

## 에센큐 디지털 설치 및 사용가이드

# EssenQ®

## EssenQ®

### 먹는 물 관리법에 의한 표시사항

- 제품명 : 에센큐 디지털 간이 정수기(EQ600V)
- 효율정수량 : 500L • 재료 종류: ABS, 폴리아세탈 등
- 영업허가(등록)번호 : 59-12호 (서울시 정수기 수입 판매 허가번호)
- 무상수리 보증기간 : 구매일로부터 1년

### 필터 표시사항

- 제품명 : 에센큐 디지털 정수 필터
- 필터소재 : 활성탄(일본), 폴리솔폰(일본), 1차필터(PP+PE, 일본), 이온교환수지(일본)
- 필터교환시기 : 120일 (1일 4.2 L 사용 시)
- 제조일자 : 제품 내 별도 표기

### 제조 및 수입판매원

- 제조원 : 정수기 필터 TORAY Inc (일본)
- 원산지 : 정수기 본체 TORAY Inc (중국)
- 수입판매원 : (주)에센코퍼레이션
- 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 309 삼성제일빌딩 14F
- 소비자상담실 : 1899-7409 | [www.essenq.com](http://www.essenq.com)
- 사용시 주의사항 : 설명서 참조

본 제품은 수돗물 유입을 원칙으로 하며, 정수기 관련고시 제7조(성능검사) 제1항에 의거하여, 유효정수량이 500리터 이하인 간이 정수기로 유리잔류염소 항목에 대해서 500리터까지 제거율 기준을 만족했습니다.



## 정수필터 교체 및 교체시기 확인 방법


### 정수필터 교환방법

1.



필터캡을 화살표 방향으로  
돌려서 분리해 주세요.

2.

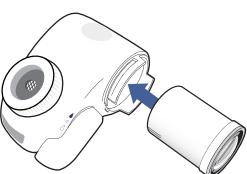


필터하단의 훌과 본체 안의 훌의 위치를  
맞춰 필터를 끼워 넣어 주세요.

3.



필터캡을 화살표 방향으로  
멈출때 까지 돌려주세요.

4.

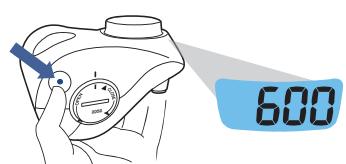

본체 측면의 리셋버튼을 3초간  
길게 눌러주세요. 액정이 약 9초간 표시됩니다.

## 세디필터 교체 및 교체시기 확인방법 (핸디형)


### 세디필터 교환방법

1.



상부의 연결 너트를  
화살표 방향으로 돌려  
커넥터를 분리해주세요.

2.

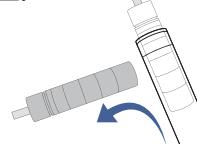

다 쓴 필터를 제거하고  
새필터를 넣어주세요.  
(넣는 방향 확인)

3.



화살표 방향으로 돌려  
커넥터를 본체에  
연결해주세요.

### 세디필터 교체시기 확인 방법

- 세디필터 색상이 변색되었을 경우 (약 2~3개월)

\* 각 가정의 수도배관 상태에 따라 교체 주기가 변동될 수 있습니다.



설치 방법과 반대로 정수기를 수도꼭지에서  
분리하여 청소하세요.

**출수구 청소는 주 1회 하는 것을 추천합니다.**

### 정수필터 교체시기 확인 방법

- 디스플레이가 **100**으로 깜빡일 경우
- 정수 물줄기가 이전과 비교하여 가늘 경우
- 정수에서 염소 냄새 또는 다른 냄새가 평상시 보다 심하게 날 경우
- 오랜기간 (2주일 이상) 사용하지 않았을 경우

### | 사용시 주의사항

- 정수기를 처음 설치하거나 정수필터를 교체한 후에는 변환레버를 '정수' 위치에 두고 약 5초간 물을 흘려 세척한 뒤 사용해주세요.
- 반드시 본체와 필터를 연결한 후 물을 통과시켜 주세요.
- 수돗물에만 사용하세요.
- 수량, 수질, 수압에 따라 필터 교환 시기가 달라질 수 있습니다.
- 정수 사용 시 35°C, 수돗물 사용 시 50°C 이하의 물을 사용하세요.
- 정수한 물은 가급적 빨리 사용하세요.
- 다음날 정수 사용 전 잠시 물을 흘린 후 사용하세요.(장기간 미사용 시 1분)
- 본체와 필터 내부의 물이 얼지 않도록 주의하세요.
- 본 제품의 내압은 350Kpa입니다.
- 다 쓴 필터는 일반 쓰레기와 같은 방법으로 처리하세요.
- 사용 전에 반드시 사용설명서를 읽어주세요

### | 청소시 주의사항

- 청소 시 제품을 물 속에 넣지 마세요.
- 본 제품은 물을 묻힌 청결한 스폰지, 부드러운 천 등으로 세척해 주세요.
- 클렌저, 세제, 알콜 등의 약품 등으로 세척 하지마세요. 세제가 제품의 흡집 변형  
변색의 원인이 되니 세제가 묻은 경우 즉시 물로 씻어 내 주세요.
- 식기건조기, 식기세척기 등으로 세척, 건조 하지마세요.
- 정수구는 소독 (살균)용 염소가 제거 된 물 출구로 더러운 솔 등으로 세척하면  
정수구에 세균이 번식 할 수 있습니다. 원수구는 수돗물 (원수)를 흔 상태에서  
깨끗한 솔 등으로 깨끗이 닦아주고 충분히 헹군 후 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.
- 본체의 장착부 그물망 부분도 솔 등으로 세척하세요.

# 에센큐 정수기 설치 전 꼭 확인하세요!



## 수전 타입 Check!

주문하신 상품이  
고객님 싱크 수전과 맞는  
형태인지 확인해 주세요.

핸디형 (예시) 코브라형 (예시)



## 설치 불가 수전 Check!

이와 같은 형태의  
수전은 설치가 불가능합니다.

- 꽃봉오리 모양의 헤드
- 헤드가 분리 안되는 일체형 수전
- 90도 각도 수전



## 수전 형태를 잘 모르시겠다면?

에센큐 고객 만족센터 1899-7409로 연락주시면 친절하게 상담해드리겠습니다.

## 코브라형 설치방법

\* 반드시 물을 잠근 후 설치해 주세요.

조립영상은  
QR 스캔하세요.



수전 헤드를 분리 후 아래 내용을 확인해 주세요.

헤드 위쪽이 숫나사일 경우 고객센터  
(1899-7409)로 연락주시면 조립이 필요한 추가 부품과  
방법을 택배로 발송해 드리겠습니다.

1. 먼저 배터리를 조립해주세요. 오른쪽 배터리 조립방법을 참고해 주세요.

2.




정수기 상부의 흰색 캡을  
분리해주세요.

3.



기존 싱크헤드와  
호스를 분리해주세요.

4.



분리한 흰색 캡을 호스 위쪽에  
넣은 후 화색 어댑터를 호스 앞에  
조립해주세요.

5. 기존 호스와 본체를 연결해 주면 설치가 완료됩니다.

## 핸디형 설치방법

\* 반드시 물을 잠근 후 설치해 주세요.



조립영상은  
QR 스캔하세요.



싱크 호스와 헤드를 분리 후  
아래 내용을 확인해 주세요.

호스 앞 부분이 원쪽 그림 ① 또는 ② 와 같을 경우  
고객센터(1899-7409)로 연락주시면, 조립에 필요한  
추가 부품과 방법을 택배로 발송해 드리겠습니다.

1. 먼저 배터리를 조립해주세요. 아래 배터리 조립방법을 참고해 주세요.

2.



정수기 상부의  
연결너트를  
분리해주세요.

3.




동봉된 회색 어댑터를  
연결너트에 넣고  
커넥터에 연결해주세요.  
(500원 동전으로 회색 어댑터를  
돌리면 쉽게 연결됩니다.)

4.



연결너트와 어댑터가  
연결 된 커넥터를  
정수기 본체에  
조립해주세요.

5.

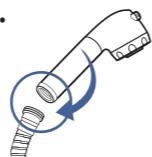

기존 싱크헤드와  
호스를  
분리해주세요.

6.



호스에 정수기와  
조립된 커넥터를 연결하고  
필터를 조립해주세요.  
(뒷면 필터 교환방법 참고)


## 핸디형 설치 주의사항




고정링 위치



A타입



B타입



C타입



D타입

고정링은 A~D 4가지 타입이 있습니다.

A타입은 제품 출고 시 기본으로 장착되고 B~D 타입은 서비스 부품으로 제공됩니다.

A타입으로 싱크대에 고정이 되지 않으면 B~D 타입 중 맞는 것을 교체해 주세요.

고정링 교체 방법 : 고무링을 제거 후 고정링을 돌려서 분리해주세요.

\* 타입별로 색상 및 재질이 다를 수 있습니다.

### 꼭 확인하세요



설치가 끝나면 호스를 뱀 상태로 ○ 부위에서  
누수가 없는지 확인해주세요.  
누수가 있을 경우 비닐백에 동봉된 고무 패킹을  
1개씩 호스 양쪽에 넣고 다시 확인해 주세요.

\* 고무패킹을 해도 누수가 있을 경우  
고객센터(1899-7409)로 연락주세요.

## 디지털 정수기 사용 방법

변환 레버로 상황에 맞게 물줄기 변환이 가능하여  
편리한 사용과 필터 절약이 가능합니다.



### 정수모드

먹는물 | 조리수 | 쌀, 과일, 야채씻기



### 생활모드(직선, 샤워 물줄기 선택)

싱크대 청소 | 설거지



### 꼭 확인하세요

제조회사와 상관없이 정수기에 들어가는  
배터리 규격은 CR-2032입니다.