


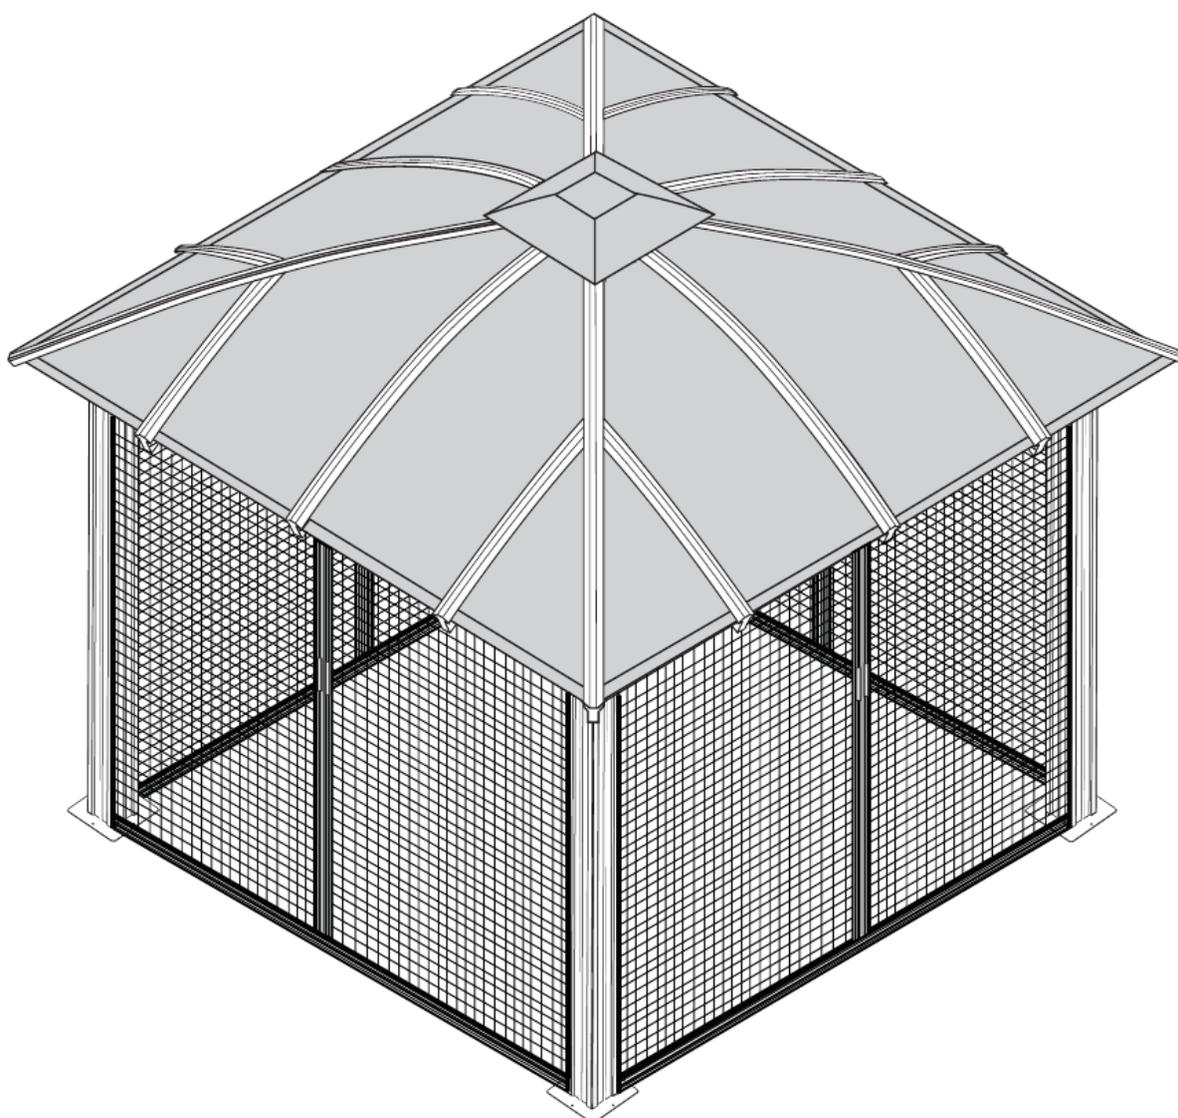

GZH4-1111 + 1116-SS

알루미늄 복합재 지붕 패널

조립 설명서



  @paragonoutdoorcompany

Paragon Group USA

고객 서비스: +1-877-782-4482 Email: cs-outdoors@paragongroupusa.com

부품 목록




가제보는 1 개의 포장 박스에 담겨 배송됩니다. 박스가 무거우므로 취급 시 주의하십시오.
 작업용 신발, 장갑, 고글 등 적절한 안전 용품을 착용하십시오.
 부품을 구별할 수 있게 제거 가능한 스티커를 부품에 부착하였습니다.
 설치할 영역에 부품을 모두 꺼내 조립 단계별로 나눈 뒤 누락된 부품이 없는지 확인하십시오.
 손상 또는 누락된 부품이 있다면 조립 전 고객 서비스 팀에 문의하십시오.
 고객 서비스: +1-877-782-4482 Email: cs-outdoors@paragongroupusa.com

No.	Profile	Qty	Step
1	 스크린	4	1
2	 상부 프레임 A	4	1
3	 상부 프레임 B	4	1
4	 하부 프레임 A	4	1
5	 하부 프레임 B	4	1
6	 하부 프레임 C	8	3
7	 5/32x1/4	48	1
8	 M4x15mm	40	3
9	 M4x25mm	24	3
10	 플라스틱 양카	24	3

No.	Profile	Qty	Step
11	 와셔	24	3
12	 M4x10mm	40	3
13	 스크린 핸들	16	2
14	 핸들 쉘	32	2

편의를 위한 여분의 나사와 볼트가 포함되어 있습니다.

1 단계 스크린 프레임 조립하기

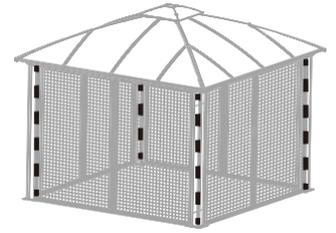

모든 부품을 평평한 표면에 올려놓으십시오.
조립 전 부품이 정확한 위치에 있는지 확인하십시오.
조립 순서를 잘 지키면 쉽게 조립할 수 있습니다.
작업용 신발, 장갑, 고글 등 적절한 안전 장비를 착용하십시오.




참고: 지지 프레임을 조립하지 않는 경우에는 1.A 단계를 건너뛸 수 있습니다.
스크린이 포함된 GAZEBO GZ3DS와 GZ3DXLS는 반드시 단단하고 평평한
표면에서 조립하십시오.


1.A

지지 플레이트에서 나사를 모두 제거하고 기둥에서 지지
프레임을 제거하십시오. 지지 플레이트를 기둥에 부착하고
나사로 고정하십시오.



주의:
혼자 조립하지
마십시오.

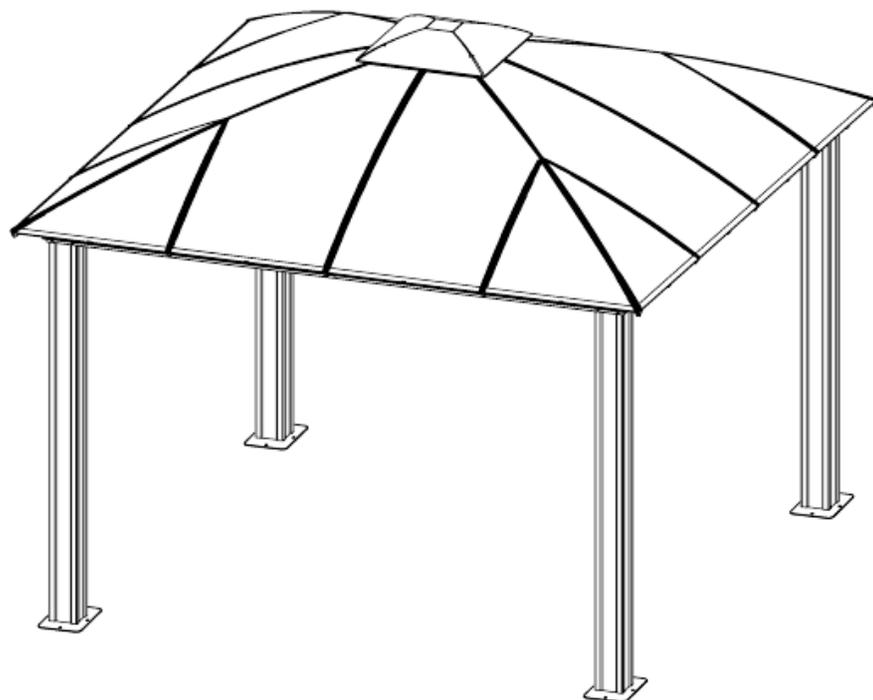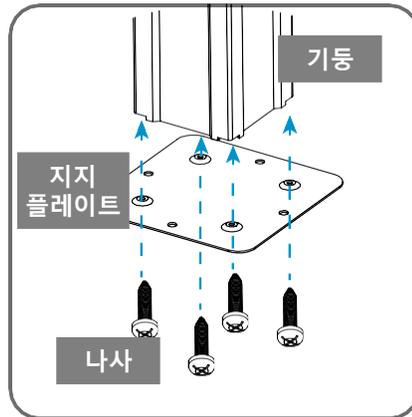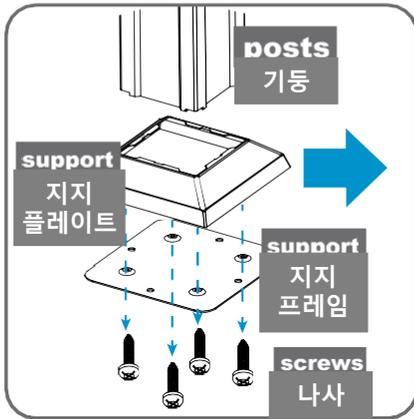

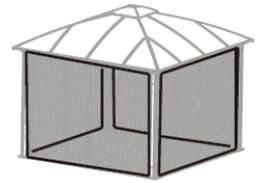



주의: 날카로운 도구로 포장재를 제거하지 마십시오. 손으로 간단히 제거할 수 있습니다. 포장을 풀 때 스크린 프레임(1)의 끈을 자르지 마십시오.

구성품						
상부 프레임 A(2)	상부 프레임 B(3)	하부 프레임 A(4)	하부 프레임 B(5)	스크린(1)	스크린(7)	
4 개	4 개	4 개	4 개	4 개	48 개	



주의: 조립 중에 스크린(1)의 끈이 끼이지 않도록 하십시오. 스크린을 열고 닫으려면 끈을 원활하게 당길 수 있어야 합니다.

1.B

바닥에서 스크린(1) 포장을 해체한 후, 나사(7)를 사용하여 하부 프레임 B(5)를 스크린(1)에, 하부 프레임 A(4)를 하부 프레임 B(5)에, 다른 쪽 끝을 스크린(1)에 부착하십시오.

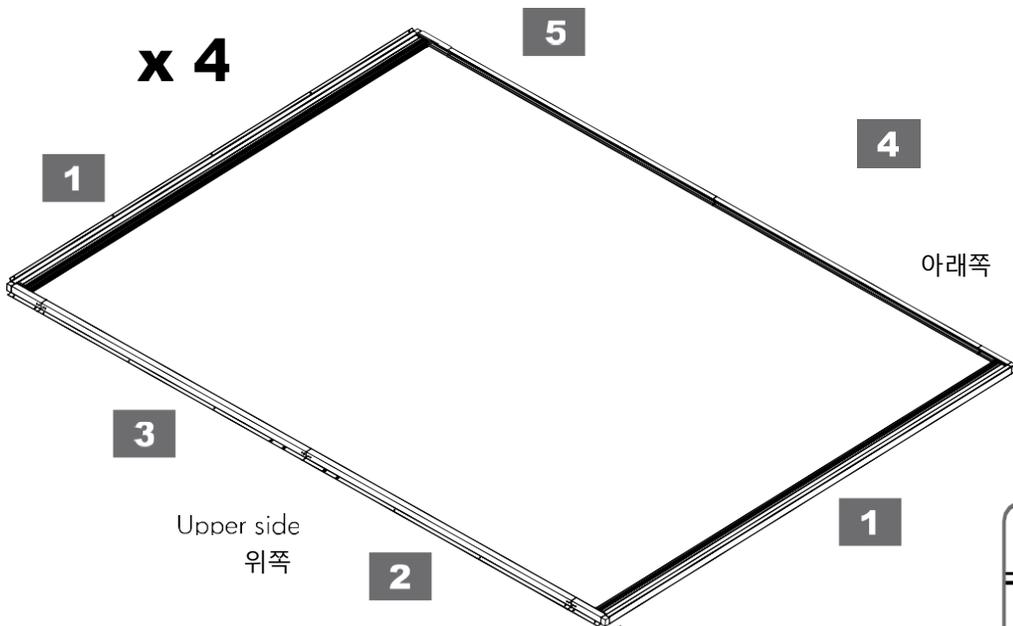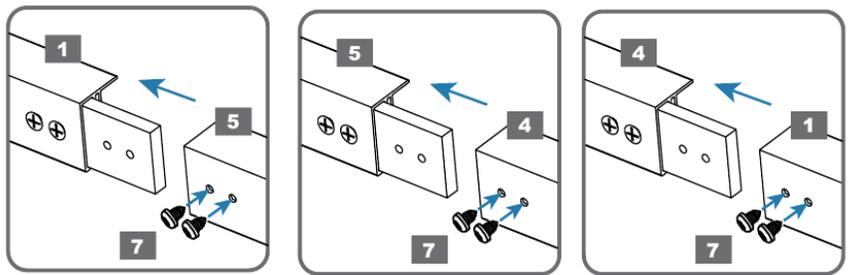

나사(7)를 사용하여 상부 프레임 B(3)를 스크린(1)에, 상부 프레임 A(2)를 상부 프레임 B(3)에, 다른 쪽 끝을 스크린(1)에 부착하십시오.

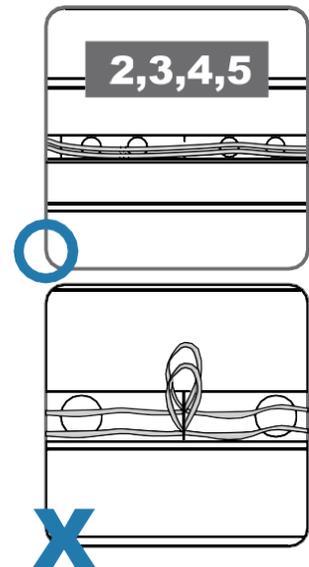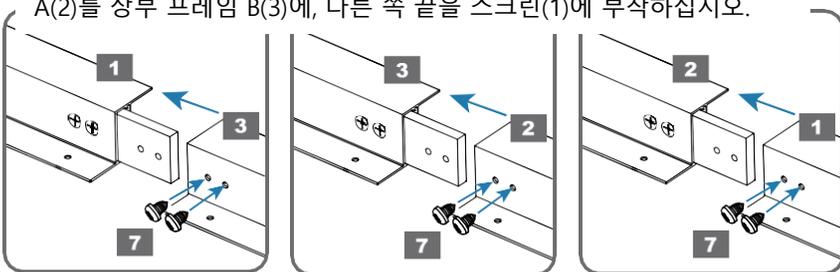

2 단계 스크린 핸들 조립하기

2.A

스크린 핸들(3)을 원하는 위치에 놓고 스크린(1)에 끼우십시오.
 스크린 핸들(13) 양쪽에 핸들 썸(14)을 부착하여 위치를
 고정시키십시오.
 같은 작업을 반복하여 양쪽의 스크린 핸들을 모두
 고정시키십시오.





구성품



스크린 핸들(13)
16 개



핸들 썸(14)
32 개

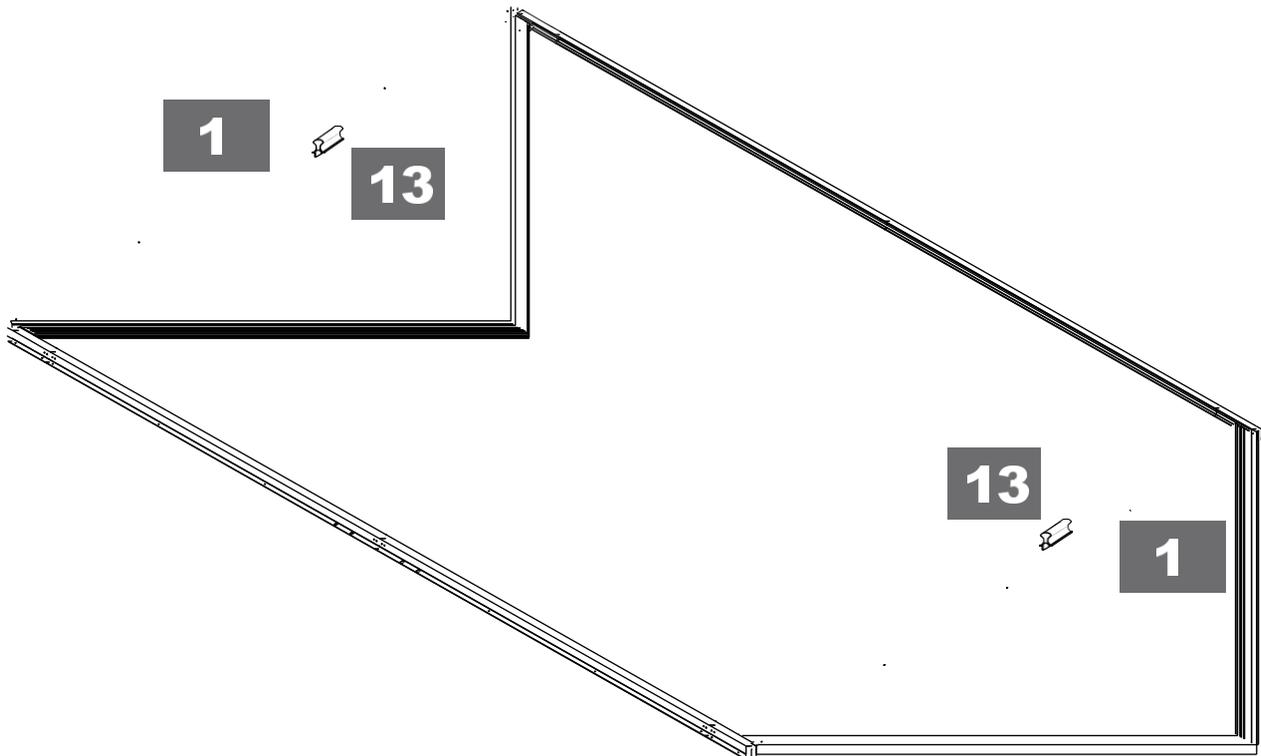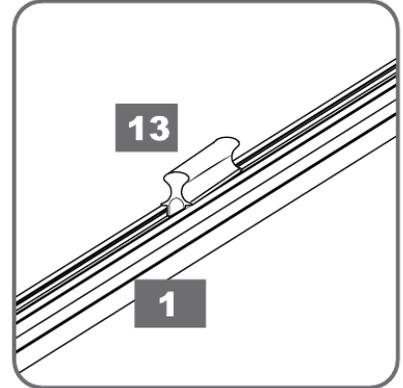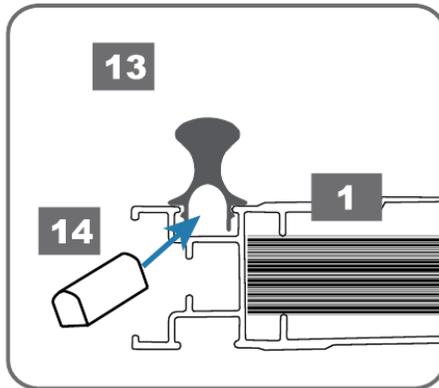
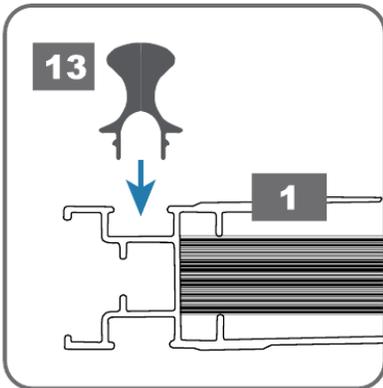


3 단계 스크린 베이스 조립하기





참고: 혼자 조립하지 마십시오.

구성품

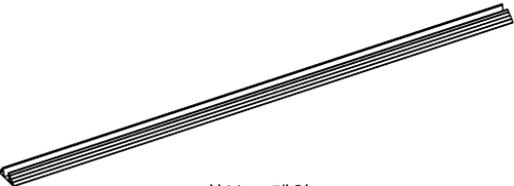			
하부 프레임 C(6) 8 개	플라스틱 앵카(10) 24 개	나사(9) 24 개	와셔(11) 24 개

3.A


하부 프레임 C(6)를 지지 플레이트 옆에 놓고 하부 프레임 C(6)의 중간 갭을 양쪽 끝의 기둥 모서리와 평행하게 정렬한 다음, 바닥에 구멍을 모두 표시하십시오.

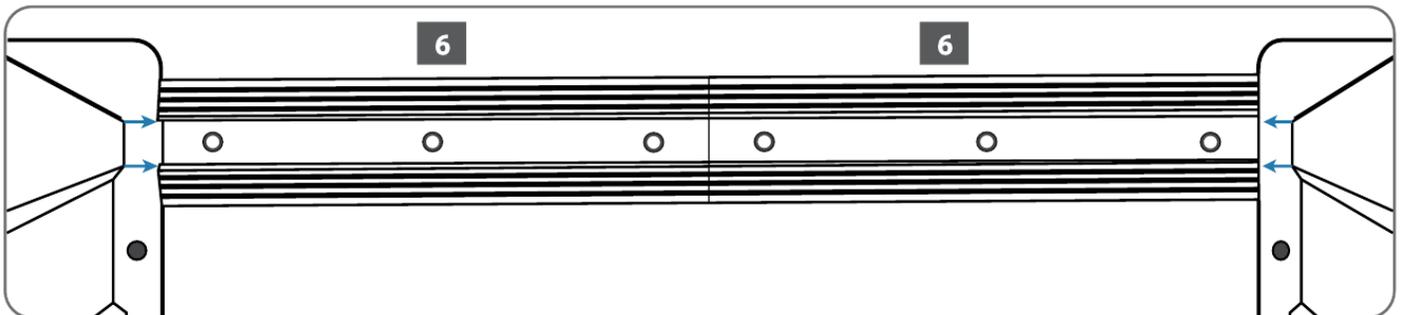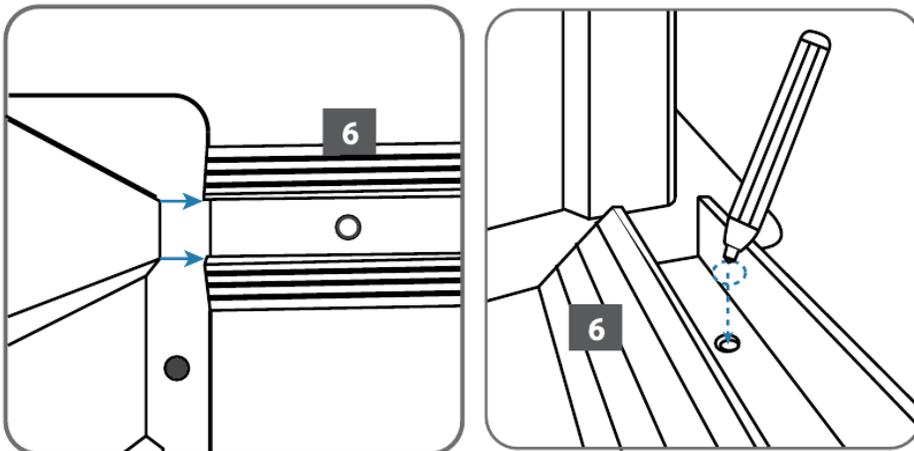



위에서 본 그림

3.B


하부 프레임 C(6)를 제거하고 방금 바닥에 표시한 곳에 구멍을
뚫어주십시오.

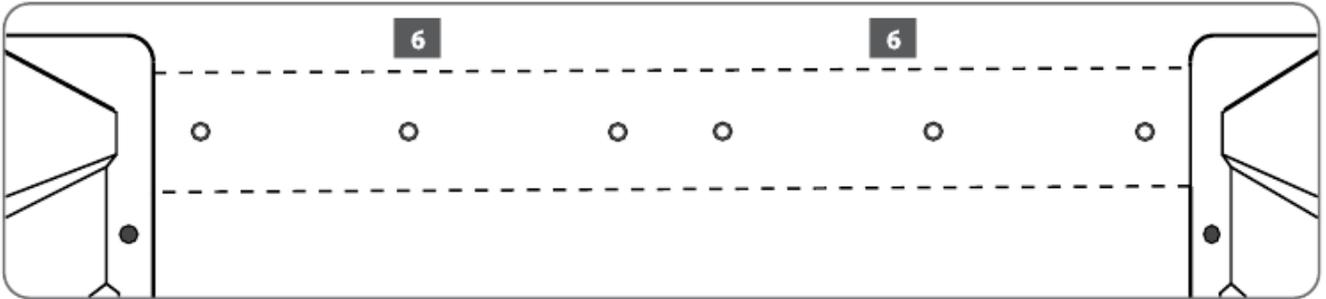

위에서 본 그림

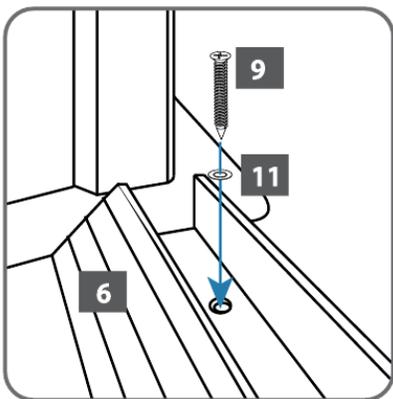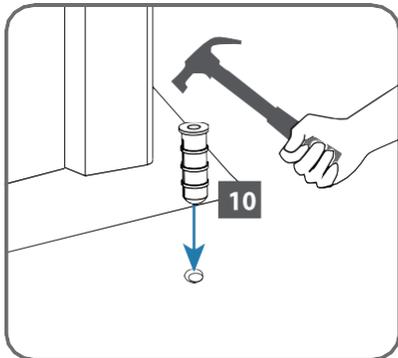

망치로 구멍에 플라스틱 앵카(10)를 삽입합니다. 하부 프레임 C(6)를
3.A 단계와 같은 위치에 놓고 뚫어놓은 구멍에 나사(9)와 와셔(11)로
고정시키십시오.

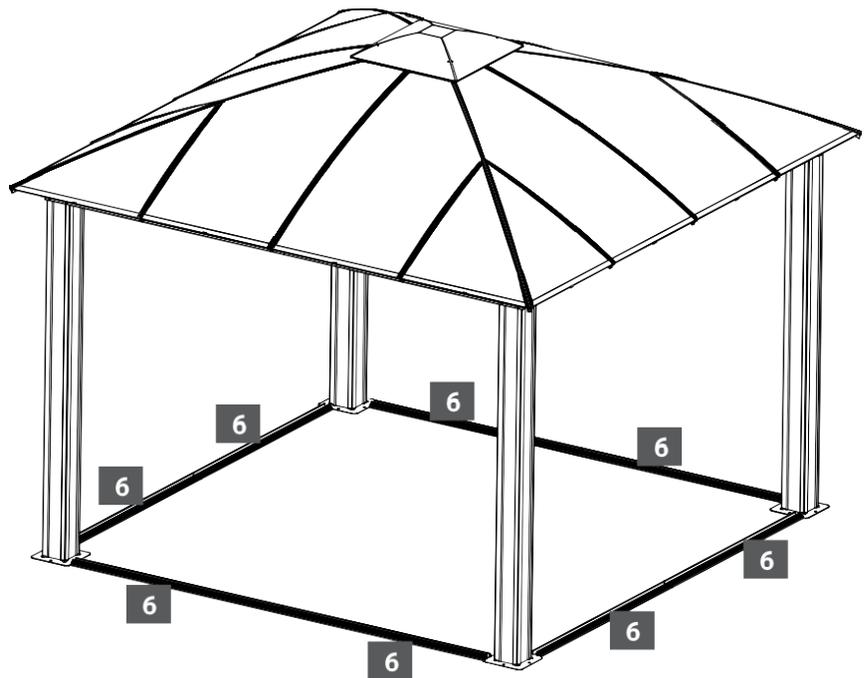


3.C


레일 중간에서 아래쪽 나사 4 개를 제거하고, 나중에 사용하기 위해 잘 보관하십시오.

미리 조립된 스크린 프레임(1)을 내부에서 하부 프레임 C(6)에 부착하십시오.



구성품




나사(12)
40 개





나사(8)
40 개

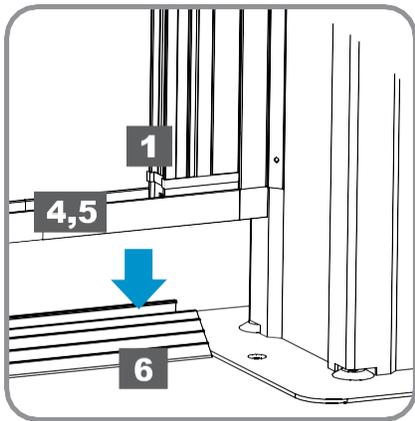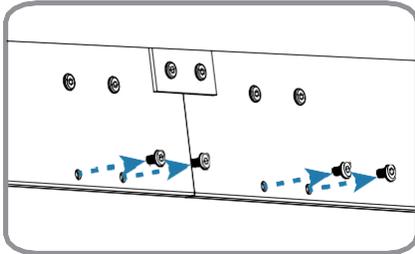

내부에서 본 그림



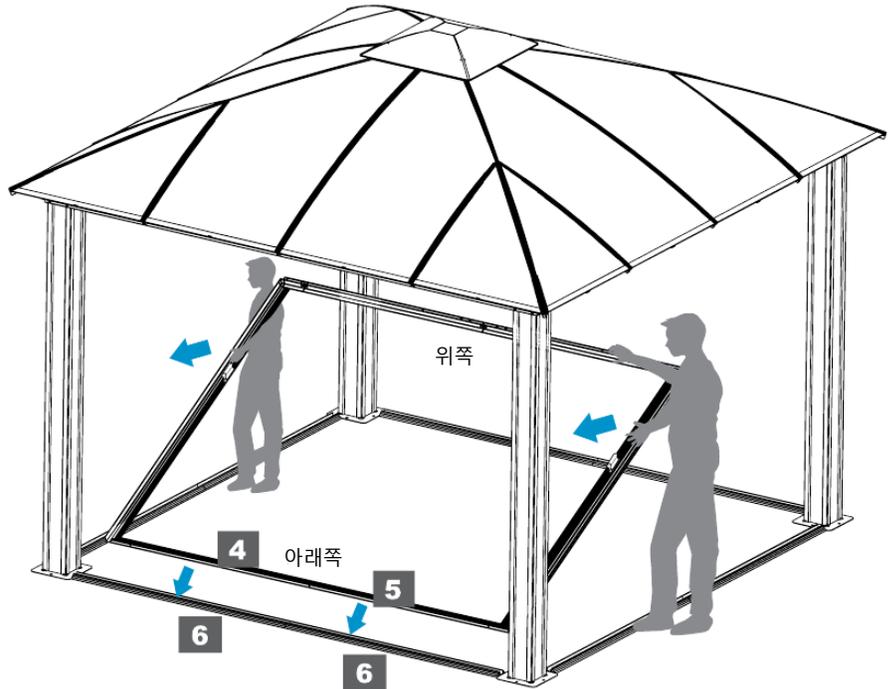


레일 중간에서 방금 제거한 나사를 사용하여 스크린(1)의 위쪽을 레일의 같은 위치에 부착하여 스크린(1)을 고정시키십시오.

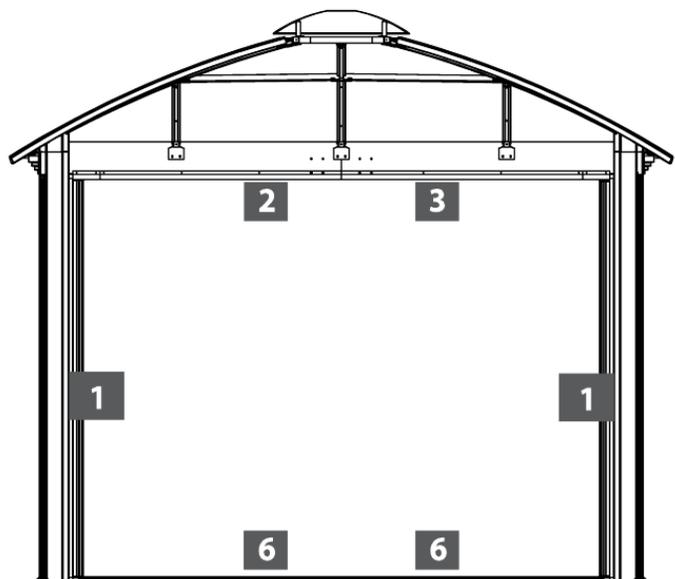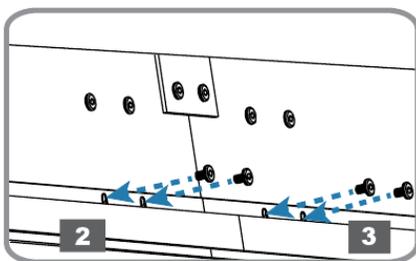

내부에서 본 그림


3.C 단계에서 스크린을 레일에 부착 시 경고(중요)

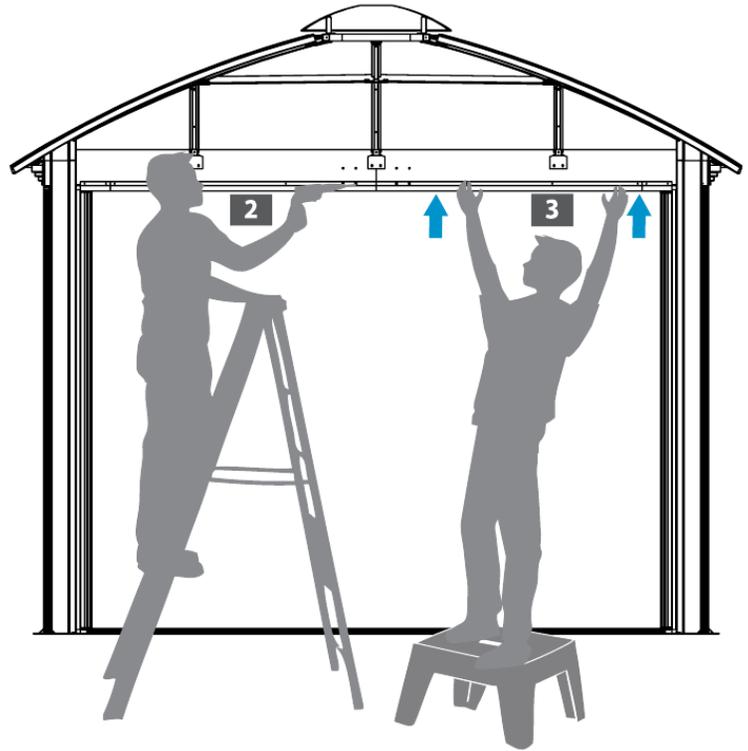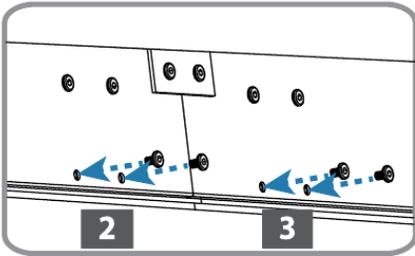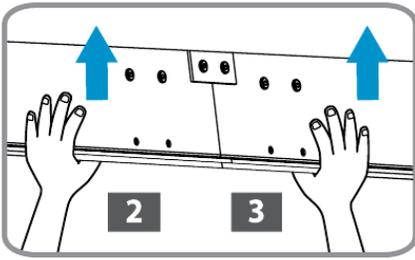

나사를 사용하여 레일에 스크린(1)을 고정하기 전에 그림과 같이 스크린과 레일의 위쪽을 잠시 들어올려야 합니다.





팁: 스크린(1)의 끈이 끼어 있으면 중앙으로 완전히 당겨지지 않을 수 있습니다. 이 때는 1.B 단계를 확인하십시오. 스크린에 레일을 부착할 때 위치가 잘못되면 스크린을 중앙으로 당기기가 어려울 수 있습니다. 위 그림을 참조하십시오.

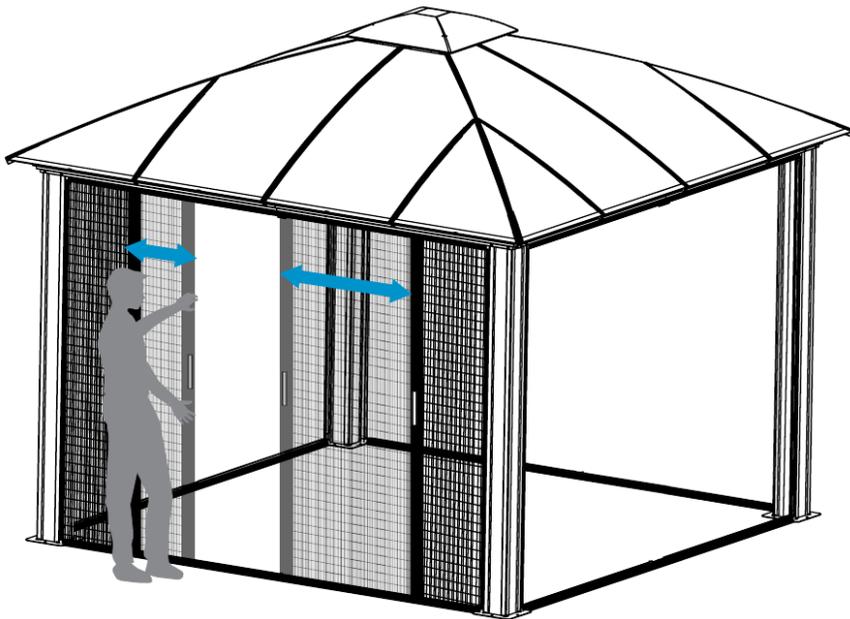




스크린을 왼쪽과 오른쪽으로 수차례 당겨 잘 작동하는지 확인하십시오.

3.D

스크린을 왼쪽과 오른쪽으로 약간 당겨 제대로 작동하는지 확인하거나 1.B 단계를 다시 확인하여 스크린(1)의 모든 끈이 매끄럽게 당겨지는지 확인하십시오.

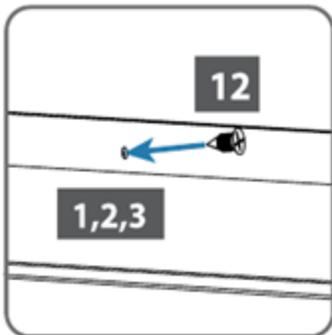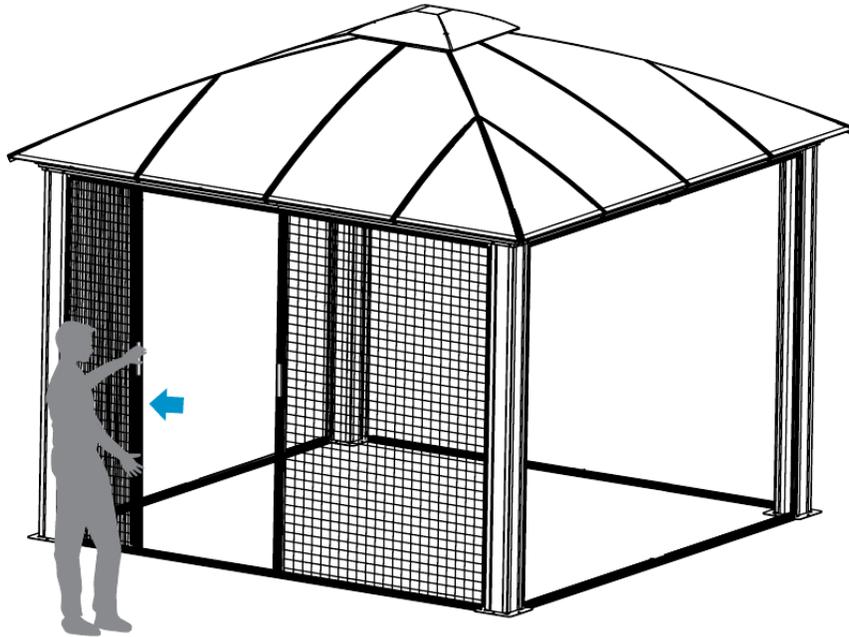

나사(12)를 사용하고 수평 방향으로, 나사(8)를 사용하여 평행 방향으로 사전 조립된 스크린 프레임을 고정시키십시오.

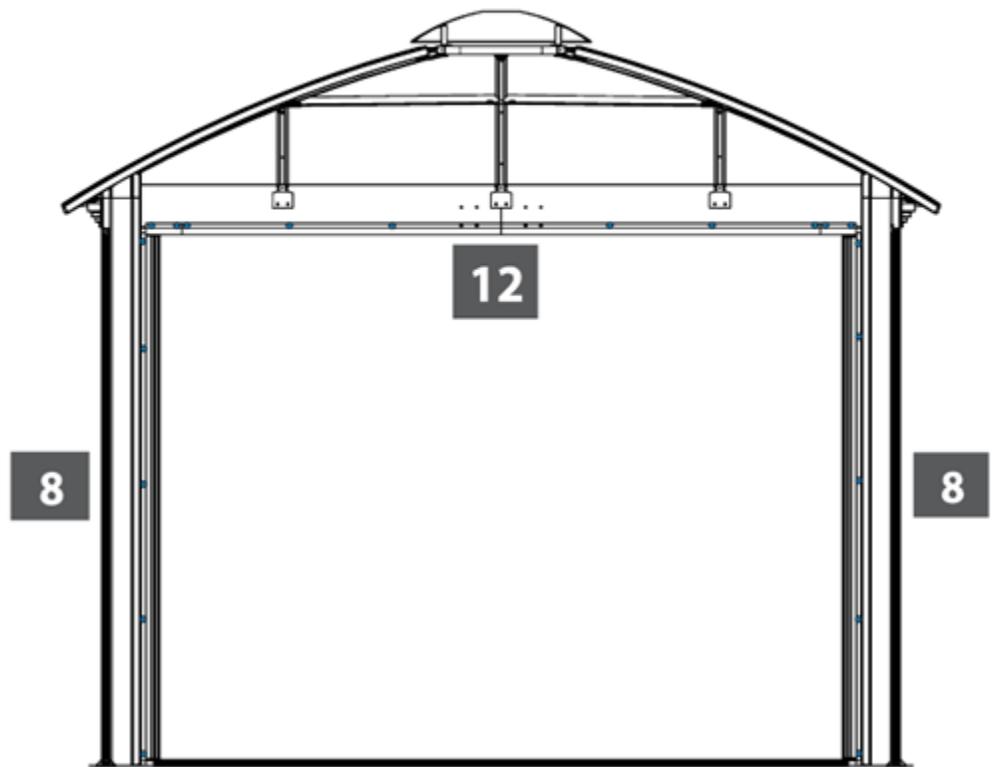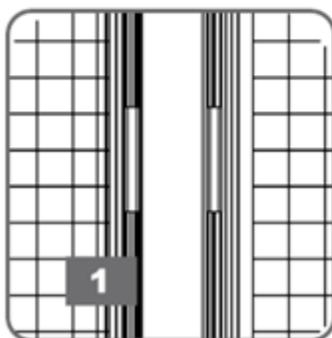
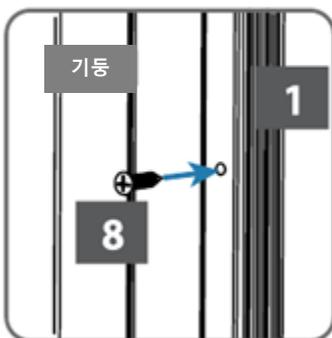


● 내부에서 본 나사(8,12)의 위치



주의:

사용하지 않을 때는 스크린을 모두 측면(포스트 방향)으로 당겨 닫아주십시오. 스크린을 열어두면 해충으로 인해 스크린이 손상되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

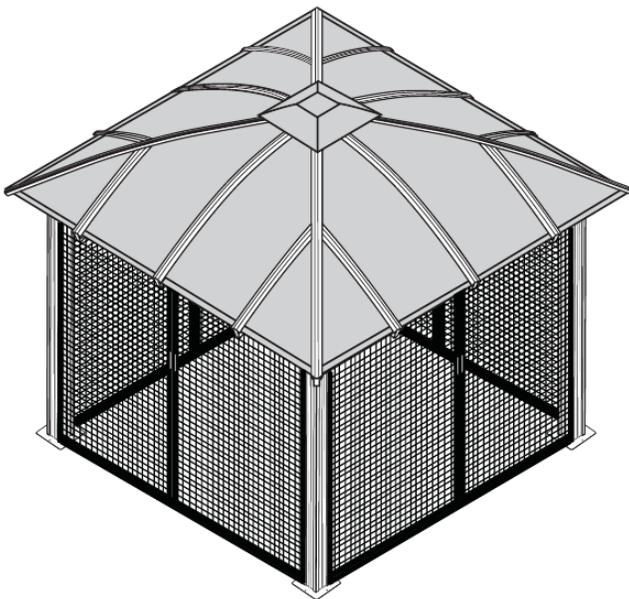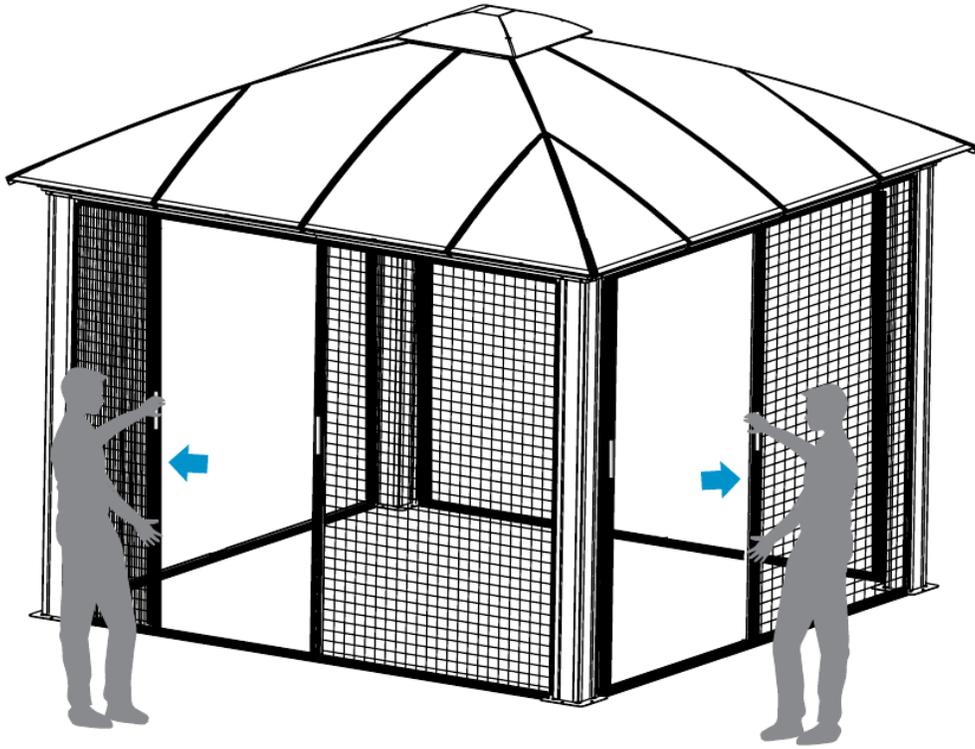

완성된 gazebo로 즐거운
시간을 보내십시오!



GZH4-1111-SS

알루미늄 복합재 지붕 패널

조립 설명서

하자보증

하자보증은 구입일로부터 구조물의 경우 5년, 알루미늄 쉘의 경우 5년, 네트의 경우 1년 동안 제조상의 결함으로 인한 손상을 보증합니다. 기후로 인한 손상 및/또는 조립 지침이나 설명서 경고 미준수로 인한 손상에 대해서는 하자보증이 적용되지 않습니다.

또한 사용자 오류, 부주의 또는 오용에도 하자보증이 적용되지 않습니다.

주의: 조립 중에 지붕 구조물, 지붕 패널 및 박공을 올바르게 정렬하여 누출 가능성을 최소화해야 합니다.



  @paragonoutdoorcompany

Paragon Group USA

고객 서비스: +1-877-782-4482 Email: cs-outdoors@paragongroupusa.com