


ITM. / ART. 1902468

Model # - FC1003CETred

OUTDOOR FIREPLACE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

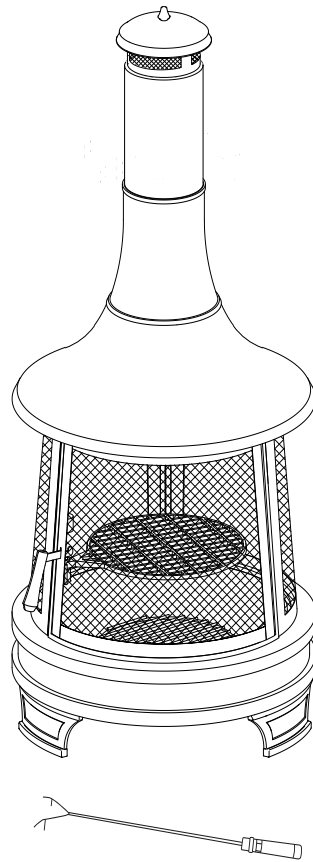









Important Information:

- Please check your local regulations prior to using this item. Some municipalities have restrictions and requirements.
- For outdoor and household use only. Not for commercial use.
- Do not use on wood decks or any wooden surfaces. For use on nonflammable surfaces such as slate, stone, or brick.
- **Burn WOOD logs only. DO NOT USE** for burning coal, hardwood lump charcoal, leaves or any other combustible materials.
- Keep flammable or combustible objects away from the fireplace.
- Not for use by children. Always keep children and pets a safe distance from the fireplace.
- Use the fireplace with caution. When using the fireplace, the exterior parts, including the mesh, sides, handle and chimney can become extremely hot and unsafe to touch with unprotected hands. Touching any part of the exterior with unprotected hands could result in serious injury or burns. Use extreme caution when in use. Use the fire poker with caution and always use a heat-resistant pad or glove when handling.
- Always extinguish fire completely after use; never leave a fire unattended.
- Clean and dry the product completely after every use. Make sure all parts are completely cool before cleaning.
- California Proposition 65
⚠️ WARNING! This product can expose you to chemicals including carbon monoxide and other combustion byproducts known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov.




Important:


For customer service, technical information or replacement parts email: info@nwsourcing.com or call our toll free number for assistance 1-877-460-1990 (English). Monday to Friday, 8:00am to 4:00pm (Eastern Standard Time).

Part List

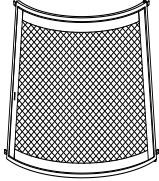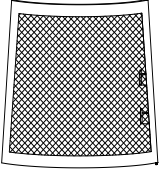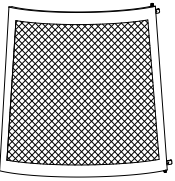
Part	Description	Qty	Diagram
A	Base	1	
B	Foot	3	
C	Front Door	1	
D	Left Screen	1	
E	Right Screen	1	
F	Roof	1	
G	Finial	1	
H	Chimney	1	
I	Chimney	1	
J	Cap	1	
K	Cooking Grill	1	
L	Log Rack	1	
M	Fire Bowl	1	
N	Ash Pan	1	
O	Poker	1	
P	Door Handle	1	
Q	Fire Bowl Handle	2	

Hardware list


STEP	Description	Qty	Diagram
1	M6×14mm Cross Head Bolt	9	
	M6 Flang Nut	9	
2	M6×14mm Cross Head Bolt	6	
3	M6 Wing Nut	3	
4	M6 Wing Nut	3	
7	M5×12mm Cross Head Bolt	1	
8	M5×25mm Flat-head cross screw	1	
9	M6×10mm Flat-head cross screw	4	
	M6 Round Nut	4	
	M6×14mm Cross Head Bolt	3	
	M6 Nut	3	
	M6 Wrench	1	

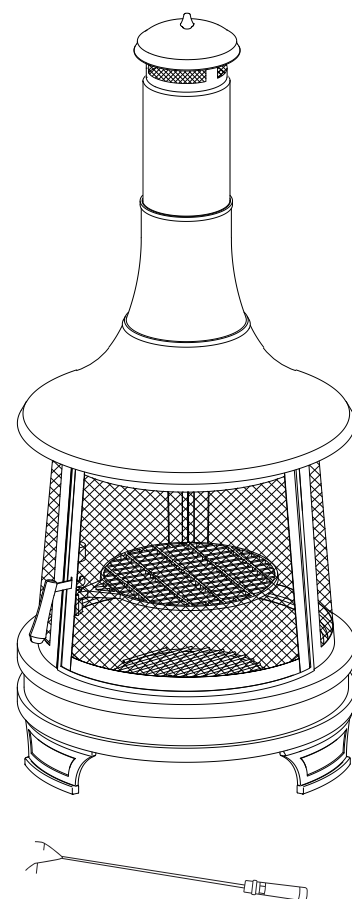


Step 1: Attach the Feet (B) to the Base (A).

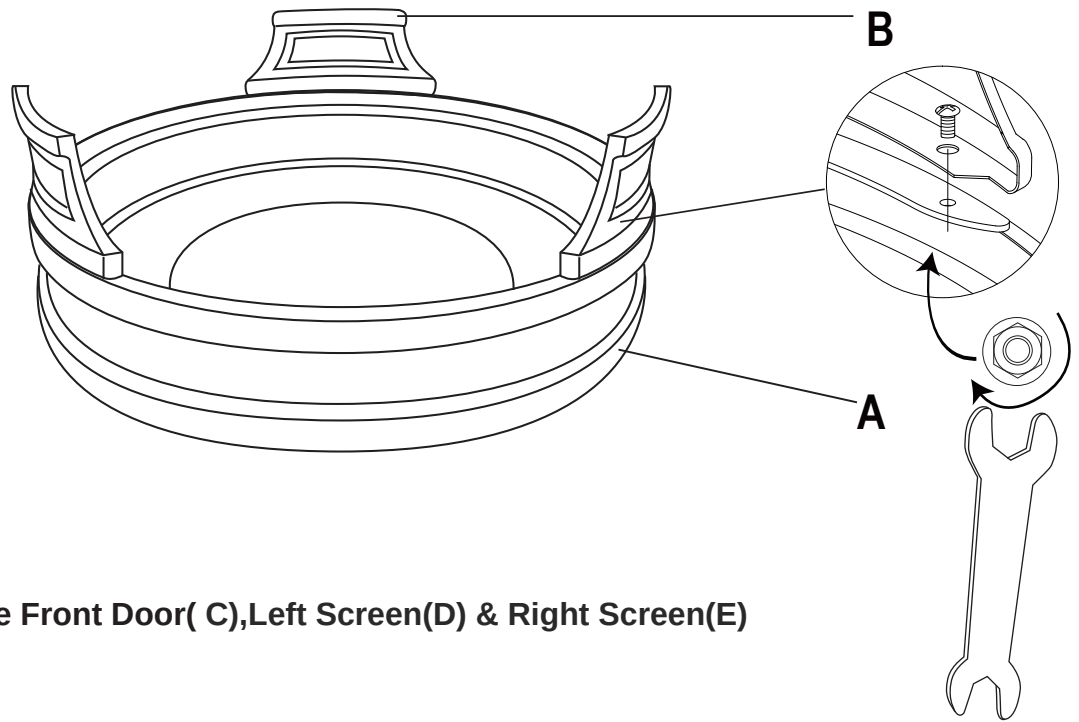


Step 2: Assemble Front Door (C), Left Screen (D) & Right Screen (E)

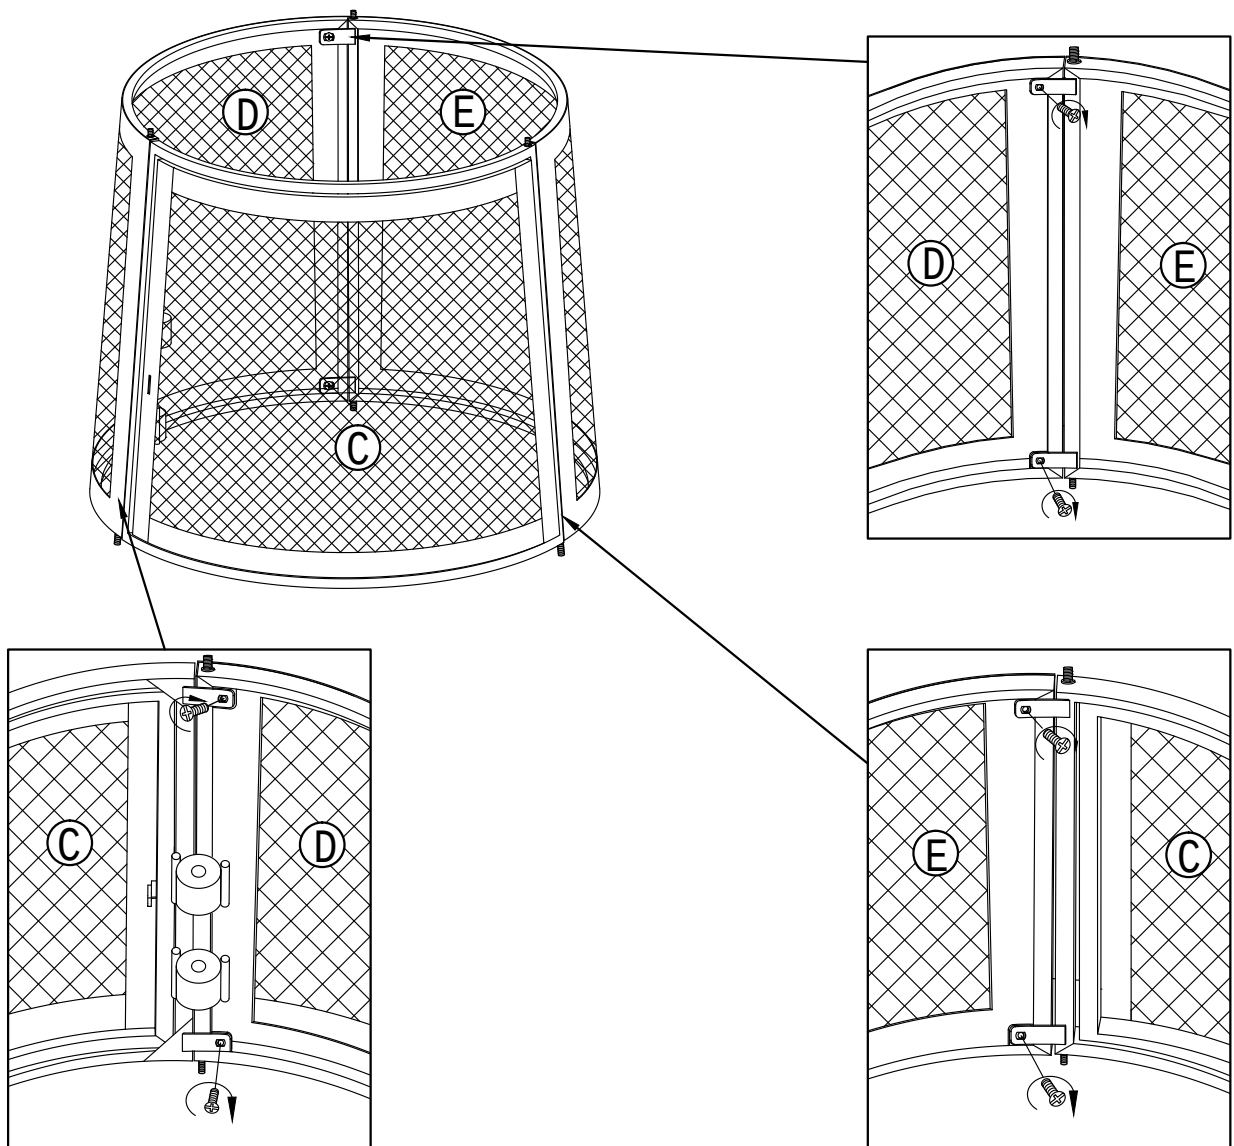

Step 3: Attach the Assembled Door(C,D & E) to the Base(A).

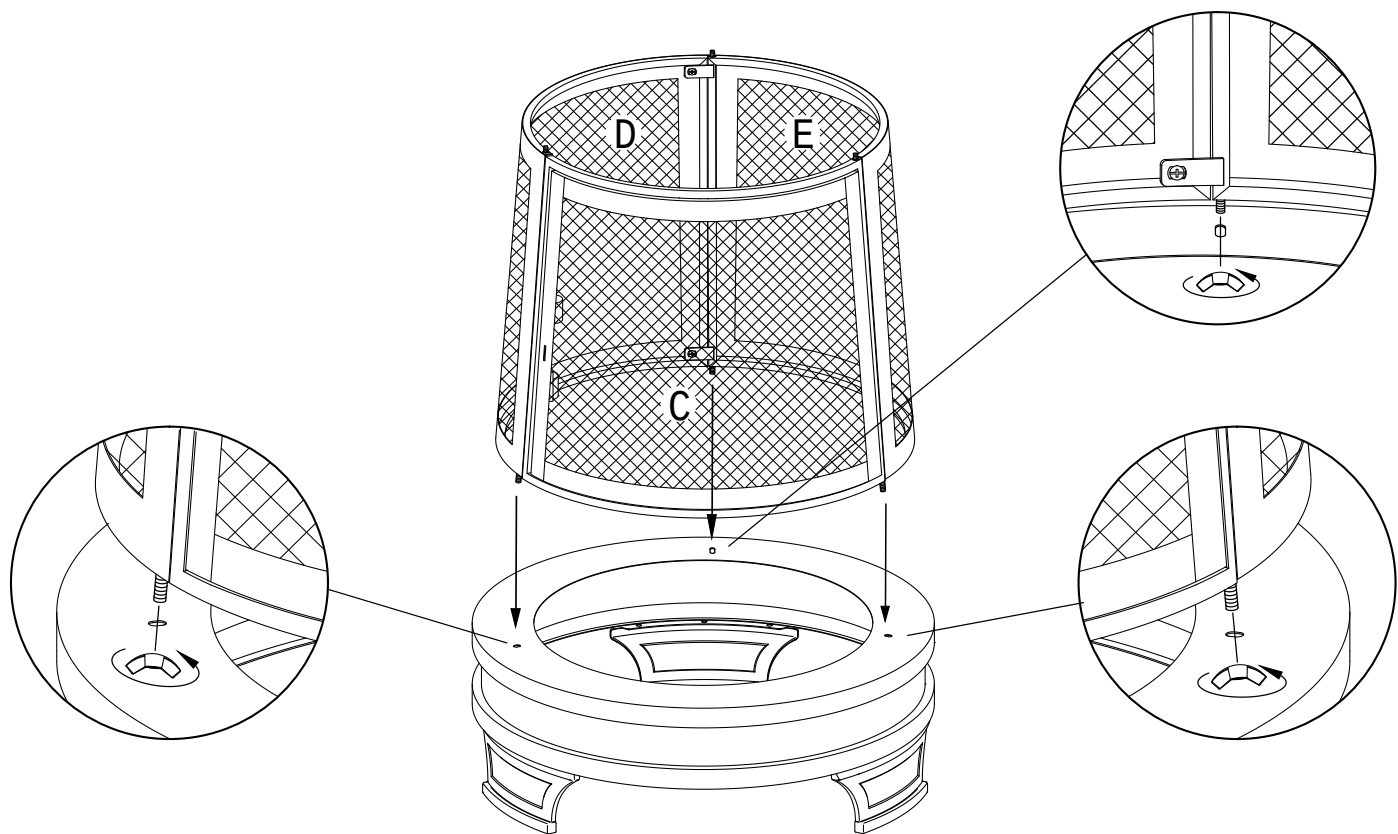


Step 4: Attach the Assembled (F) to the Door(C)and Screen panels(D)&(E).

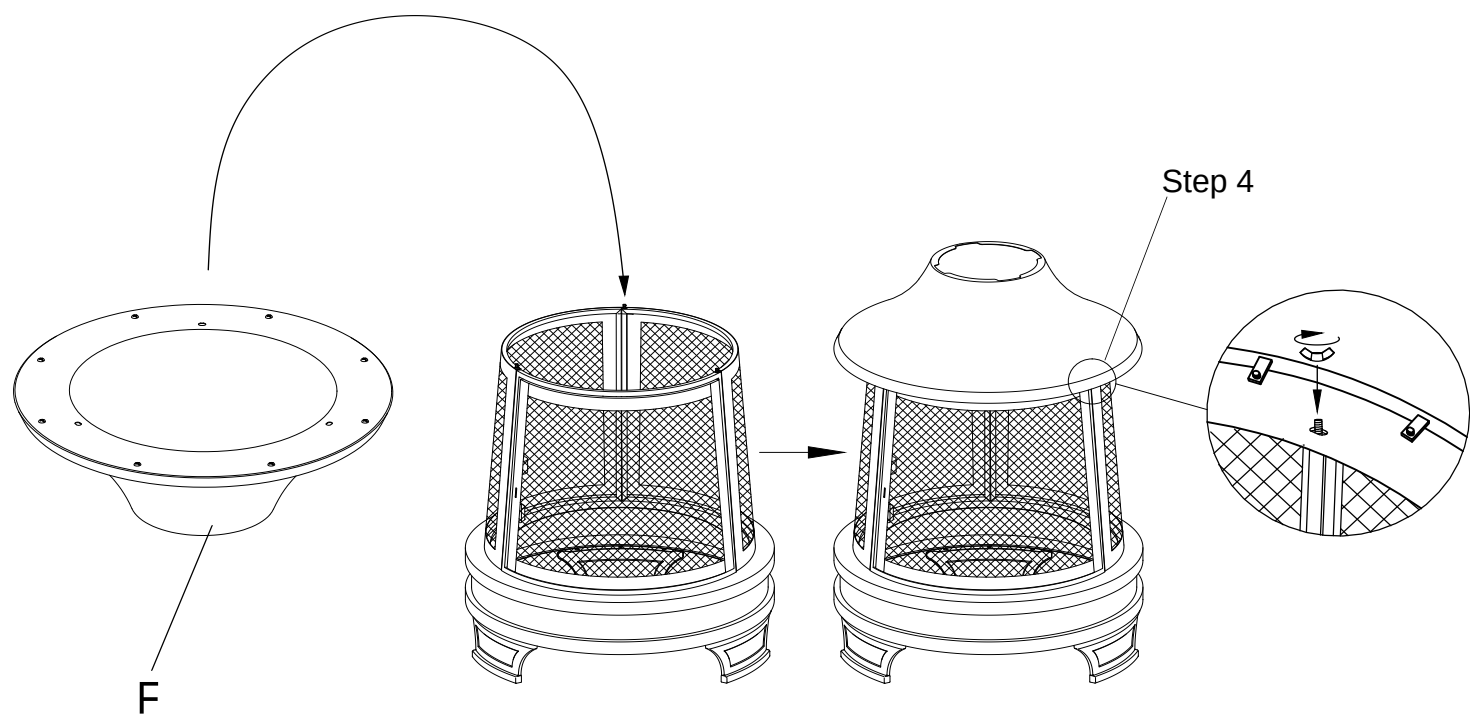

Step 5: Place Chimney section (H) on top of Roof (F) and twist slowly until the slots align with the tabs and lock into place. Be sure to turn clockwise until tight and secure.


Step 6: Place Chimney section (I) on top of Chimney section (H) and twist slowly until the tabs align with the slots and lock into place. Be sure to turn clockwise until tight and secure.

Step 7: Attach the Finial(G)to Cap(J), Place the Cap(J)onto the Chimney (I)

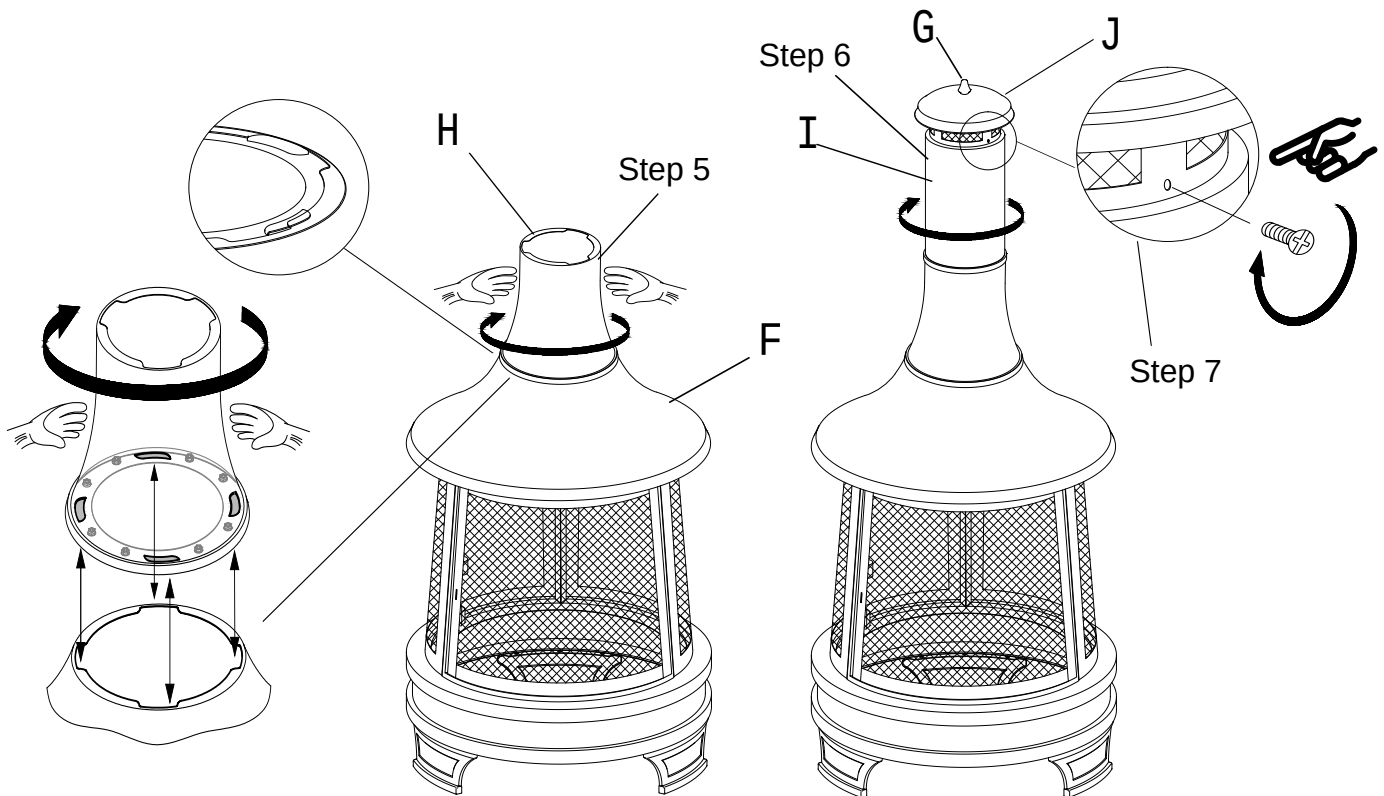


Step 8: Attach the Handle(P) to the Door(C)

Step 9: Attach Ash Pan(N) to underside of Fire Bowl(M),also attach the 2 Handles(Q) to upside of the Fire Bowl(M).Place Log Rack(L) into Fire Bowl(M)

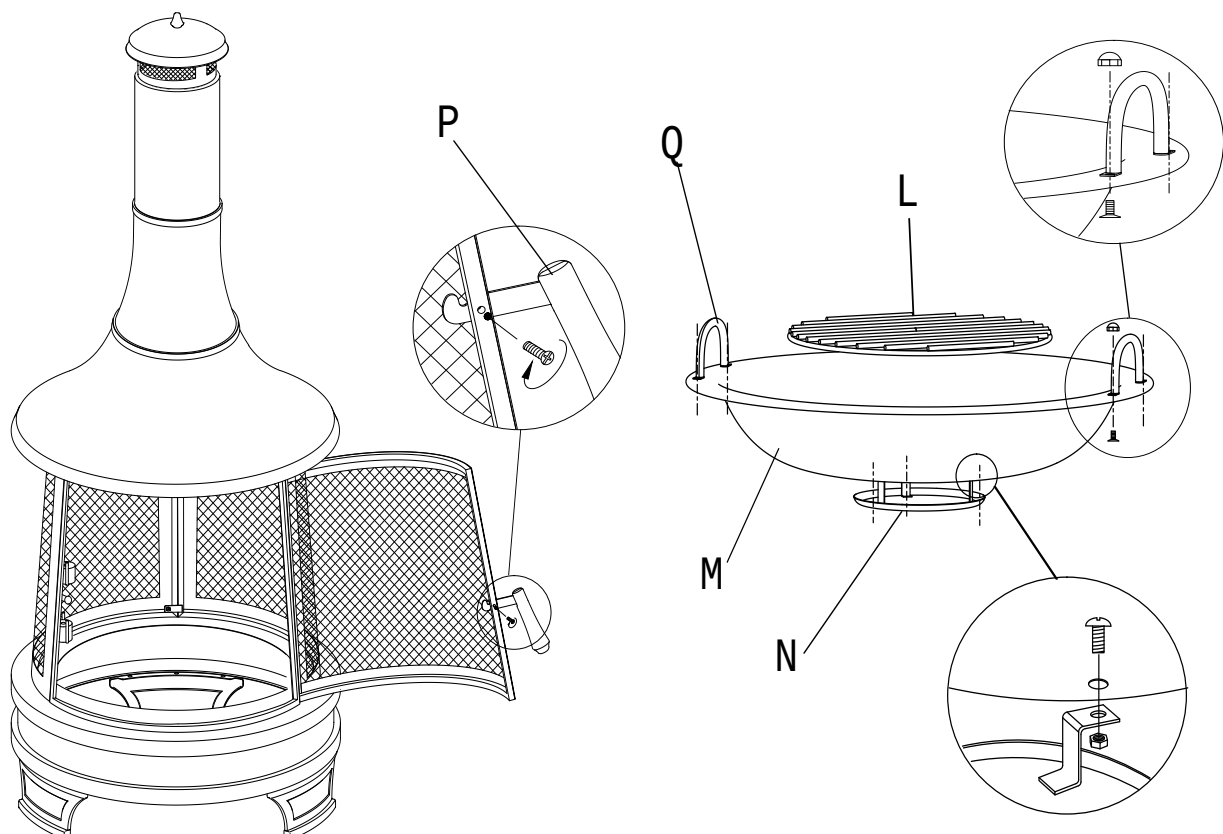

Step 10: Insert Grill (K) Top into Grill Stop depending on desired height

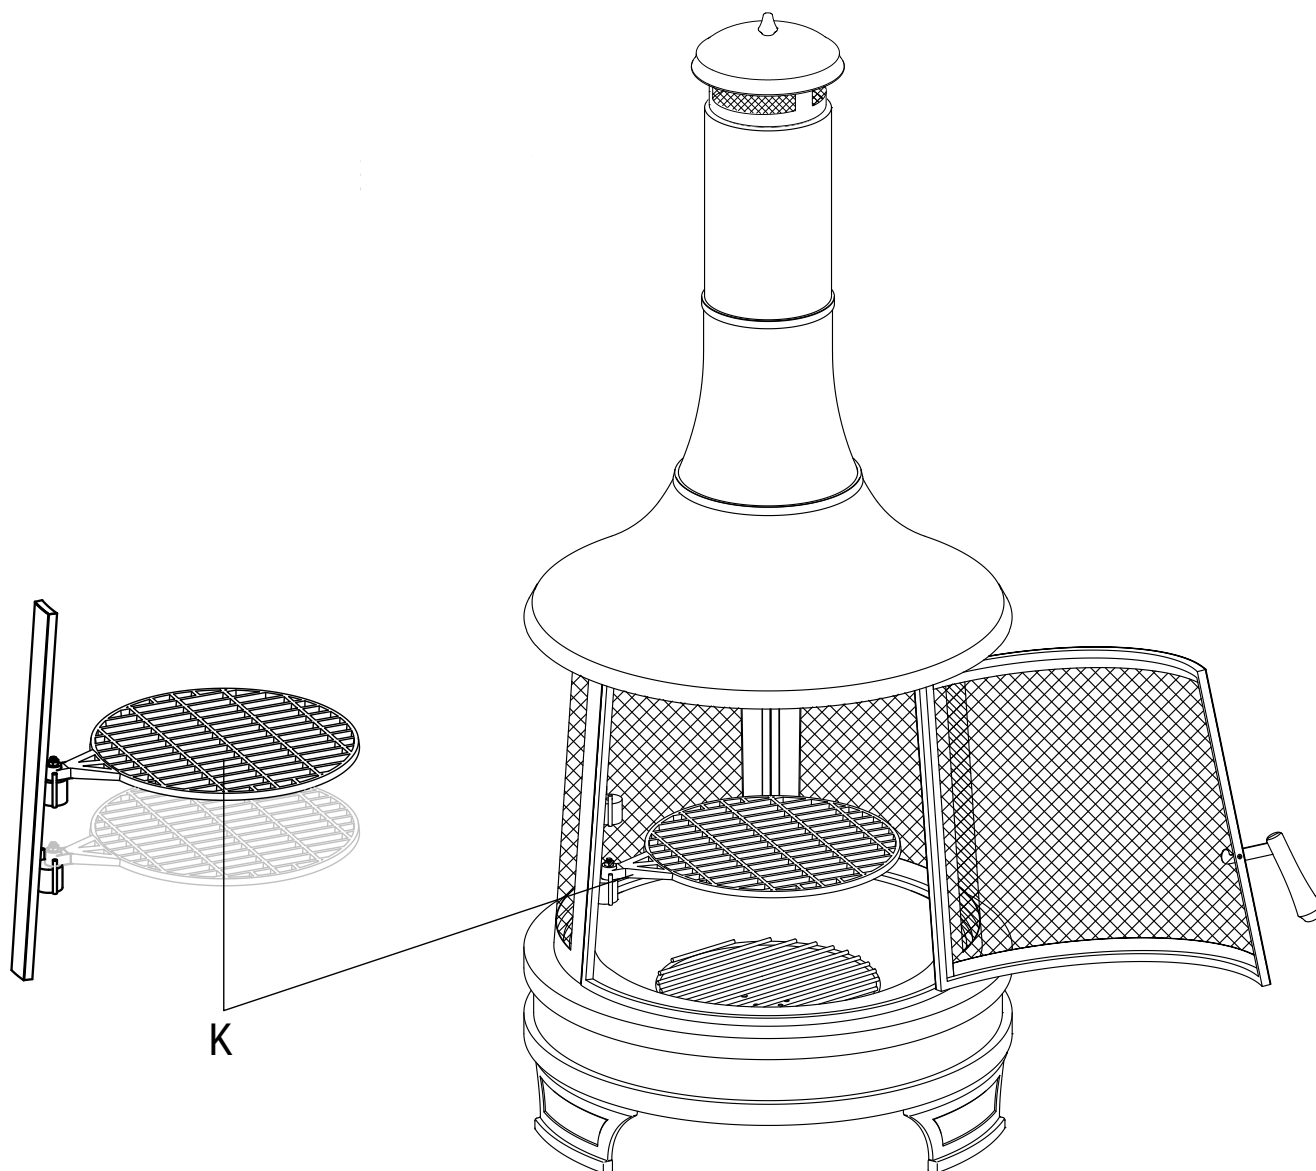

Care instructions:


If cleaning is required, gently wash your fireplace with a sponge using mild, environmentally friendly soap and water. Do not use bleach, chemicals, abrasive cleaners or wire brushes when cleaning your fireplace. Do not use a power washer. After cleaning, rinse well and allow to air dry.

To repair any scratches, nicks or chips on the finish, purchase matching touch-up paint that is suitable for metal, outdoor and high temperature use. Closely follow the instructions provided on the paint can.

Cleaning and care of the cooking grill. After cooking on your grate you can allow any accumulated residue to burn off. This will reduce the amount of cleaning required for the grill and inside of the fireplace. Once the fire and embers have died down and cooled off, gently brush any loose particles from the grate with a grill brush. Do not attempt while the grate is hot! Let it cool first. For a more thorough cleaning you can use mild soap and water.

Remove ashes from the bottom fire bowl. It is important to remove the accumulated ashes from the fire bowl when they are cold. Ashes absorb moisture and may promote premature rusting and will also prevent the proper air flow required for grilling.

IMPORTANT, À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE : À LIRE SOIGNEUSEMENT

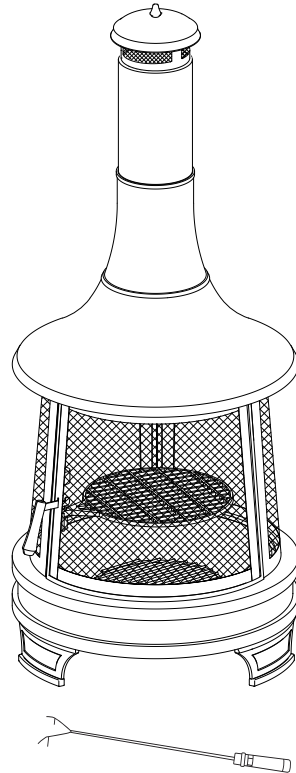

Informations importantes :








- Vérifier les réglementations locales avant d'utiliser cet article. Certaines municipalités ont des restrictions et des exigences.
- Pour usage extérieur et domestique seulement. Ne pas utiliser à des fins commerciales.
- Ne pas utiliser sur les terrasses en bois ni sur aucune surface en bois. Pour utiliser sur des surfaces ininflammables comme l'ardoise, la pierre ou la brique.
- **Ne brûler que des bûches de BOIS. NE PAS UTILISER** pour brûler du charbon, des morceaux de charbon de bois dur, des feuilles ou tout autre matériau combustible.
- Garder les objets inflammables ou combustibles loin du foyer.
- Ne pas laisser les enfants utiliser ce produit. Garder toujours les enfants et les animaux domestiques à une distance sécuritaire du foyer.
- Utiliser le foyer avec prudence. Lors de l'utilisation du foyer, les parties extérieures, y compris le grillage, les côtés, la poignée et la cheminée peuvent devenir extrêmement chaudes et dangereuses à toucher avec des mains non protégées. Toucher n'importe quelle partie de l'extérieur du foyer avec les mains non protégées peut entraîner des blessures graves ou des brûlures. Faire preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation. Utiliser le tisonnier avec prudence et toujours utiliser un coussinet ou un gant résistant à la chaleur lors de la manipulation.
- Toujours éteindre complètement le feu après usage ; ne jamais laisser un feu sans surveillance.
- Nettoyer et assécher complètement le produit après chaque utilisation. S'assurer que toutes les pièces sont complètement refroidies avant le nettoyage.
- Proposition 65 de la Californie

⚠ AVERTISSEMENT ! Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le monoxyde de carbone et d'autres sous-produits de combustion connus dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des anomalies congénitales ou autres troubles liés à la reproduction. Pour de plus amples informations : www.P65Warnings.ca.gov

Important:


Pour obtenir un service après-vente, des renseignements techniques ou des pièces de rechange, écrivez à info@nwsourcing.com ou composez notre numéro sans frais 1-877-460-1990 (anglais) pour obtenir de l'aide. Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h (heure normale de l'Est)

Liste des pièces

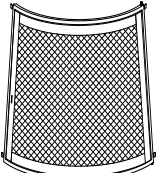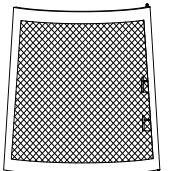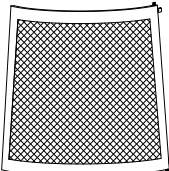
Pièces	Description	Quantité	Quantité
A	Base	1	
B	Pied	3	
C	Porte avant	1	
D	Grillage gauche	1	
E	Grillage droit	1	
F	Toit	1	
G	Faiteau	1	
H	Cheminée	1	
I	Cheminée	1	
J	Capuchon	1	
K	Grille de cuisson	1	
L	Support à bûches	1	
M	Vasque à feu	1	
N	Bac à cendres	1	
O	Tisonnier	1	
P	Poignée de la porte	1	
Q	Poignée de la vasque à feu	2	

Liste de quincaillerie


ÉTAPE	Description	Quantité	Quantité
1	Boulon cruciforme M6x 14 mm	9	 
	Écrou à collerette M6	9	 
2	Boulon cruciforme M6x 14 mm	6	 
3	Écrou à oreilles M6	3	
4	Écrou à oreilles M6	3	
7	Boulon cruciforme M5x 12 mm	1	 
8	Vis cruciforme à tête plate M5x 25 mm	1	 
9	Vis cruciforme à tête plate M6x 10 mm	4	 
	Écrou rond M6	4	 
	Boulon cruciforme M6x 14 mm	3	 
	Écrou M6	3	 
	Clé anglaise M6	1	

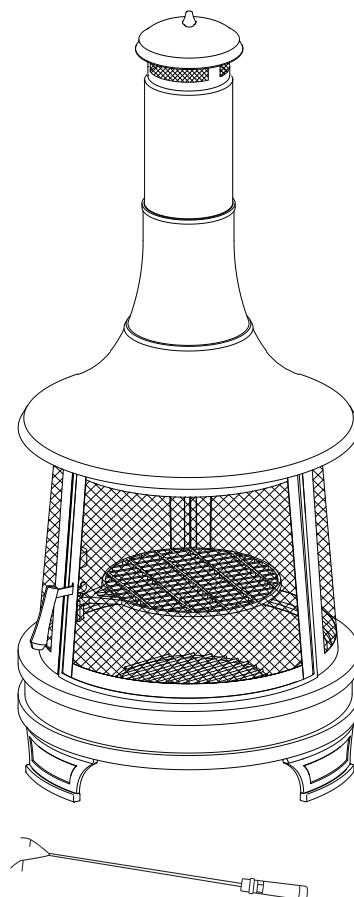


Étape 1 : Fixez les pieds (B) à la Base (A).

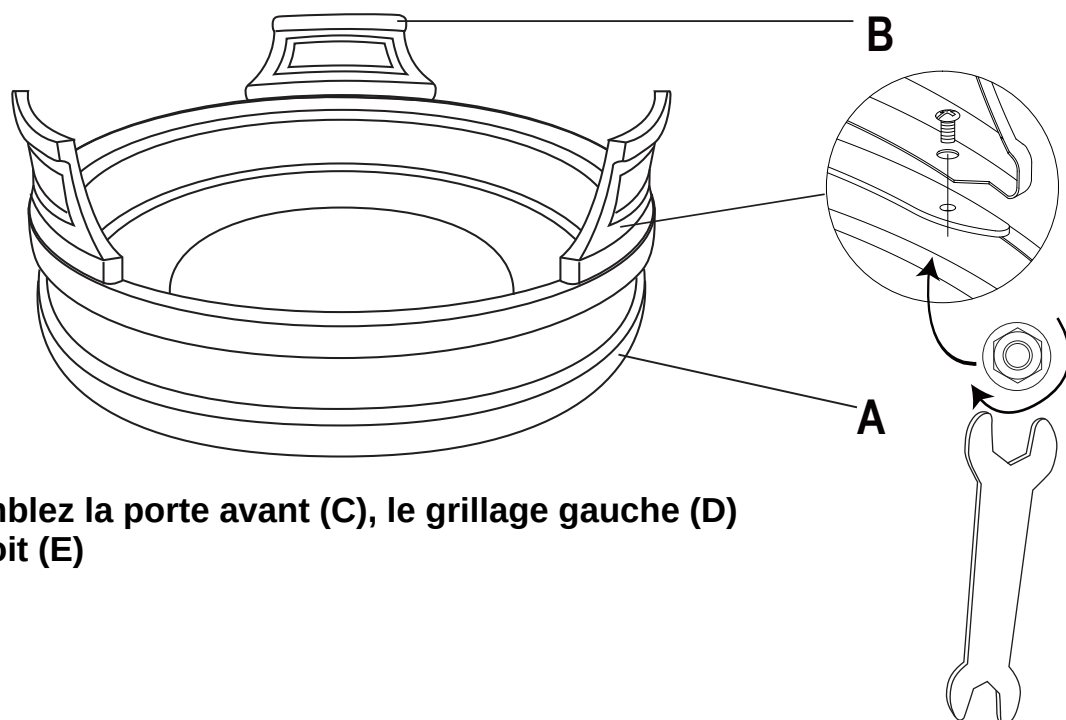


Étape 2 : Assemblez la porte avant (C), le grillage gauche (D) et le grillage droit (E)

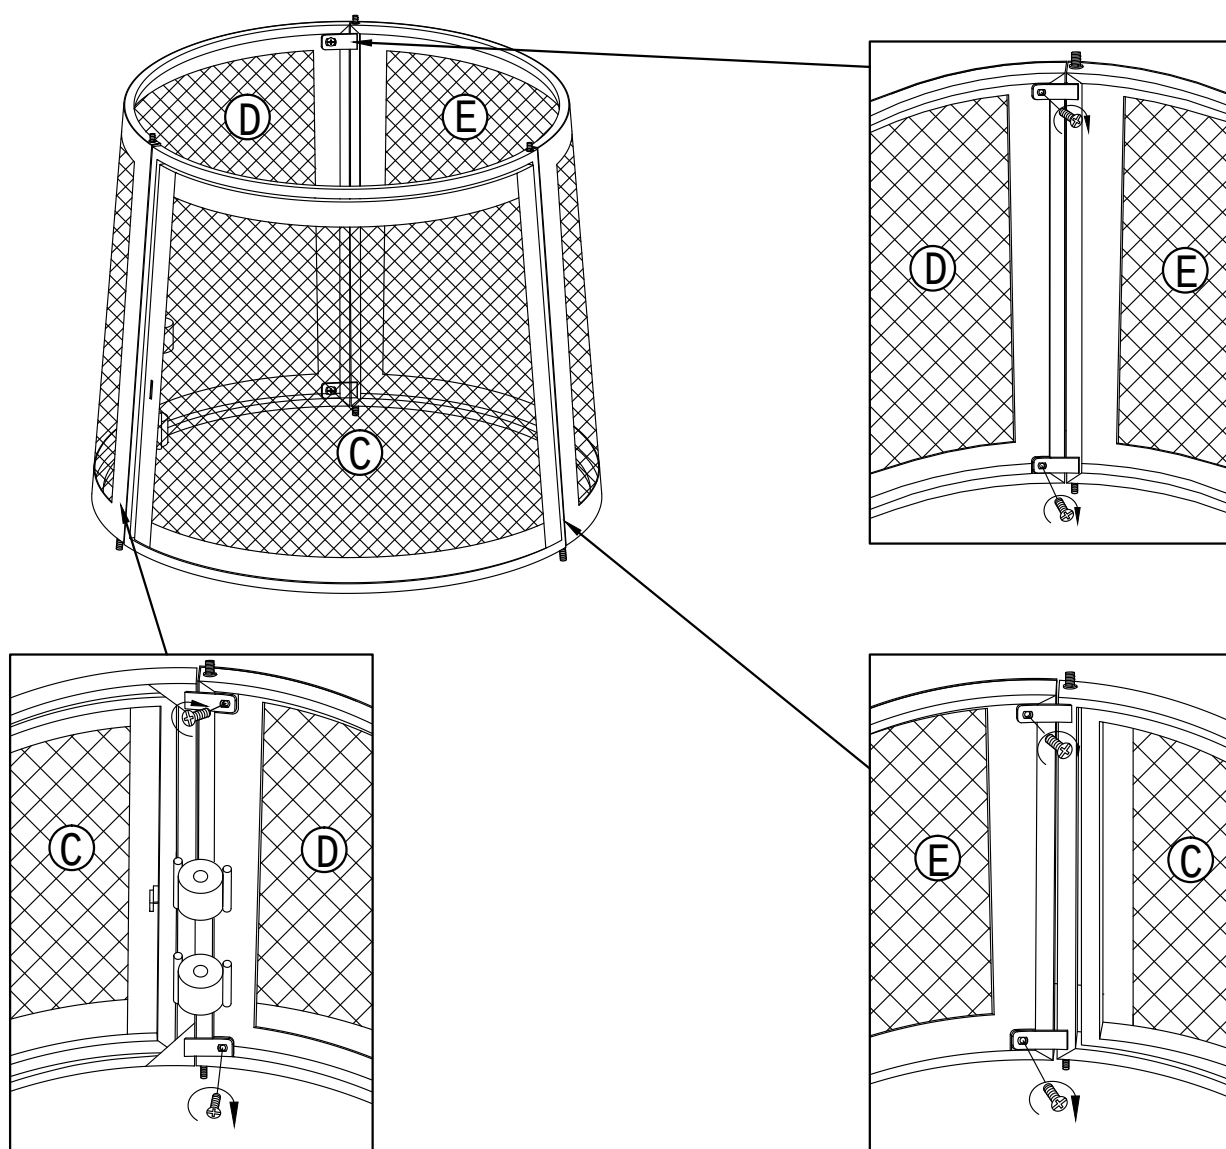

Étape 3 : Fixez l'assemblage de la porte (C,D&E) à la base (A).

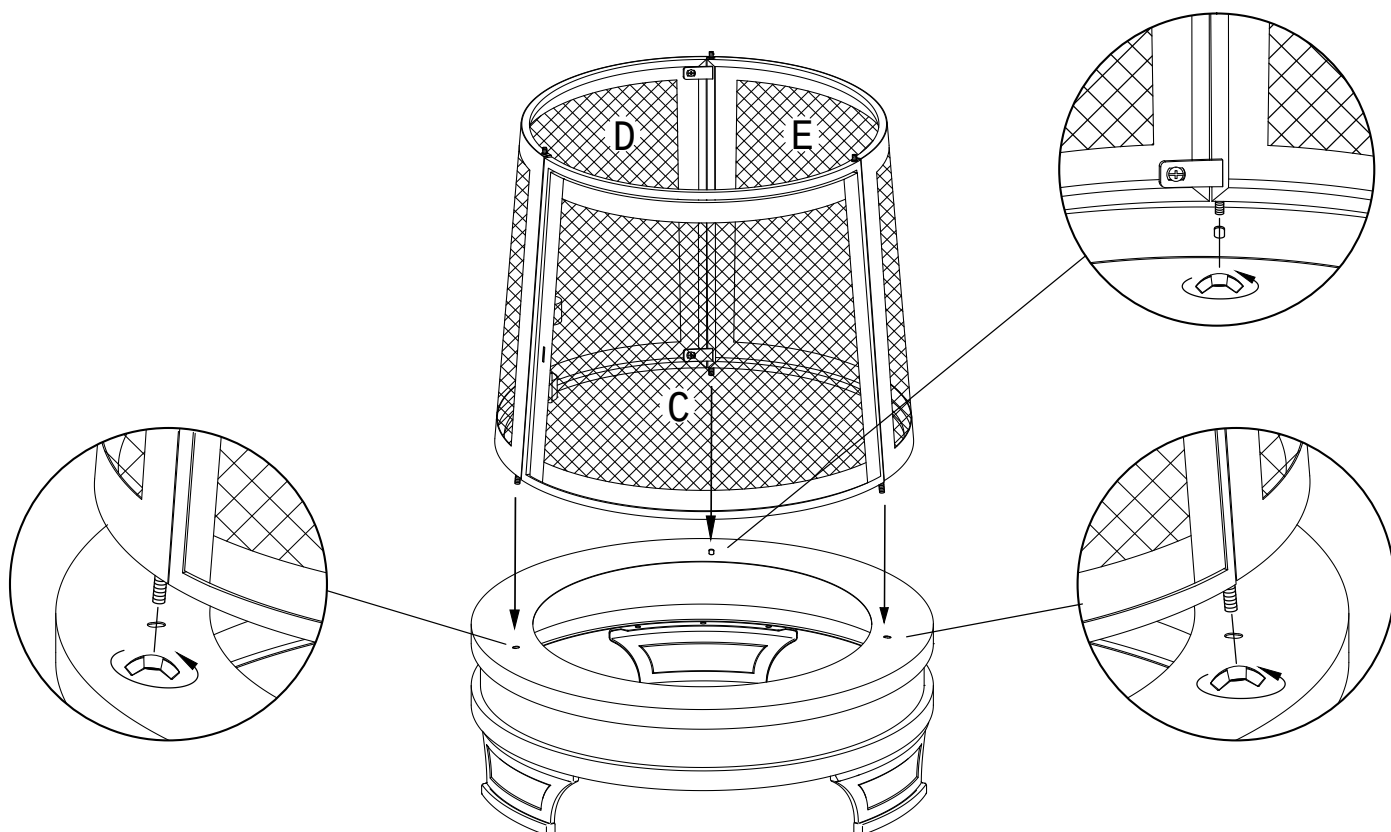


Étape 4 : Fixez les assemblages (F) à la porte (C) et aux panneaux grillagés (D) et (E).

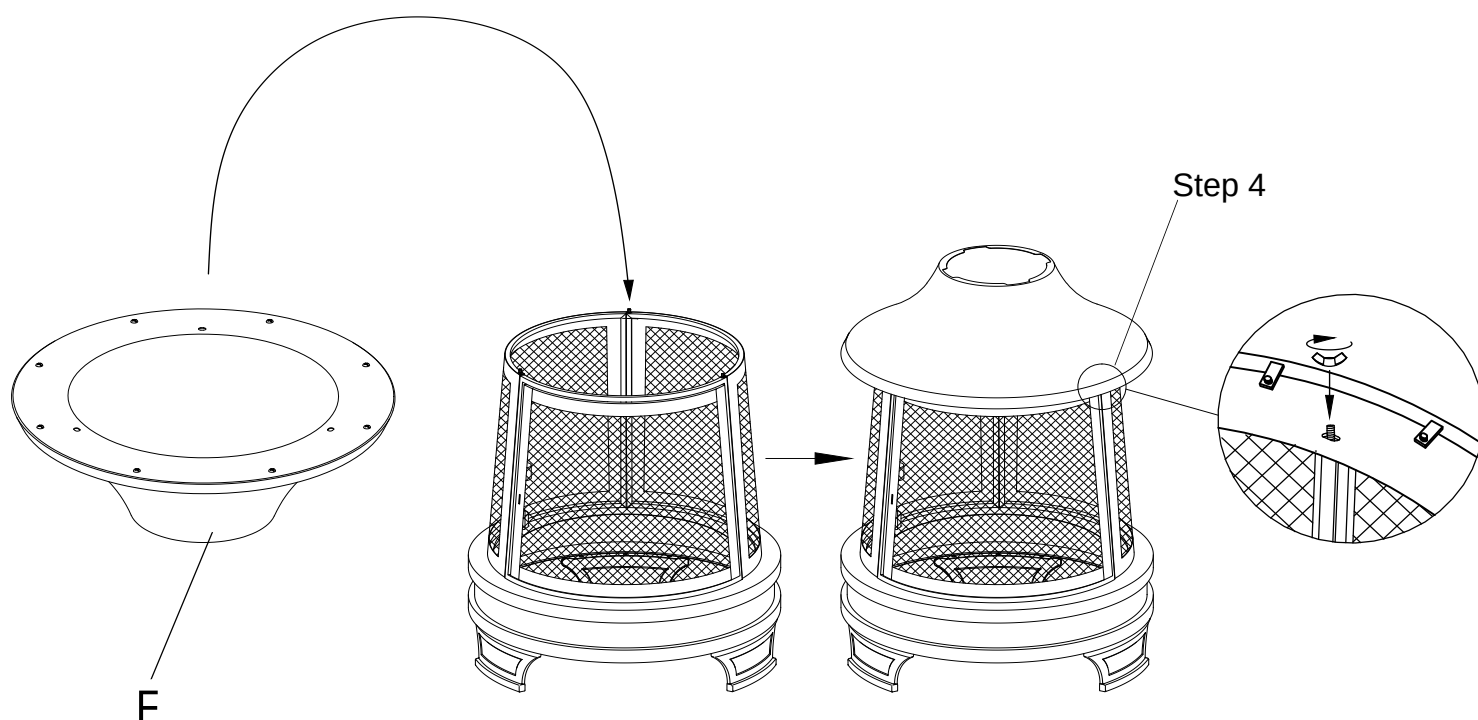

Étape 5 : Placez la section de cheminée (H) par dessus le toit (F) et tournez lentement jusqu'à ce que les fentes s'alignent avec les repères et s'enclenchent en place. Assurez-vous de tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que tout soit bien serré et bien fixé.


Étape 6: Placez la section de cheminée (I) par dessus la section de cheminée (H) et tournez-la lentement jusqu'à ce que les repères s'alignent avec les fentes et s'enclenchent en place. Assurez-vous de tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que tout soit bien serré et bien fixé.

Étape 7 : Fixer le fleuron(G) au capuchon(J), Placez le capuchon (J) sur la cheminée (I)

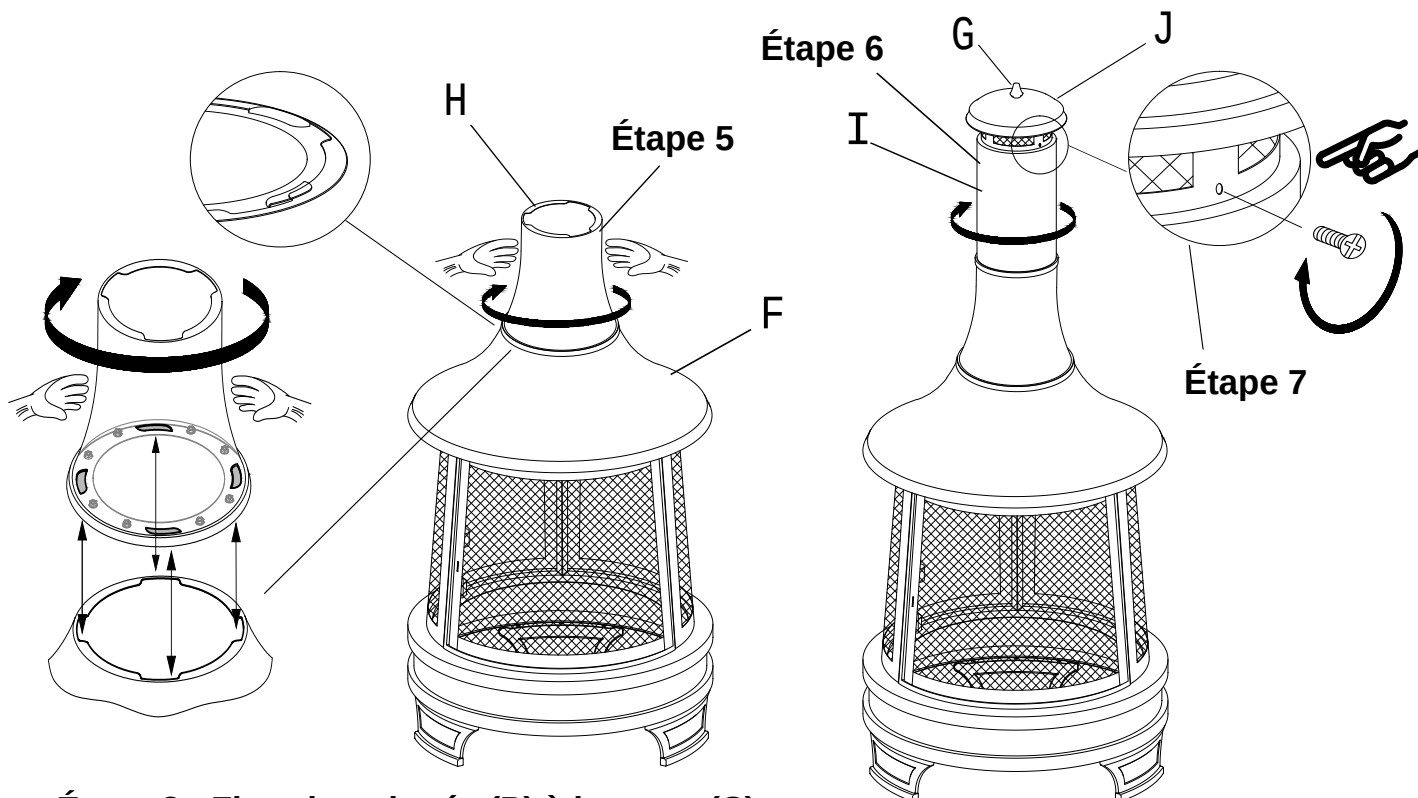


Étape 8 : Fixez la poignée (P) à la porte (C)

Étape 9 : Fixez le bac à cendres (N) en dessous de la vasque à feu (M), fixez également les 2 poignées (Q) au dessus de la vasque à feu (M). Placez le support à bûches (L) dans la vasque à feu (M).

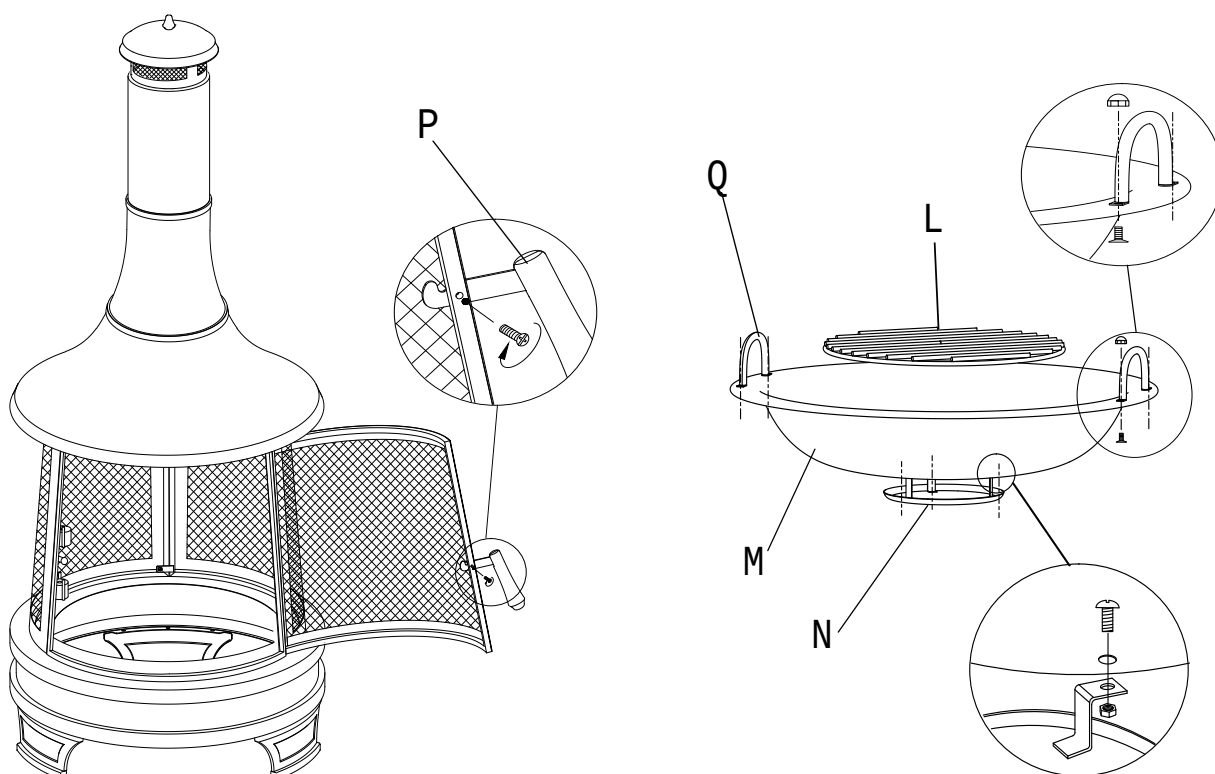

Étape 10 : Insérez la grille de cuisson (K) dans le butoir de grille selon la hauteur désirée.

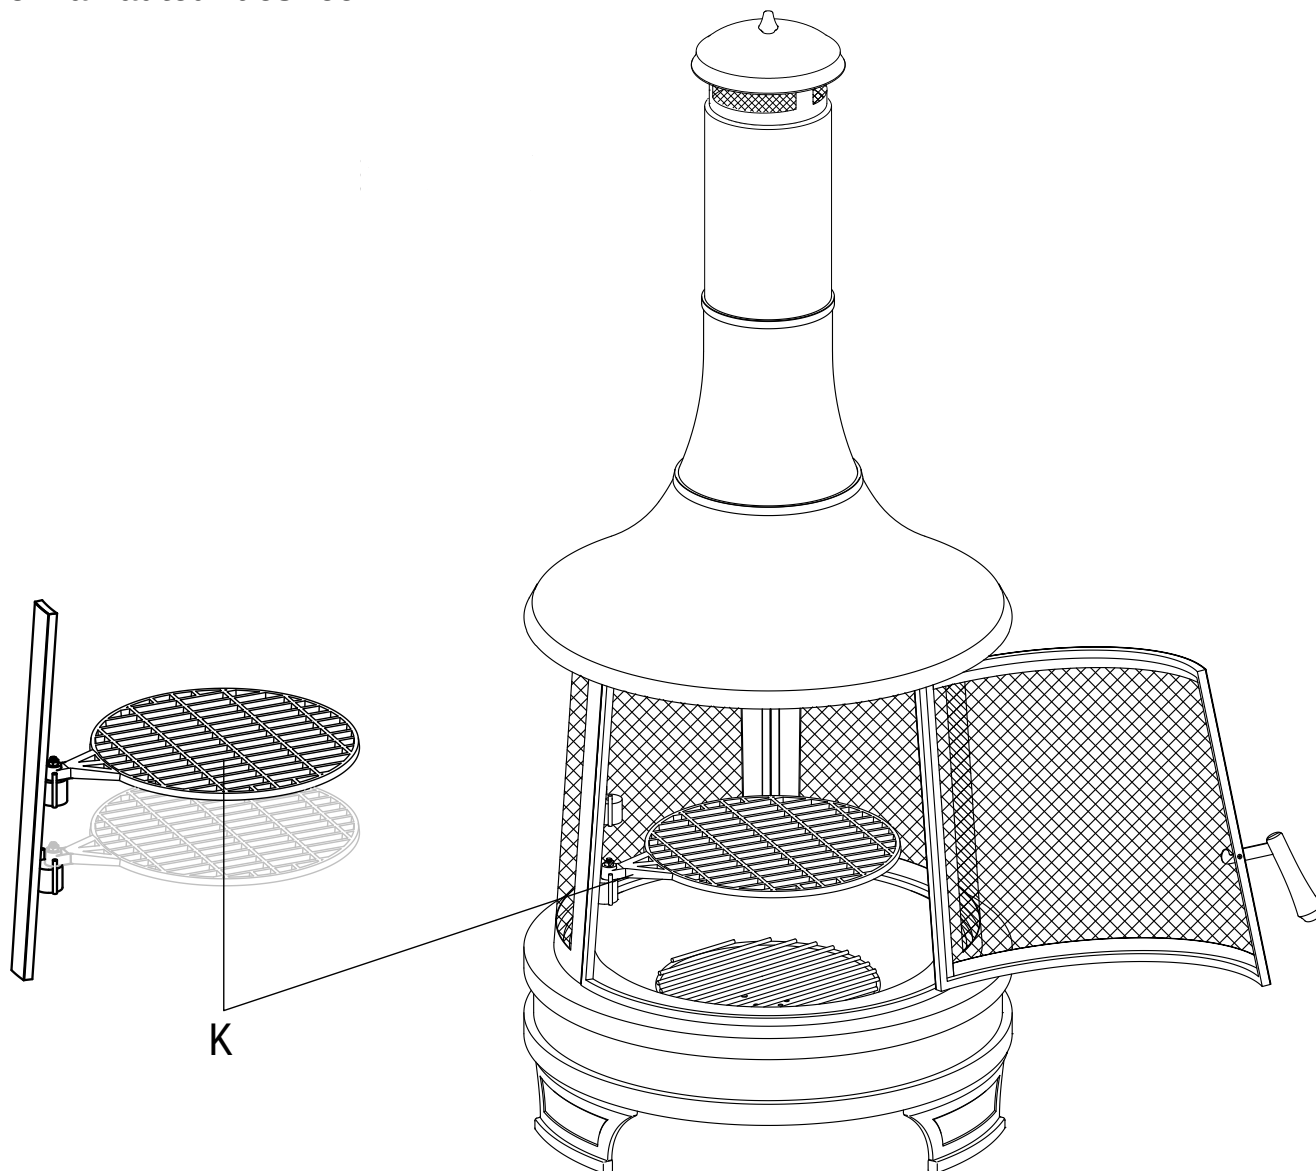

Consignes d'entretien :

Si un nettoyage est nécessaire, laver doucement à l'eau avec une éponge et un savon doux et écologique. Ne pas utiliser d'eau de Javel, de produits chimiques, de nettoyeurs abrasifs ou de brosses métalliques pour nettoyer votre foyer. Ne pas utiliser de laveuse à pression. Après le nettoyage, bien rincer et laisser sécher à l'air libre.

Pour réparer les égratignures, entailles ou ébréchures sur le fini, il faut utiliser une peinture de retouche assortie qui convient au métal, pour l'extérieur et pour une utilisation à température élevée. Suivre attentivement les instructions fournies sur le pot de peinture.


Nettoyage et entretien de la grille de cuisson. Après la cuisson sur votre grille, laisser brûler les résidus accumulés. Cela réduira la quantité de nettoyage nécessaire pour la grille et l'intérieur du foyer. Une fois le feu et les braises éteints et refroidis, brossez doucement les particules se détachant de la grille à l'aide d'une brosse à barbecue. Ne pas tenter de nettoyer tant que la grille est chaude ! Laisser refroidir d'abord. Pour un nettoyage plus en profondeur, utiliser du savon doux et de l'eau.

Retirer les cendres du fond de la vasque à feu. Il est important d'enlever les cendres accumulées dans la vasque à feu lorsqu'elles sont froides. Les cendres absorbent l'humidité et peuvent favoriser la rouille prématurée et empêcher la bonne circulation de l'air nécessaire au grillage.

ITM. / ART. 1902468
MODELO# - FC1003CETred

CHIMENEA PARA EXTERIORES

**IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA
REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE**

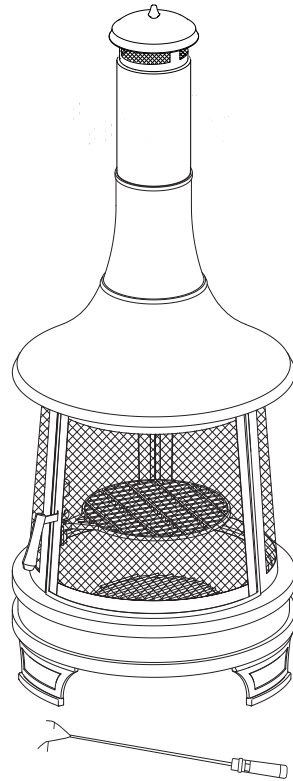

Información importante:

- Revise las disposiciones legales de su localidad antes de comenzar a utilizar este producto. Algunas regiones cuentan con ciertas restricciones o requisitos específicos.
- Para uso doméstico en exteriores solamente. No autorizado para uso comercial.
- No lo instale sobre cubiertas o superficies de madera. Utilícelo únicamente en superficies no inflamables, como losa, piedra o ladrillo.
- **Utilícelo con leña de MADERA solamente. NO LO UTILICE** para encender carbón mineral, trozos de carbón vegetal, hojas secas o cualquier otro material combustible.
- Mantenga alejado de cualquier objeto combustible o inflamable.
- No debe ser utilizado por niños. Mantenga a los niños y las mascotas a una distancia considerable para su seguridad.
- Utilice esta chimenea con precaución. Al encenderla, las partes externas, incluyendo la malla, los costados, el asa y el conducto de aire podrían calentarse demasiado y sería peligroso tocarlos sin la debida protección; resultando en lesiones o quemaduras graves. Sea sumamente cuidadoso al utilizar la chimenea y su atizador, asegurándose de tomarlo siempre con guantes o con un paño de tela para su protección.
- Cuando termine de utilizarlo, apague el fuego por completo. Nunca deje la chimenea encendida desatendida.
- Limpie y seque por completo la chimenea después de cada uso. Asegúrese de que las partes estén completamente frías antes de limpiarla.
- Proposición 65 de California

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el monóxido de carbono y otros elementos combustibles, que el Estado de California reconoce como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

Importante:

Para servicio al cliente, información técnica o reemplazo de partes del producto, escríbanos a info@nwsourcing.com o llame a nuestro teléfono gratuito de atención al cliente: 1-877-460-1990 (solo en inglés), de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm (hora del Este, E.U.A.)


Correo y teléfono no válidos en México.

Listado de partes


Parte	Descripción	Cant.	Diagrama
A	Base	1	
B	Pata	3	
C	Puerta frontal	1	
D	Malla lateral izquierda	1	
E	Malla lateral derecha	1	
F	Campana	1	
G	Pináculo	1	
H	Conducto de aire	1	
I	Conducto de aire	1	
J	Tapa	1	
K	Parrilla para cocinar	1	
L	Rejilla para leña	1	
M	Brasero	1	
N	Contenedor para ceniza	1	
O	Atizador	1	
P	Asa de la puerta	1	
Q	Asas del brasero	2	

Listado de piezas


Paso	Descripción	Cant.	Diagrama
1	M6 X 14 mm Tornillo cabeza de cruz	9	
	Tuerca con reborde M6	9	
2	M6 X 14 mm Tornillo cabeza de cruz	6	
3	Tuerca de mariposa M6	3	
4	Tuerca de mariposa M6	3	
7	M5 X 12 mm Tornillo cabeza de cruz	1	
8	M5 X 25 mm Tornillo de cabeza plana en cruz	1	
9	M6 X 10 mm Tornillo de cabeza plana en cruz	4	
	Tuerca cúpula M6	4	
	M6 X 14 mm Tornillo cabeza de cruz	3	
	Tuerca M6	3	
	Llave M6	1	

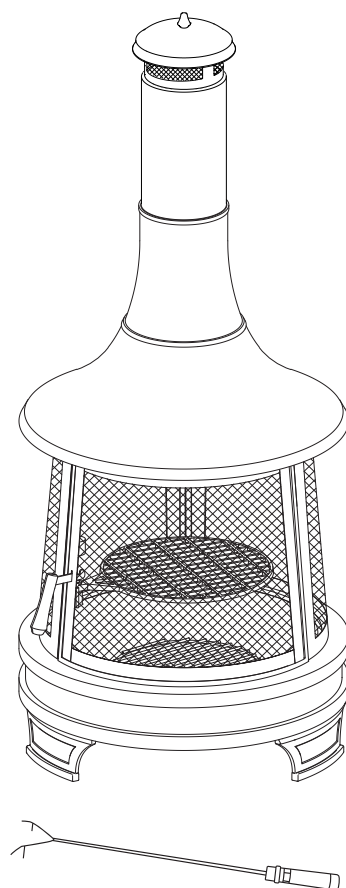


Paso 1: Ajuste las Patas (B) en la Base (A).

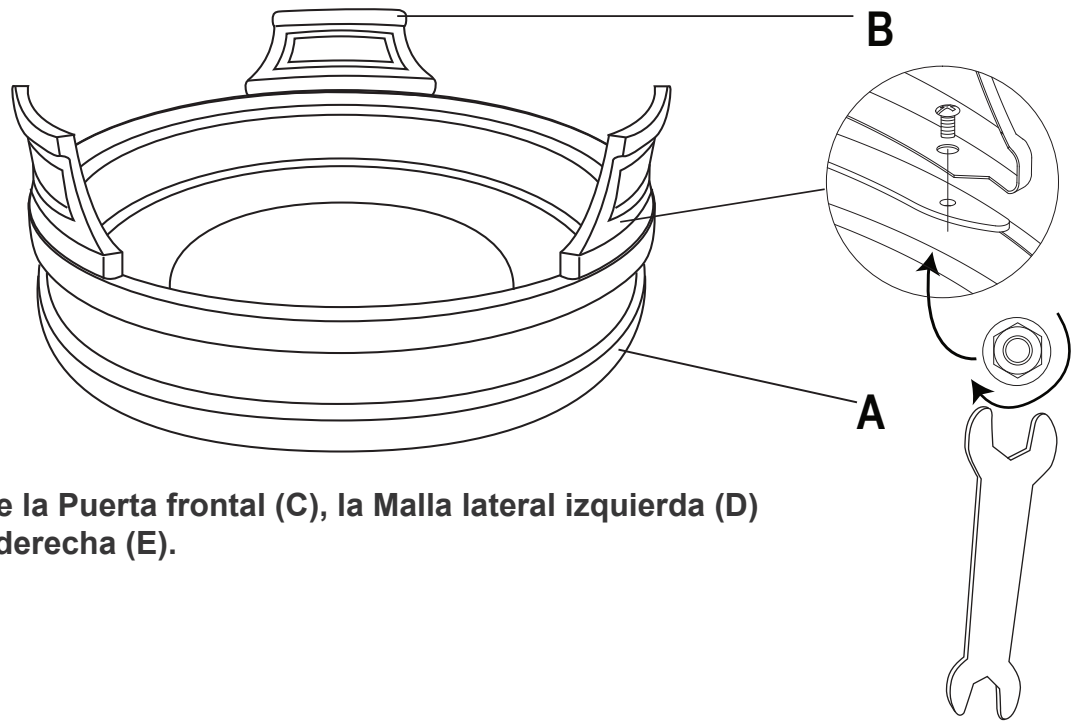


Paso 2: Ensamble la Puerta frontal (C), la Malla lateral izquierda (D) y la Malla lateral derecha (E).

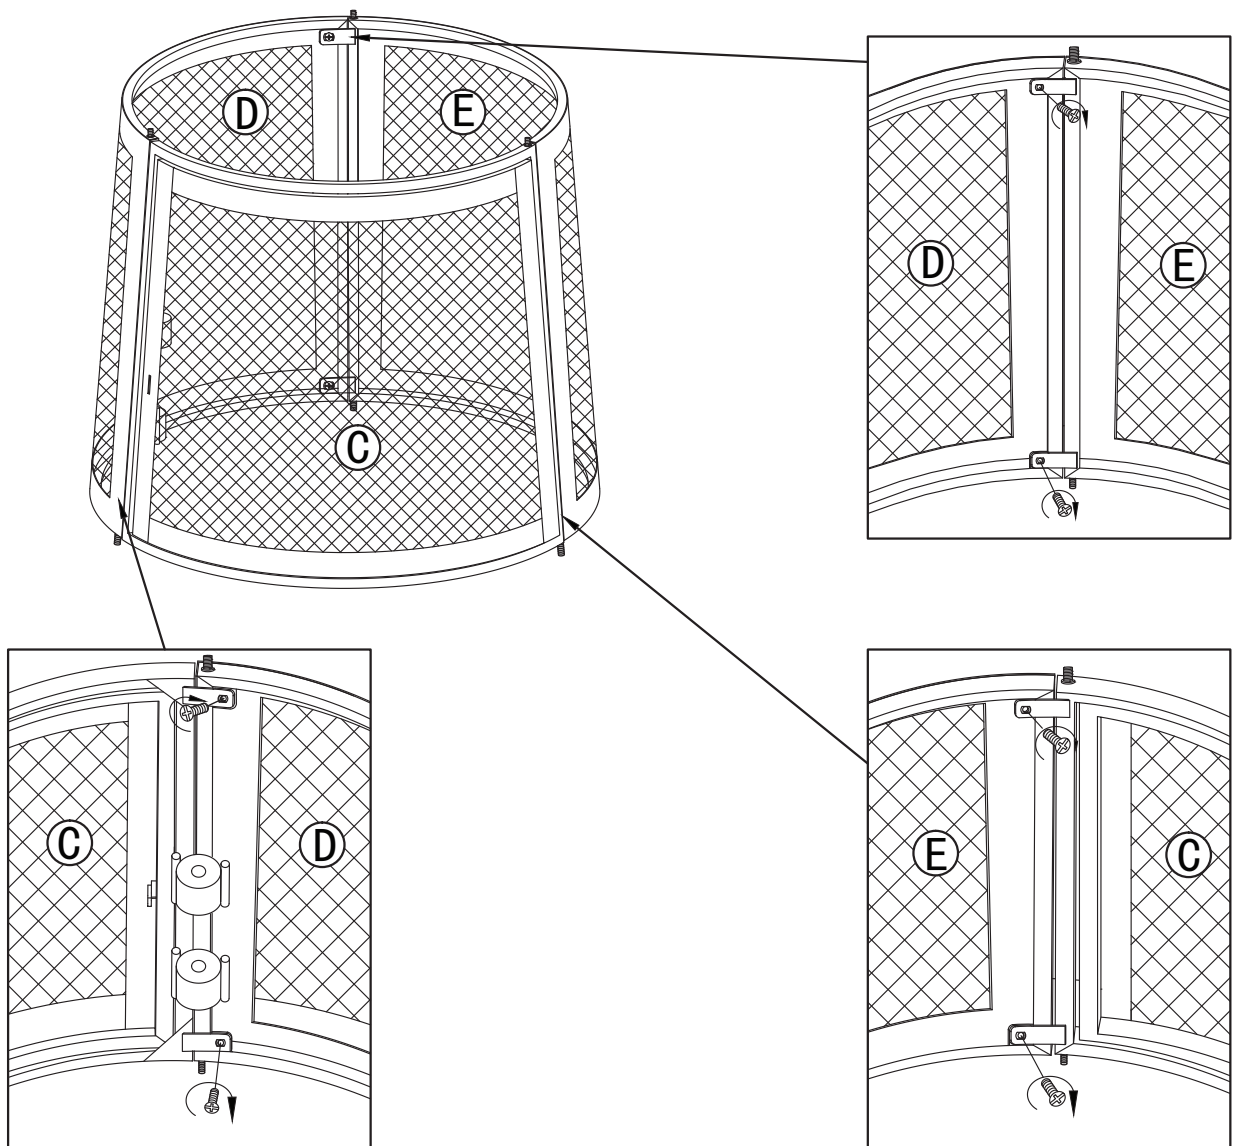

Paso 3: Inserte y ajuste el ensamblaje de la Puerta frontal y las Mallas laterales (C, D y E) en la Base (A).

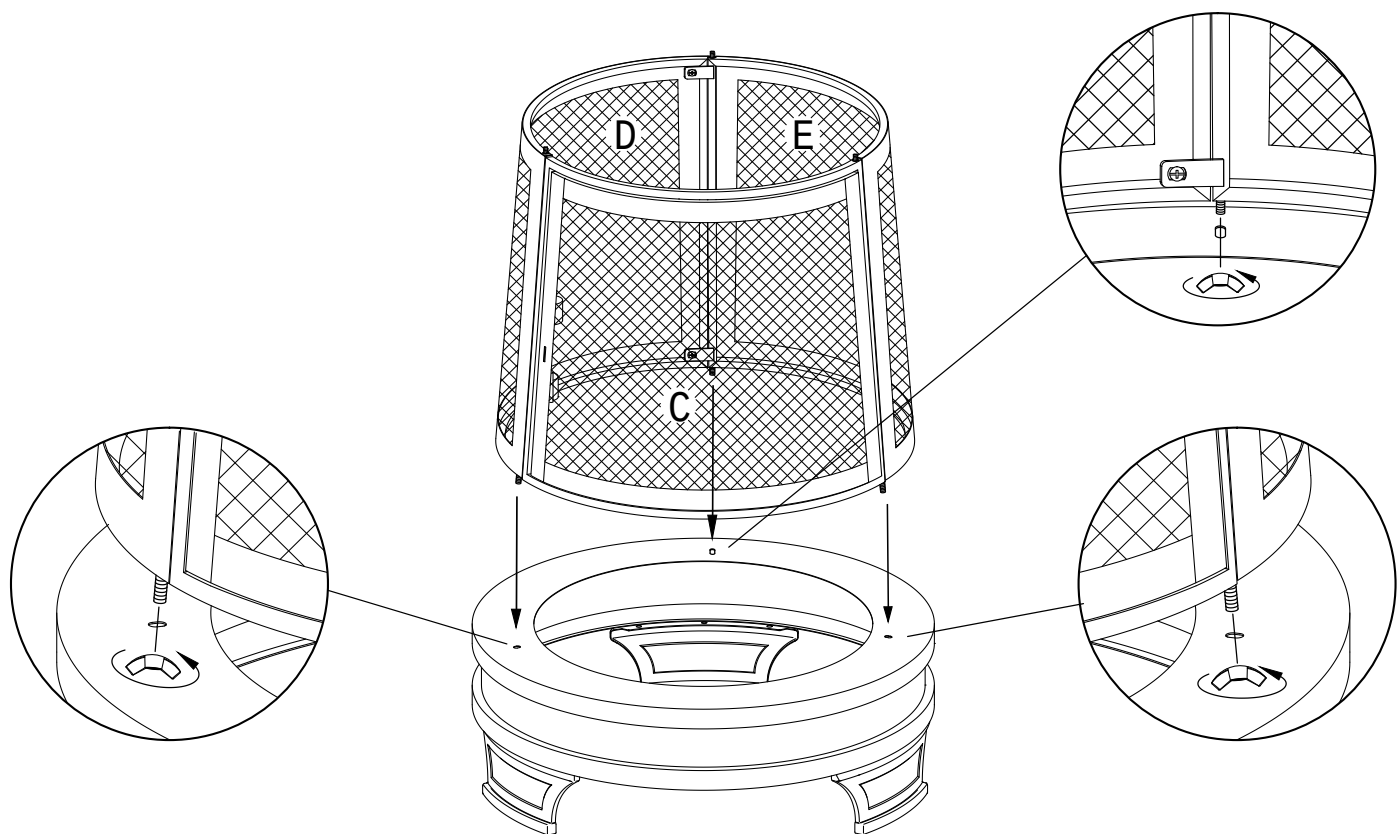


Paso 4: Ensamble la Campana (F) con la Puerta frontal (C) y las Mallas laterales (D y E).

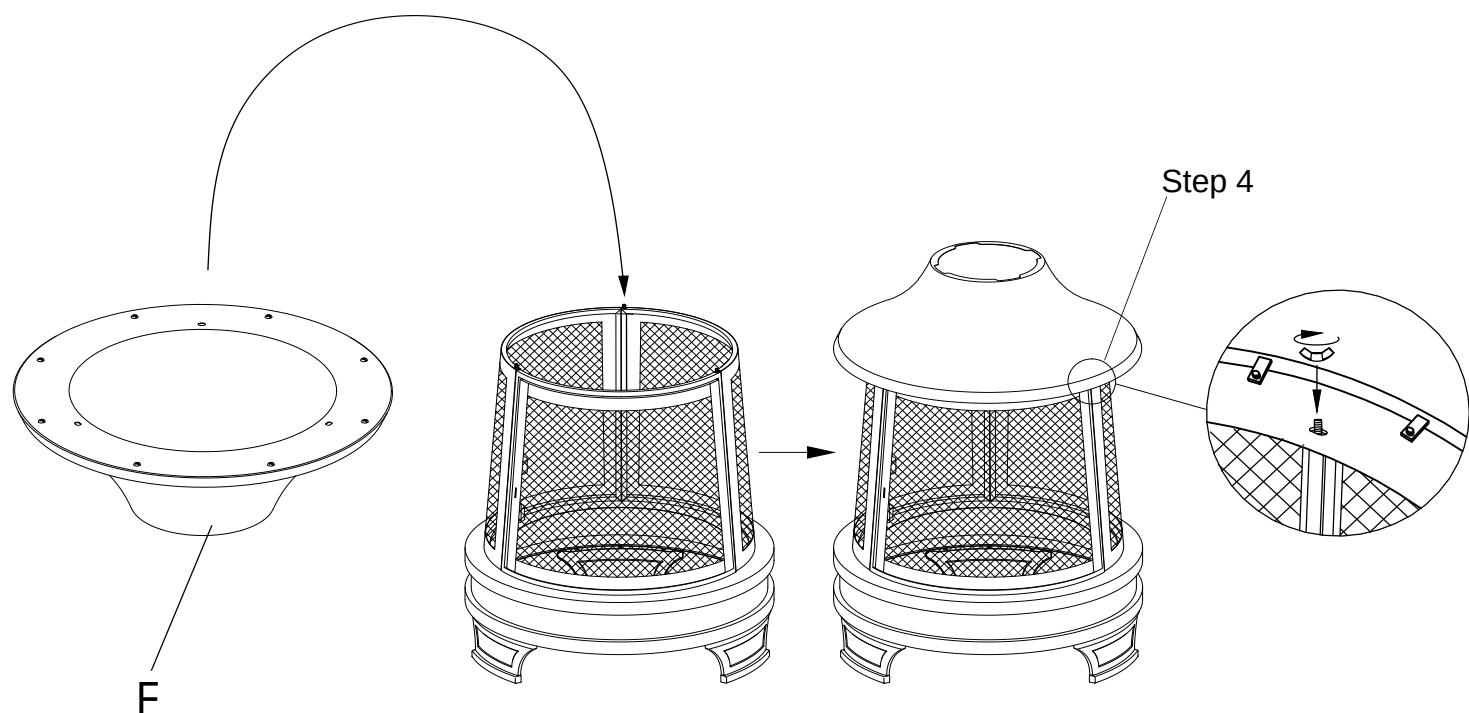

Paso 5: Ensamble el Conducto de aire (H) sobre la Campana (F). Enrósquelo hasta que las ranuras y las pestañas estén alineadas y embonen perfectamente. Asegúrese de girarlo en dirección de las manecillas del reloj hasta quedar apretado.


Paso 6: Ensamble el Conducto de aire (I) sobre el Conducto de aire (H). Enrósquelo hasta que las ranuras y las pestañas estén alineadas y embonen perfectamente. Asegúrese de girarlo en dirección de las manecillas del reloj hasta quedar apretado.

Paso 7: Adjuntar el Finial(G)al Cap(J), Coloque la Tapa (J) sobre el Conducto de aire (I).

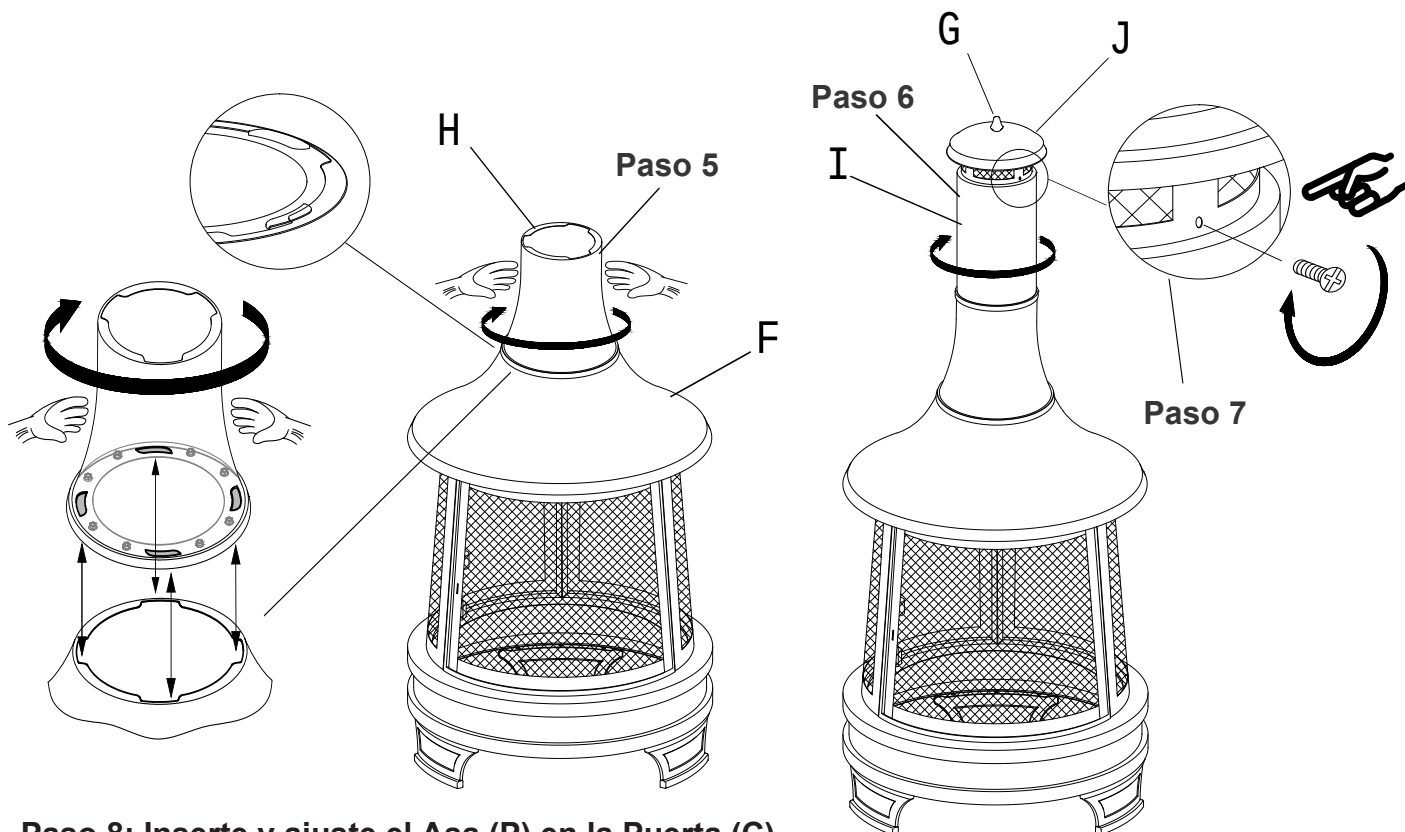


Paso 8: Inserte y ajuste el Asa (P) en la Puerta (C).

Paso 9: Ajuste el Contenedor para ceniza (N) debajo del Braseró (M). Inserte y ajuste las dos Asas (Q) al Braseró (M). Coloque la Rejilla para leña (L) dentro del Braseró (M).

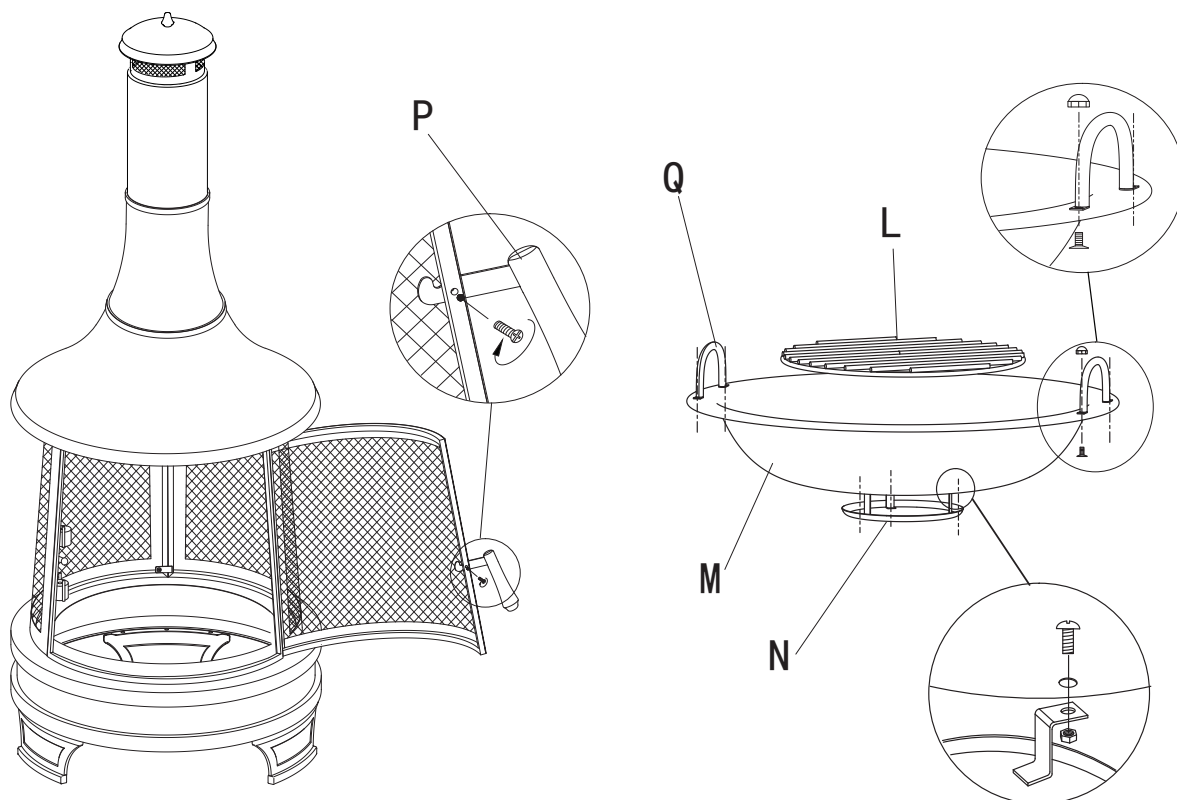

Paso 10: Inserte la Parrilla (K) dentro de la chimenea a la altura deseada.

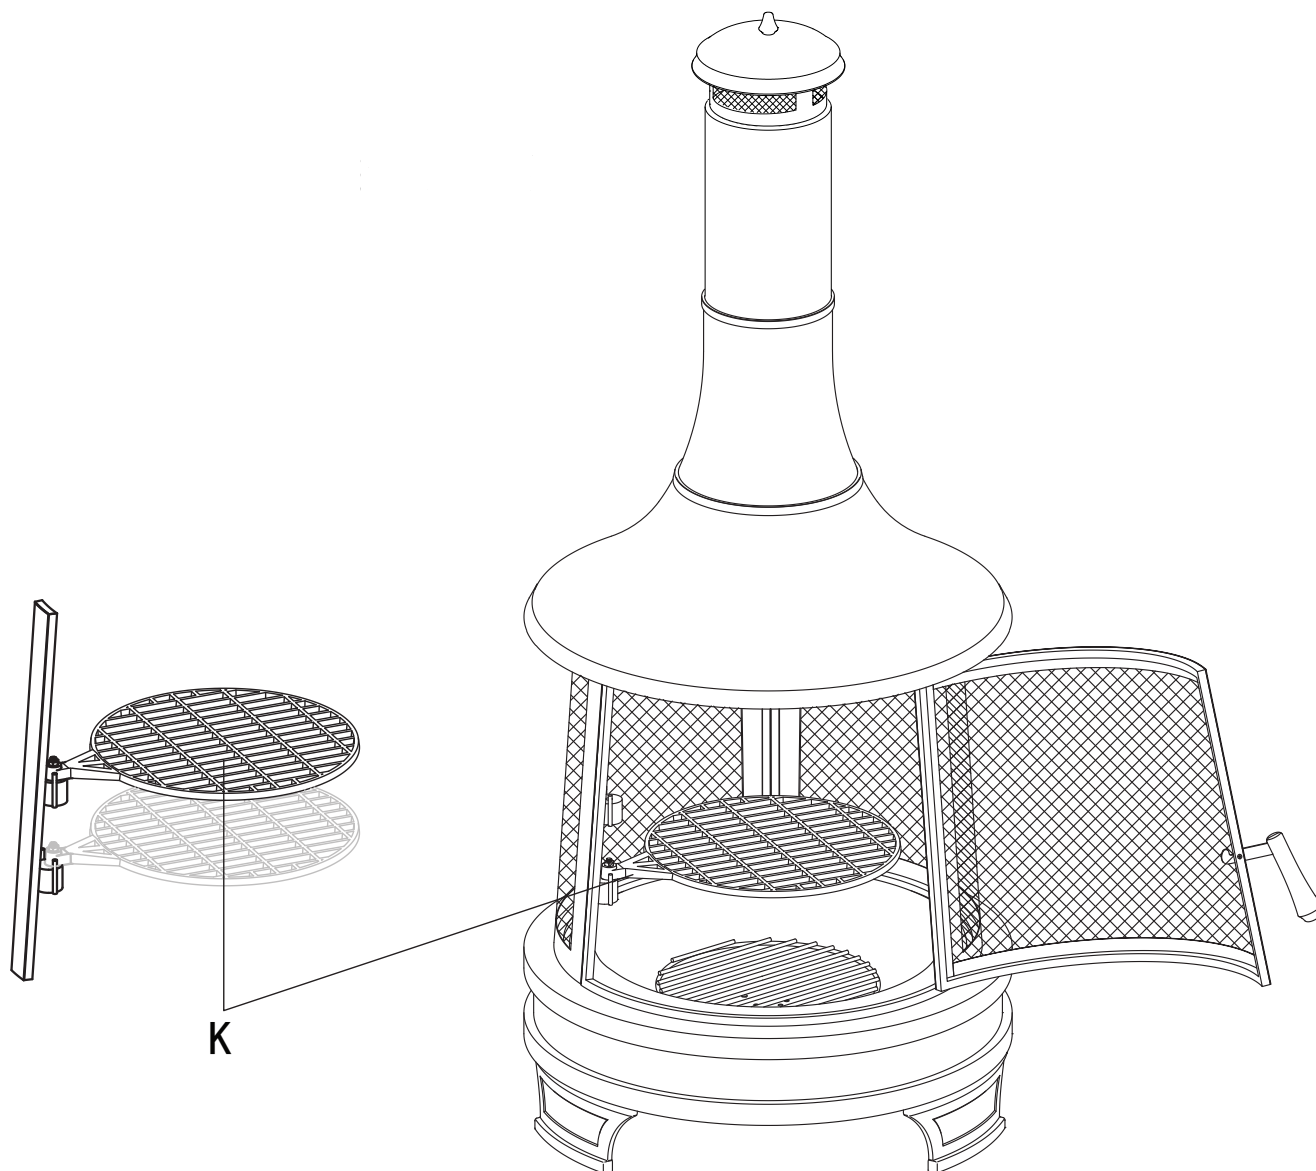

Instrucciones de cuidado:

Si requiere limpieza, lave el producto con cuidado con una esponja utilizando agua y jabón ecológico suave. No utilice blanqueador, sustancias químicas, limpiadores abrasivos ni cepillos de alambre. No utilice máquinas limpiadoras a presión. Después de limpiar, enjuague bien y deje secar al aire.

Para eliminar cualquier rayadura, raspón o marca en el acabado, compre una lata de pintura de retoque para metal del mismo color que la chimenea, que sea para exteriores y resistente a altas temperaturas. Siga atentamente las instrucciones contenidas en la lata de pintura.

Limpieza y cuidado de la parrilla para cocinar. Después de cocinar en la parrilla, puede dejar que cualquier residuo acumulado se queme por completo. Esto reducirá la cantidad de residuos a limpiar en la parrilla y dentro de la chimenea. Una vez que el fuego y las brasas se hayan apagado por completo y la parrilla se haya enfriado, cepille suavemente y retire cualquier residuo de la parrilla con un cepillo metálico apropiado. ¡No intente limpiarla mientras siga caliente! Deje que se enfríe antes de hacerlo. Para una limpieza más profunda, utilice jabón suave y agua.

Retire las cenizas del brasero inferior. Es importante retirar las cenizas acumuladas del brasero una vez que se hayan enfriado. Las cenizas absorben la humedad, aceleran la oxidación del producto y obstruyen el flujo de aire necesario para la cocción de los alimentos en la parrilla.

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
3-1-4 Ikegami-Shincho
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,
Kanagawa 210-0832 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Saluvägen 5
187 66 Täby
Sweden