



SUNcast®

Tools Needed for Installation/Outils
nécessaires pour l'installation/Herramientas
necesarias para la instalación

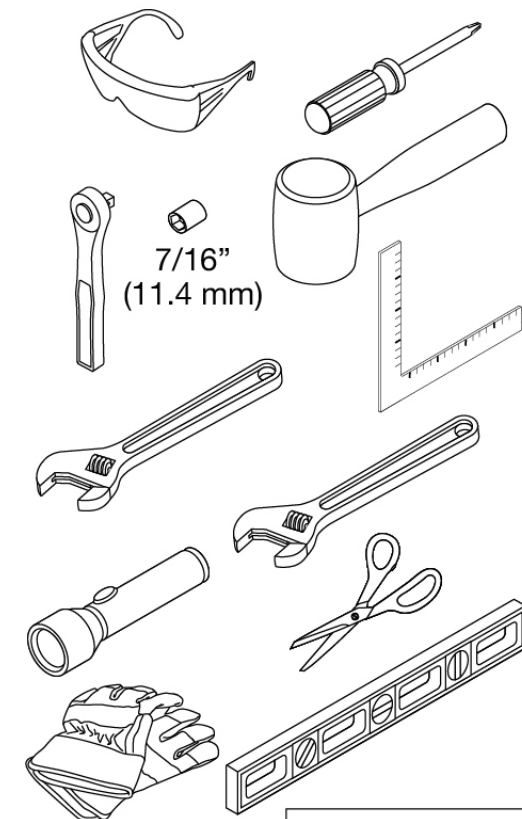


INCLUDED IN KIT

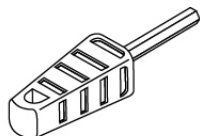

Easy Bolt Easy Driver
010210410

BMS6582 ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE INSTRUCCIONES DE ARMADO

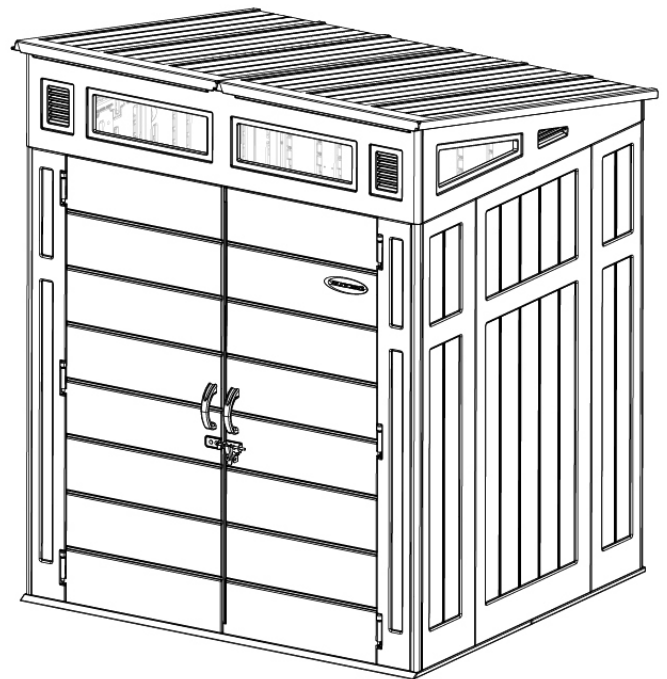

English	2
Français	25
Español	48
Korean	72
Japanese	95

KEEP THESE INSTRUCTIONS. CONSERVER CES INSTRUCTIONS. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.



Before You Begin...

- **Consult your local authorities for any permits required to construct shed.**

Prior to the construction of your shed, check with the local building code official to review any required permits or building limitations.

- **A level and sturdy foundation is required before shed construction can begin.**

Site preparation information is available on pages 10-11. A foundation that differs from the suggestions within this manual could prevent proper assembly and may damage parts.

- **Read instructions thoroughly prior to assembly.**

This kit contains parts that can be damaged if assembled incorrectly or in the wrong sequence.

- **Please follow instructions.**

Suncast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.

- **Assistance is required during entire assembly.**



IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.



CAUTION

- Proper site preparation required.
- Shed not intended for use in extreme weather conditions.
- Shed not intended for storage of flammable or caustic chemicals.
- Store heavy items near the bottom of shed.
- Shed not intended for use by children.
- **DO NOT** stand, sit, or store items on storage shed roof.
- Treat carefully in extreme temperatures.
- Repair or replace broken parts immediately.
- Suncast is not responsible for damage caused by weather or misuse.
- At regular intervals, inspect your shed to make sure that assembly integrity has been maintained.
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- This kit contains parts with metal edges. Please be careful when handling.

Suncast Products and Replacement Parts

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products, visit us online or call.



www.suncast.com



1-800-846-2345 or 1-630-879-2050



Shed Safety and Care

- Hot items, such as recently used grills, blowtorches, etc., must not be stored in the shed.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- The shed walls and roof sections have a textured exterior, much like vinyl home siding. Over time, dust may accumulate in the texture. When combined with moisture, this could encourage the growth of moss or mold on the shed. To maintain the look of your shed, we recommend cleaning it each year with mild soap and water.
DO NOT use bleach, ammonia, or other caustic cleaners, and **DO NOT** use stiff bristle brushes. Failure to perform annual cleaning could result in permanent staining of the plastic. This is not a manufacturing defect and is not covered under warranty.

Assembly Day Tips

- Complete site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly.
- **DO NOT** attempt to assemble on a day with strong winds.
- **DO NOT** attempt to assemble on days when temperature is below 32 degrees.
- Set aside appropriate amount of time to completely assemble shed. Assembly time is approximately 3 hours.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- Wear light duty work gloves while assembling shed.
- Once roof is assembled, a flashlight may be of use when assembling smaller components inside shed.
- **DO NOT** use a hand drill to tighten provided Easy Bolts. Use 010210410 Easy Bolt Easy Driver tool (provided) **ONLY**.
- Suncoast provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.

Note: This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Please take note of the orientation of the parts shown throughout this instruction manual. Failure to follow instructions could result in damage to parts. Suncoast is not responsible for replacing parts lost or damaged due to incorrect assembly.



Note: Texture or design of shed panels may differ in manual from the actual unit purchased.

Parts – Walls and Floors

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

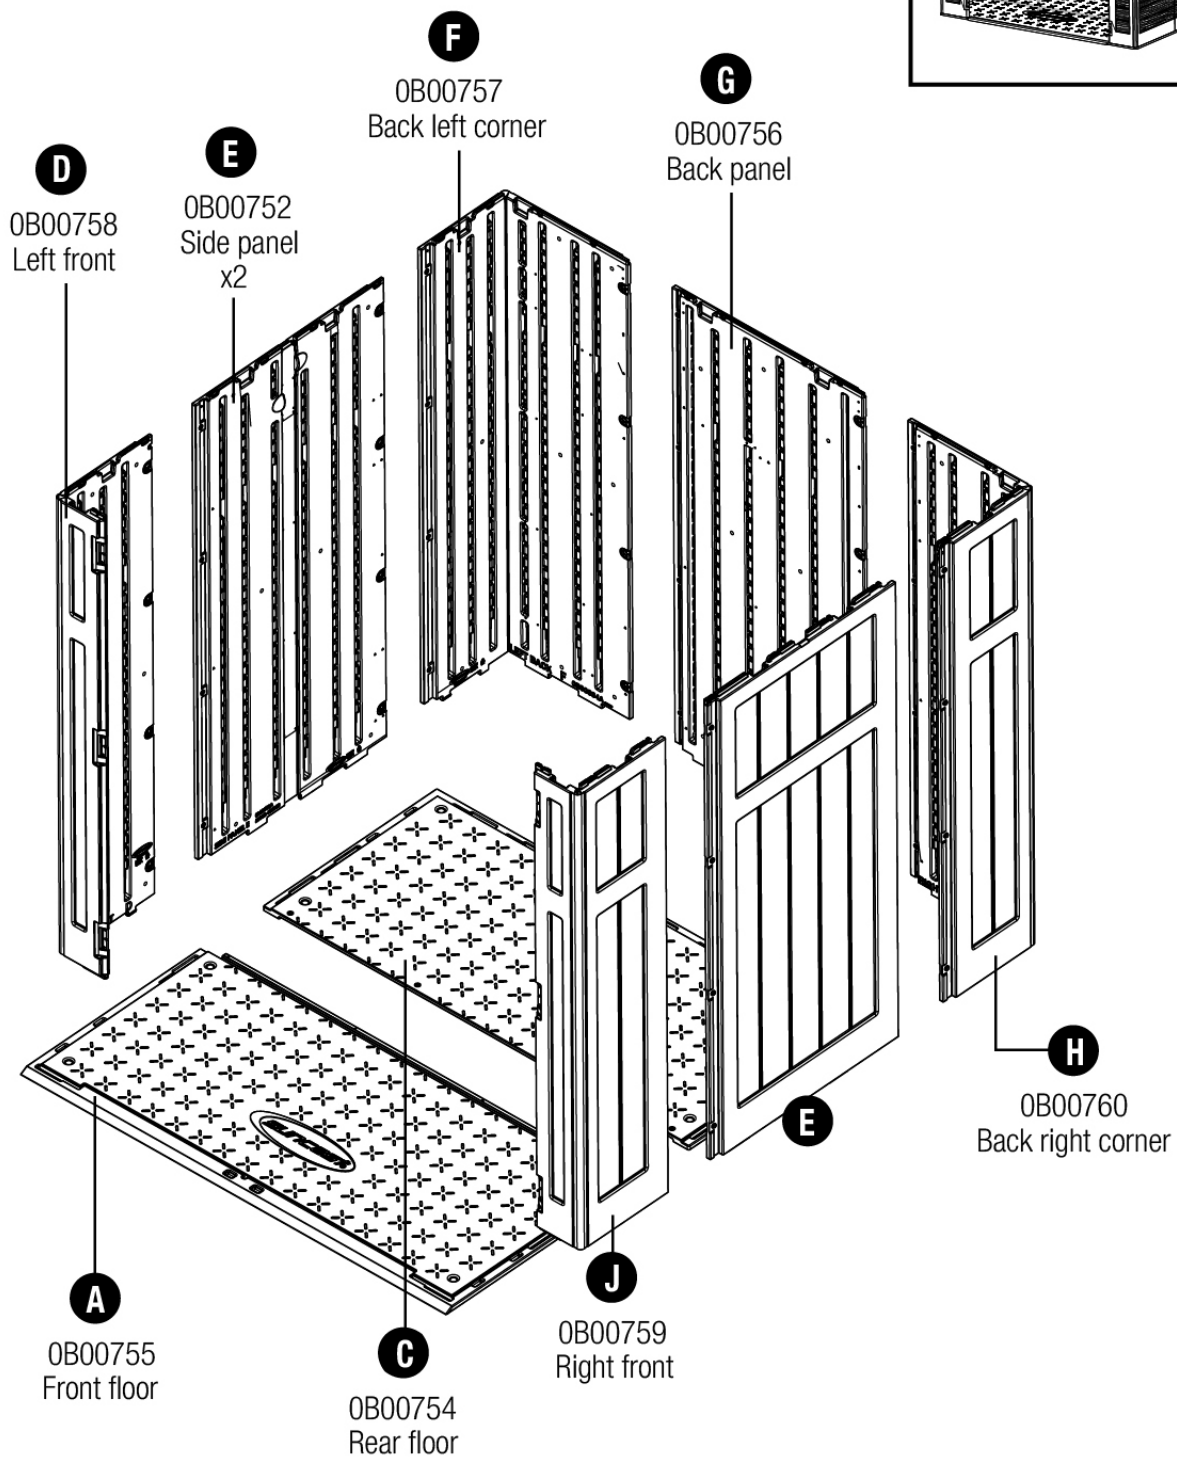
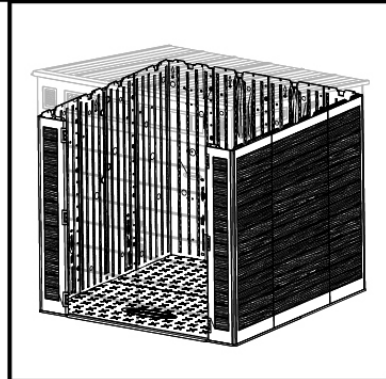


Parts – Doors

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

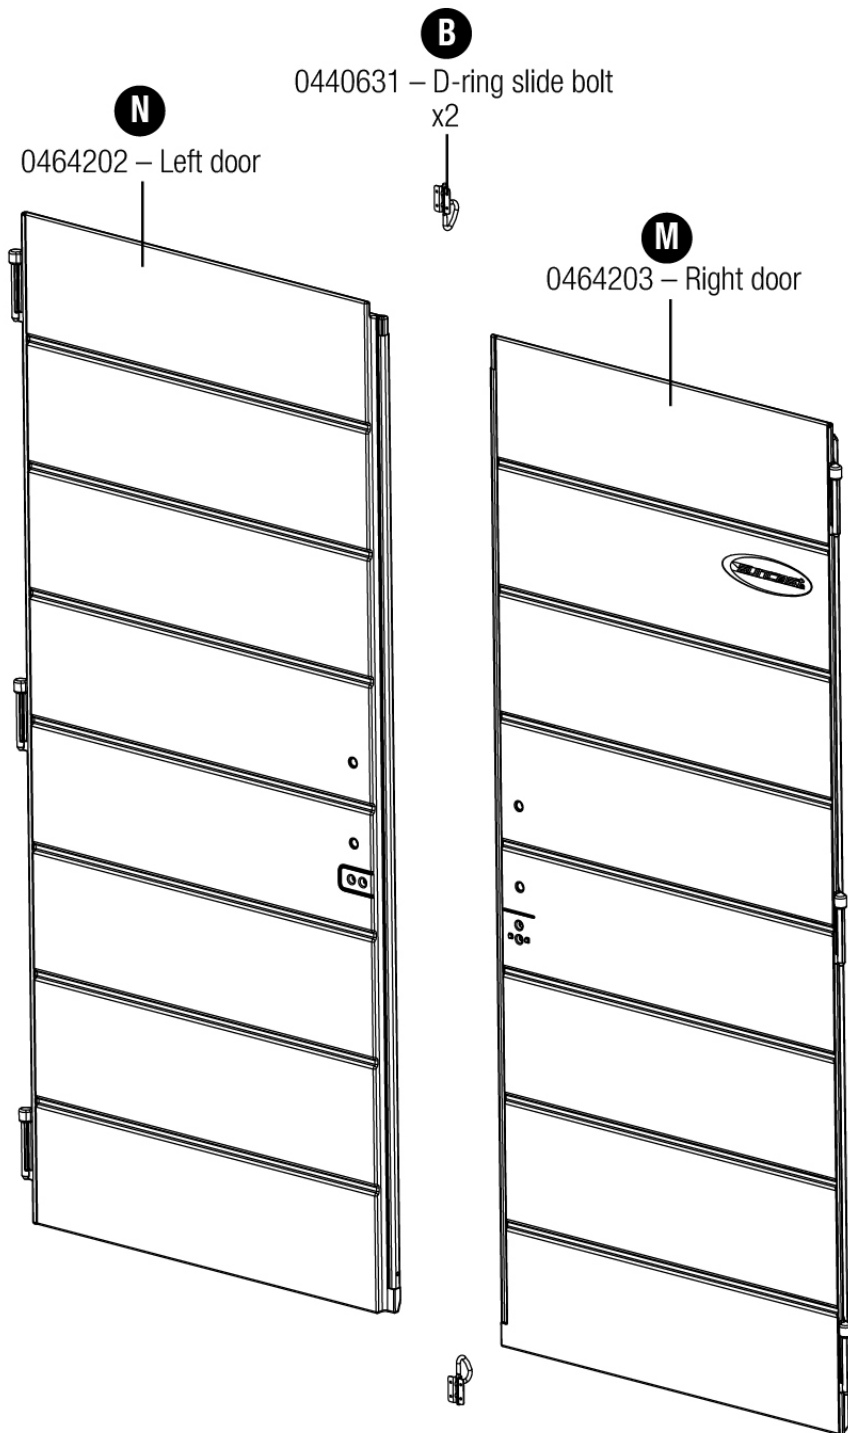
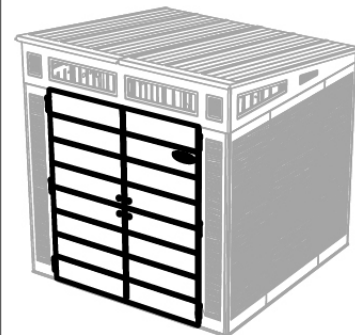


Parts – Roof - Headers - Windows

IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

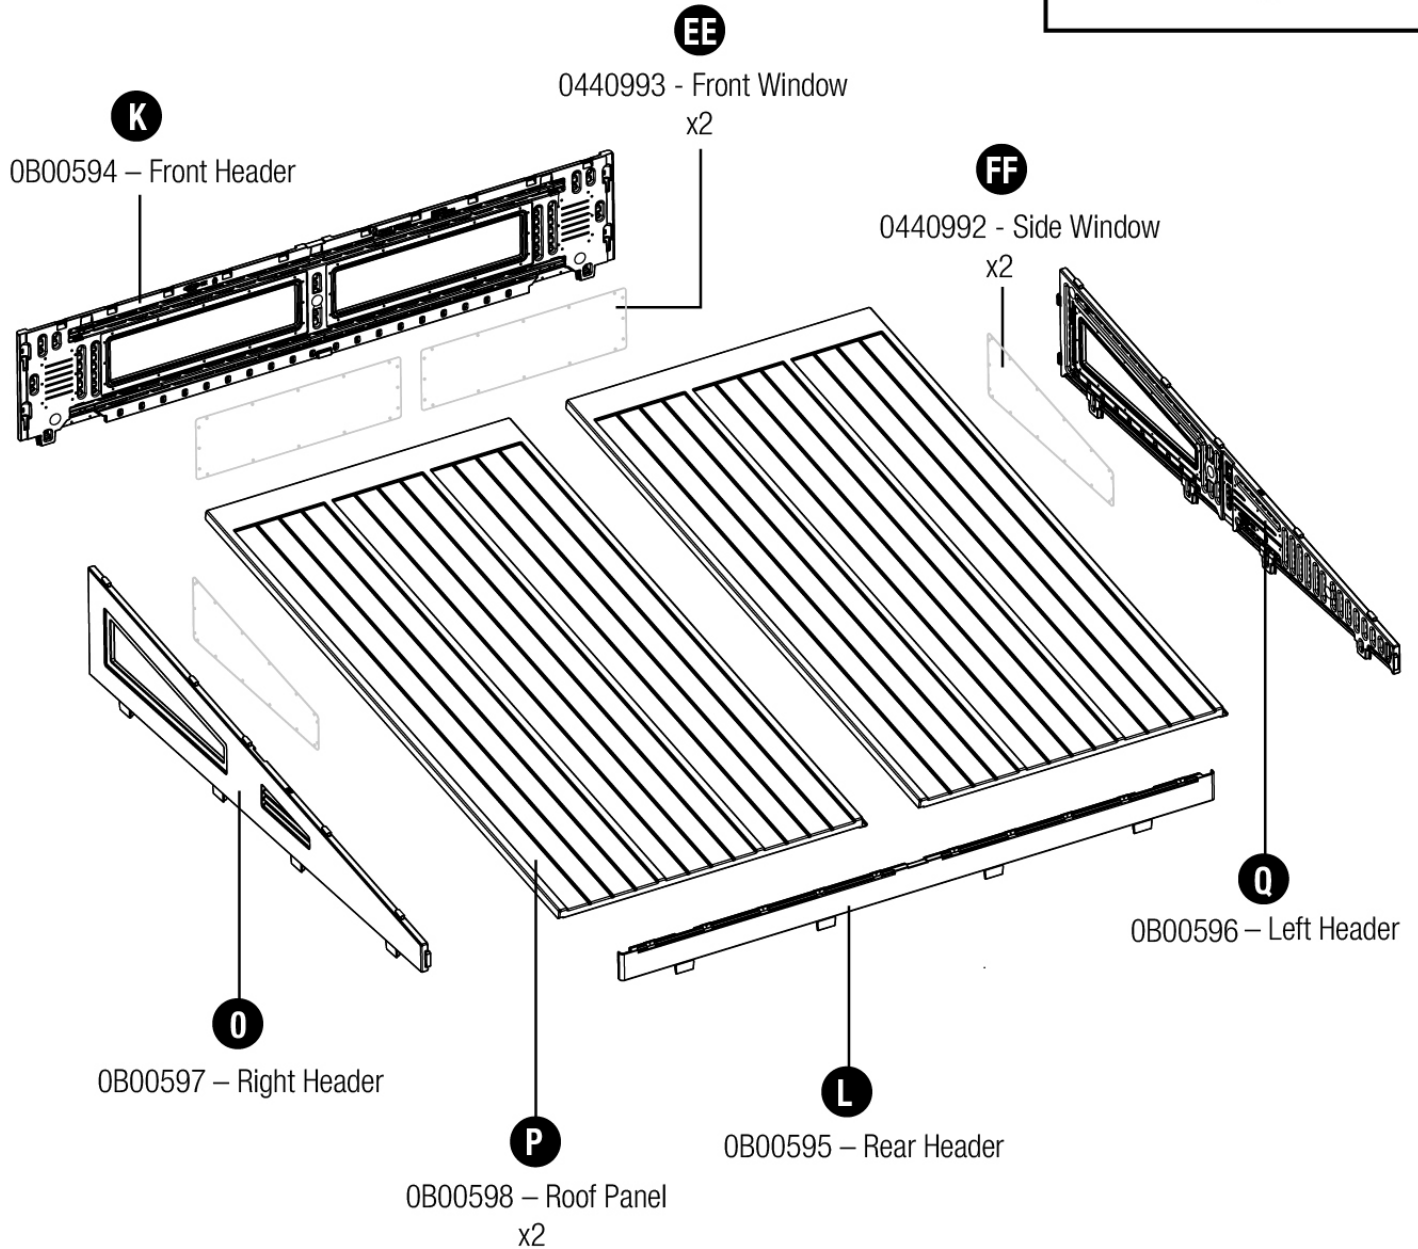
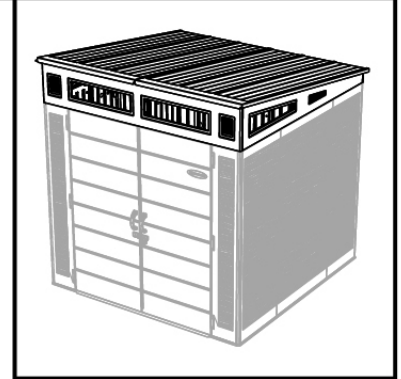


Parts – Roof Steel


IMPORTANT

OPEN ALL BOXES FIRST AND NEATLY LAYOUT PARTS. SMALL PARTS MAY BE CONTAINED IN EACH BOX. PLEASE REFERENCE THE PARTS LIST WITHIN THIS MANUAL TO VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT.

COMPLETE SITE PREPARATION AND FOUNDATION CONSTRUCTION BEFORE UNPACKING ALL PARTS.

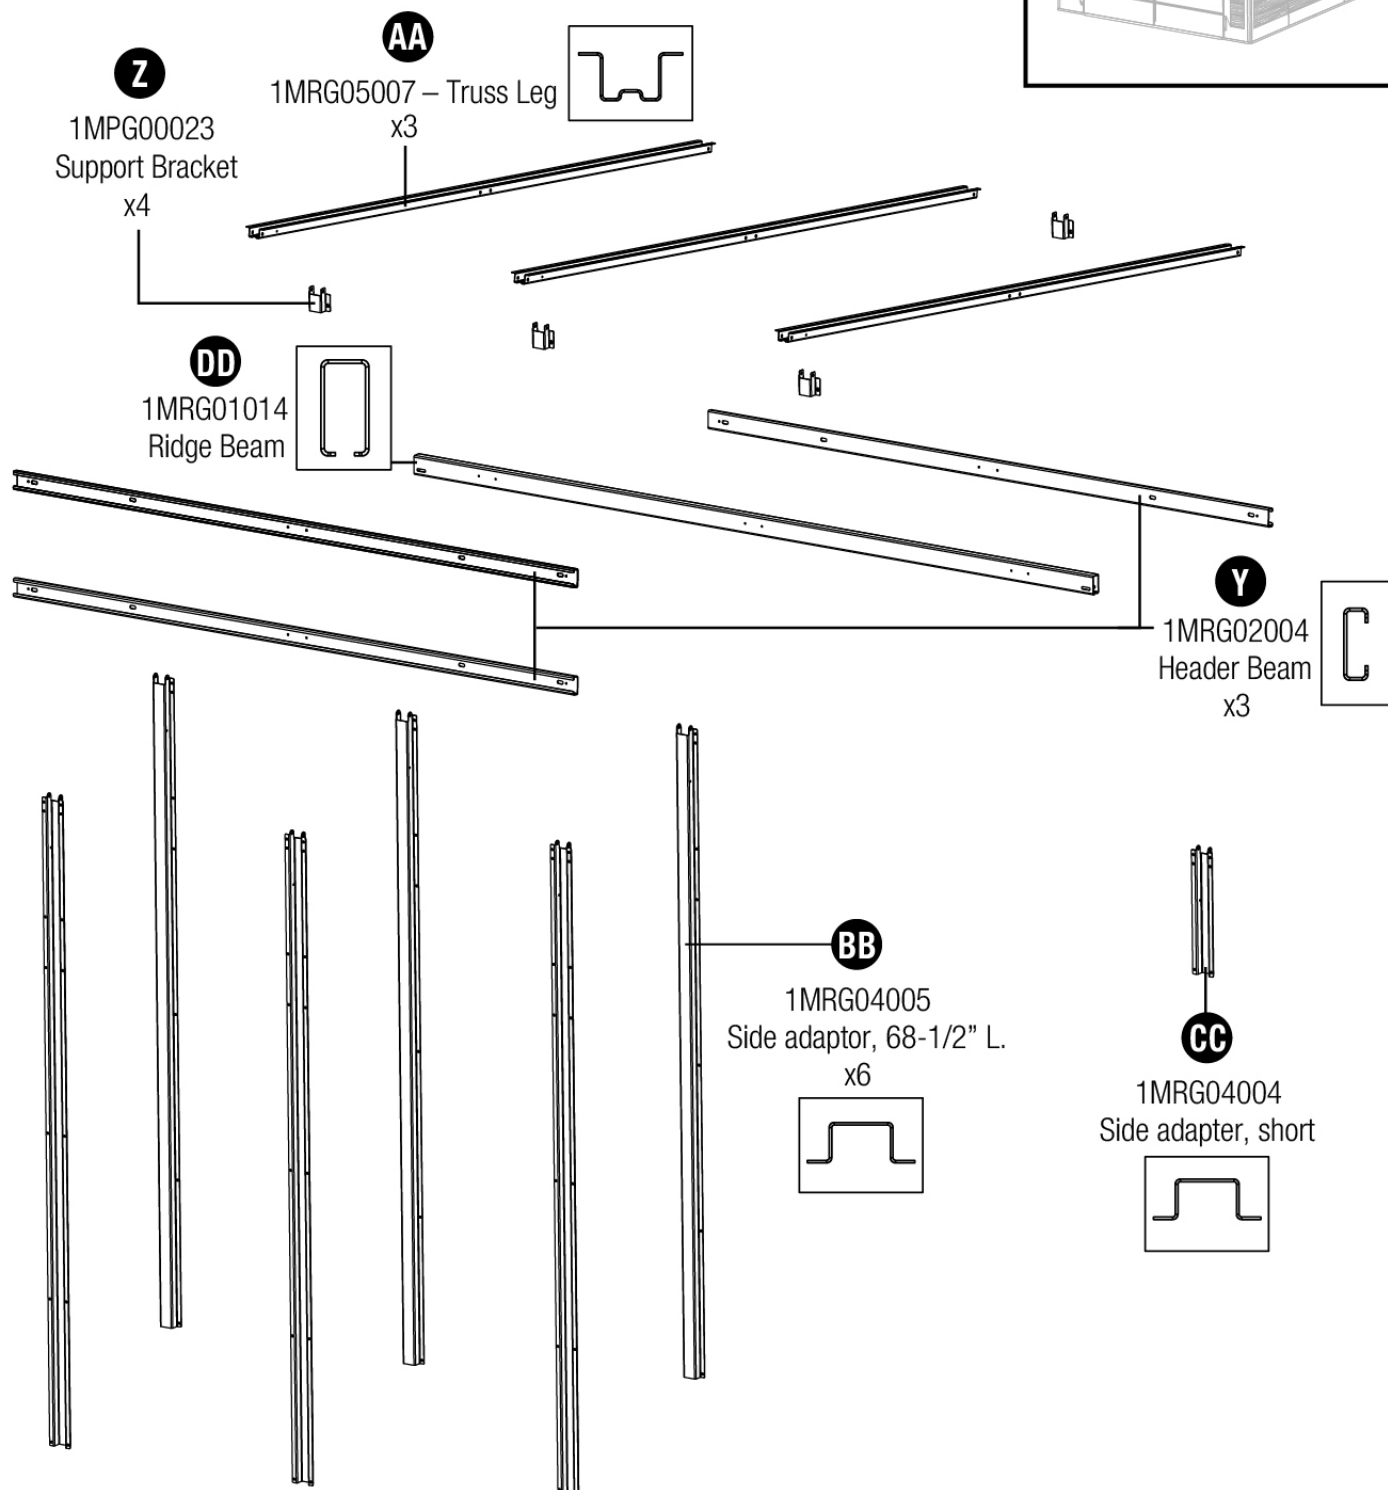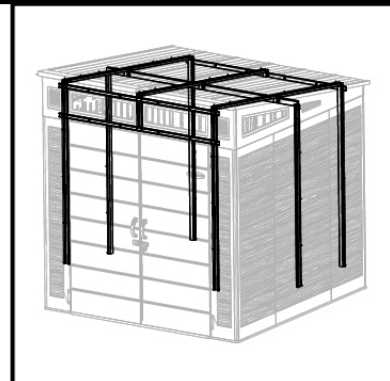


Hardware

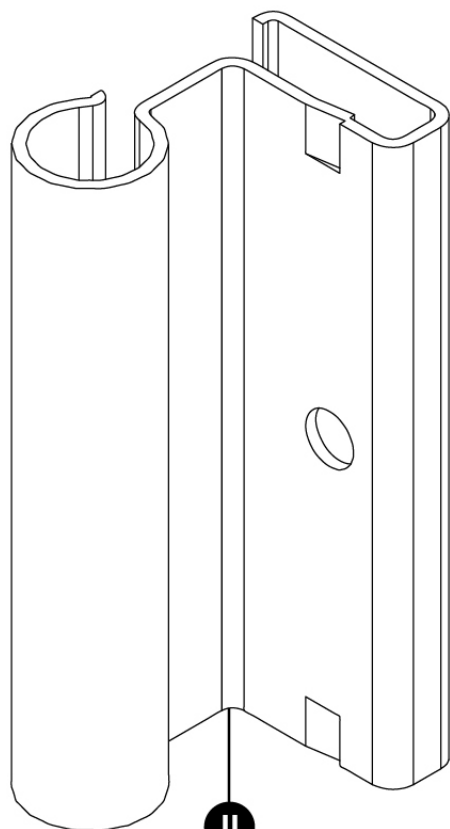


OMP000002 – Metal hinge plate
x6

0480216A – Hardware bag




#10 x .625" Screw
x276

0480493 – Hardware bag

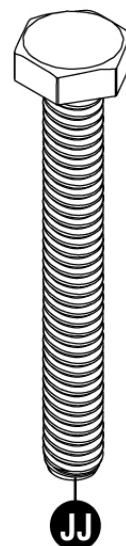


.25" x 2" Hex bolt
x12

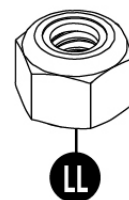


.25" Locking nut
x12

0480337 – Hardware bag

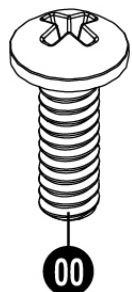


.25" x .75" Screw
x6

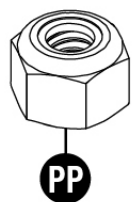


.25" Locking nut
x6

0480495 – Hardware bag

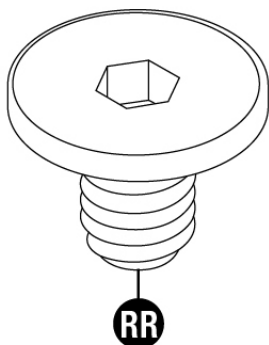


Easy bolt 7/8"
x24

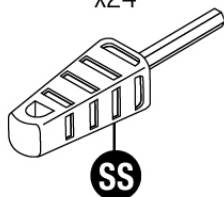

*Easy bolt easy driver

0440991 – Window Gaskets

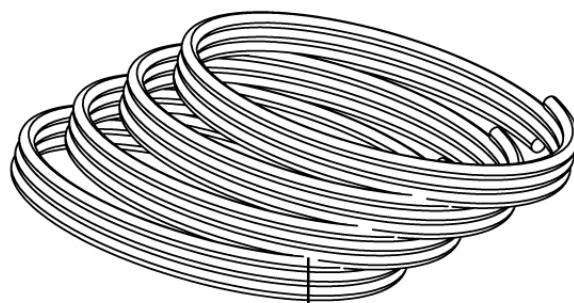


R
x4



Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

Parts – Door Handle Kit

0464183 – Door handle kit

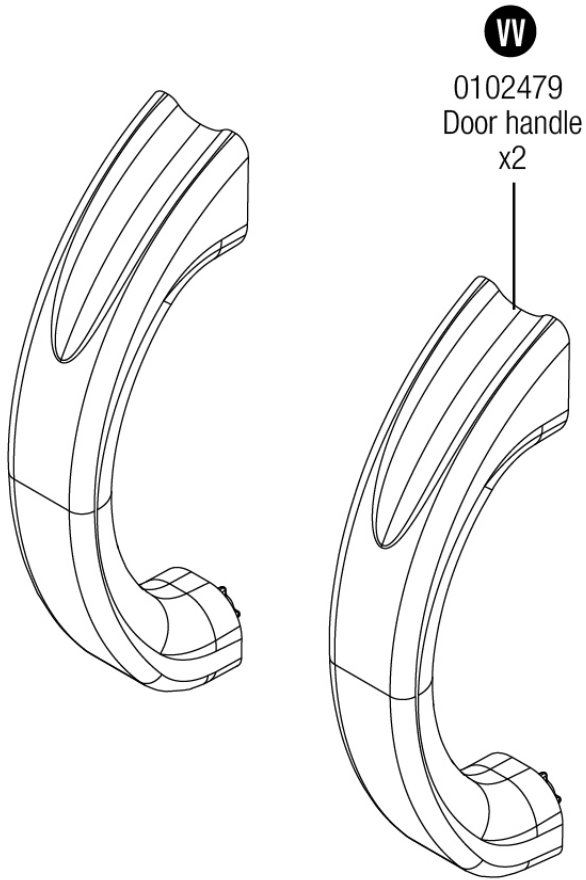


0463797 – Door latch kit

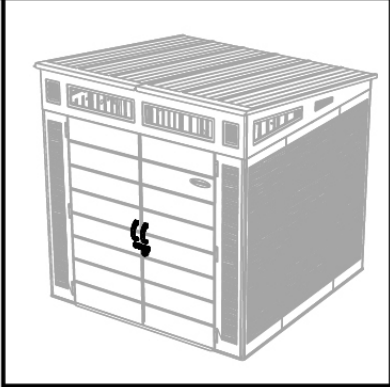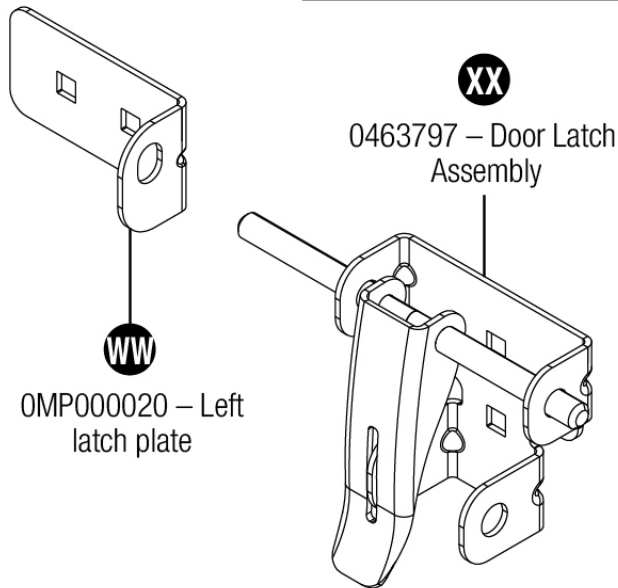


Hardware

0480463 – Hardware bag

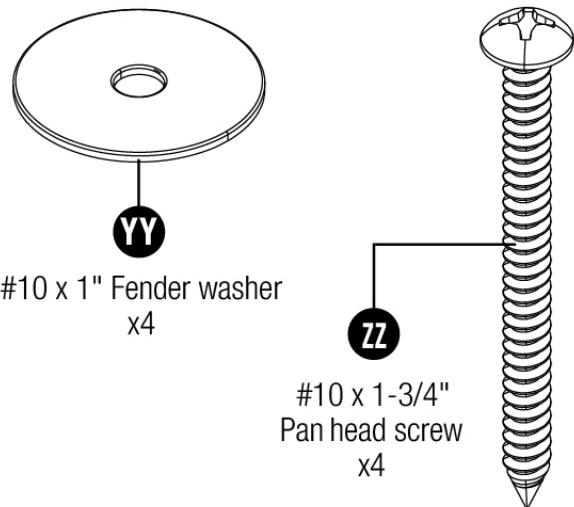

0480439A – Hardware bag

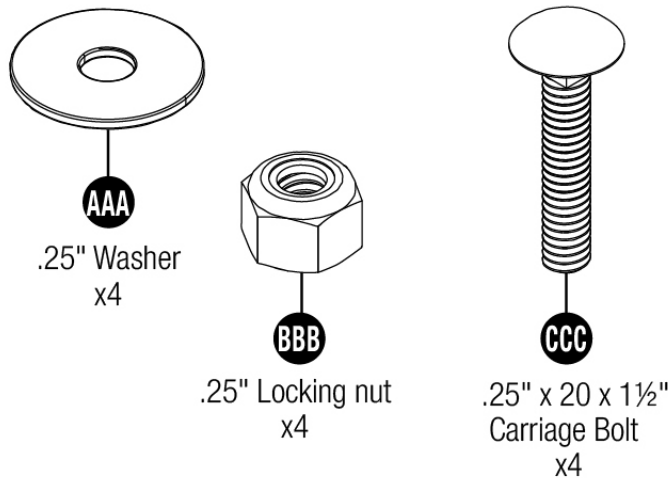

Hardware shown at actual size (*unless otherwise noted). Extra hardware provided. Not all are used.

Site Preparation and Platform Construction

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Note: Site preparation is required for this shed. Placing the shed on a constructed foundation is required. Without a constructed foundation, settling will probably occur, causing distortion and damage to the shed. Suncoast is not responsible for replacing parts damaged or property lost due to incorrect assembly. Warranty requires foundation.

Note: Complete the site preparation and foundation construction before unpacking parts and beginning assembly. For tips on site preparation, go to www.suncoast.com, consult retailer, or local code.

To prepare your shed site, follow the steps below:

- 1) Consult your local authorities for building codes and covenants before beginning foundation or erecting shed.
- 2) Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
- 3) Decide which type of foundation you want:
 - Concrete slab, 4" thick


OR

- Wood platform

Use exterior grade wood. The wood platform should be set on pier blocks or footing. Consult your local retailer for help to determine the best anchoring method for your particular installation. The provided plans are sized for the minimum number of cuts to lumber and plywood.


- 4) Prepare the building site:
 - The ground should slope away from the foundation area to provide drainage.
 - The foundation surface must be flat and level.
 - A vapor barrier should be provided to prevent excessive condensation in the shed.
 - Follow local building codes for a proper vapor barrier.
- 5) Anchoring the shed to the foundation:
 - Consult your local retailer for help to determine the best anchoring method for your particular installation.
 - To secure the shed to a concrete slab, use masonry fasteners available at your local hardware retailer.
 - To secure the shed to a wood platform, use 1/4" x 3" long lag screws with washers.

Anchoring floor panel to concrete slab

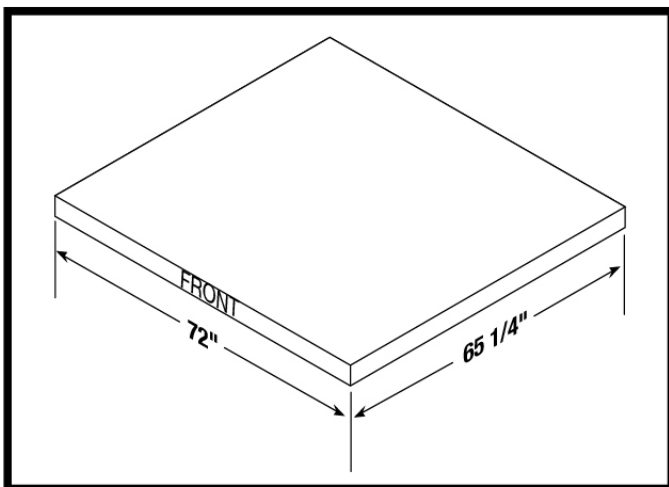

- Secure shed to concrete slab using masonry fasteners.
- Dimensions allow for shed to fit within the nearest 1" on each side.

Anchoring floor panel to wood platform

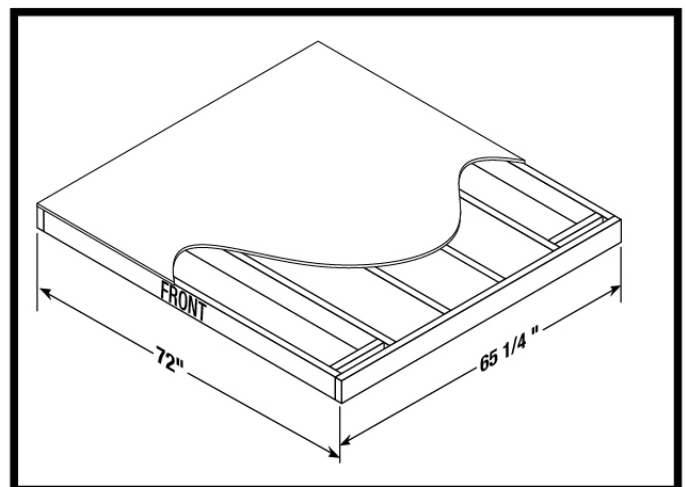


- Secure shed to wood platform using 1/4" x 3" lag screws.

Site Preparation and Platform Construction (continued)

Materials **NOT** supplied with Shed Kit

Wood platform critical spacing

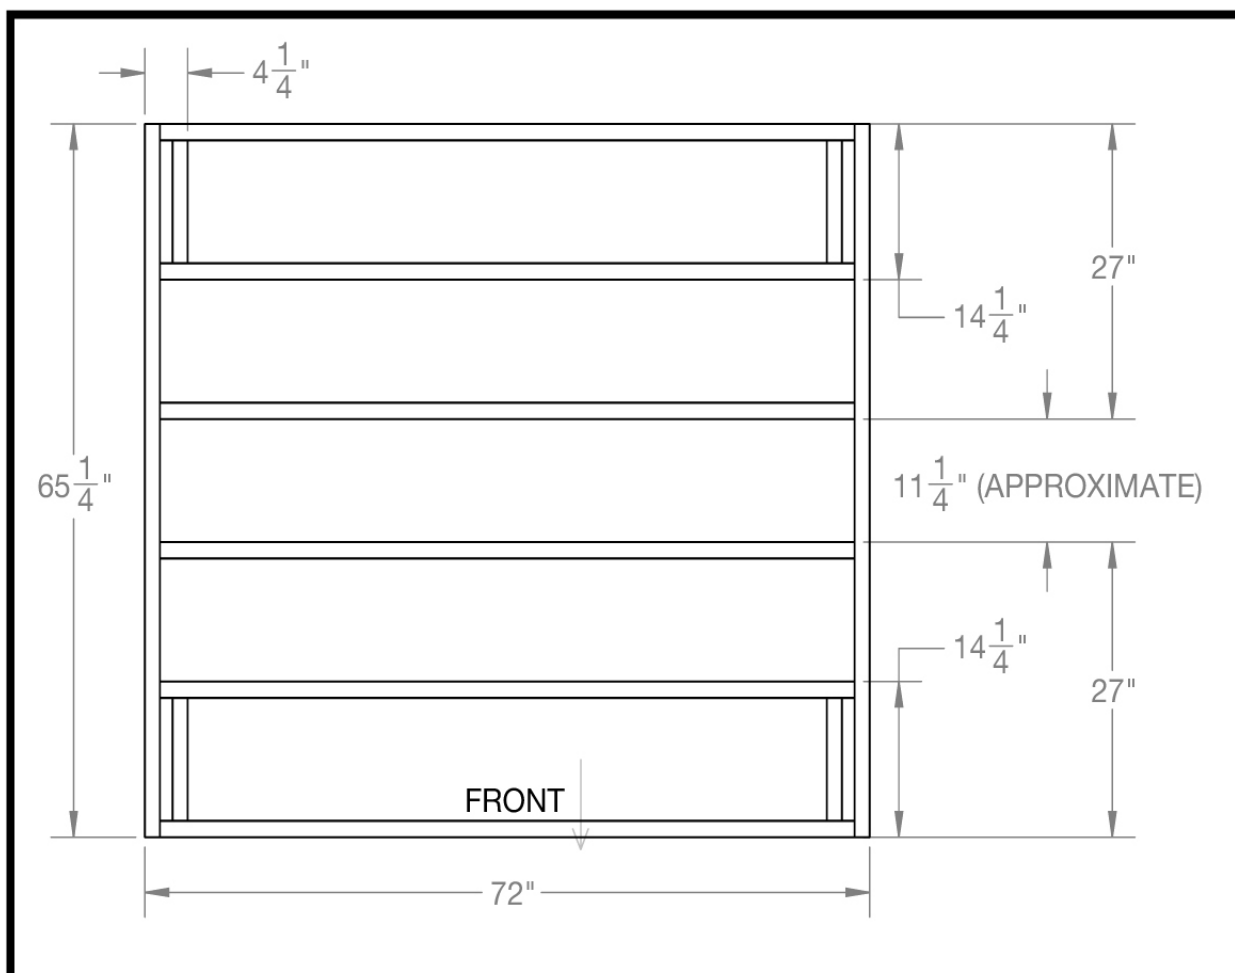


- Check all critical spacing measurements.


Materials list

Item	Qty	Size
A	1	24" x 65 1/4" x 3/4"
B	1	48" x 65 1/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 69"
D	4	2" x 6" x 11 1/4"
E	2	2" x 6" x 65 1/4"


PLEASE NOTE-DIMENSIONAL LUMBER IS ACTUALLY 1/2" SMALLER THAN NOTED SIZES (A 2x6 BOARD ACTUALLY MEASURES 1 1/2" X 5 1/2")

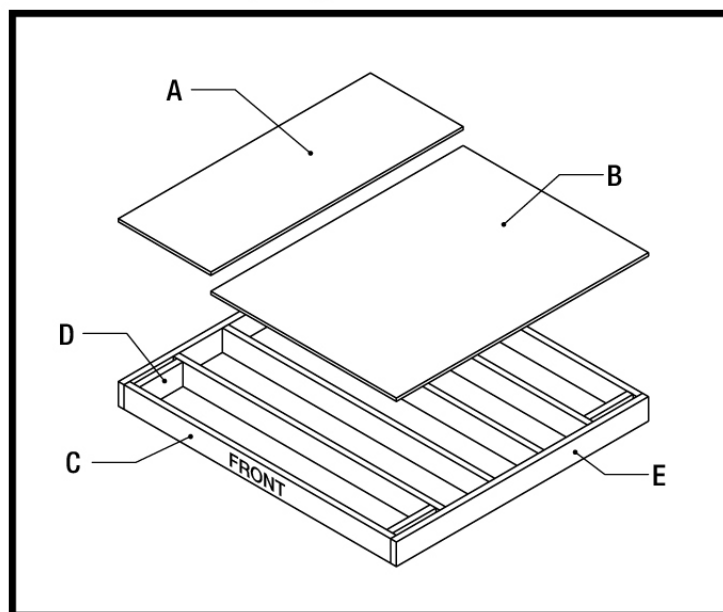


Door and Header Pre-Assembly

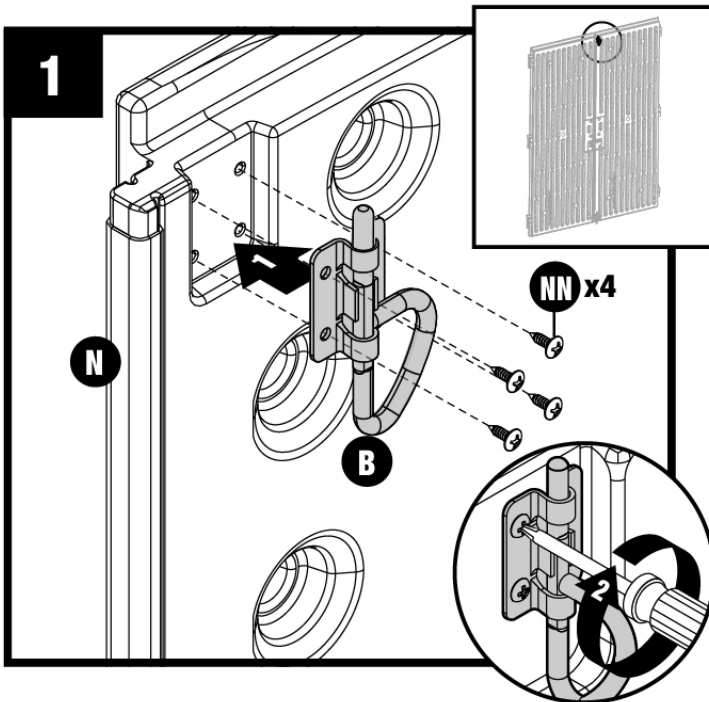


At top interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (B) with four screws (NN) through provided holes.

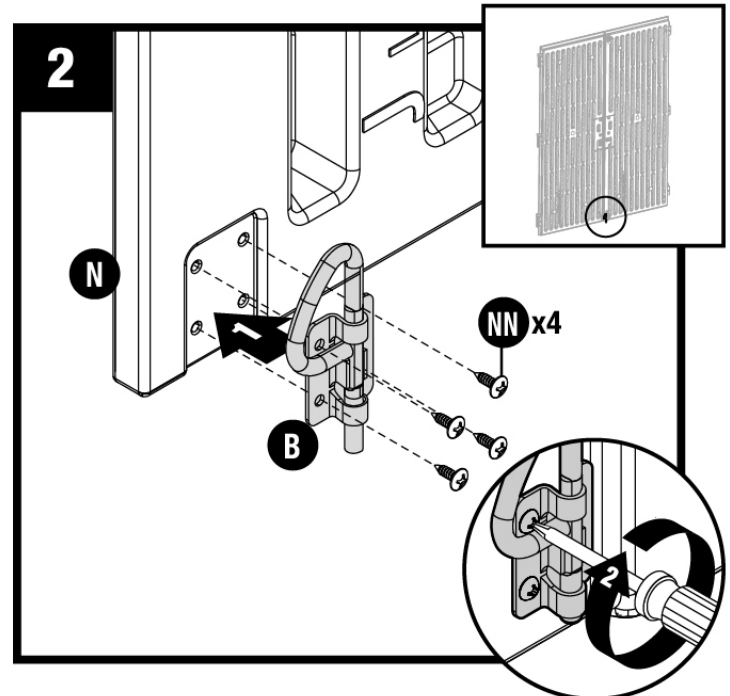

At bottom interior side of left door (N), attach D-ring slide bolt (B) with four screws (NN) through provided holes.

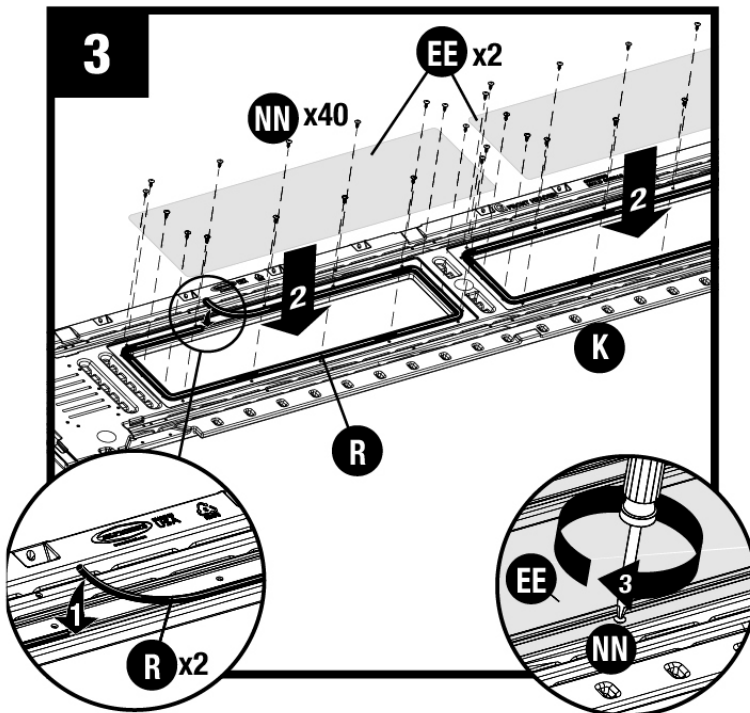


Place Front Header (K) on flat surface, facing down. Insert one gasket (R) into the groove around each window opening. **DO NOT STRETCH GASKET.** Lay one window pane (EE) over each window opening. Secure window panes with 20 screws (NN).

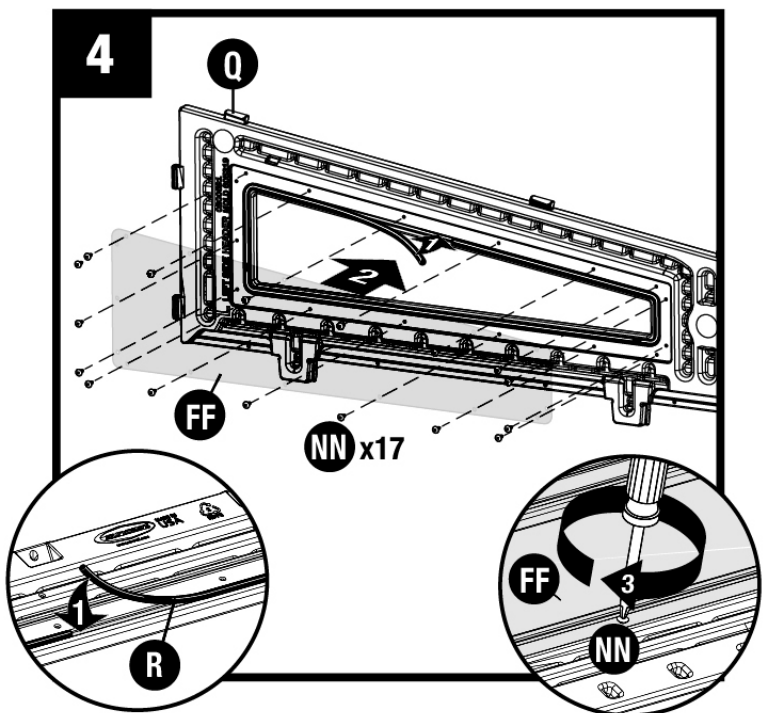


Place Left Side Header (Q) on flat surface facing down. Insert one gasket (R) into groove around window opening. **DO NOT STRETCH GASKET.** Place side window pane (FF) over window opening. Secure window pane with 17 screws (NN). Repeat for Right Side Header (O).

Header Pre-Assembly

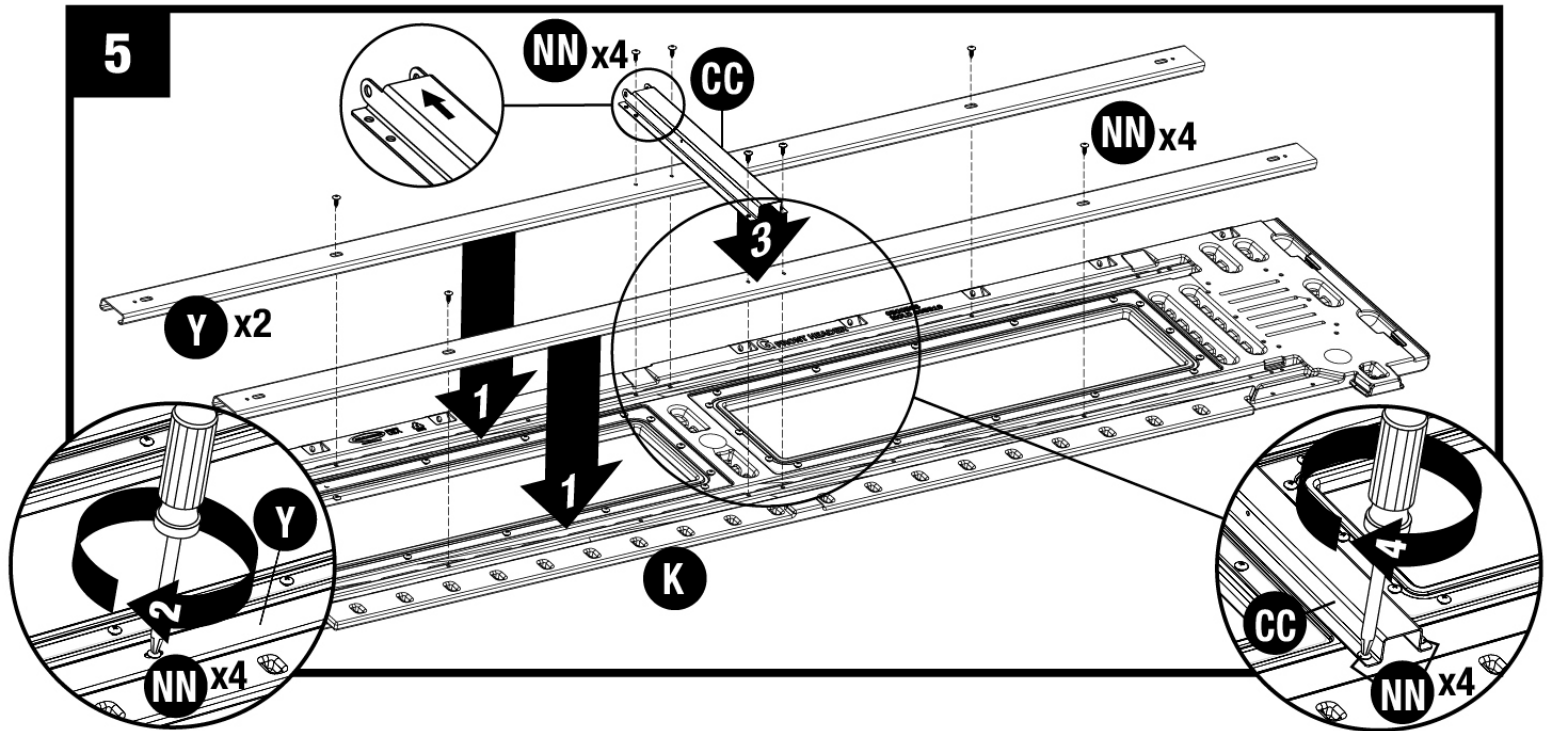


Place Front Header (K) face down on flat surface. Place one header beam (Y) in each channel above and below the window openings. Secure Beams (Y) with two screws (NN) each. Place short side adapter (CC) between windows with the flat bottom end facing down. Secure adapter (CC) with four screws (NN).

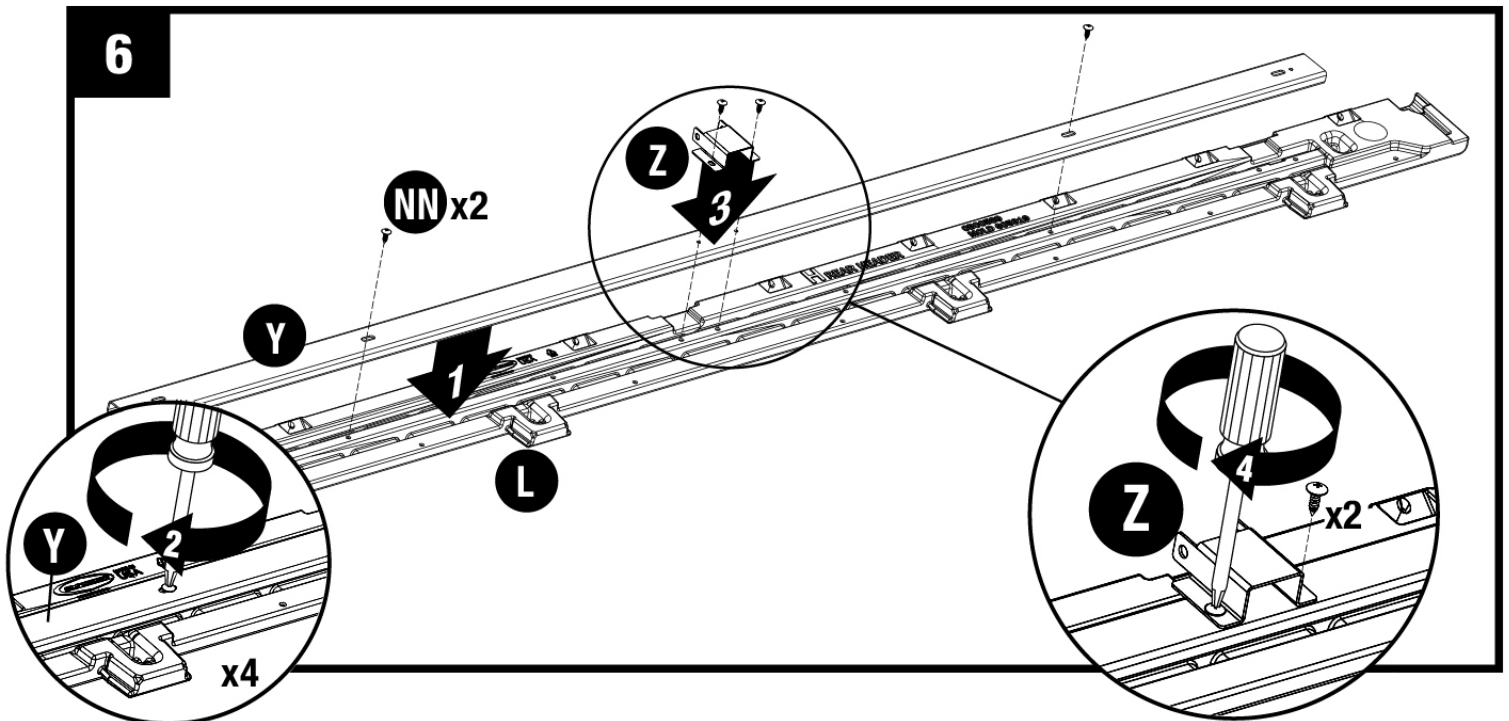


Place Rear Header (L) face down on flat surface. Place remaining header beam (Y) in channel on back of header. Secure Beam (Y) with two screws (NN). Place support bracket (Z) at center of beam with the flat bottom end facing down. Secure bracket (Z) with two screws (NN).

Shed Assembly Floors and Walls

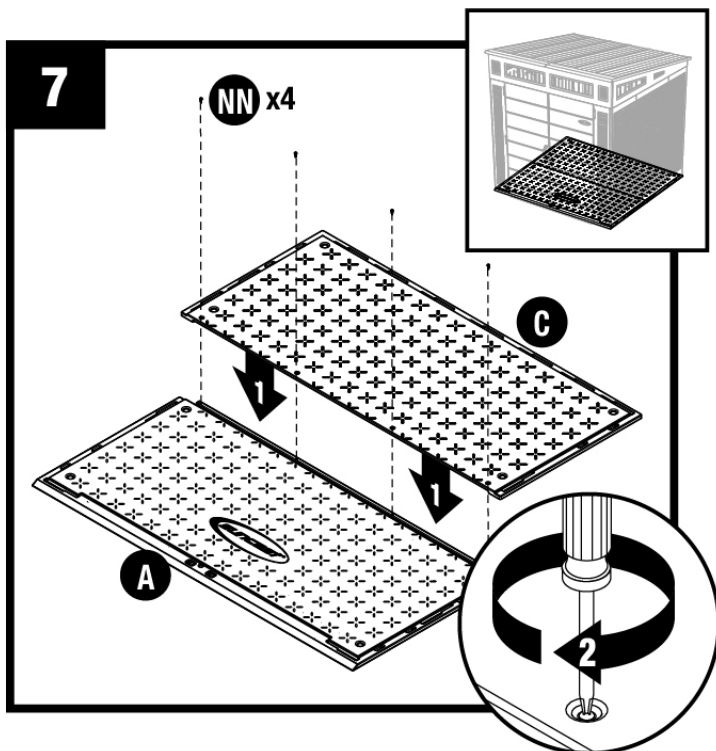

Push front floor (A) and rear floor (C) panels together and secure with four screws (NN).


Note: Refer to pages 10 and 11 for information about how to secure floors to foundation.

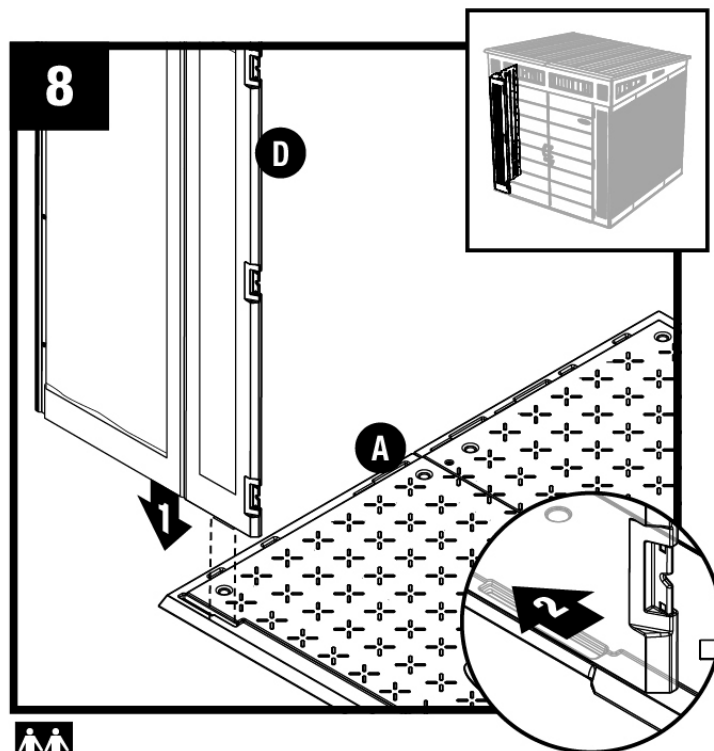


Align tab on bottom right side of left front corner (D) with slot on front floor (A). Lower panel into slot and lock in place by sliding panel toward door opening.



Note: Use a rubber mallet to “push” left front corner (D) into locked position.

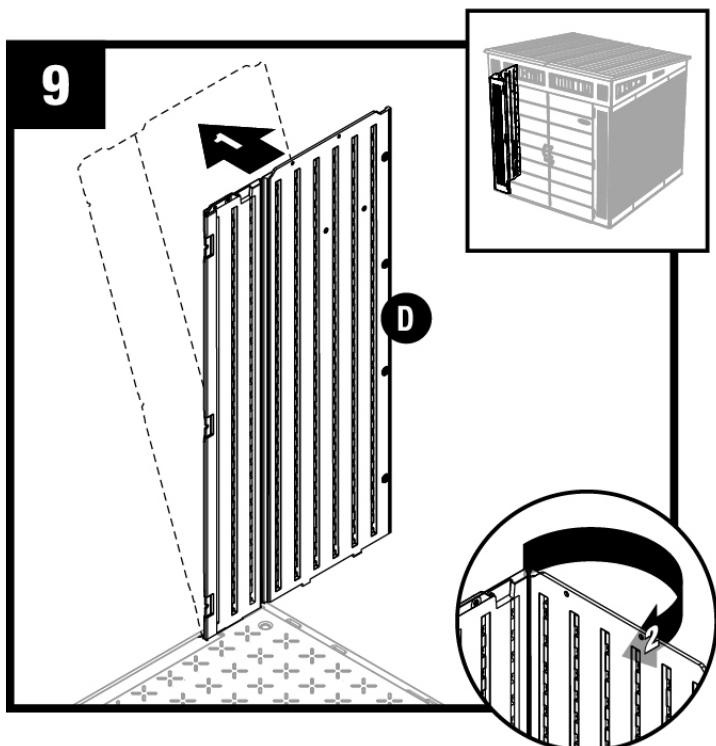

Tip left front corner (D) outward slightly and bend corner hinge.

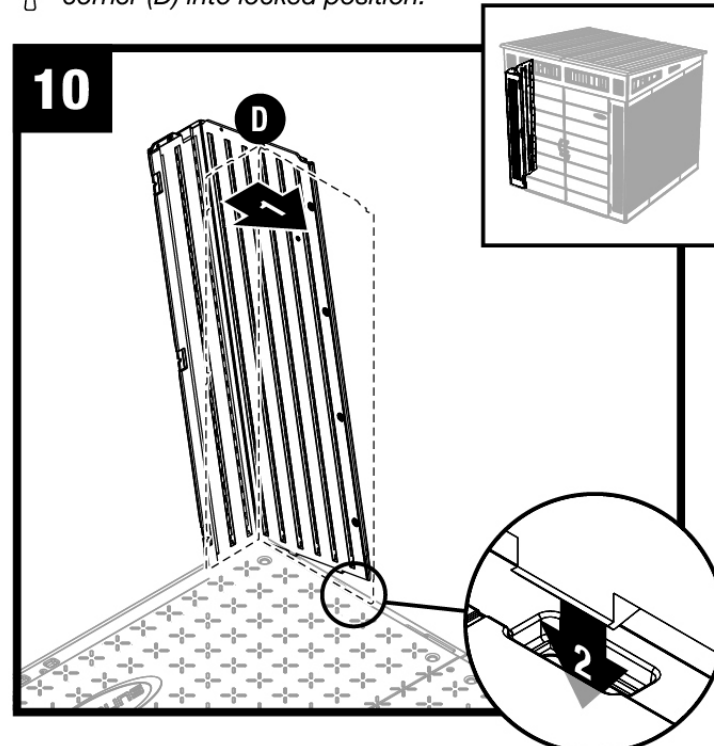

Tip left front corner (D) back to vertical position and align lower tabs on right side with slots in floor.



Note: You will hear a snap when tab is fully engaged.

Wall Assembly


11

Before proceeding, make sure corner is square (top view) where it meets the floor and that panel is flush (side view) with floor.

If not, repeat Steps 9-10 until square and flush.

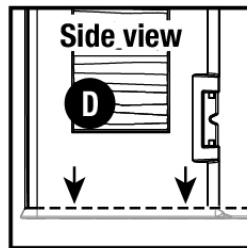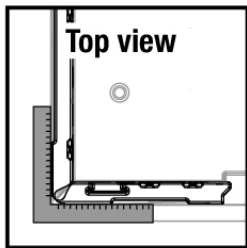


12

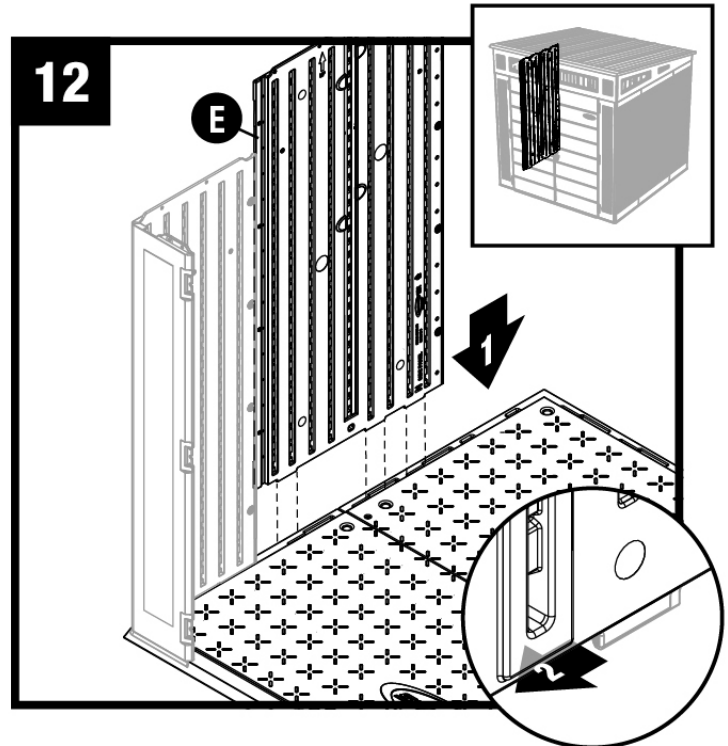

Align tabs on bottom of side panel (E) with slots along front and rear floors. Lower panel into slots and lock in place by sliding panel toward front corner.

Note: Use a rubber mallet to “push” side panel (E) into locked position.

13

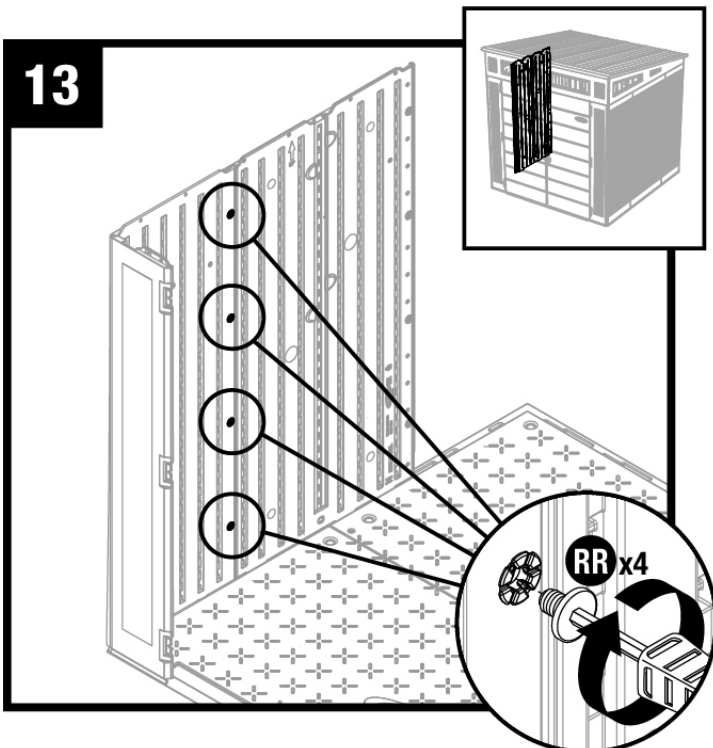


TIP: Have a second person pushing from the outside

Secure side panel with four easy bolts (RR), working from floor to roof. Use easy bolt easy driver (SS) and hand tighten. Easy bolt head will be flush when fully seated. **DO NOT** over tighten easy bolts.

Note: You may hear a click when easy bolt has been tightened completely.

Shed Assembly/Walls

14

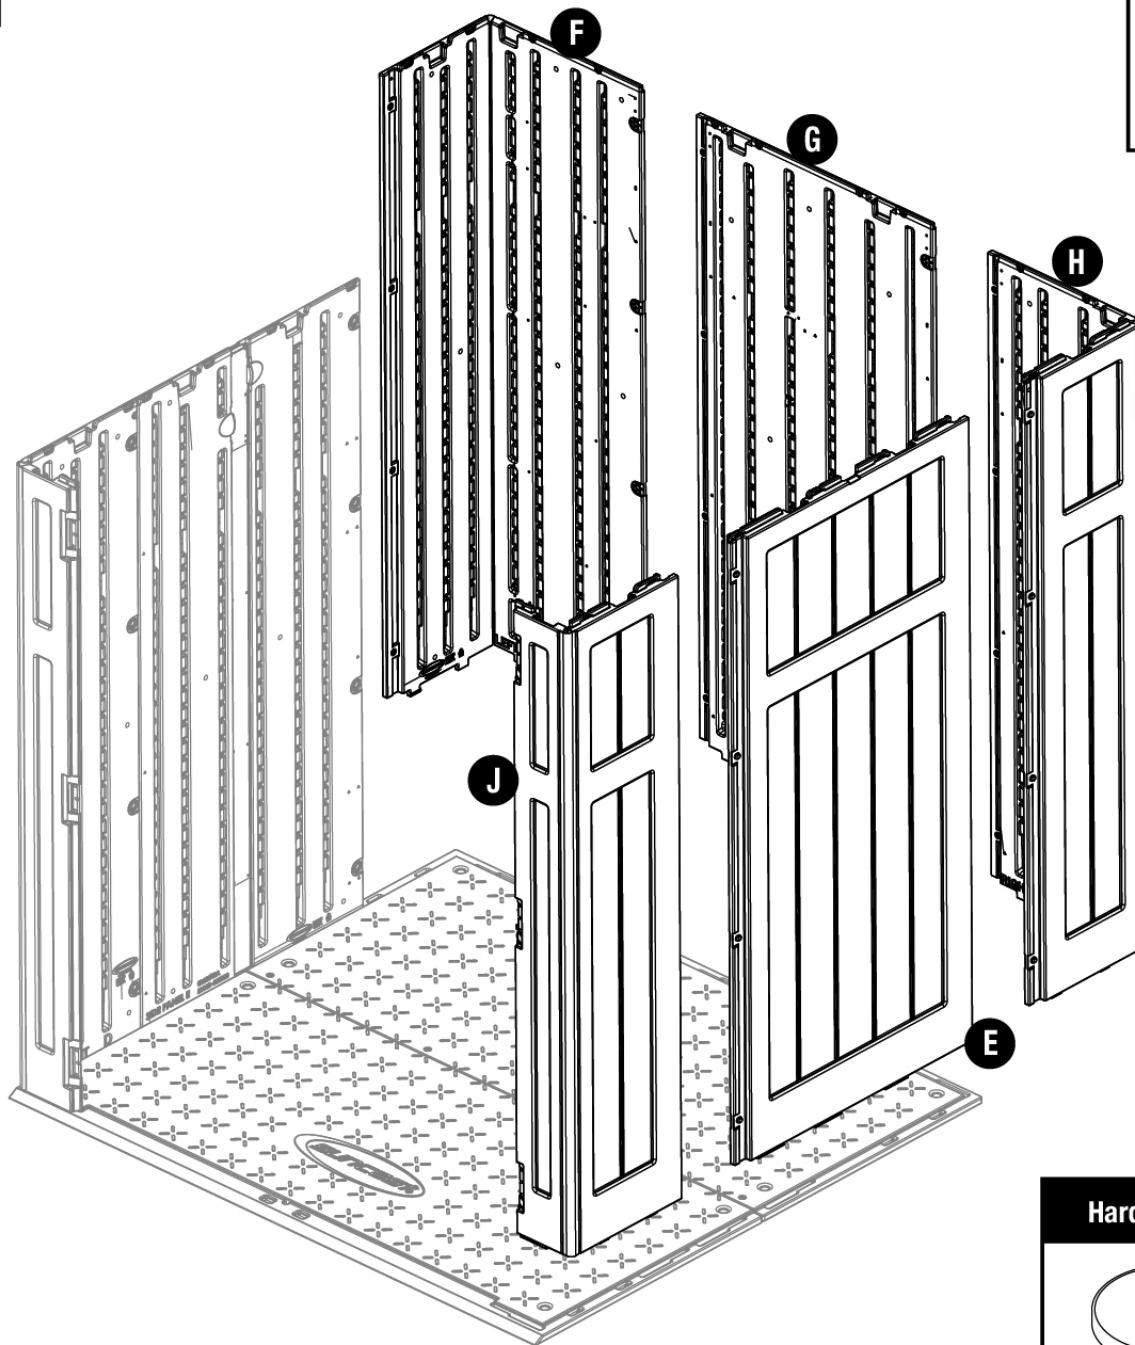


Hardware Needed




Repeat Steps 8-13 for remaining panels.


Shed Assembly/Headers

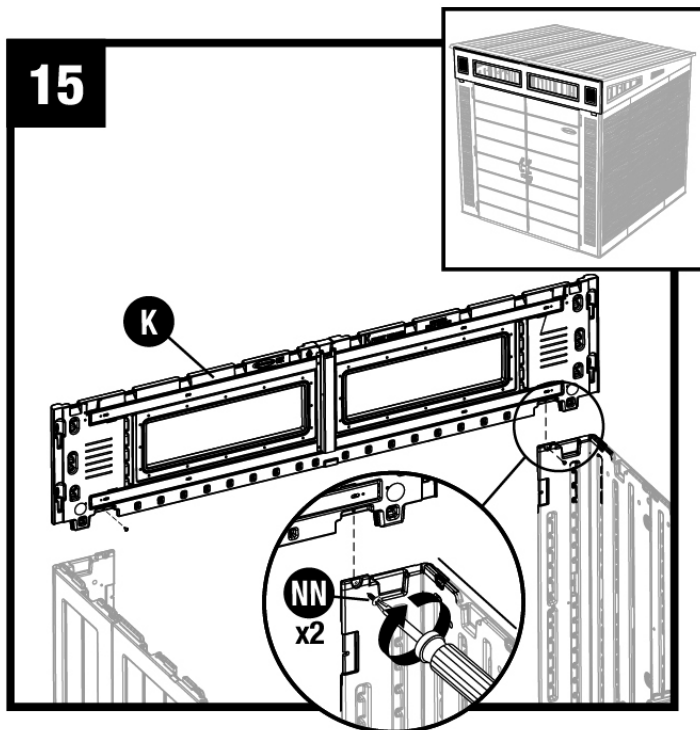

Place Front Header (K) over door opening and fit two protruding support tabs into pockets in front corners. Secure front header with two screws (NN).

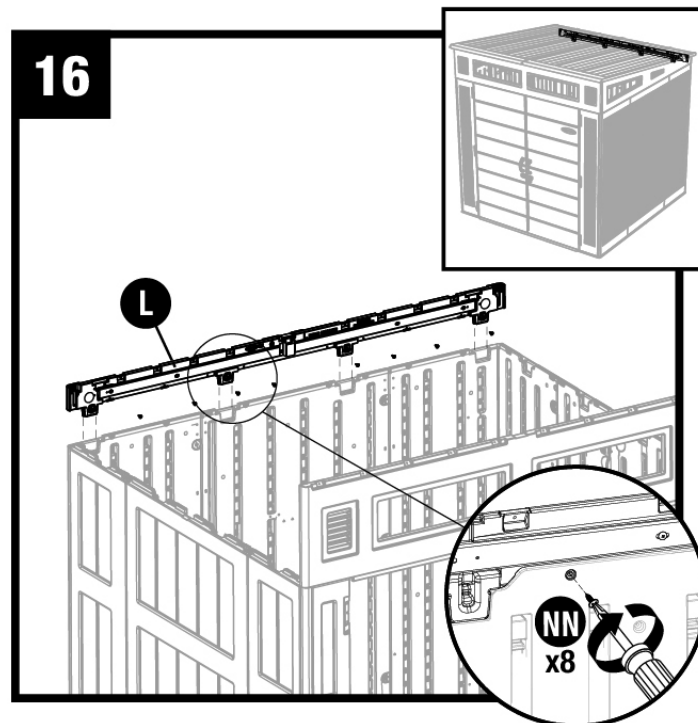

Place Rear Header (L) over back wall and fit the four protruding tabs into pockets provided in wall. Secure rear header with eight screws (NN)

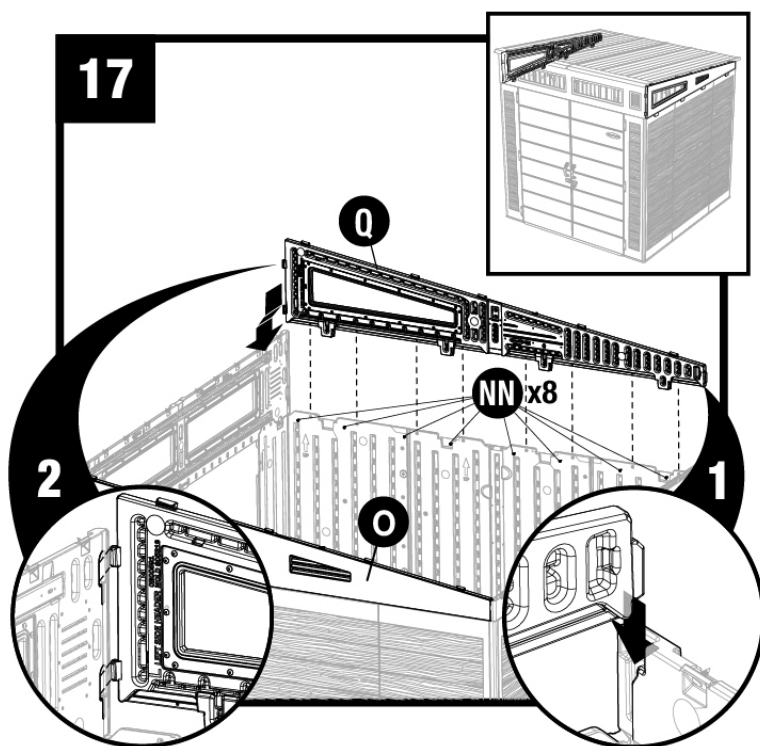


TIP: Have a second person hold wall from inside

Place Left Side Header (Q) over left side walls.


Insert the protrusion at the rear corner into the slot in the rear header and press down on the side header to secure in position. Insert the two protrusions at the front of the side header into the slots provided on the end of the front header and press down into slots. Fasten the side header with eight screws (NN).

Repeat for Right Side Header (O).

Shed Assembly/Roof Steel

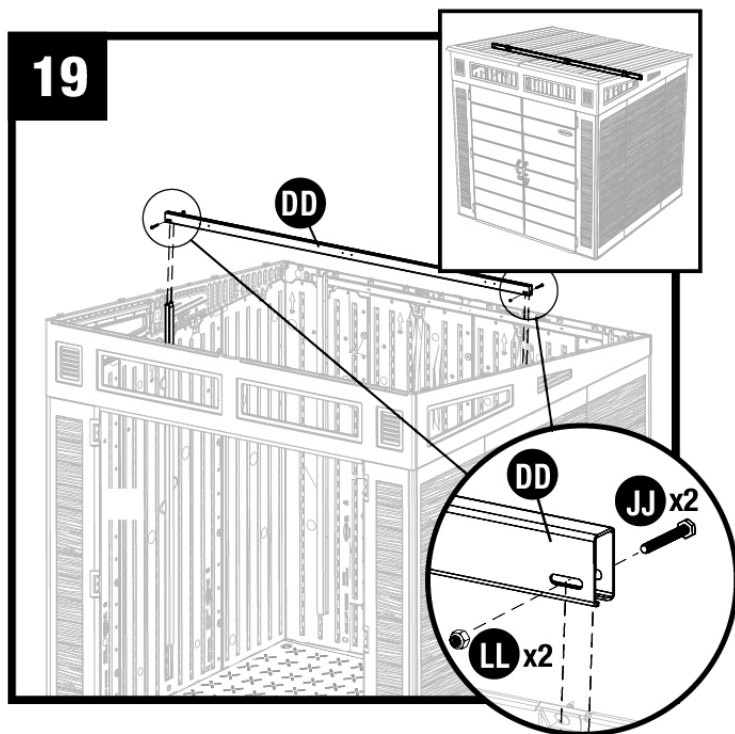

Place Ridge Beam (DD) into top of the two wall mounted side adapters. Secure with one bolt (JJ) and one nut (LL) at each end of the ridge beam.

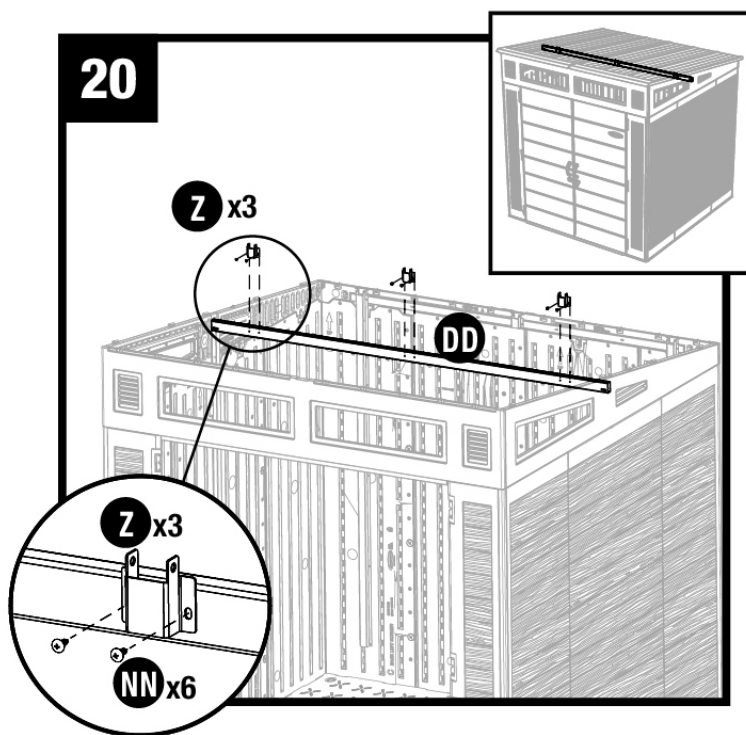


Attach three Support Brackets (Z) to the front of the Ridge Beam (DD) using two screws (NN).

Note: Critical Connection, screws will be difficult to get started in the steel Ridge Beam

Shed Assembly/Roof Steel and Roof Panels


21

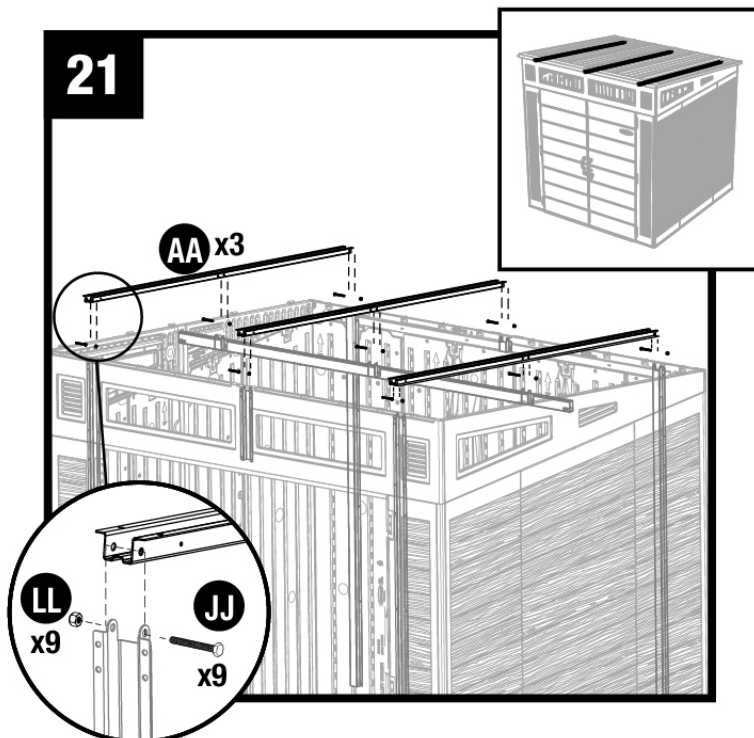

Place one Truss Leg (AA) over the side adapters and support bracket on the back wall, ridge beam, and the front header. Secure into the three brackets with bolts (JJ) and Nuts (LL).


Repeat steps for the remaining two truss legs (AA).

22

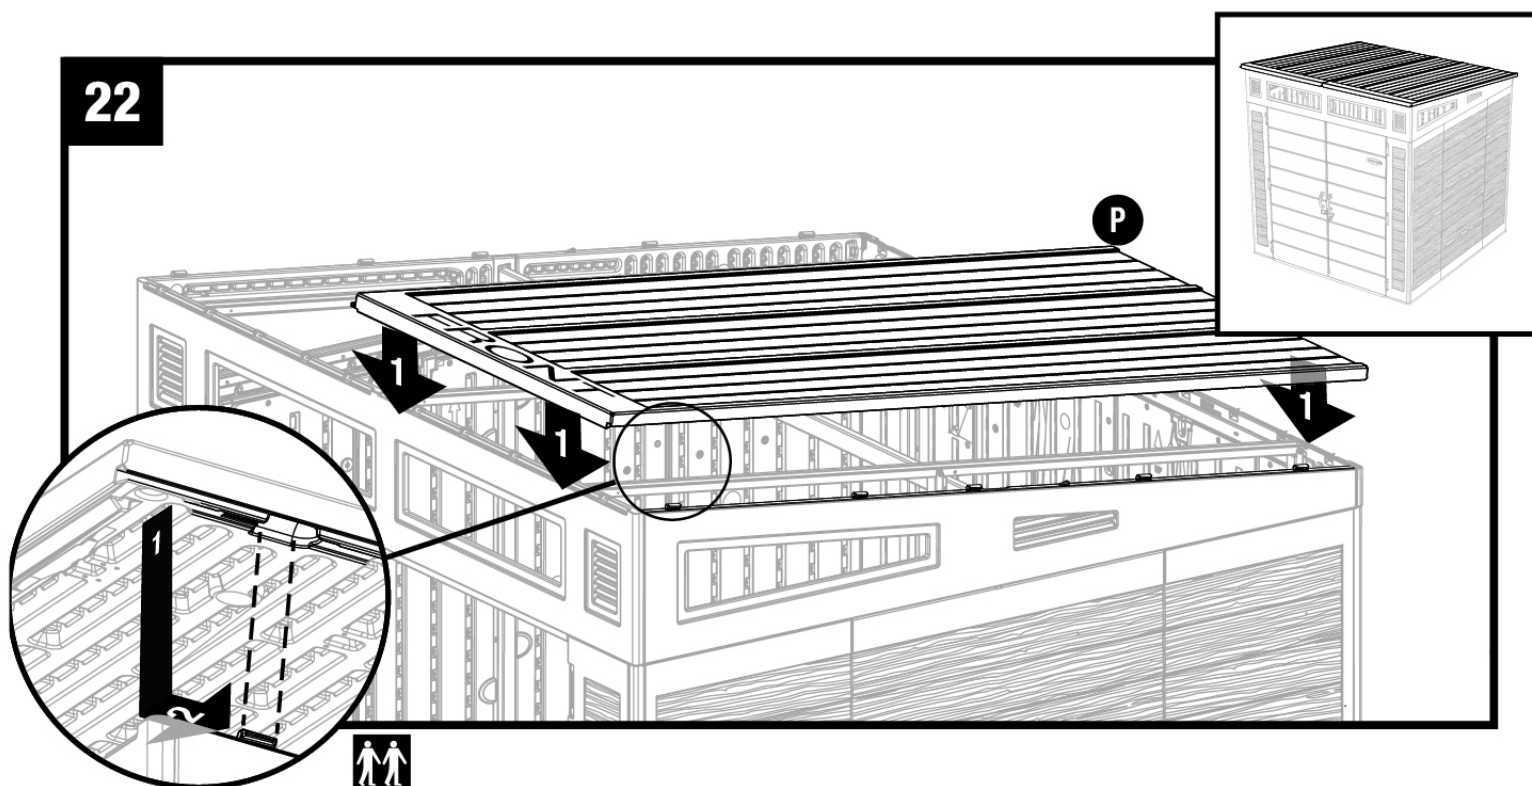


Line up one Roof Panel (P) with the right side header so the tabs on the header align with the four slots in the roof panel. NOTE: The wide band on the roof panel faces front. Once the panel is engaged, slide the roof toward the back wall to fully engage the attachment features.

Shed Assembly/Roof Panels

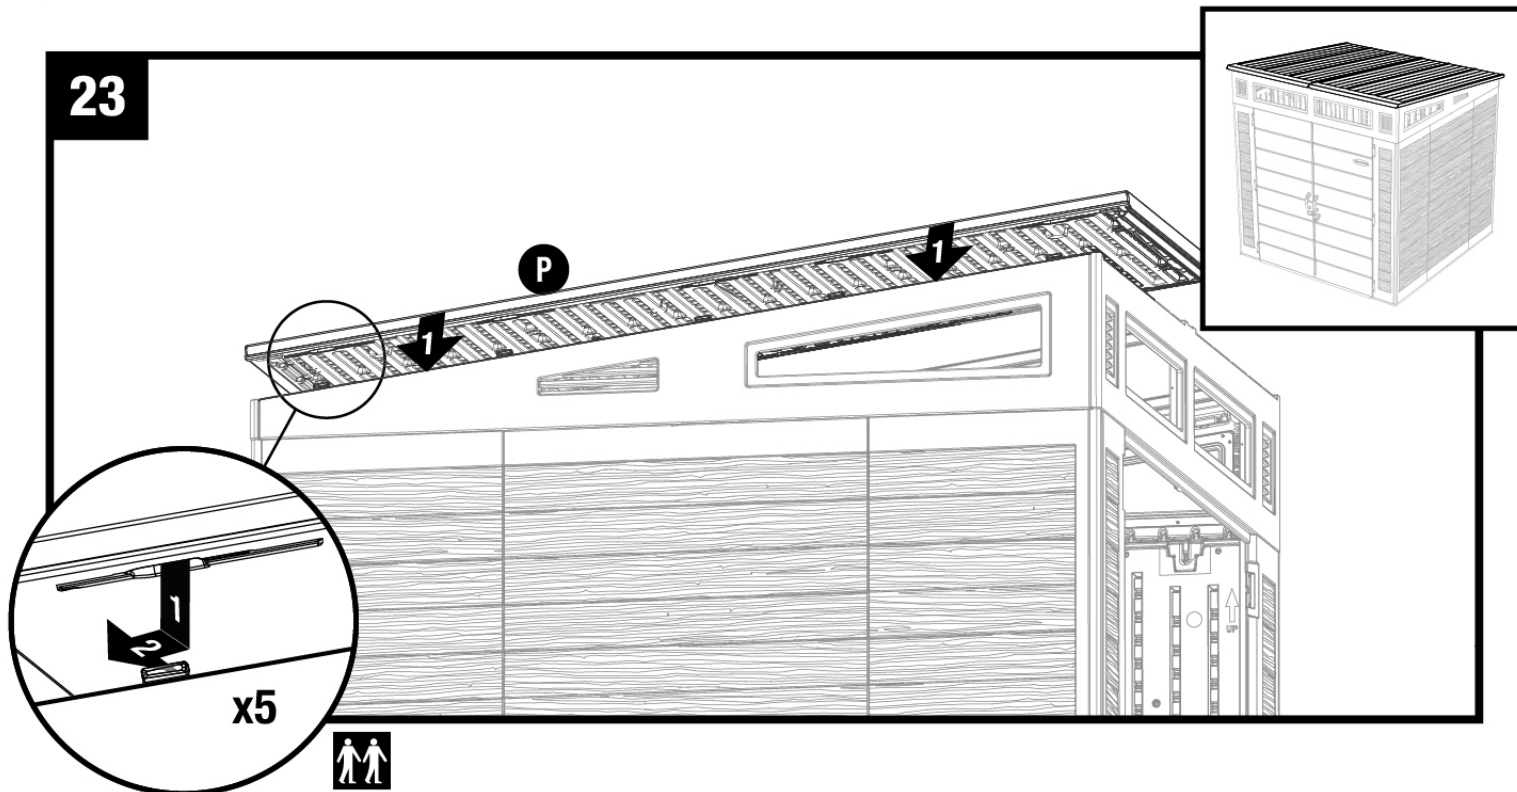


Line up the remaining roof panel (P) on the left side header with header tabs fitting into roof panel slots. Slide the roof panel toward the back wall to fully engage the five attachment features.

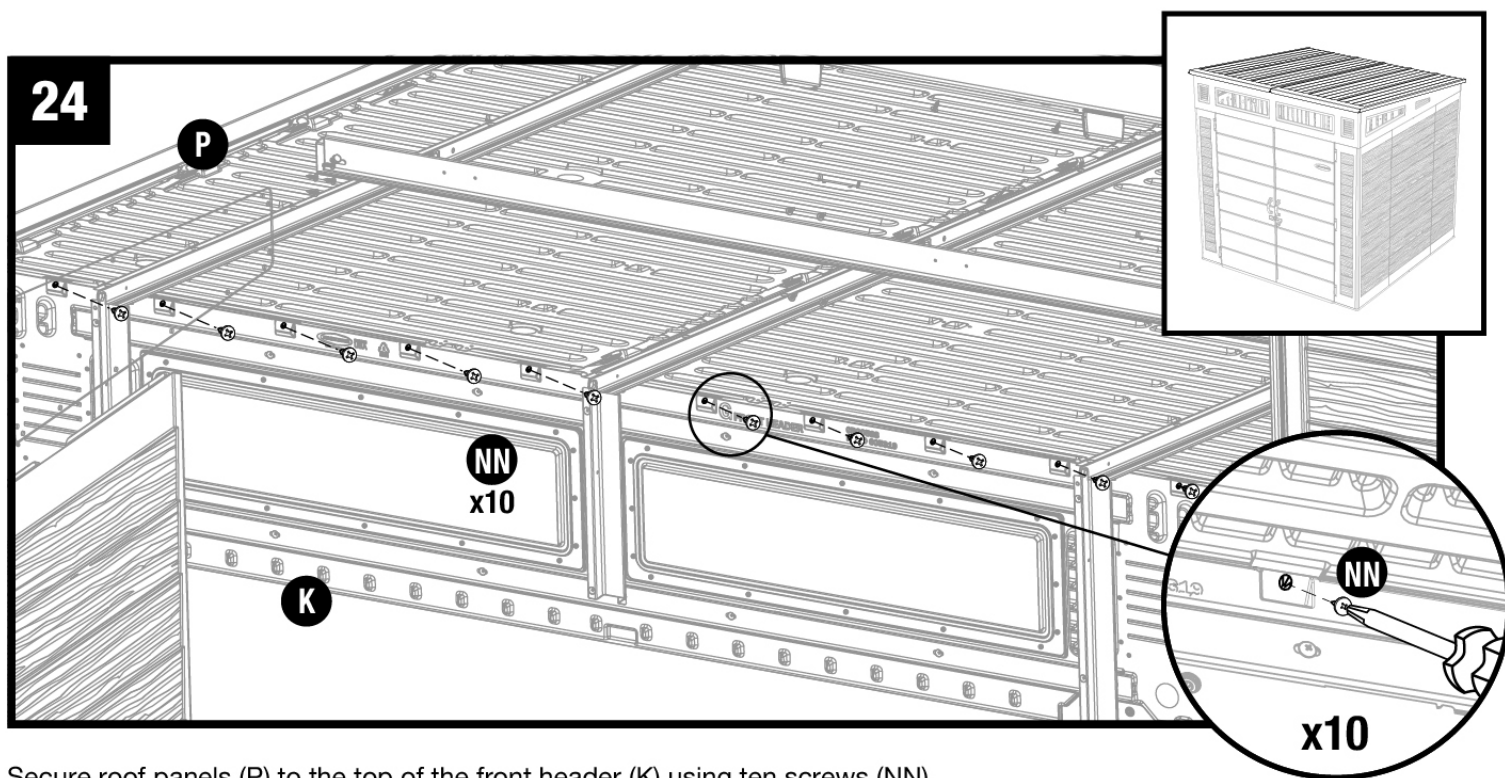

Secure roof panels (P) to the top of the front header (K) using ten screws (NN).


Note: For clarity, illustration is shown with some parts removed.

Shed Assembly/Roof Panels

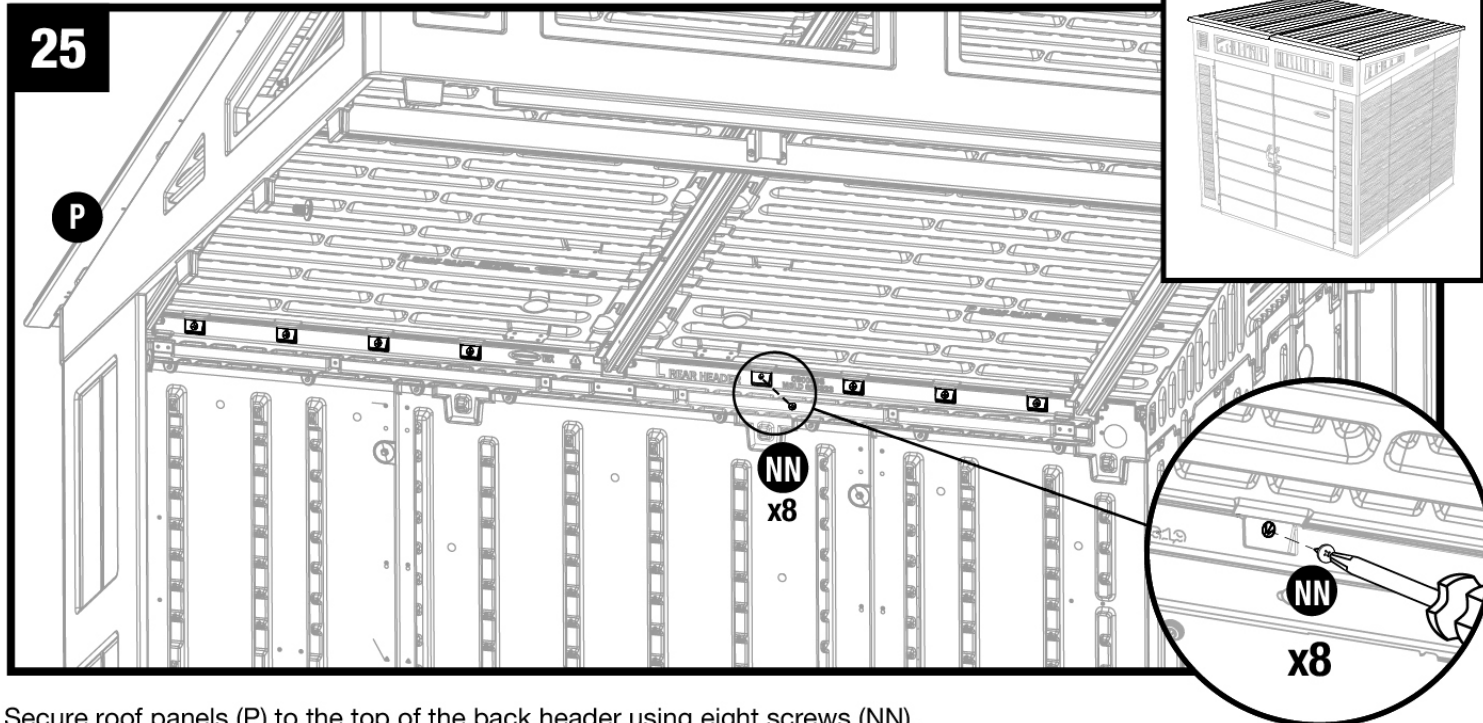


Secure roof panels (P) to the top of the back header using eight screws (NN).

Note: For clarity, illustration is shown with some parts removed.

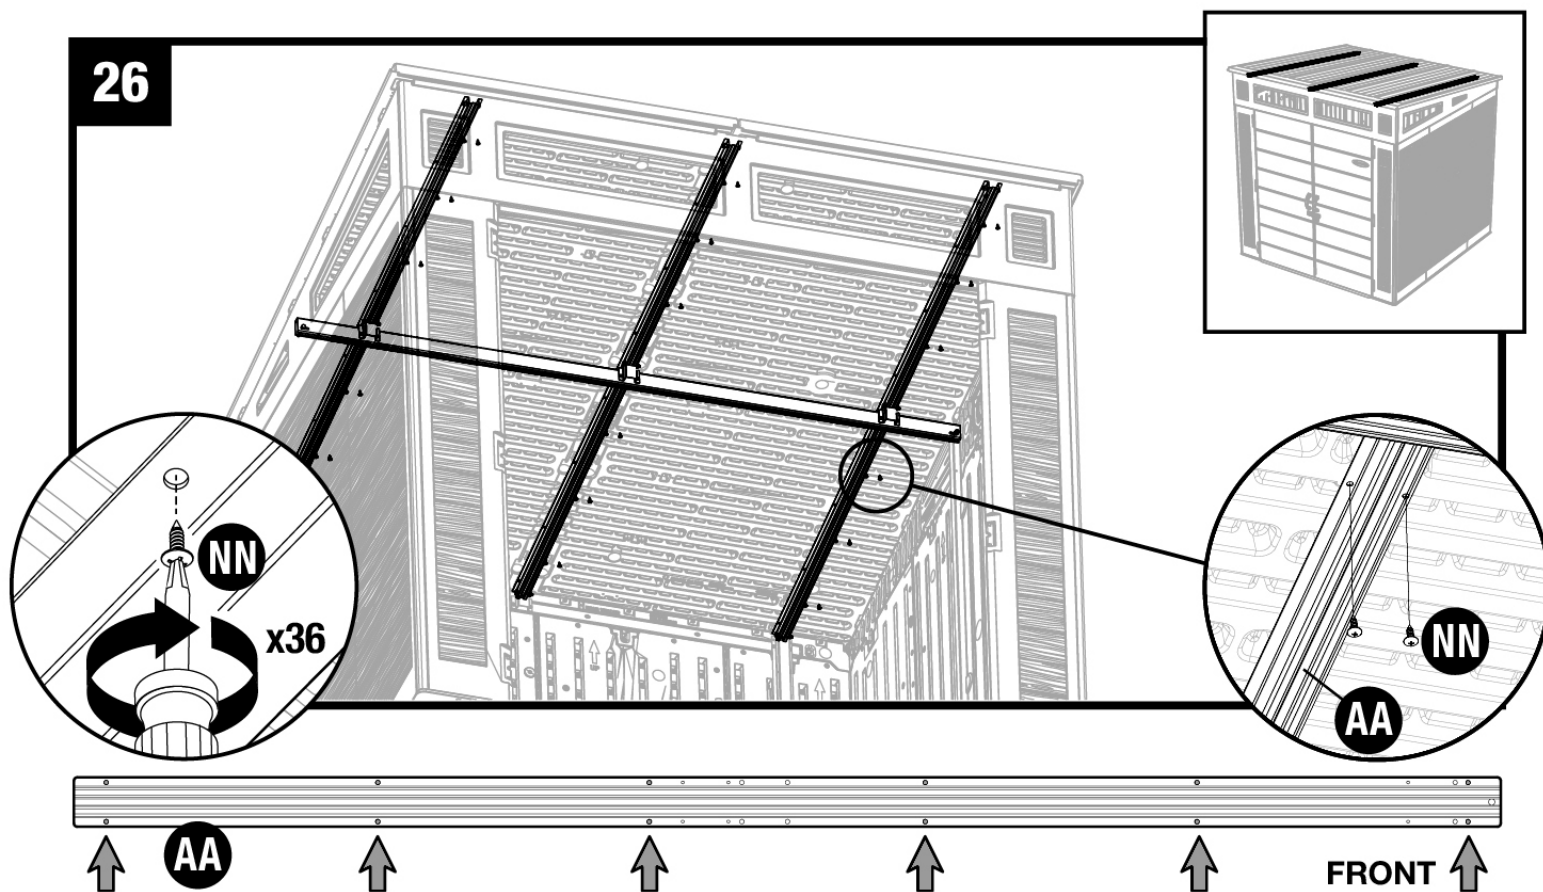


Each truss leg (AA) is secured to the roof panels (P) with 12 screws (NN) in hole locations indicated by arrows.

Shed Assembly/Doors

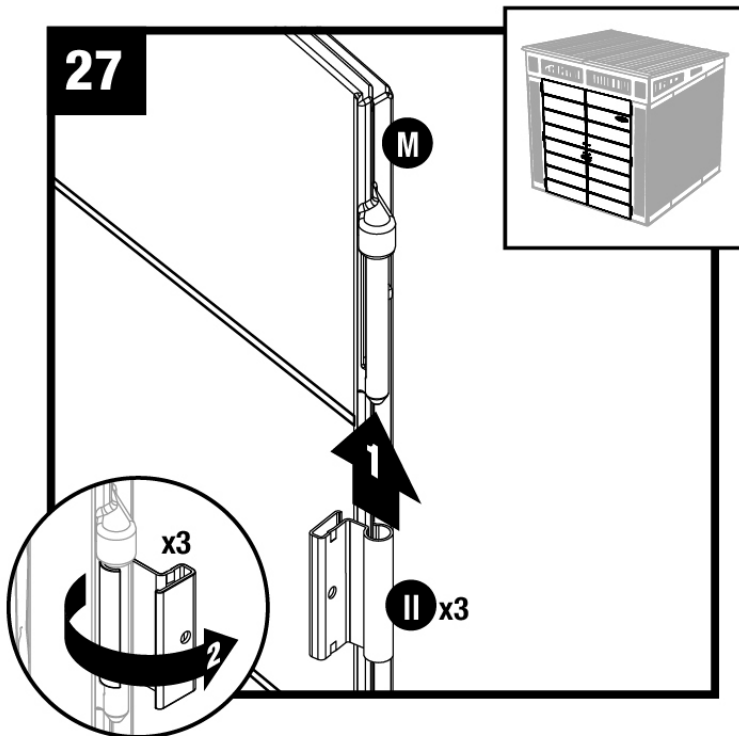

Stand right door (M) upright with three hinge mounts facing right. Slide one metal hinge plate (II) up onto each hinge mount. Rotate hinges to outside of door.

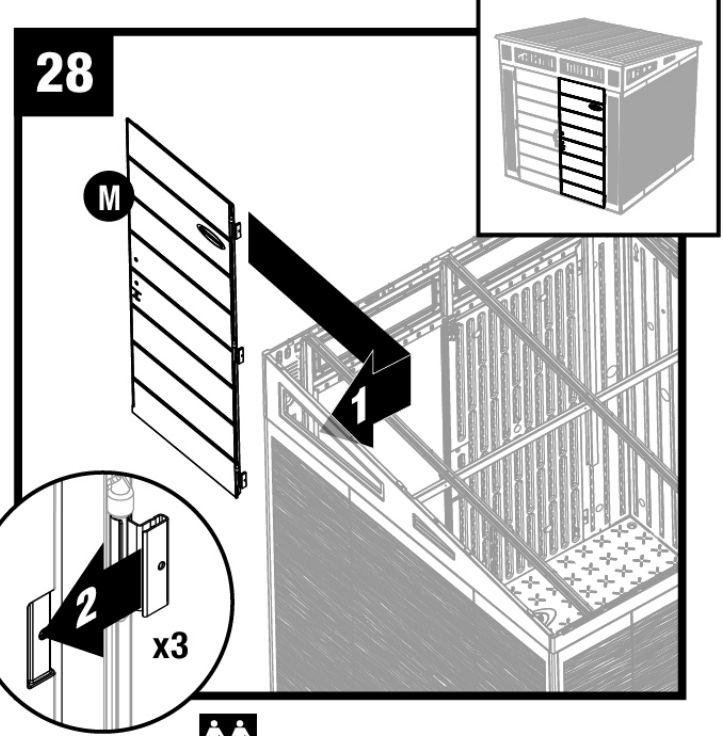


With metal hinge plates in open position, slide one hinge over each hinge receptacle on inside of right front panel.

Note: For clarity, illustration is shown with roof removed.




Note: Use a rubber mallet if necessary.

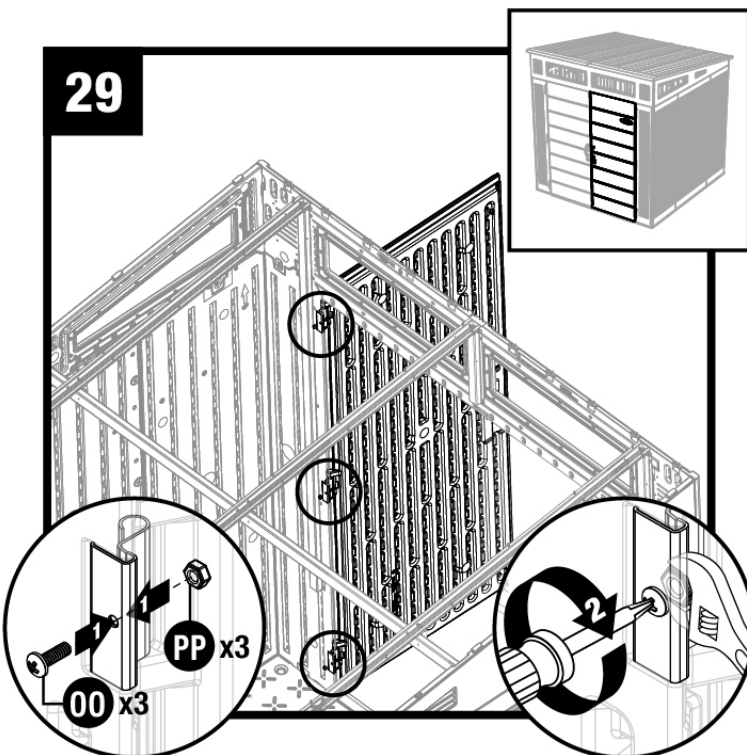

Secure each metal hinge plate with one screw (OO) and one locking nut (PP).


Repeat Steps 27-28 for left door (N).

Note: For clarity, illustration is shown with roof removed.

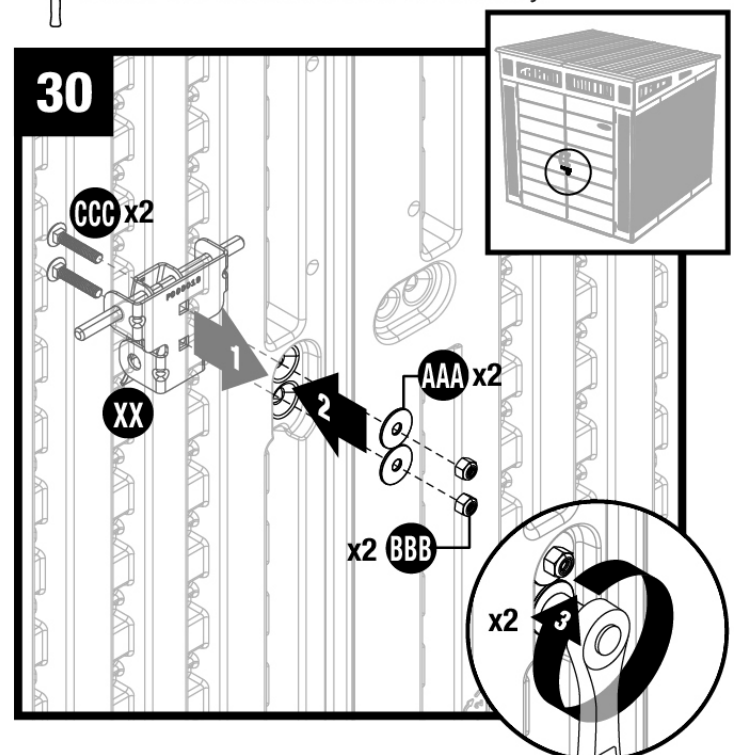


Insert two screws (CCC) into right latch plate (XX) and through right door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (AAA) and two locking nuts (BBB). -DO NOT OVERTIGHTEN-


Shed Assembly/Doors

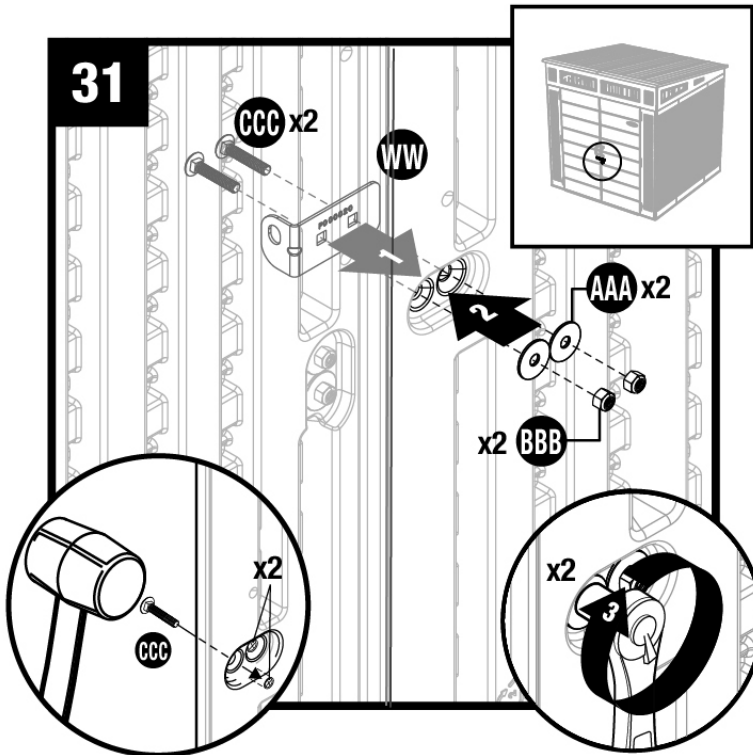


Insert screws (CCC) into left latch plate (WW) and through left door. While holding plate in place on exterior of door, secure each screw with two washers (AAA) and two locking nuts (BBB). -DO NOT OVERTIGHTEN-

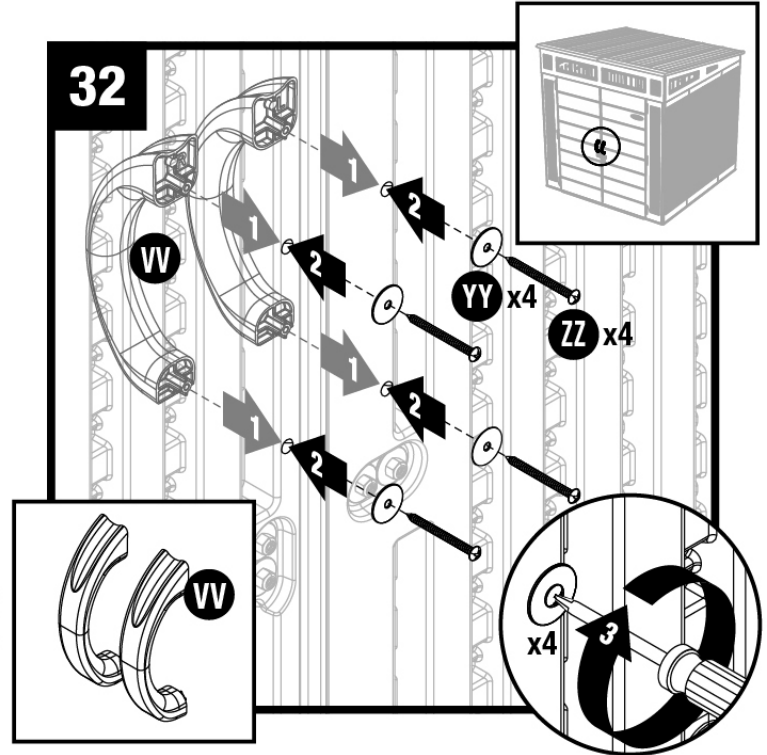

From the outside of doors, insert door handle (VV) stems into holes of left and right doors. On inside of doors, place washers (YY) on each door handle stem, and secure each with one screw (ZZ). -DO NOT OVERTIGHTEN-

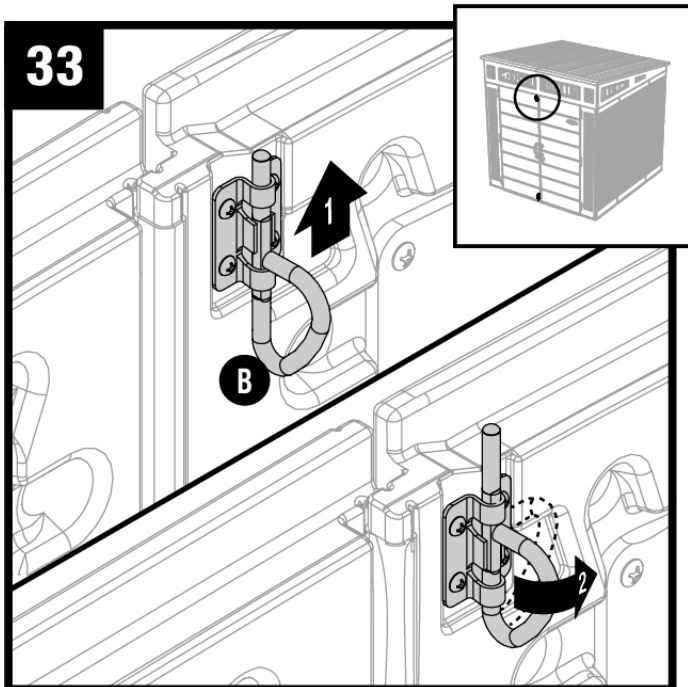

Lift upper D-ring (B) up to engage in front of header. Turn D-ring to right for locked position. Repeat with lower D-Ring (B).

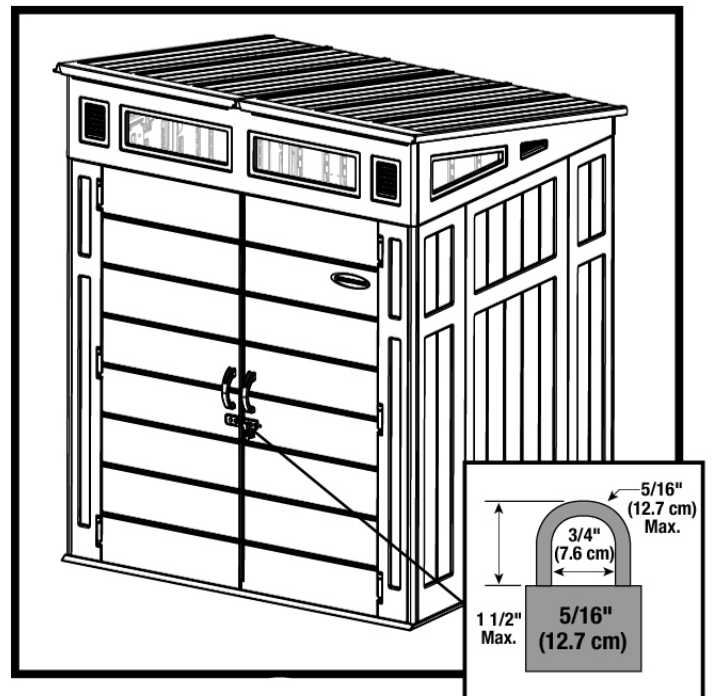

Attach a 5/16" lock (not provided) to door latch to properly secure shed.



AVANT DE COMMENCER...

- **Consulter les autorités locales pour les permis nécessaires à la construction de la remise.**
Avant de construire la remise, demander à un représentant des autorités locales chargées des codes et de la réglementation afin de connaître les limitations des permis de construire.
- **Des fondations à niveau et solides sont nécessaires avant de commencer la construction de la remise.**
Les renseignements concernant la préparation du terrain apparaissent aux pages 33 et 34. Si les fondations diffèrent des suggestions fournies dans ce manuel, cela risque d'empêcher un assemblage correct ou d'endommager les pièces.
- **Lire toutes les instructions avant l'assemblage.**
Cette trousse comprend des pièces qui peuvent être endommagées si elles sont assemblées de manière incorrecte ou dans le mauvais ordre.
- **Veuillez suivre les instructions.**
Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.
- **Vous aurez besoin d'aide pendant toute la durée de l'assemblage.**

IMPORTANT

COMMENCER PAR OUVRIR TOUTES LES BOÎTES ET ÉTALER LES PIÈCES PROPREMENT. DES PIÈCES DE PETITE TAILLE PEUVENT SE TROUVER DANS TOUTES LES BOÎTES. VEILLER À VÉRIFIER LA BONNE PRÉSENCE DE TOUTES LES PIÈCES FIGURANT SUR LA LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES CI-APRÈS.



ATTENTION

- Il est nécessaire que le terrain soit correctement préparé.
- La remise n'est pas conçue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
- La remise n'est pas conçue pour l'entreposage de produits chimiques inflammables ou corrosifs.
- Les produits lourds doivent être entreposés dans le fond de la remise.
- La remise n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants.
- **NE PAS** se mettre debout, s'asseoir ou entreposer des produits sur le toit de la remise.
- Prendre les précautions nécessaires en cas de températures extrêmes.
- Réparer ou remplacer les pièces cassées immédiatement.
- Suncast ne peut être tenue responsable des dommages causés par les conditions climatiques ou une mauvaise utilisation.
- Inspecter la remise à intervalles réguliers pour s'assurer que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue.
- Vérifier périodiquement la mise à niveau de l'emplacement choisi pour l'installation de la remise.
- Cette trousse comprend des pièces dotées de bords métalliques. Faire attention lors de la manipulation.

Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et obtenir de plus amples renseignements sur les autres produits Suncast, consultez notre site ou appelez-nous.



www.suncast.com



1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050



Sécurité et entretien de la remise

- Les éléments chauds récemment utilisés, comme les grils, les chalumeaux, etc., ne doivent pas être entreposés dans la remise.
- Les produits lourds ne doivent pas être posés contre les parois, car ils peuvent déformer et endommager irrémédiablement les panneaux.
- Enlever la neige et les feuilles du toit.
- La partie extérieure des parois et des panneaux du toit de la remise est texturée, semblable à un bardage en vinyle. Au fil du temps, la poussière peut s'accumuler à l'intérieur des motifs texturés. Associée à l'humidité, elle peut favoriser la prolifération de mousse ou de moisissure sur la remise. Pour préserver l'aspect de la remise, il est recommandé de la nettoyer chaque année avec du savon doux et de l'eau. IL NE FAUT PAS UTILISER de javel, d'ammoniac ou d'autres produits nettoyants corrosifs et IL NE FAUT PAS utiliser de brosses à poils durs. Si ce type de nettoyage n'est pas effectué une fois par an, le plastique risque de devenir irrémédiablement taché. Ceci n'est pas un défaut de fabrication et ne sera donc pas couvert par la garantie.

Conseils pour le jour de l'assemblage

- Terminer la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage.
- NE PAS tenter de faire l'assemblage par un jour de grand vent.
- NE PAS tenter de faire l'assemblage lorsque la température est inférieure à 0 °C (32 °F).
- Prévoir suffisamment de temps pour assembler la remise au complet.
- S'assurer d'avoir de l'aide pour soulever et fixer les pièces.
- Porter des gants pour travaux légers au moment de l'assemblage de la remise.
- Une fois le toit assemblé, une lampe de poche peut être utile pour assembler les plus petits composants à l'intérieur de la remise.
- NE PAS utiliser de perceuse à main pour serrer les boulons rapides fournis. Utiliser UNIQUEMENT l'outil Easy Bolt Easy Driver 010210410 (fourni).
- SunCast fournit des petites attaches supplémentaires pour la commodité du client. Dans certains cas, il en restera une fois l'assemblage terminé.



Remarque: Ce produit comprend des pièces qui sont utilisées dans différents sens lors de la construction de la remise. Veiller à faire attention à l'orientation des pièces indiquées dans ce manuel d'instructions. Les pièces peuvent être endommagées si les instructions ne sont pas respectées. SunCast ne peut être tenue responsable du remplacement des pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect.

Remarque: La texture ou la conception des panneaux de remise peuvent différer dans le manuel de l'unité réelle achetée.

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

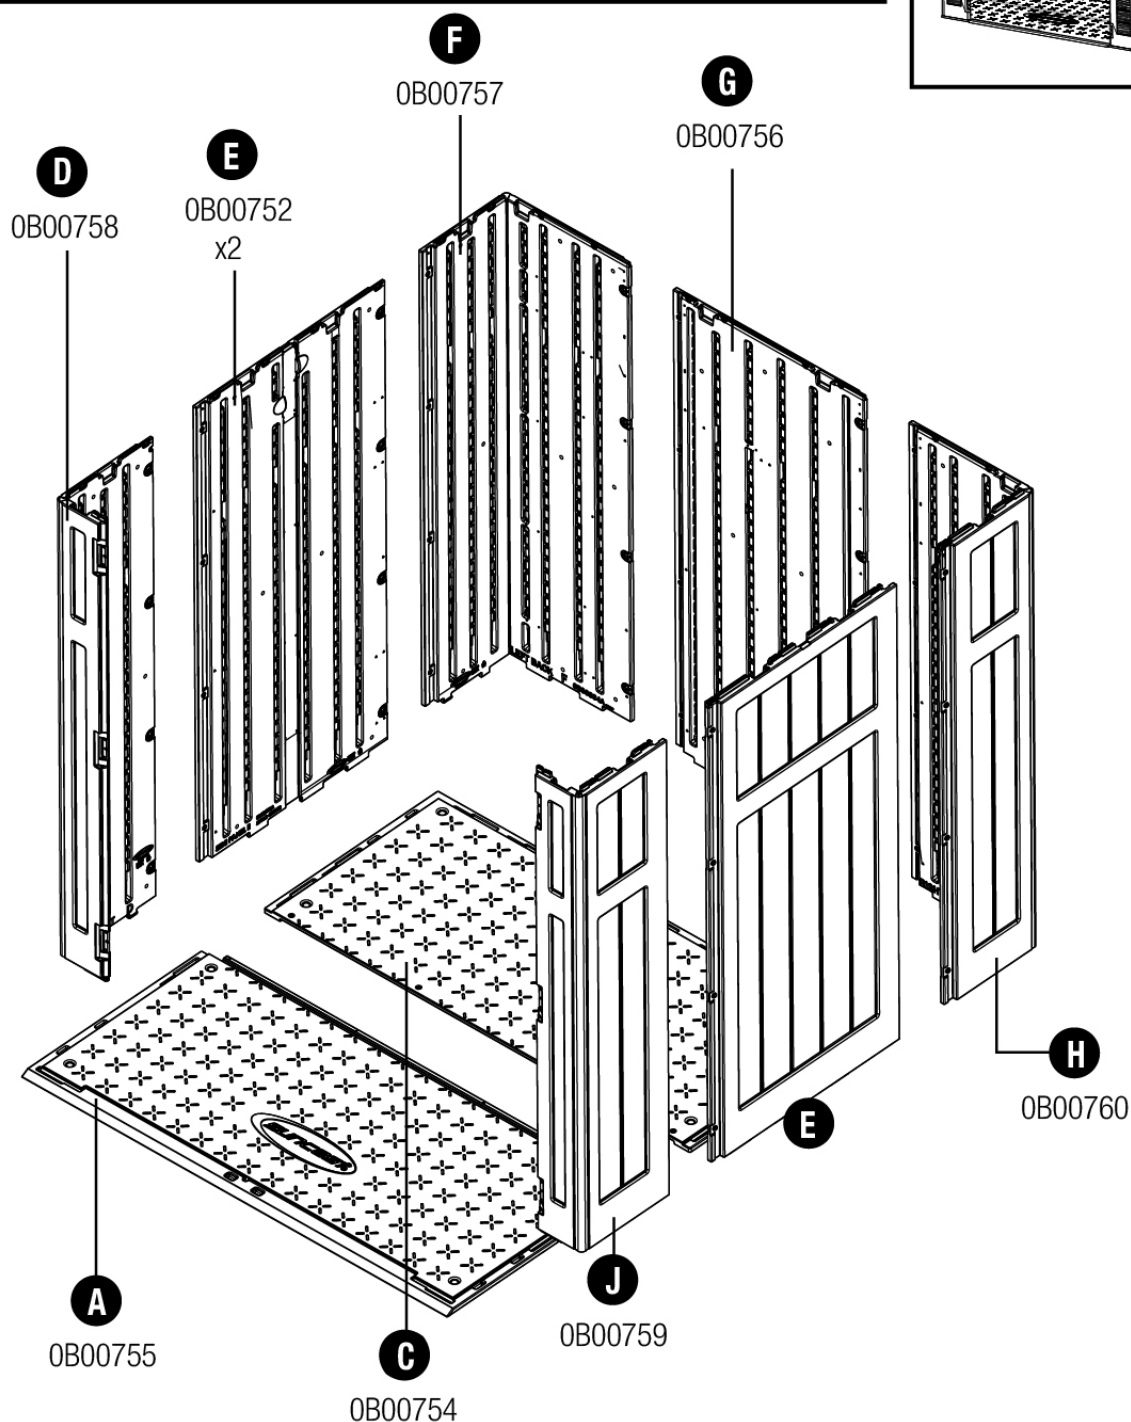
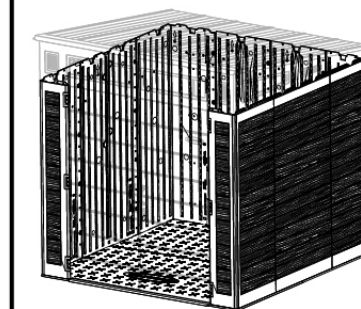


Pièces - Portes

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

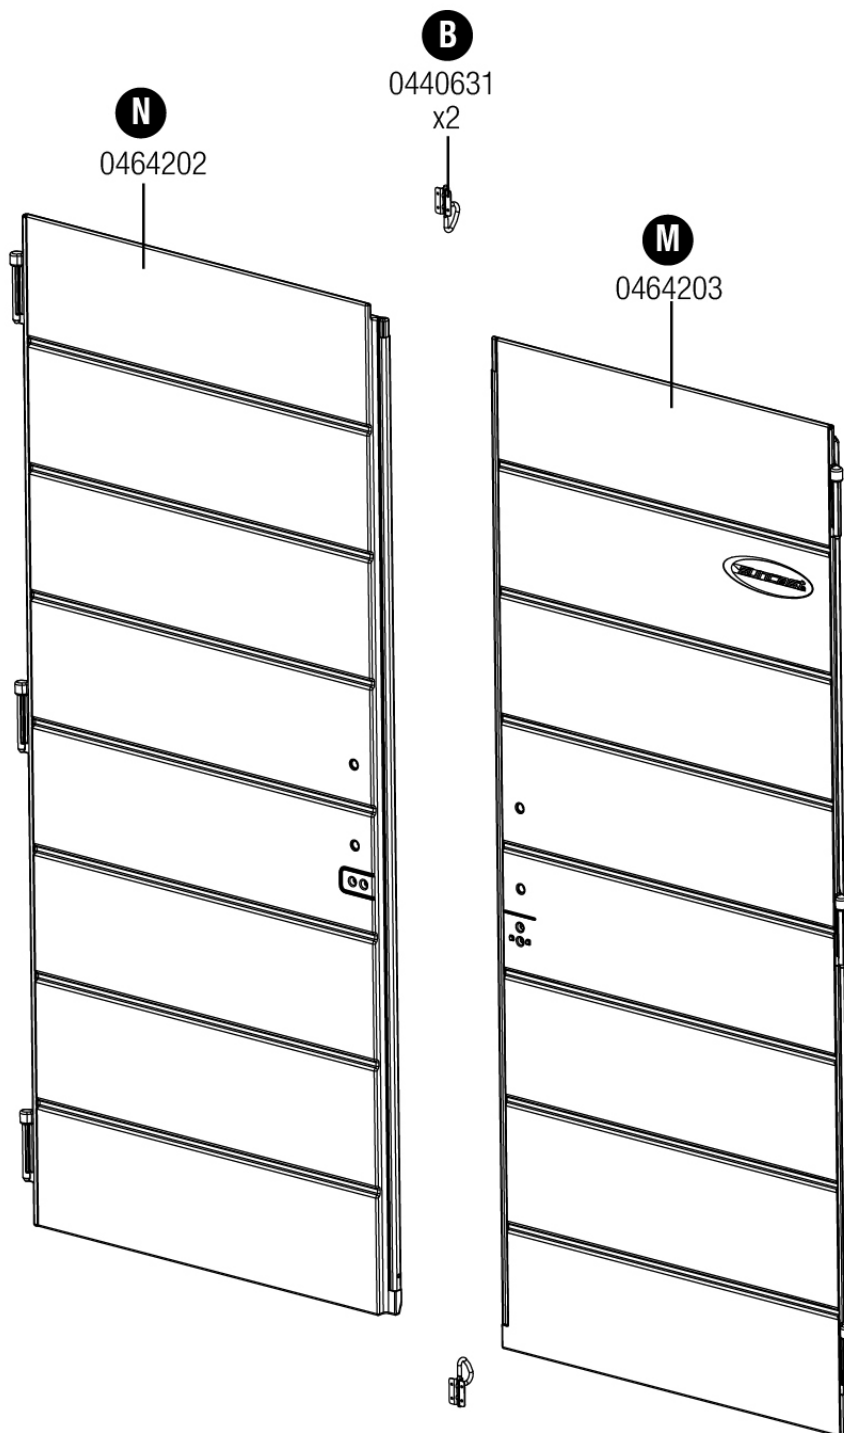
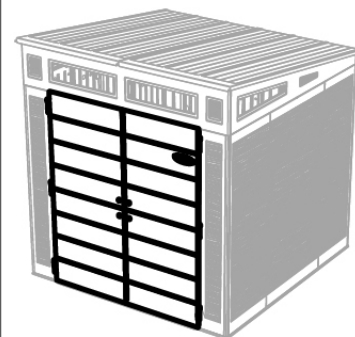


Pièces

IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISSE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

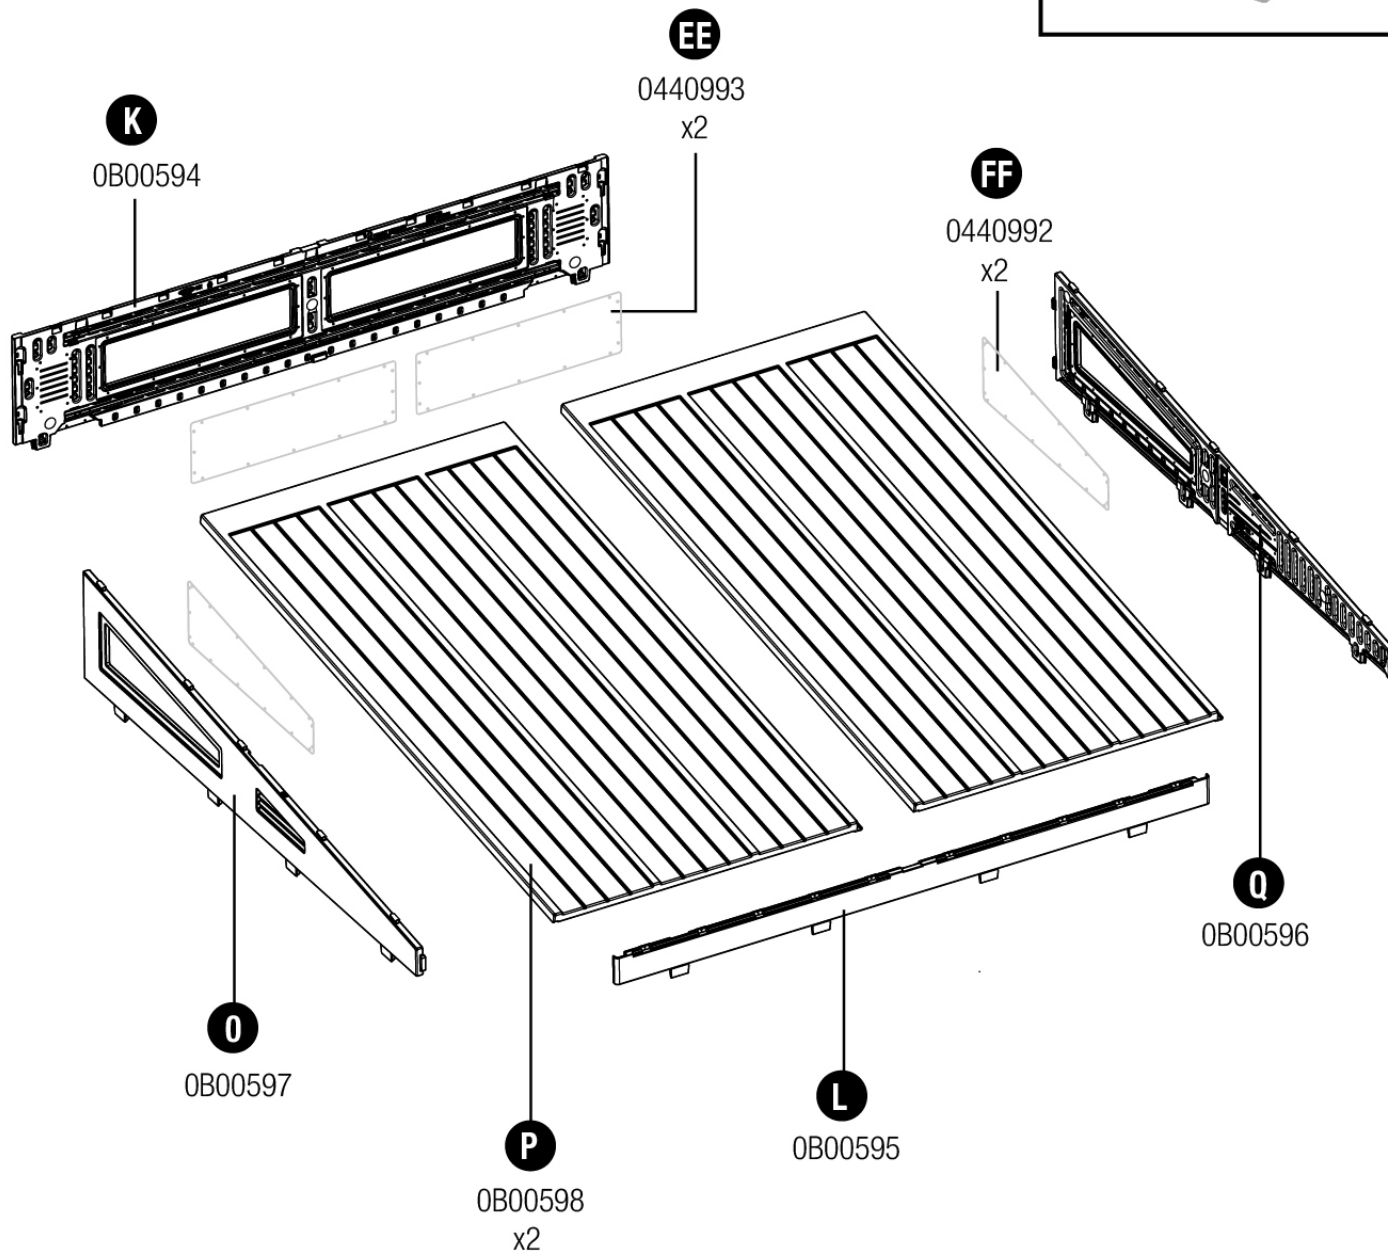
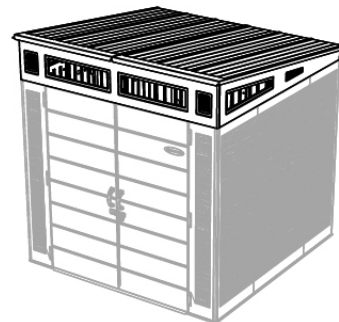


Pièces - Toit Acier


IMPORTANT

OUVRIR TOUTES LES BOÎTES EN PREMIER ET ÉTALER LES PIÈCES DE MANIÈRE ORDONNÉE. LES BOÎTES PEUVENT CONTENIR DES PETITES PIÈCES. CONSULTER LA LISTE DES PIÈCES COMPRISE AVEC LE MANUEL POUR S'ASSURER QU'IL NE MANQUE AUCUNE PIÈCE.

TERMINEZ LA PRÉPARATION DU TERRAIN ET LA CONSTRUCTION DES FONDATIONS AVANT DE DÉBALLER LES PIÈCES.

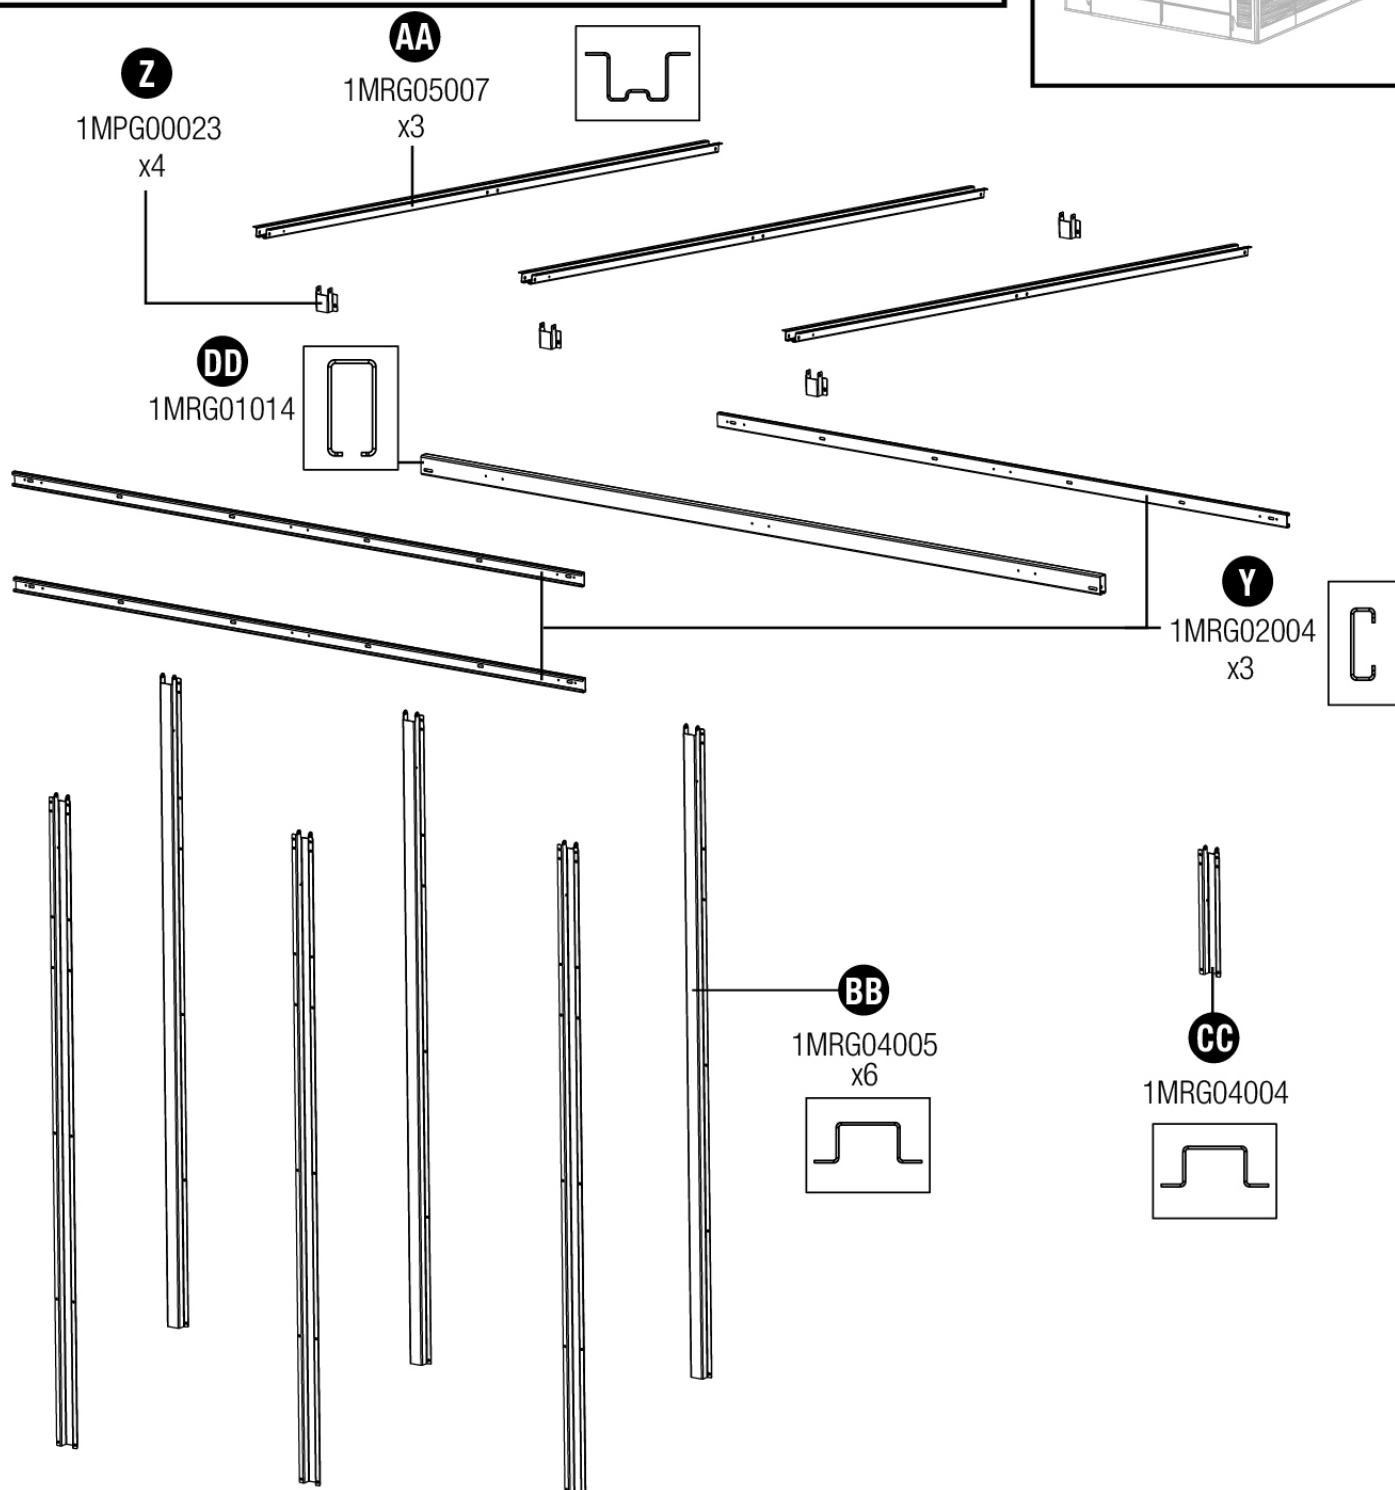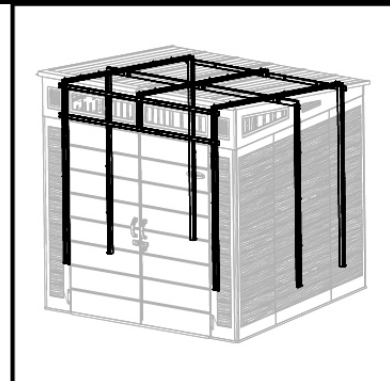


Quincaillerie

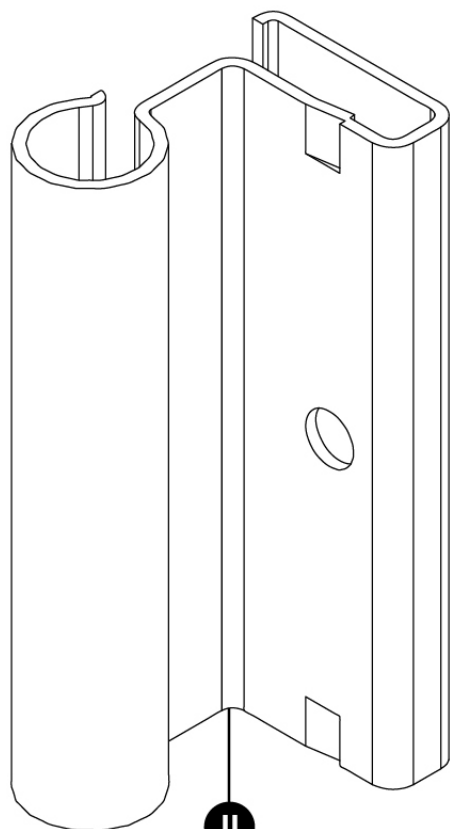


II
OMP000002
x6

0480216A




#10 x .625"
x276

0480493

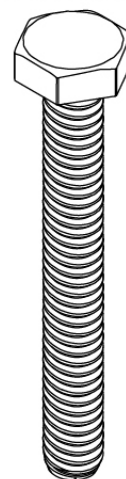

JJ


.25" x 2"
x12

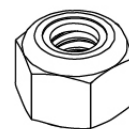

LL

.25"
x12

0480337

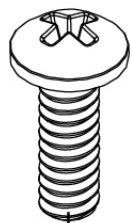

00


.25" x .75"
x6



PP


.25"
x6

0480495 –
Sachet de visserie

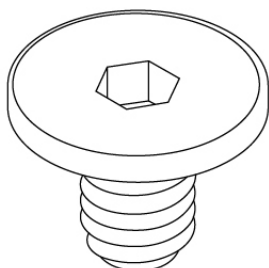


RR

Easy bolt 7/8"
x24

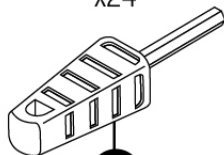

SS

0440991

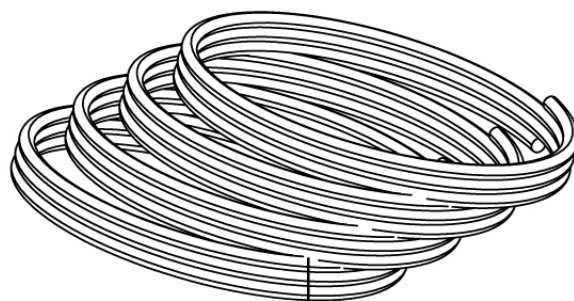


R

x4



La visserie est représentée grandeur nature (*sauf indication contraire). Les sachets contiennent de la visserie en trop. Toute la visserie n'est pas utilisée.

Quincaillerie

0463795 – Nécessaire de poignée de porte

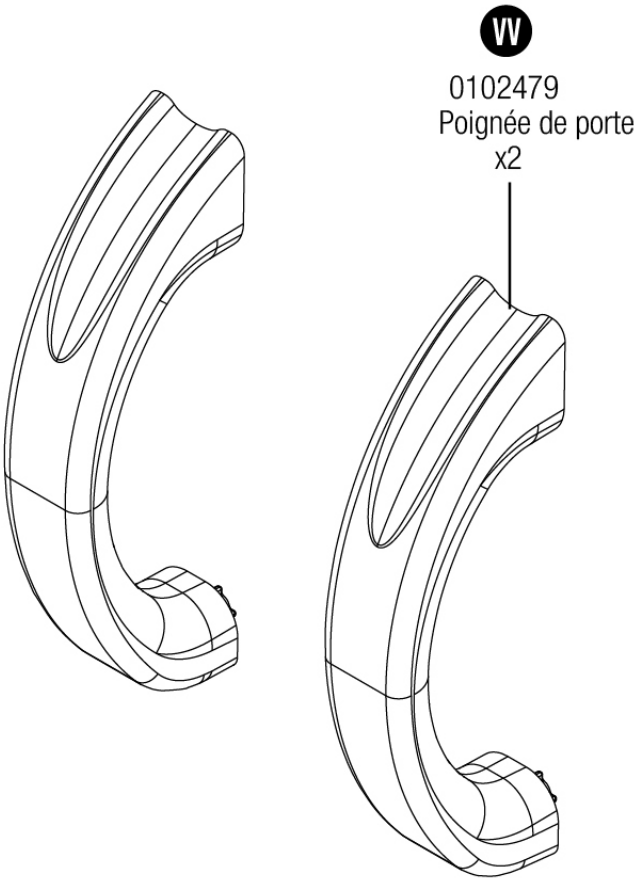


0463797 – Nécessaire du verrou de porte

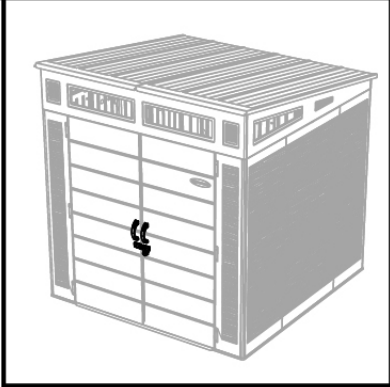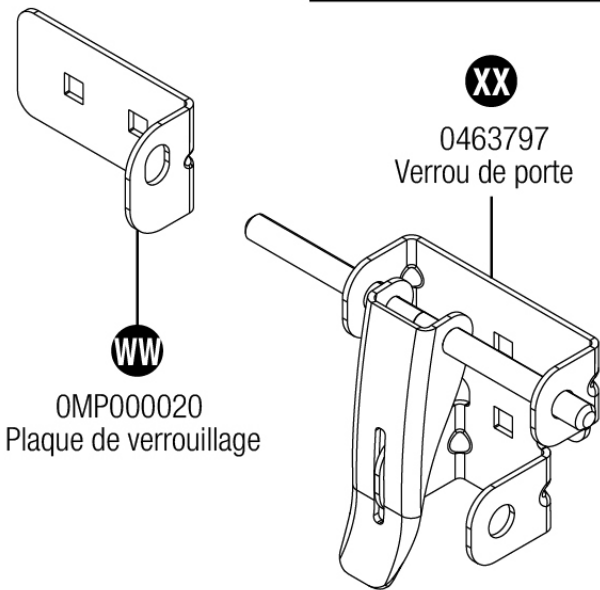


Quincaillerie

0480370 – Sachet de visserie

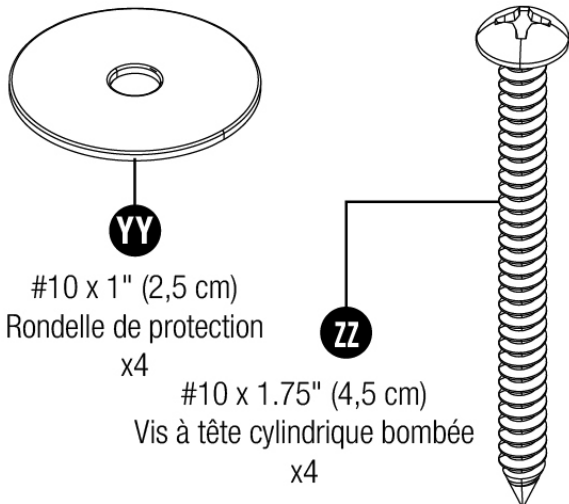

0480439A – Sachet de visserie

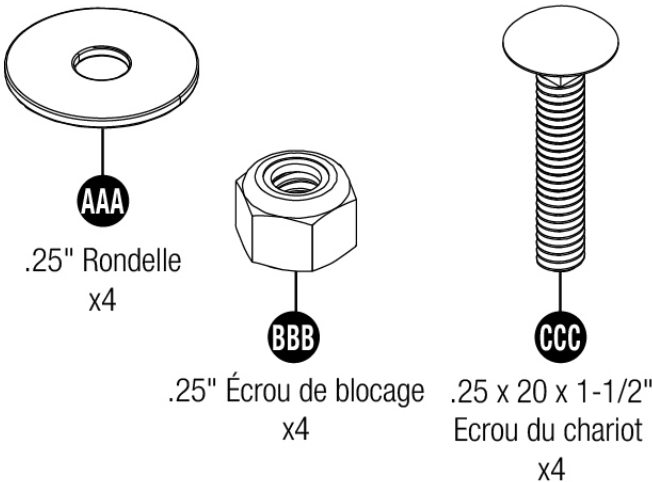

La visserie est représentée grandeur nature (*sauf indication contraire). Les sachets contiennent de la visserie en trop. Toute la visserie n'est pas utilisée.

Préparation du terrain et construction de la plate-forme

Matériaux **NON** fournis avec la trousse de remise BMS6580


Remarque : il est nécessaire de préparer le terrain pour cette remise. Il est nécessaire d'installer la remise sur des fondations construites. Sans quoi, un tassement peut se produire, ce qui déformerait et endommagerait la remise. Suncast ne peut être tenu responsable du remplacement de pièces endommagées ou perdues en raison d'un assemblage incorrect. La garantie exige une fondation.

Remarque : terminez la préparation du terrain et la construction des fondations avant de déballer les pièces et de commencer l'assemblage. Pour les conseils de préparation du site, allez sur www.suncast.com, consultez le revendeur le plus proche ou le code du bâtiment local.

Pour préparer le terrain destiné à votre remise, suivez les étapes suivantes :


- 1) Consultez les autorités locales au sujet du code du bâtiment et des conventions avant de commencer à bâtir les fondations ou la remise.
- 2) Avant de creuser, consultez les autorités locales pour déterminer l'emplacement des câbles, tuyaux et autres éléments enfouis.
- 3) Choisissez le type de fondations que vous souhaitez :
 - Dalle en béton, 10,16 cm (4 po) d'épaisseur
 - OU**
 - Plate-forme en boisUtilisez du bois traité pour l'extérieur. La plate-forme en bois doit être installée sur des blocs à double coin ou une semelle. Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la mieux adaptée à votre installation. Les plans fournis sont dimensionnés de sorte que la quantité de bois et de contre-plaqué à couper est réduite au minimum.
- 4) Préparez le terrain de construction :
 - Le sol entourant la zone des fondations doit être en pente vers l'extérieur afin d'assurer le drainage.
 - La surface des fondations doit être plane et de niveau.
 - Un pare-vapeur doit être fourni pour empêcher une condensation excessive dans la remise.
 - Suivez le code du bâtiment local pour installer un pare-vapeur approprié.
- 5) Ancrage de la remise sur les fondations :
 - Consultez votre revendeur local pour qu'il vous aide à déterminer la méthode d'ancrage la mieux adaptée à votre installation.
 - Pour fixer la remise à une dalle en béton, utilisez les attaches de maçonnerie disponibles chez votre quincailler local.
 - Pour fixer la remise à une plate-forme en bois, utilisez les grands tire-fonds de 0,64 cm x 7,62 cm (1/4 po x 3 po) avec des rondelles.

Ancrage du panneau de plancher à une dalle en béton

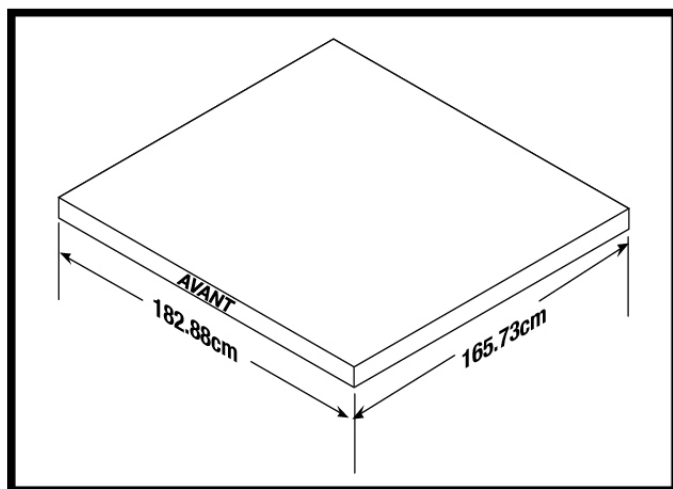

- Fixez la remise à une dalle en béton à l'aide des attaches de maçonnerie.
- Les dimensions permettent à la remise de s'encastrer dans les 2,54 cm (1 po) les plus proches de chaque côté.

Ancrage du panneau de plancher à une plate-forme en bois

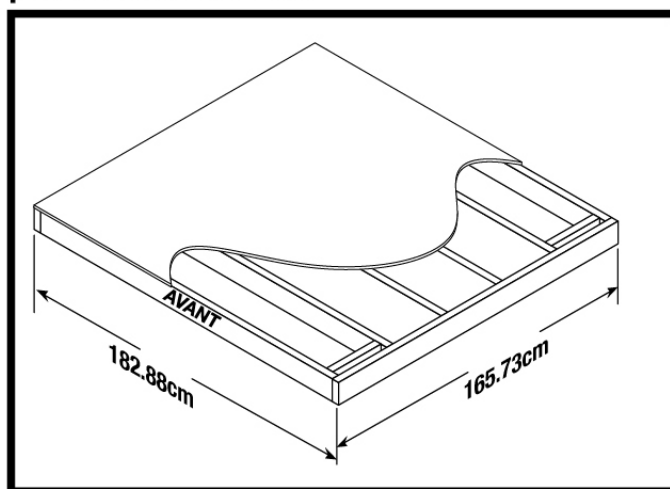


- Fixez la remise à une plate-forme en bois à l'aide des tire-fonds de 0,64 cm x 7,62 cm (1/4 po x 3 po).


Préparation du terrain et construction de la plate-forme (suite)

Matériaux **NON** fournis avec la trousse de remise BMS6580

Espacement critique de la plate-forme en bois

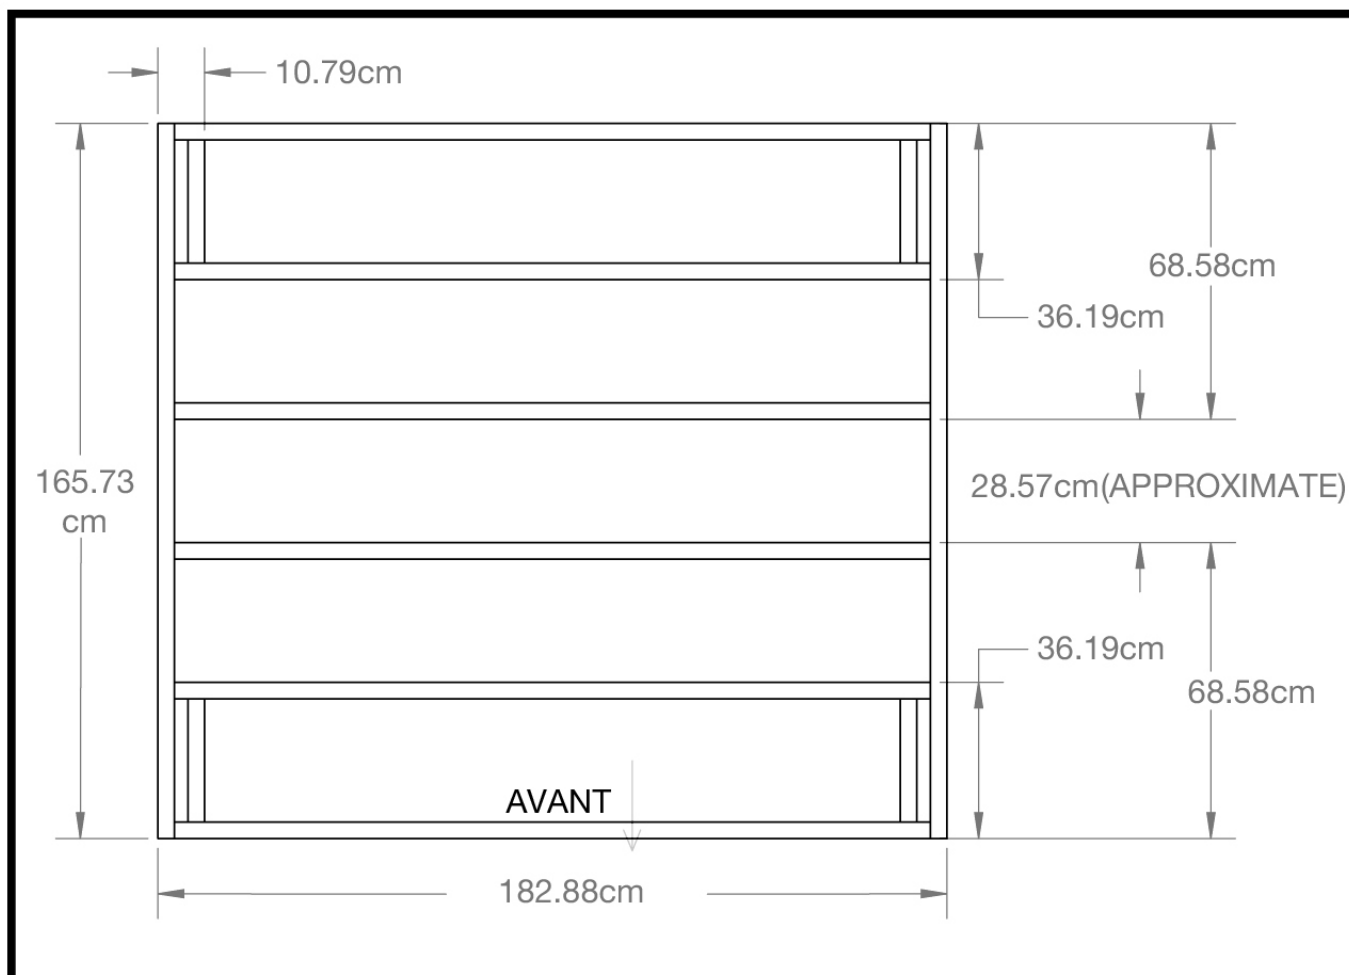


- Vérifiez toutes les mesures d'espacement critiques.

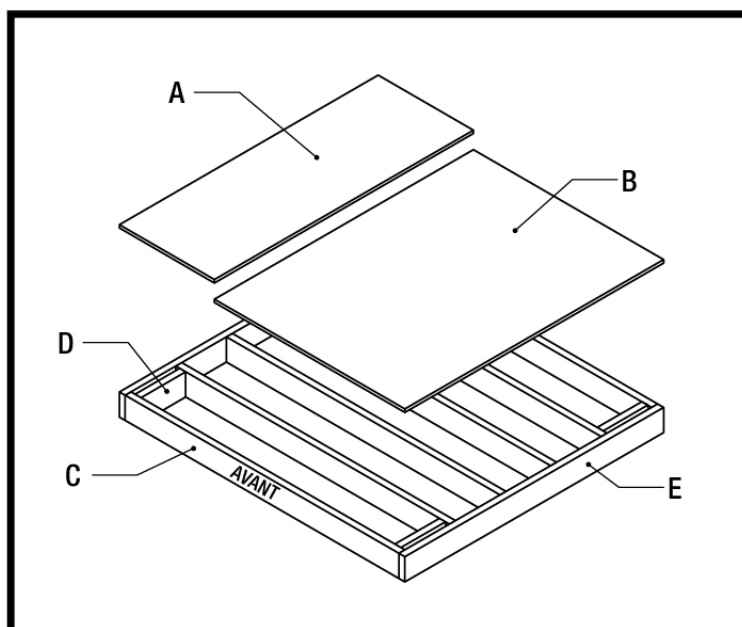


Liste des matériaux pour la plate-forme en bois

Élément	Qté	Dimensions
A	1	60.96 x 165.73 x 1.9cm 24" x 65 1/4" x 3/4" po
B	1	121.92 x 165.73 x 1.9cm 48" x 65 1/4" x 3/4" po
C	6	5.08 x 15.24 x 175.26cm 2" x 6" x 69" po
D	4	5.08 x 15.24 x 28.57cm 2" x 6" x 11 1/4" po
E	2	5.08 x 15.24 x 165.73cm 2" x 6" x 65 1/4" po


Pré-montage de la porte

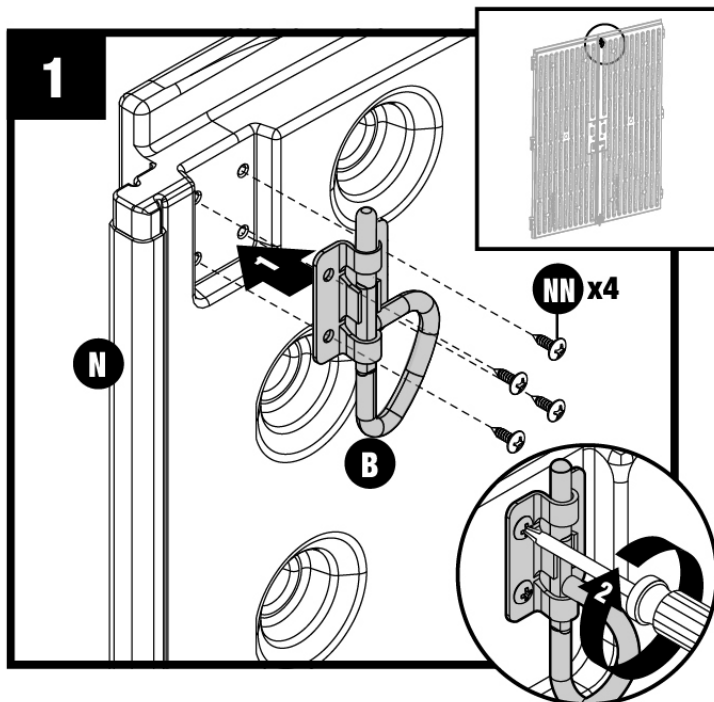


En haut de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (B) par quatre vis (NN).

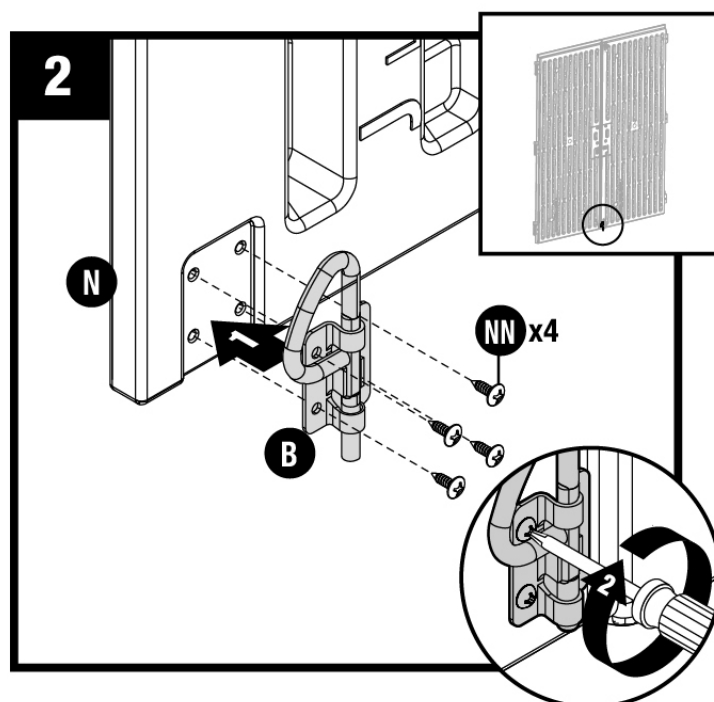

En bas de la porte gauche (N), du côté intérieur, fixer un verrou (B) par quatre vis (NN).

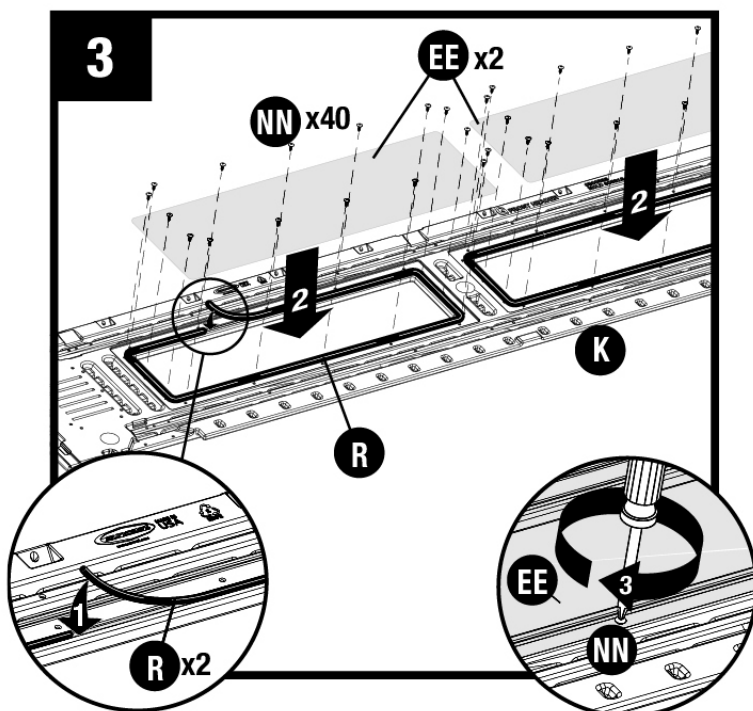


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de chaque ouverture de fenêtre. Poser une vitre (EE) sur chaque ouverture de fenêtre. Fixer les vitres avec 40 vis (NN).

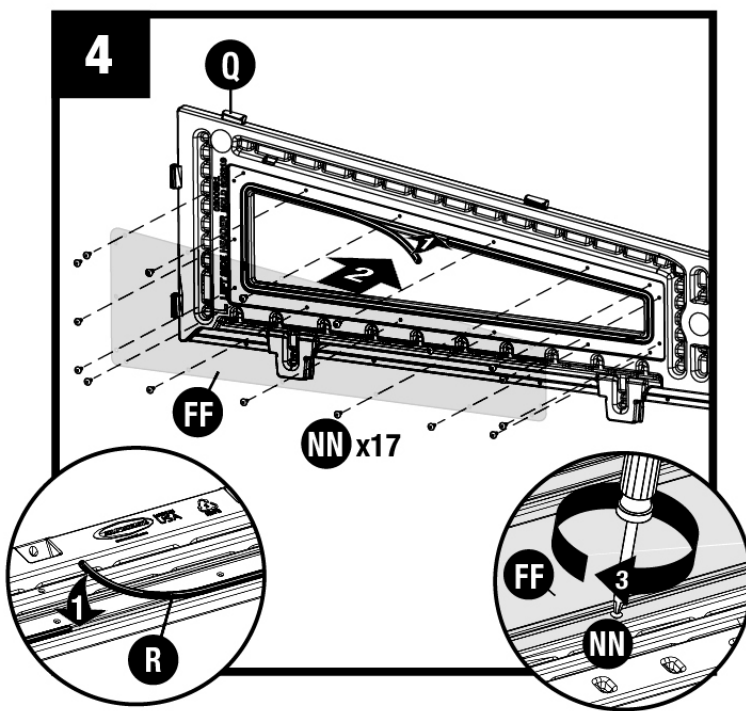


Placer le chevêtre gauche (Q) sur une surface plane, face vers le bas. Insérer un joint (R) dans la rainure autour de l'ouverture de fenêtre. Placer la vitre latérale (FF) sur l'ouverture de la fenêtre. Fixer la vitre avec 20 vis (NN). Répéter l'opération pour le chevêtre droit (O).

Pré-montage de la porte

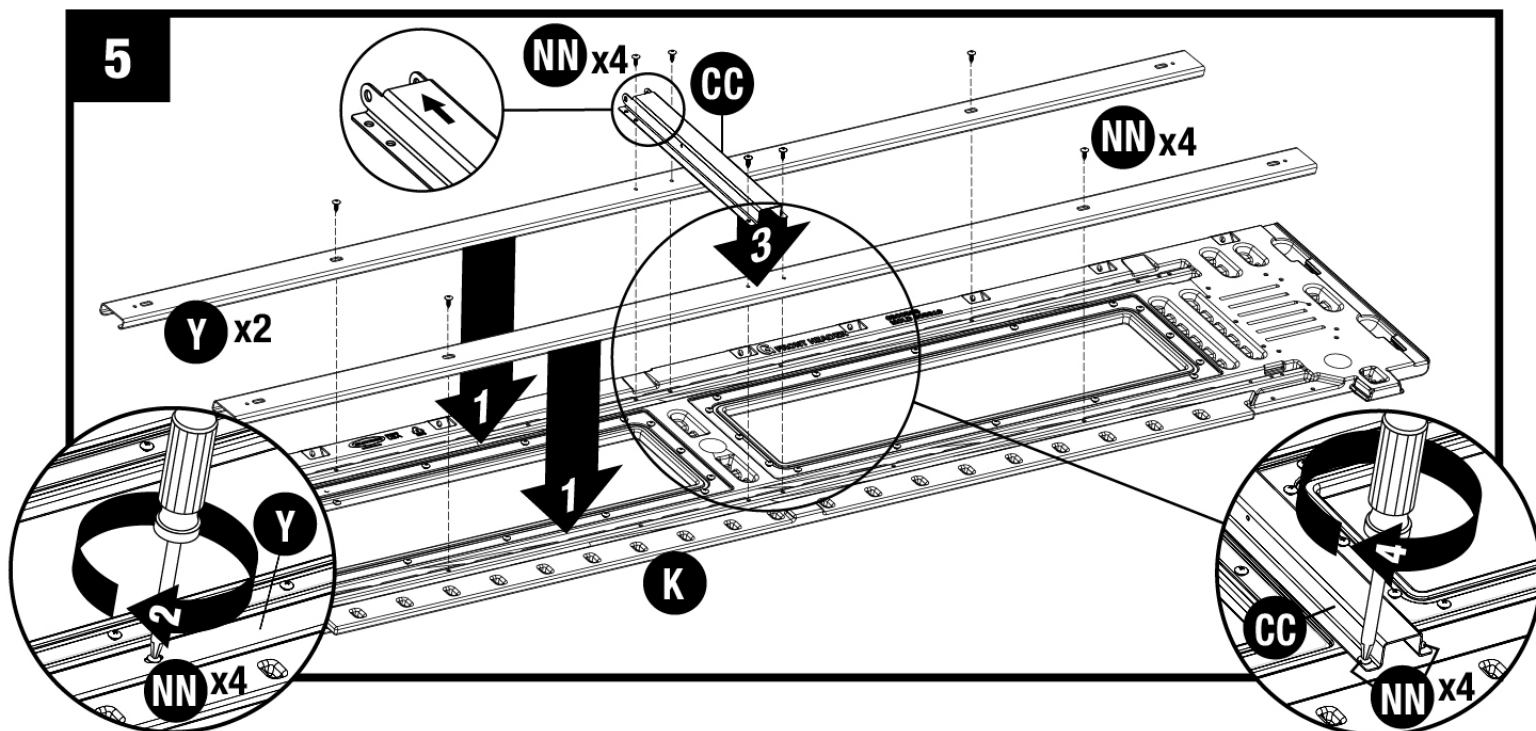


Placer le chevêtre avant (K) sur une surface plane, face vers le bas. Placer une poutre de chevêtre (Y) dans chaque rainure au-dessus et au-dessous des ouvertures de la fenêtre. Fixez les poutres (Y) avec deux vis (NN) chacune. Placer l'adaptateur du côté court (CC) entre les fenêtres avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer l'adaptateur (CC) avec quatre vis (NN).

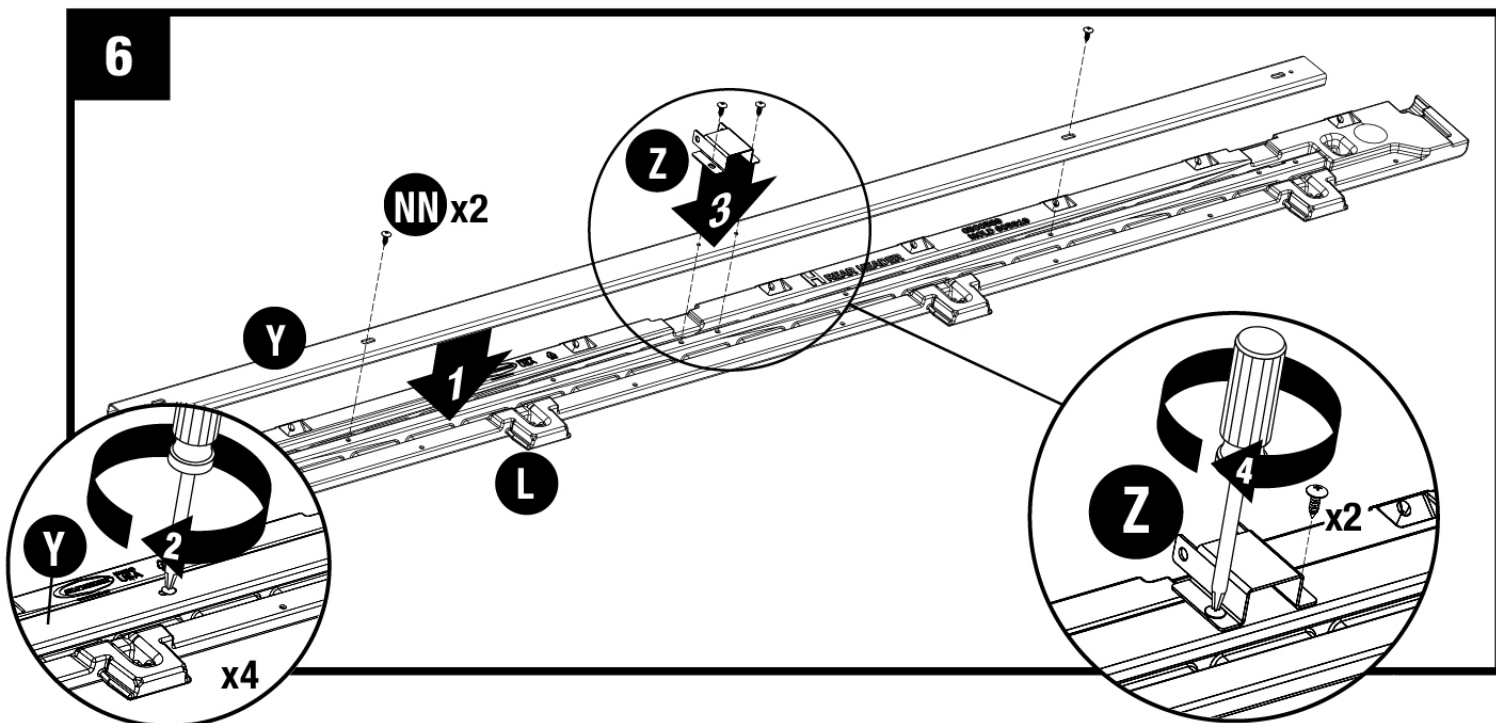


Placer le chevêtre arrière (L) sur une surface plane, face vers le bas. Placer le reste de la poutre du chevêtre (Y) dans la rainure à l'arrière du linteau. Fixez la poutre (Y) avec deux vis (NN). Placer la barre d'appui (Z) au centre de la poutre avec l'extrémité inférieure plate orientée vers le bas. Fixer la barre d'appui (Z) avec deux vis (NN).

Montage de la remise / murs

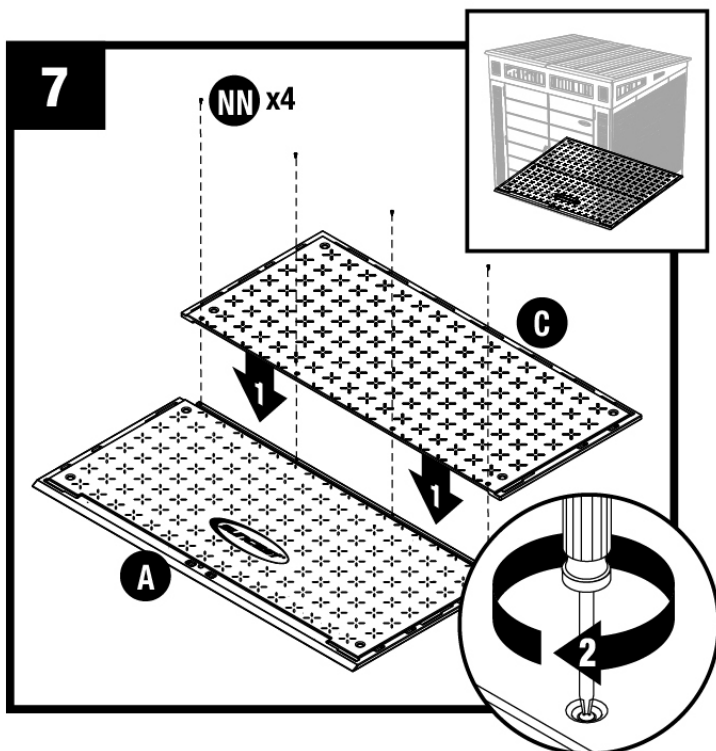

Mettre les panneaux de plancher avant (A) et arrière (C) bout à bout, et les fixer avec six vis (NN).


Note : Consulter les pages 34 et 35 pour ce qui concerne la fixation du plancher à la fondation.

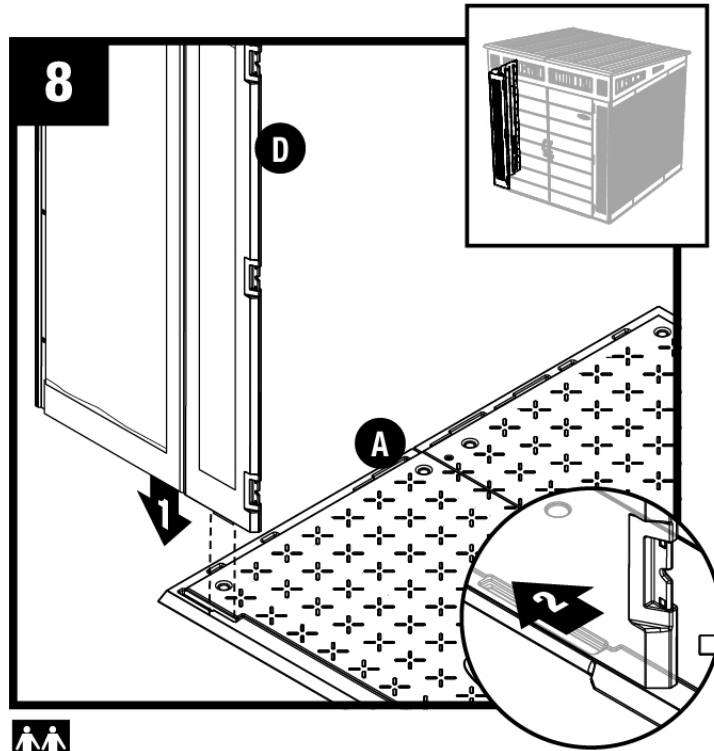


Alignez l'onglet en bas à droite du coin avant gauche (D) avec fente sur le plancher avant (A). Baisser le panneau dans la fente et verrouiller en place en glissant panneau vers l'ouverture de la porte. **Remarque :**



Pour bien enfoncer le coin avant gauche (D) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

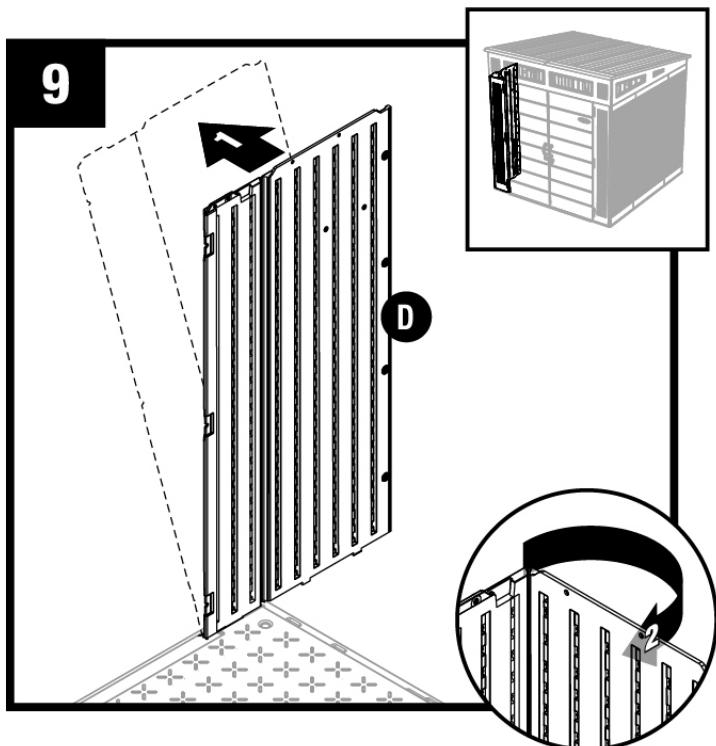

Incliner légèrement le coin avant gauche (D) vers l'extérieur et plier sa charnière.

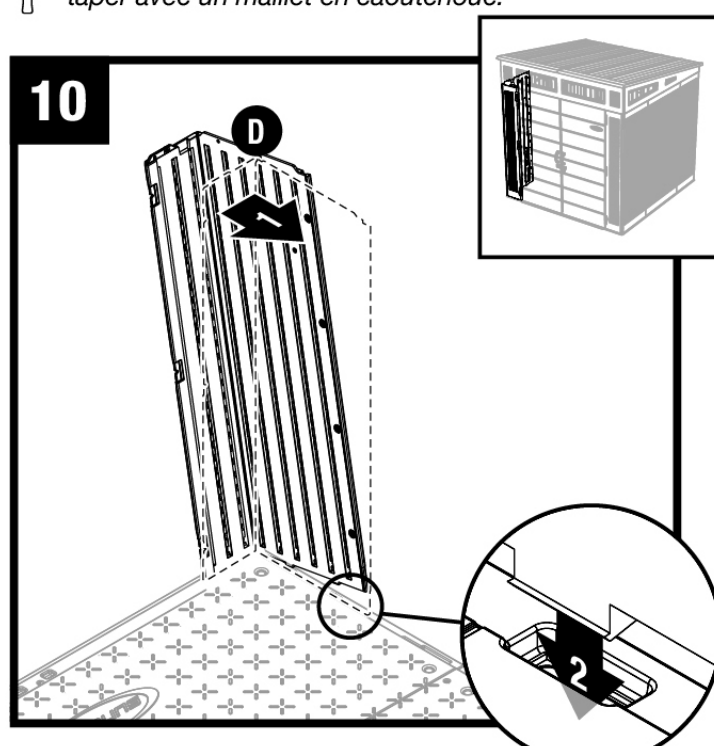


Remettre le coin avant gauche (D) en position verticale et aligner les pattes du côté droit avec les fentes du plancher. **Remarque :** On doit entendre un déclic quand une languette est enfoncée à fond.


Montage de la remise / murs

11

Avant de continuer, s'assurer que le coin est à angle droit (vue de dessus) à sa jonction avec le plancher, et que le panneau est bien contre le plancher (vue de côté). Si ce n'est pas le cas, répéter les paragraphes 9-10 jusqu'à ce que les panneaux soient à angle droit et bien à fond contre le plancher.

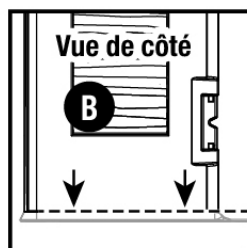


12

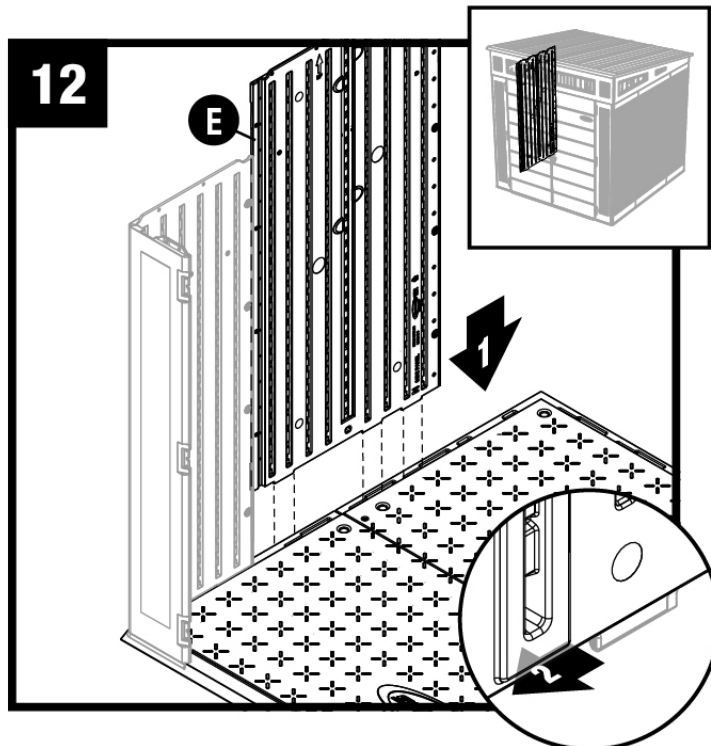

Aligner les pattes sous le panneau latéral (E) avec les fentes le long des planchers avant et arrière. Enfoncer le panneau dans les fentes et le verrouiller en place en le faisant glisser vers le coin avant.

Remarque : Pour bien enfoncer le panneau latéral (E) à fond, taper avec un maillet en caoutchouc.

13

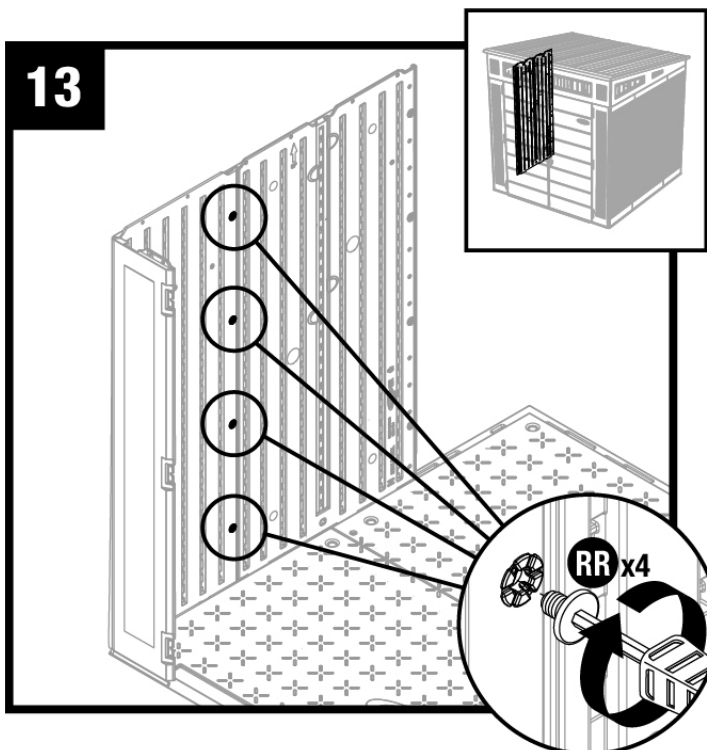


Fixer le panneau latéral par quatre boulons Easy Bolt (RR), du bas en haut en commençant par le plancher. Serrer à la main avec l'outil « Easy Bolt » (SS). La tête d'un boulon Easy Bolt doit être au ras du panneau quand elle est vissée à fond. NE PAS SERRER LES boulons Easy Bolt TROP FORT.


Remarque : Il se peut qu'on entende un déclic quand un boulon Easy Bolt est serré à fond.

Montage de la remise / murs

14

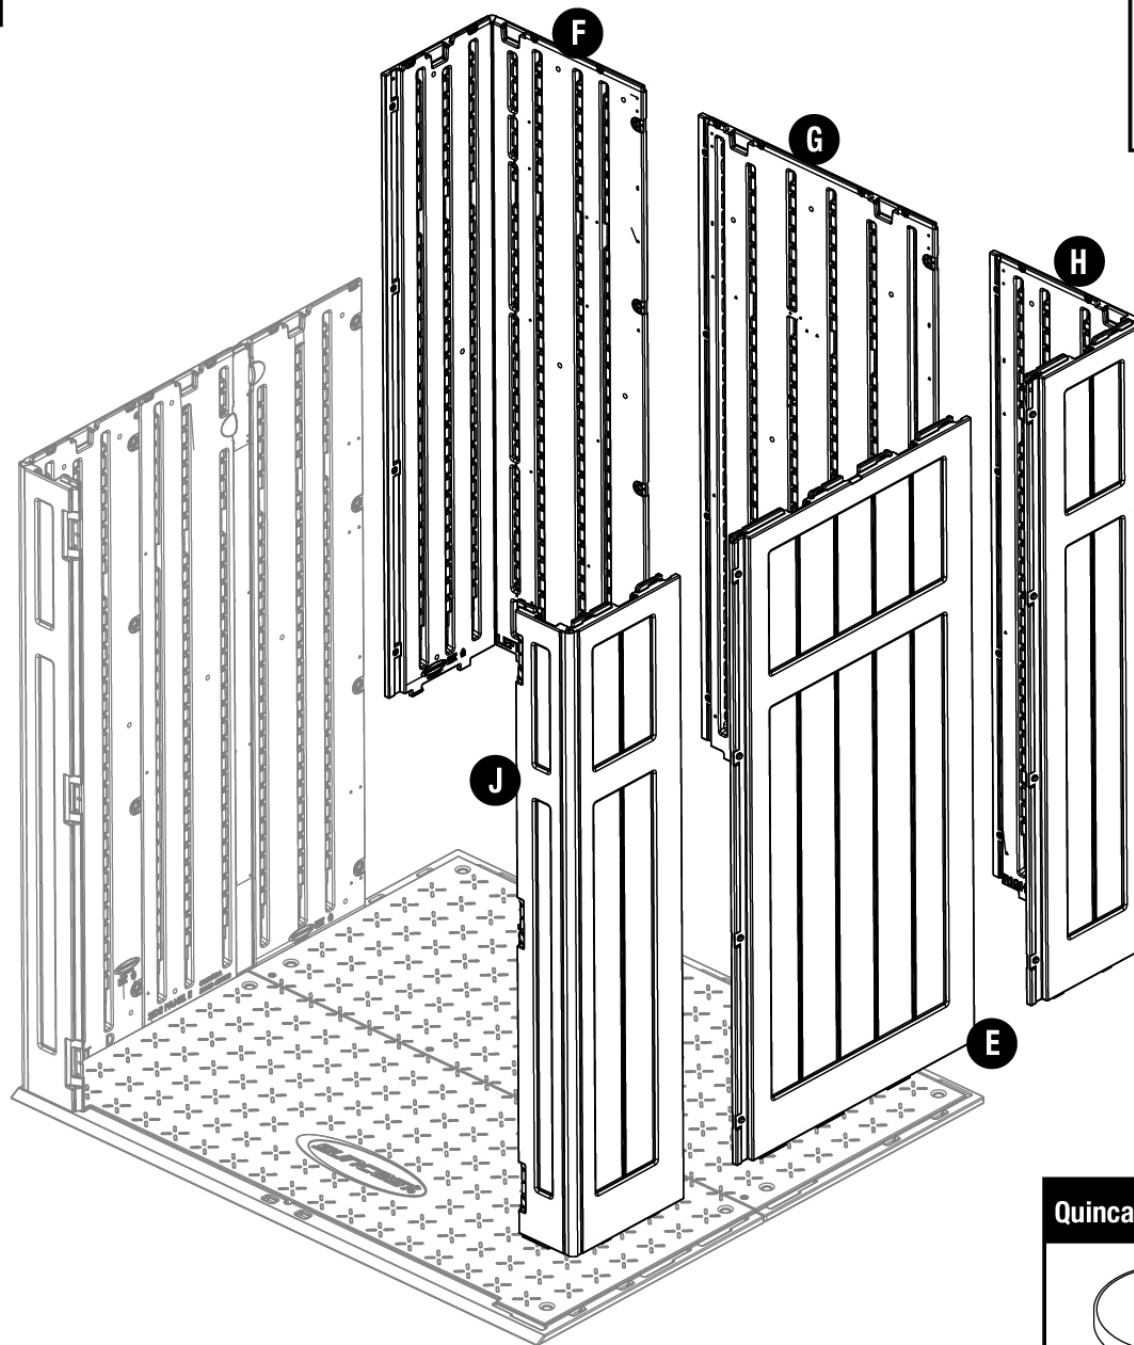


Quincaillerie nécessaire

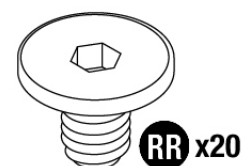

Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


Montage de la remise

15

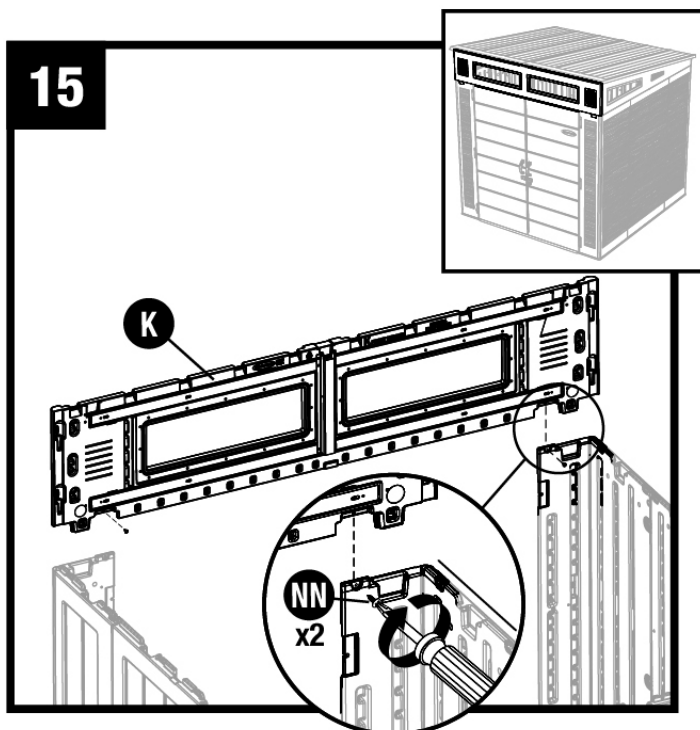


Placer le chevêtre avant (K) au-dessus de l'ouverture de la porte en enfonçant les deux pattes qui dépassent dans les logements situés dans les panneaux de coin avant. Fixer le chevêtre avant avec quatre vis (NN).

16

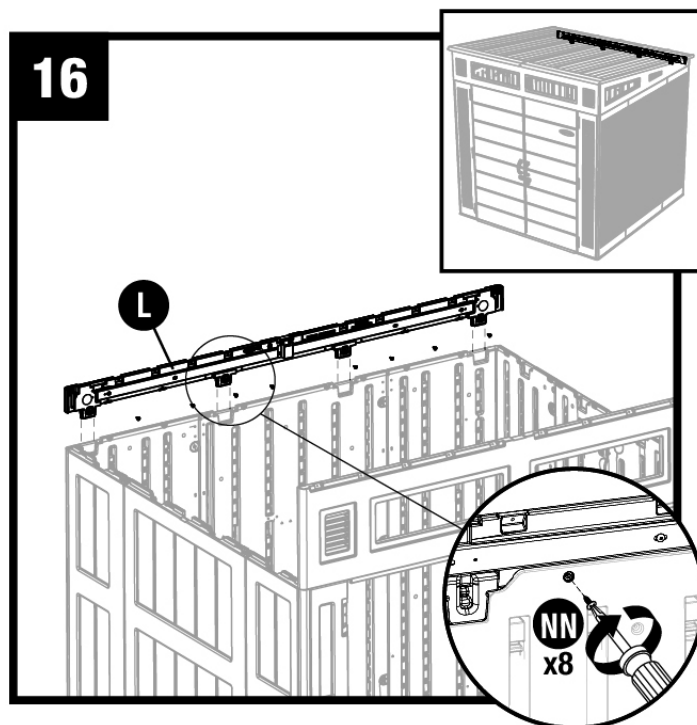

Placer le chevêtre arrière (L) sur le mur arrière et placer les quatre pattes qui dépassent dans les logements prévus dans le mur. Fixer le chevêtre arrière par huit vis (NN).

17

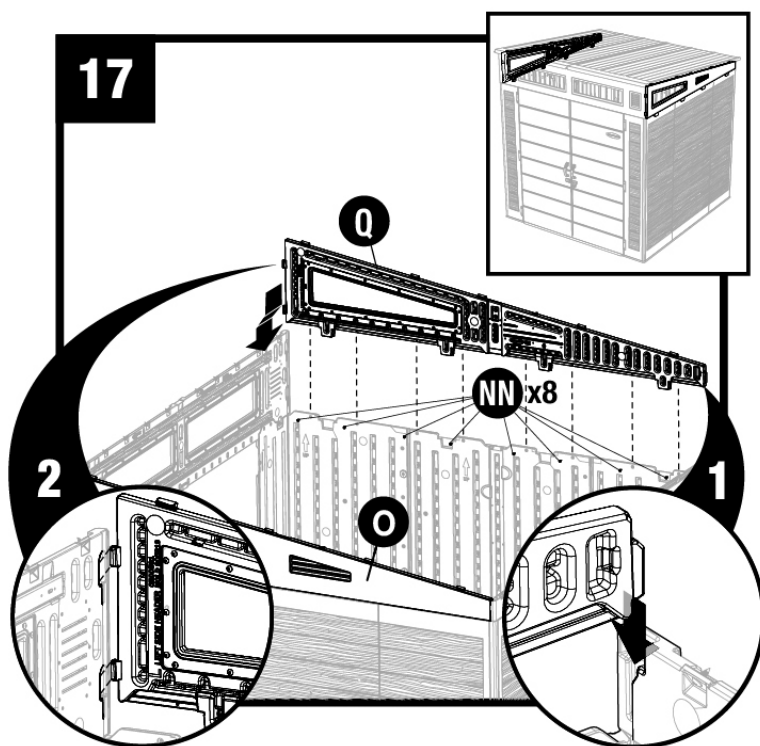


Placer le chevêtre gauche (Q) sur les murs latéraux gauches.

Insérer la partie protubérante du panneau de coin arrière dans la fente du chevêtre arrière et appuyer sur le chevêtre arrière latéral pour le fixer en position. Insérer les deux parties protubérantes à l'avant du chevêtre latéral dans les fentes prévues à l'extrémité du chevêtre avant et les pousser dans les fentes. Fixer le chevêtre latéral à l'aide de huit vis (NN).


Répéter l'opération pour le chevêtre droit (Q).

Montage de la remise / chevêtres et ferme

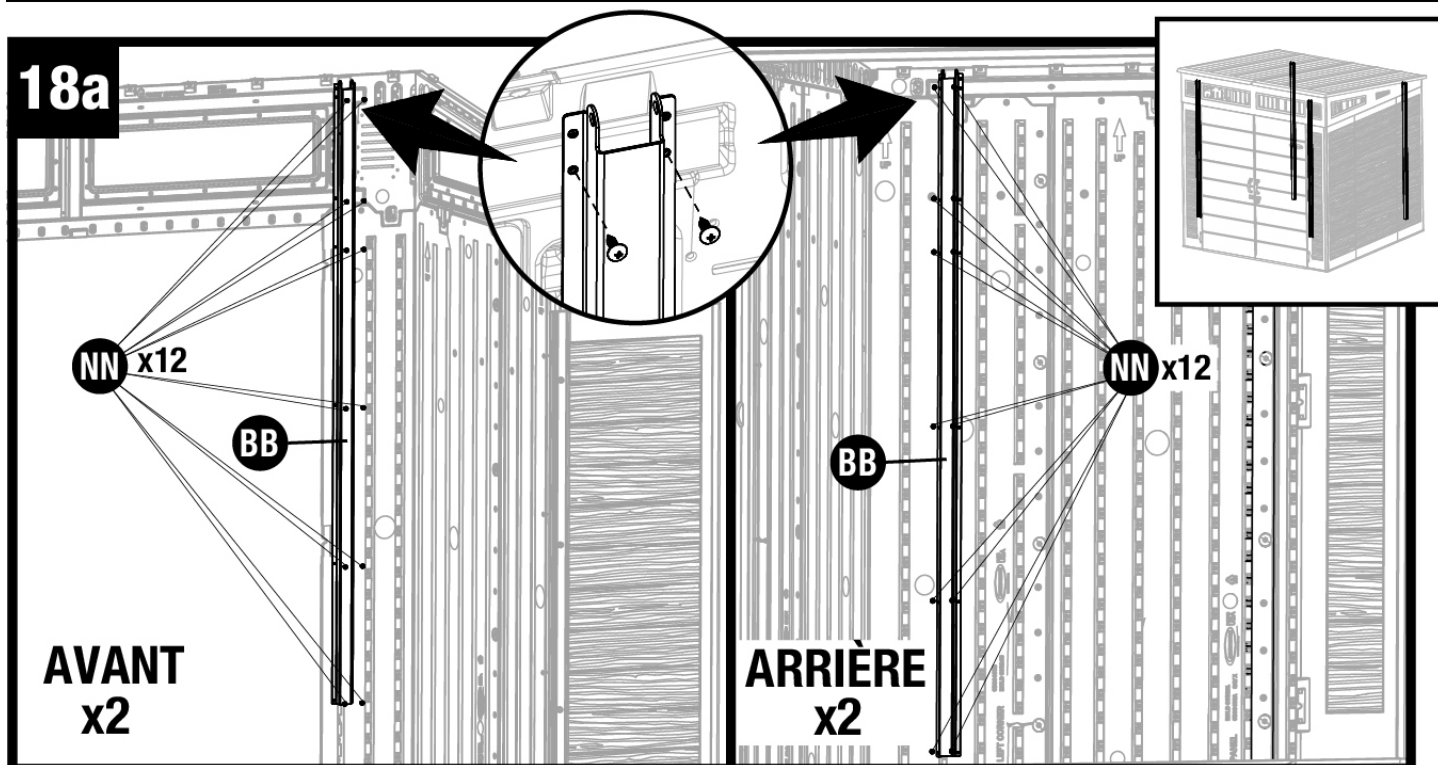

Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le côté droit de l'ouverture intérieure de la porte. Fixez avec 12 vis (NN). Placez un adaptateur latéral (BB) en position sur le coin arrière. Fixez avec 12 vis (NN).


Remarque : L'orientation critique du support est illustrée et utilisée dans les étapes suivantes. Répétez les étapes avec les deux autres adaptateurs latéraux (BB) sur le côté gauche de l'intérieur de la remise.

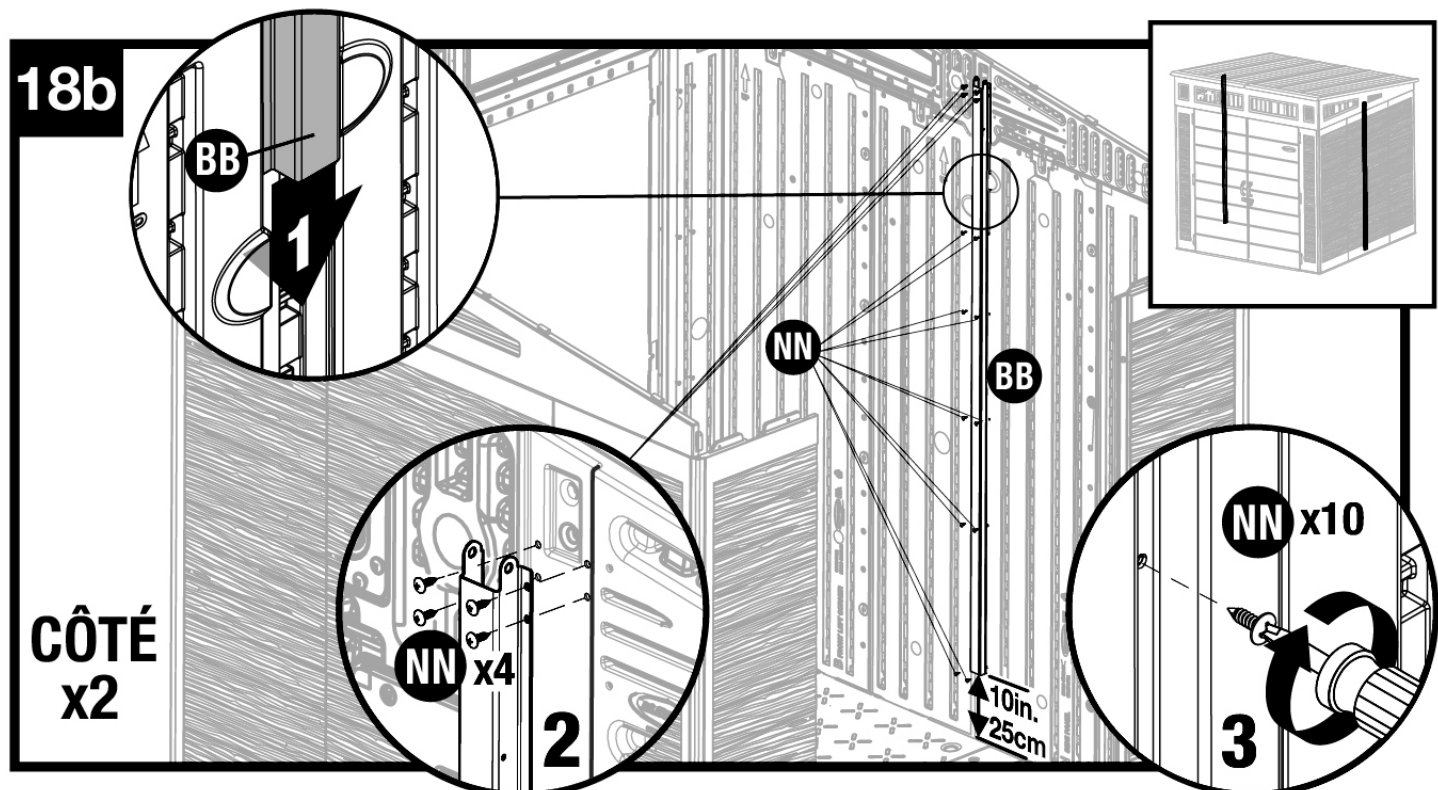

Fixez un adaptateur mural (BB) au mur latéral droit en le faisant glisser en place d'en haut. Sécuriser avec 11 vis (NN). Répétez les étapes avec l'adaptateur mural restant (BB) sur le côté gauche de l'intérieur du hangar


Montage de la remise / chevêtres et ferme

19

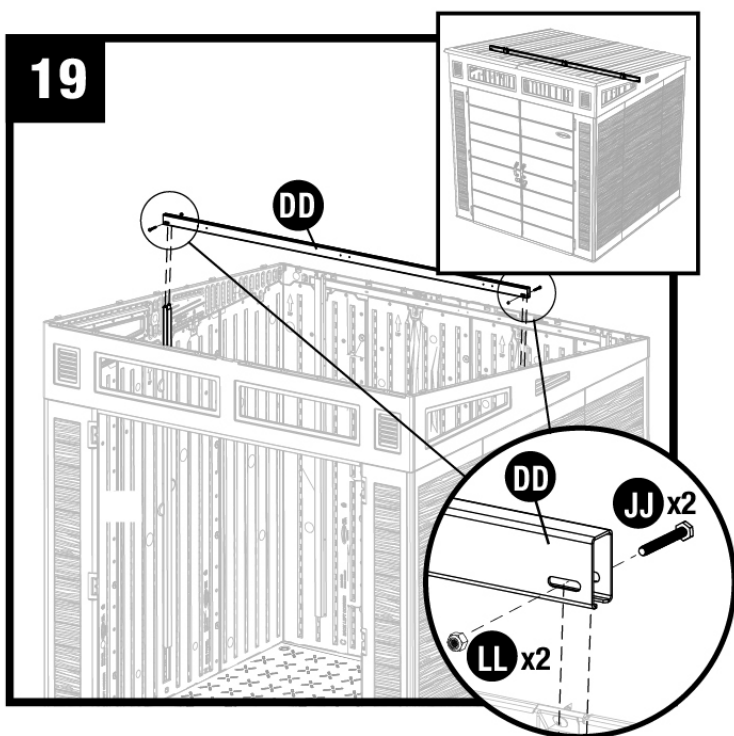

Placer la poutre faîtière (DD) dans la partie supérieure des deux adaptateurs latéraux montés sur le mur. Fixer avec un boulon (JJ) et un écrou (LL) à chaque extrémité de la poutre faîtière.

20

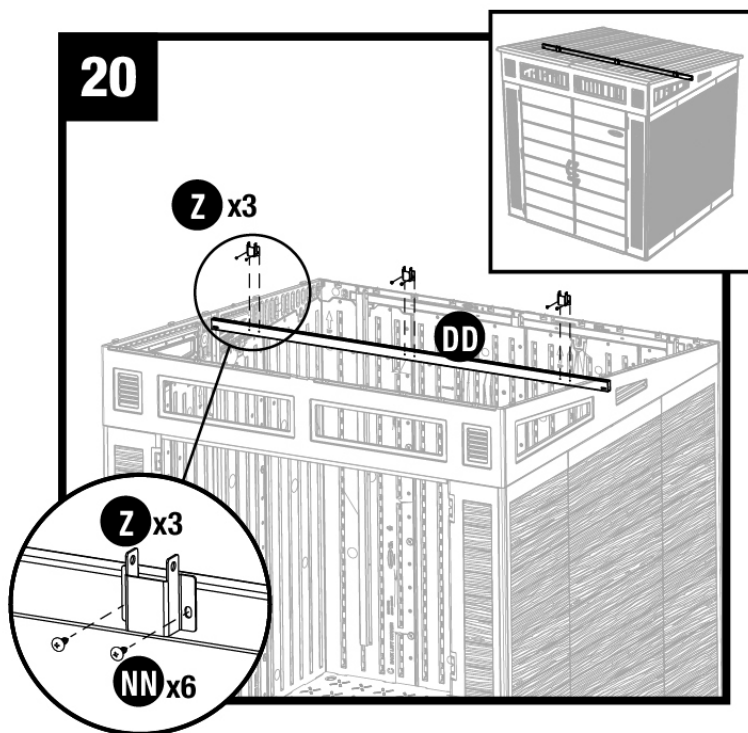


Fixer trois barres d'appui (Z) à l'avant de la poutre faîtière (DD) à l'aide de deux vis (NN).

Remarque : raccord important, les vis seront difficiles à démarrer dans la poutre faîtière en acier.

Montage de la remise / chevêtres et ferme


21

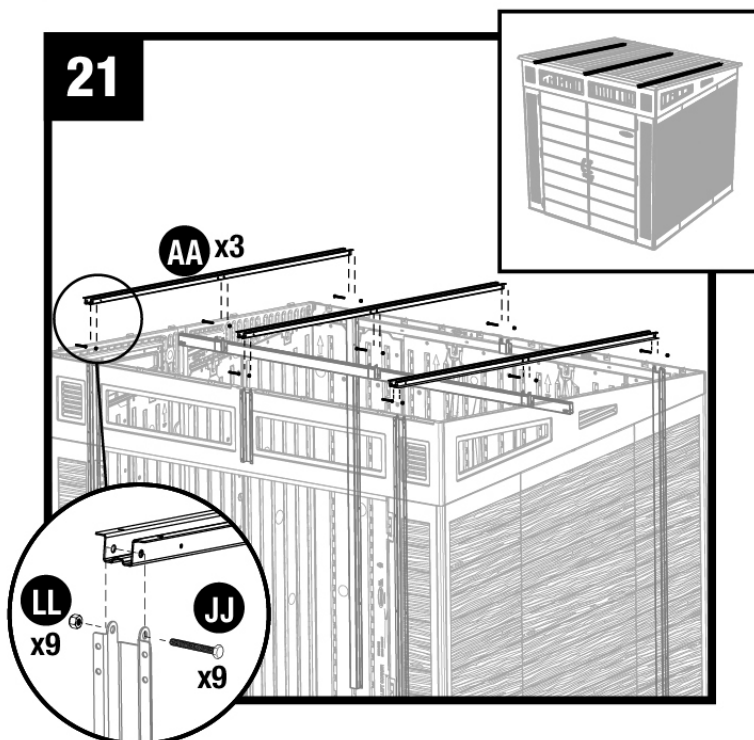

Placer un chevron de ferme (AA) sur les adaptateurs latéraux et la barre d'appui sur le mur arrière, la poutre faîtière et le chevêtre avant. Bloquer dans les trois barres d'appui à l'aide de boulons (JJ) et d'écrous (LL).

Répéter les étapes pour les deux autres chevrons de ferme (AA).


22

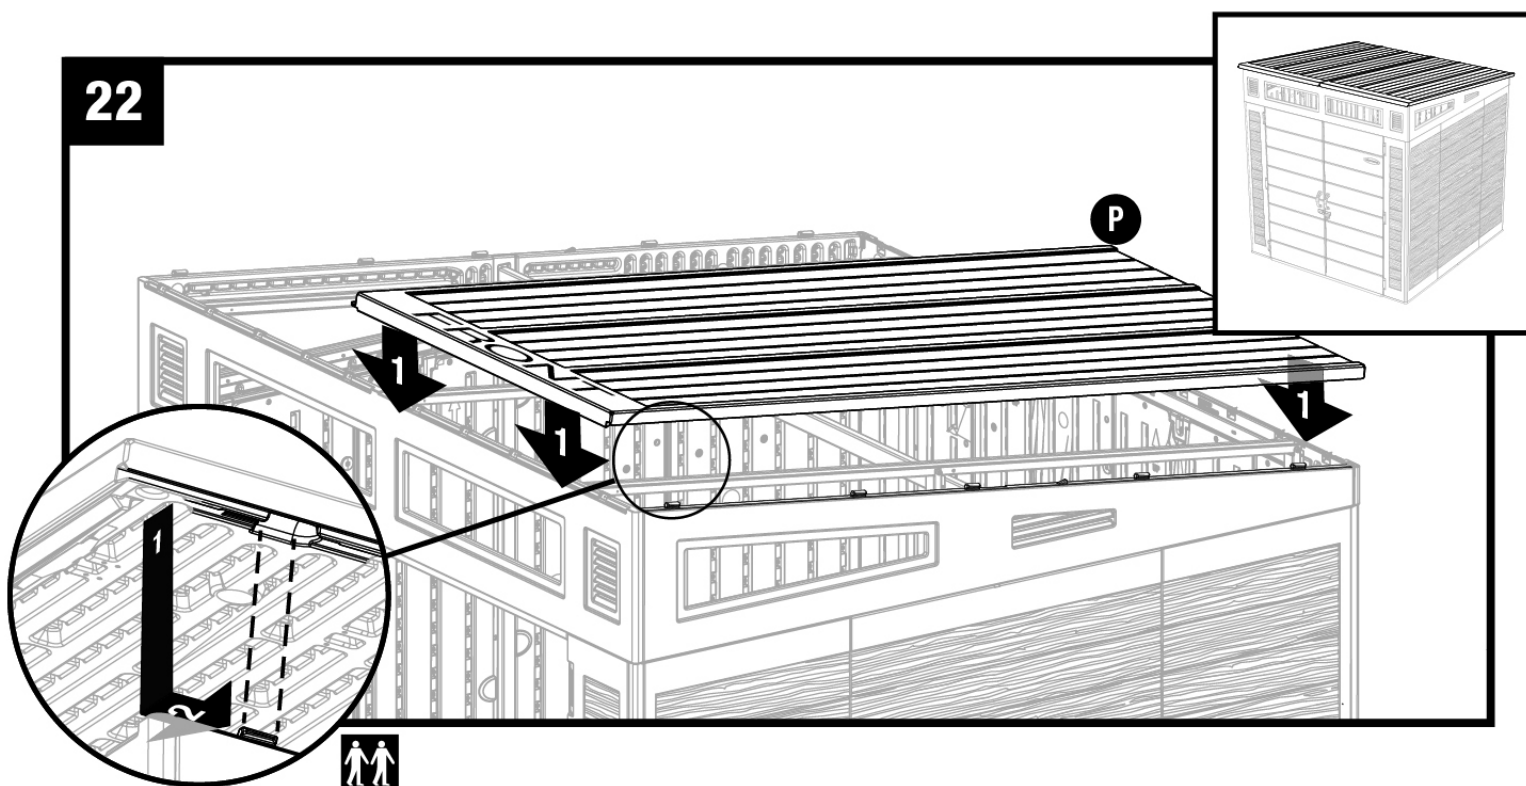

Aligner un panneau de toiture (P) avec le linteau de droite pour que les pattes du linteau s'alignent sur les cinq fentes du panneau de toit. NOTE : la large bande du panneau de toit est orientée vers l'avant. Une fois le panneau engagé, faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les dispositifs de fixation soient complètement enclenchés.


Montage de la remise / toit

23

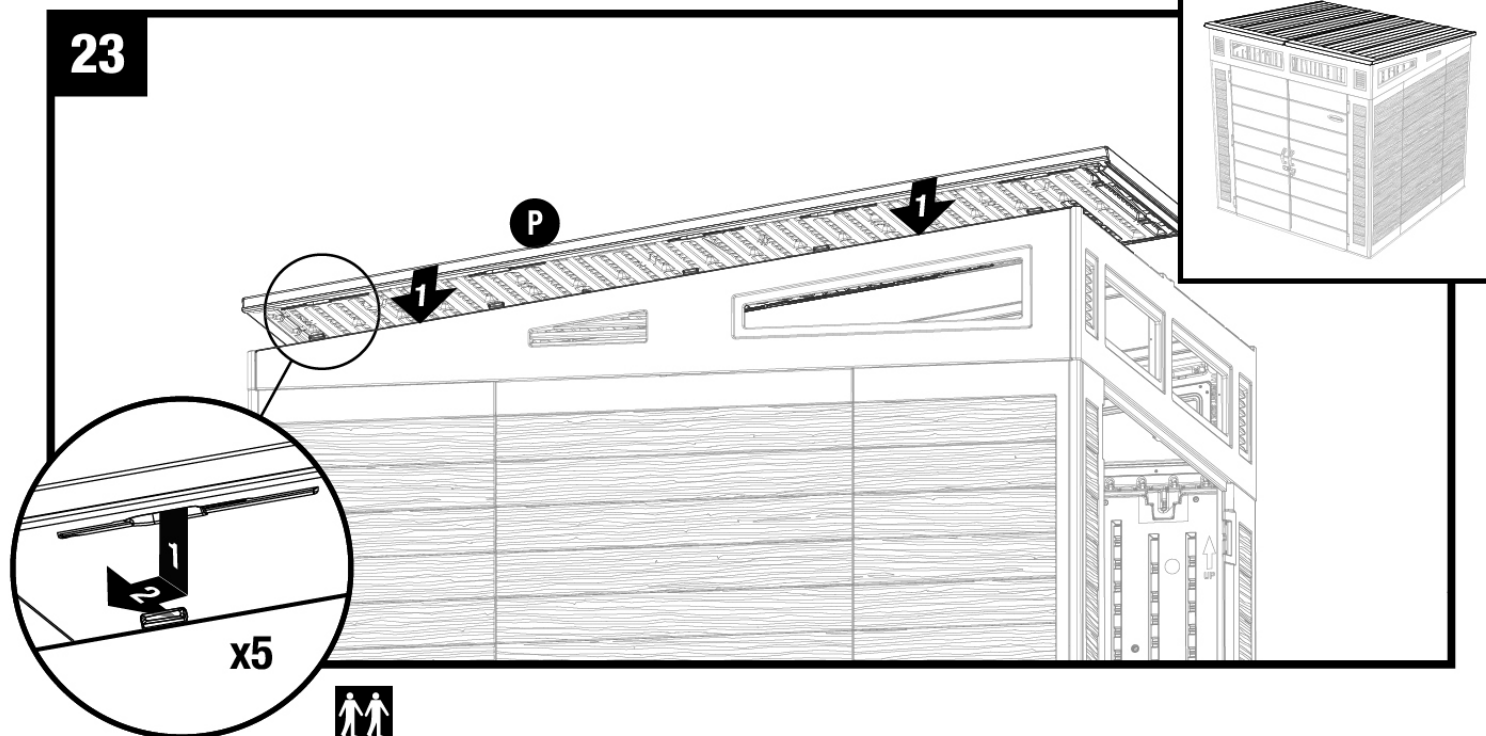

Aligner le panneau de toit restant (P) sur le chevêtre latéral gauche, les pattes du linteau s'emboîtant dans les fentes du panneau de toit. Faire glisser le panneau de toit vers le mur arrière jusqu'à ce que les cinq dispositifs de fixation soient complètement enclenchés

24

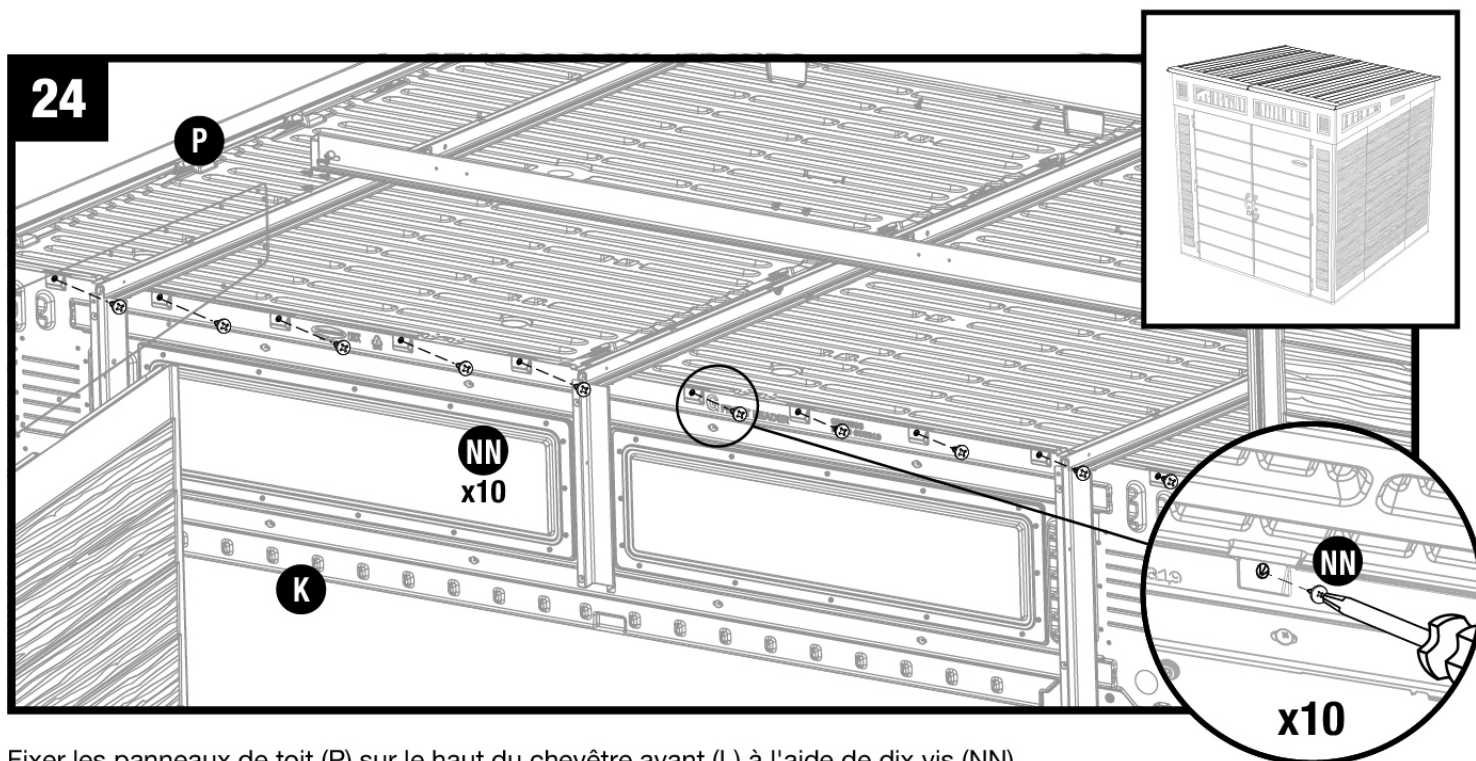


Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre avant (L) à l'aide de dix vis (NN).

Remarque : Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.

Montage de la remise / toit


25

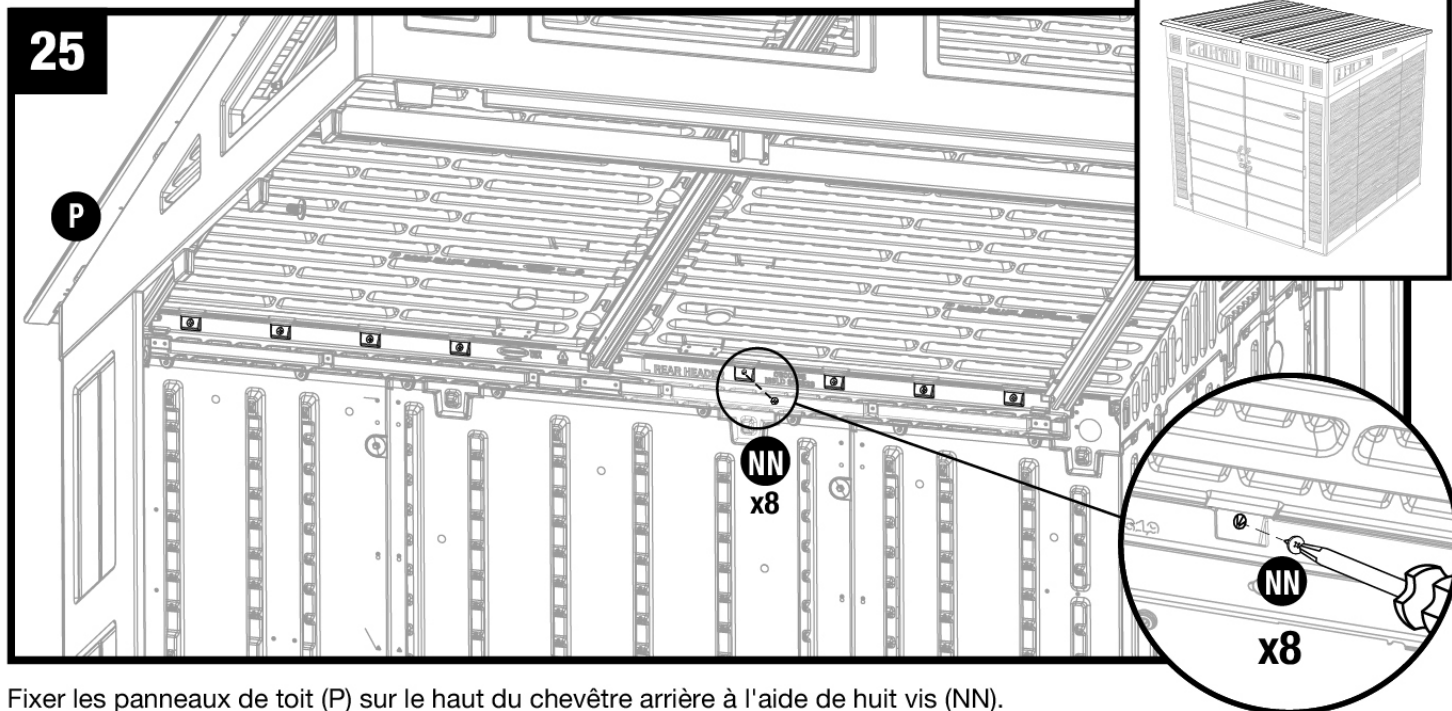

Fixer les panneaux de toit (P) sur le haut du chevêtre arrière à l'aide de huit vis (NN).


Remarque : Pour plus de clarté, l'illustration est montrée avec certaines parties enlevées.

26

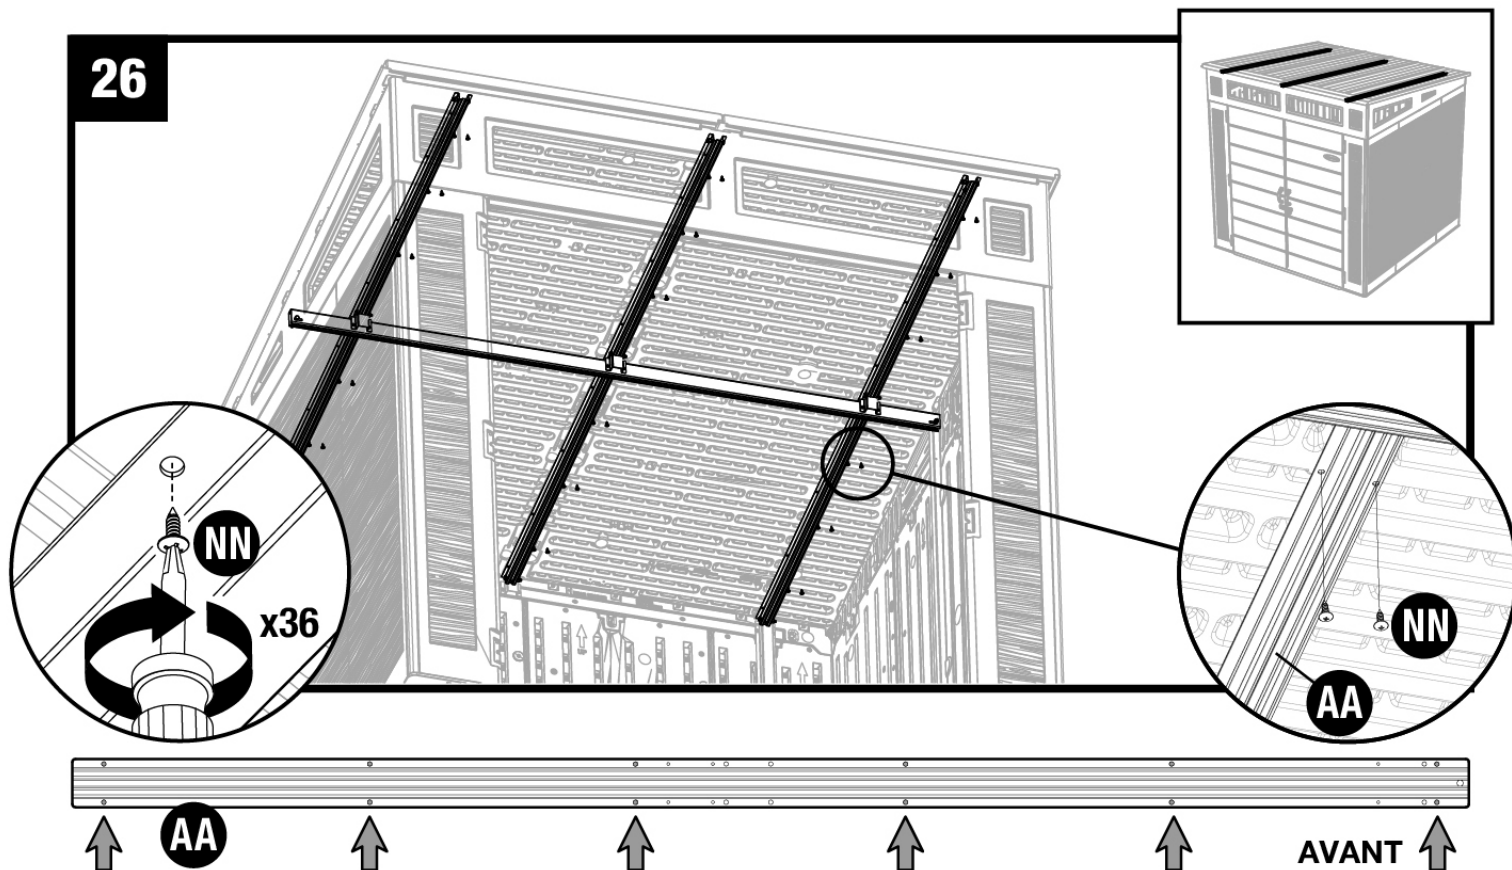


Chaque pied de ferme (AA) est fixé aux panneaux de toit (P) avec 12 vis (NN) aux emplacements des trous indiqués par des flèches.

Montage de la remise / portes

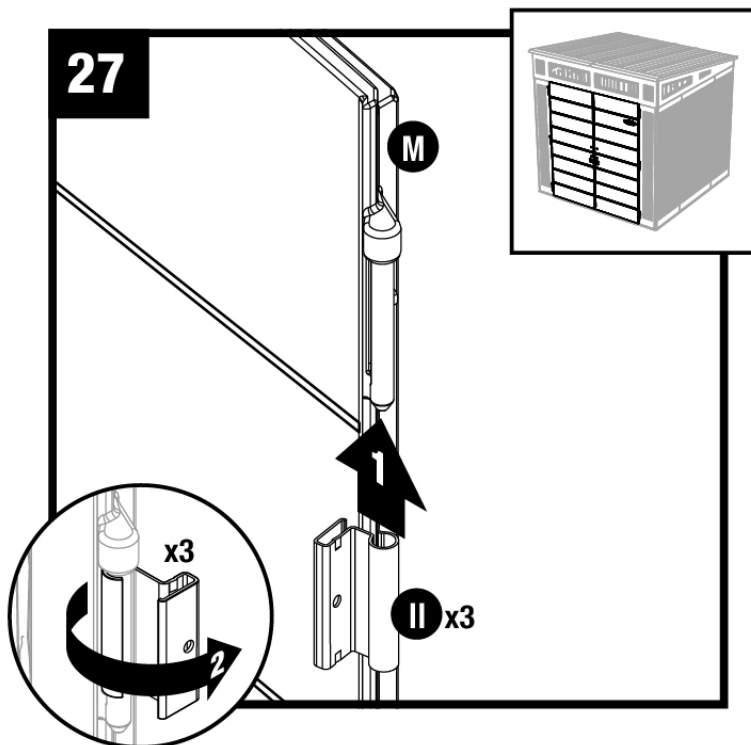


Mettre la porte droite (M) à la verticale, avec les 3 axes de charnières à droite. Enfoncer une charnière métallique (II) sur chaque axe. Faire pivoter les charnières pour qu'elles soient à l'extérieur de la porte.

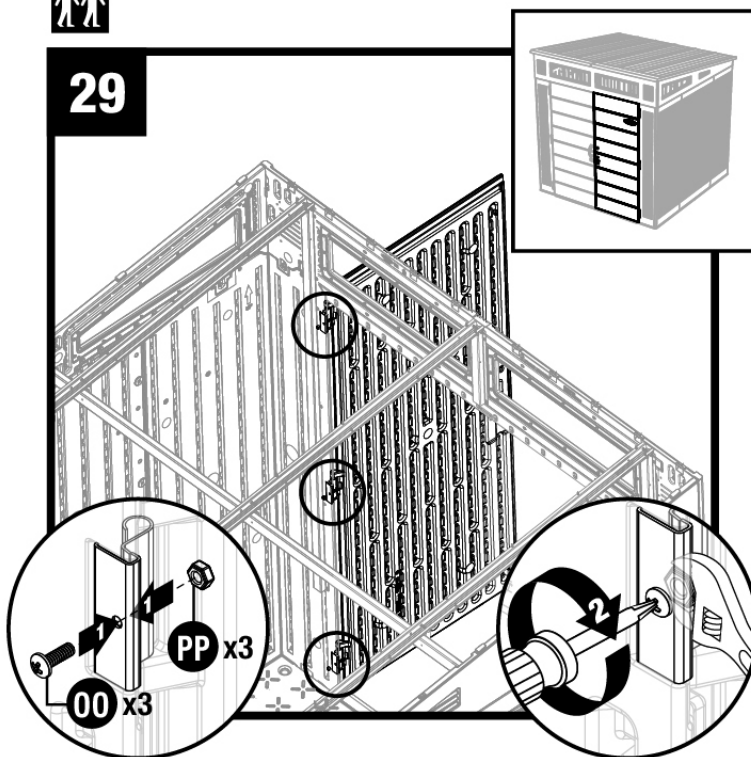


Fixer chaque charnière métallique par une vis (00) et un écrou (PP). Répéter les paragraphes 27-28 pour la porte gauche (N).

Remarque : Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.

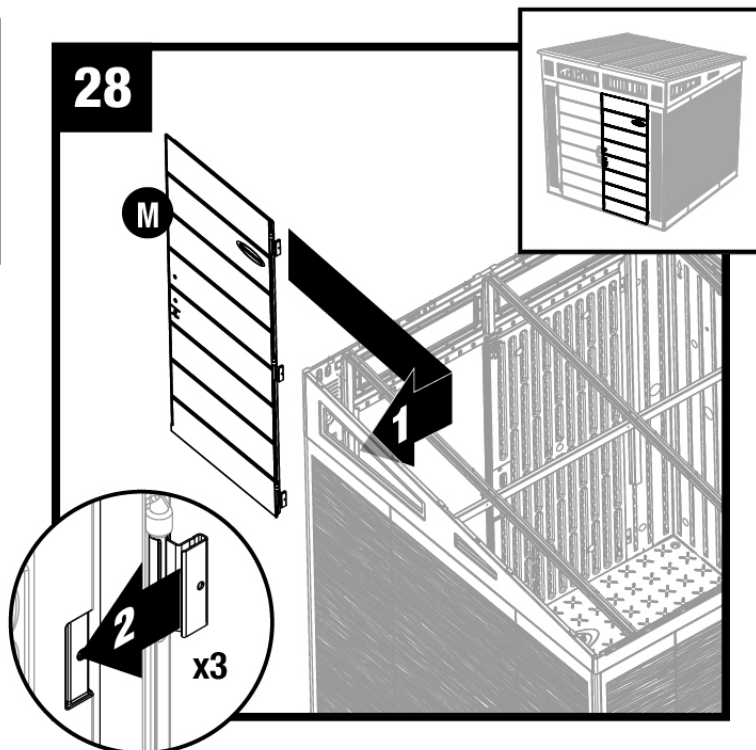


Avec les charnières en position ouverte, les mettre dans les emplacements prévus à cet effet du côté intérieur du panneau avant droit. **Remarque :** Pour faciliter la compréhension, l'illustration représente la toiture déposée.

Remarque : S'aider d'un maillet en caoutchouc le cas échéant.

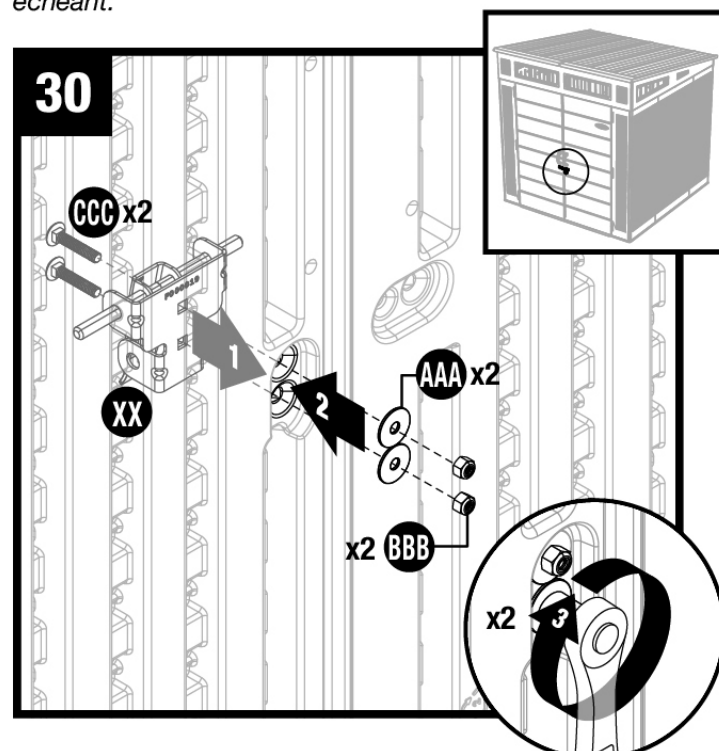


Mettre deux vis (CCC) dans la plaque (XX) et la porte droite. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.


Montage de la remise / portes

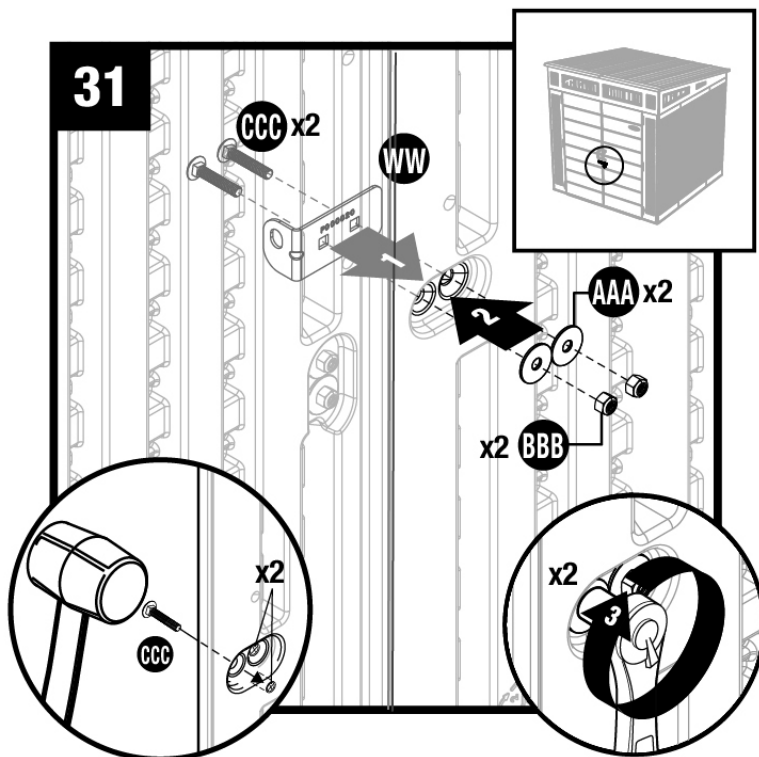


Faire passer deux vis (CCC) dans la plaque (WW) et la porte gauche. Tout en maintenant la plaque à l'extérieur de la porte, mettre une rondelle (AAA) et un écrou (BBB) sur chaque vis et serrer. Ne pas trop serrer.

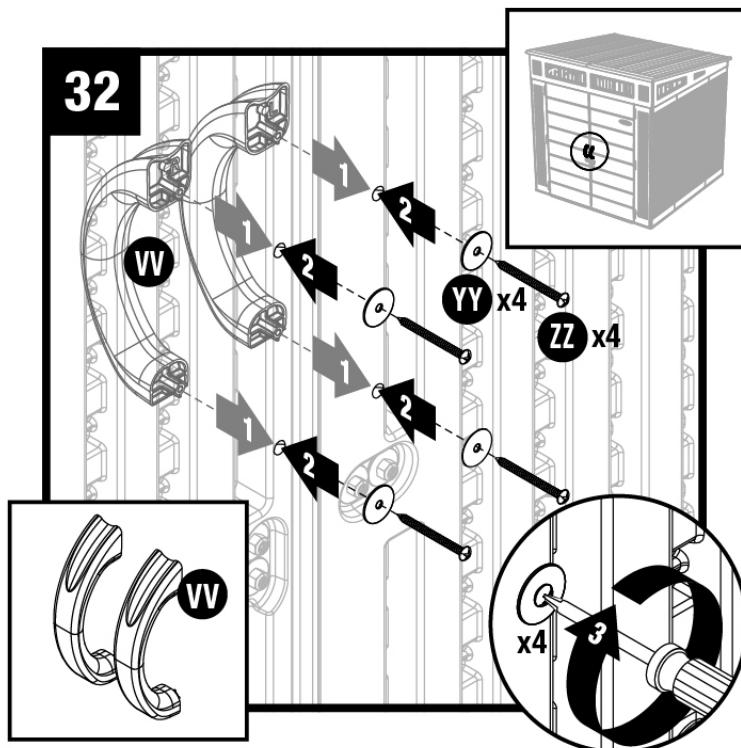

De l'extérieur de la porte, mettre les tiges filetées des poignées (VV) dans les trous des portes gauche et droite. Fixer les poignées en mettant une rondelle (YY) et un écrou (ZZ) sur chaque tige filetée et en serrant. Ne pas trop serrer

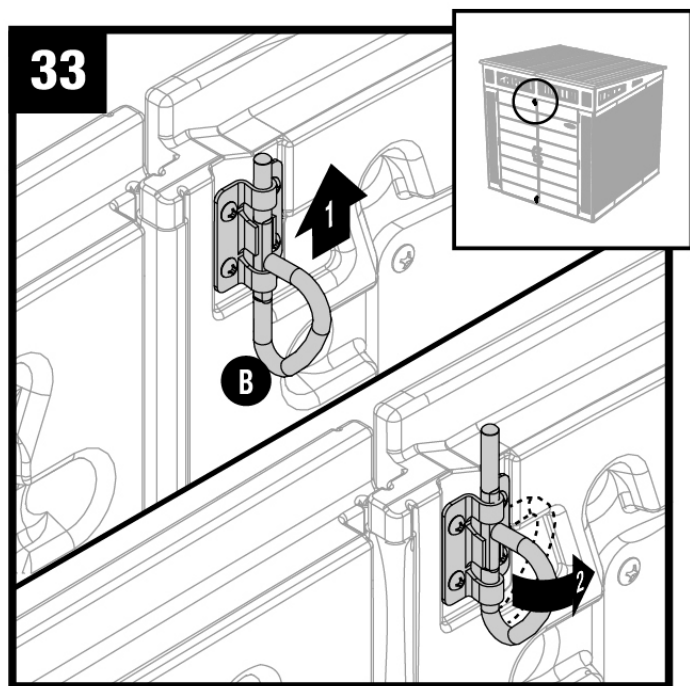

Soulever le verrou du haut (B) pour l'enfoncer dans son logement du chevêtre. Tourner le verrou à droite pour le verrouiller. Répéter l'opération avec un Anneau D inférieur (B).

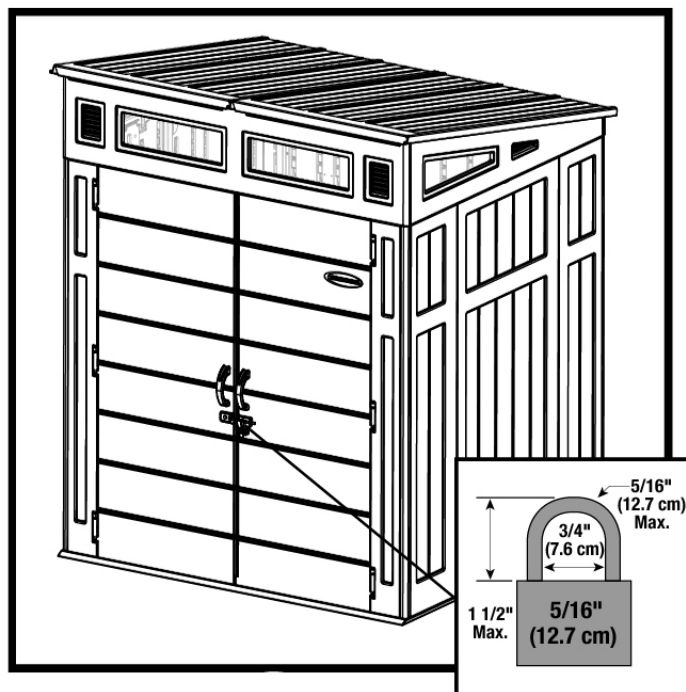

Mettre un cadenas de 12,7 cm (non fourni) sur la plaque de la porte pour verrouiller la remise.



Antes de comenzar

- Consulte con sus autoridades locales para determinar que permisos son necesarios para construir la caseta de almacenamiento.

Antes de iniciar la construcción de la caseta de almacenamiento, consulte al funcionario local encargado de los códigos de construcción para conocer los permisos necesarios o las limitaciones en la construcción.

- Antes de iniciar la construcción de la caseta de almacenamiento, es necesario tener una cimentación sólida y nivelada.

En las páginas 56 y 57 encontrará información para la preparación del sitio. Una cimentación diferente de las sugeridas en este manual podría impedir el armado correcto y dañar las piezas.

- Lea completamente las instrucciones antes de iniciar el armado.

Este kit contiene piezas que pueden dañarse si se arman incorrectamente o en la secuencia equivoca.

- Siga las instrucciones.

Suncast no se hace responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

- Se requiere ayuda durante todo el armado 

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.



PRECAUCIÓN

- Se requiere preparar apropiadamente el lugar de la instalación.
- La caseta de almacenamiento no ha sido diseñada para ser usada en condiciones climáticas extremas.
- La caseta de almacenamiento no ha sido diseñada para almacenar productos químicos cáusticos o inflamables.
- Guarde los artículos pesados cerca de la parte inferior de la caseta de almacenamiento.
- La caseta de almacenamiento no ha sido diseñada para ser usada por niños.
- NO se ponga de pie, no se siente, ni almacene artículos sobre el techo de la caseta de almacenamiento.
- Tenga cuidado cuando la use en condiciones extremas de temperaturas.
- Repare o reemplace inmediatamente toda pieza rota.
- Suncast no se hace responsable por daños causados por condiciones meteorológicas o mal uso.
- Inspeccione la caseta de almacenamiento a intervalos regulares para asegurarse de que no haya piezas que se estén desarmando.
- Verifique periódicamente que la ubicación seleccionada para colocar la caseta de almacenamiento continúe estando nivelada.
- Este kit contiene piezas con bordes metálicos. Tenga cuidado al manipularlas.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y obtener información acerca de otros productos Suncast, visite nuestro sitio web o llame por teléfono.



www.suncast.com



1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050



Seguridad y cuidado de la caseta de almacenamiento

- No deben guardarse artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. en la caseta.
- No deben apoyarse artículos pesados contra las paredes ya que las paneles pueden deformarse y causar daño permanente.
- Mantenga el techo libre de nieve y hojas de árboles.
- Las secciones de las paredes y el techo de la caseta tienen un exterior texturizado muy parecido a los paneles de vinilo de las casas. Con el tiempo, puede acumularse polvo en la superficie texturizada. Al combinarse con la humedad, esto puede favorecer el crecimiento de moho o musgo en la caseta. Para mantener la buena apariencia de la caseta, recomendamos limpiarlo una vez al año con jabón suave y agua. **NO** use cloro, amoníaco ni otros limpiadores cáusticos y **NO** use cepillos con cerdas duras. Si no se realiza la limpieza anual, el plástico puede mancharse permanentemente. Éste no es un defecto de fabricación y no está cubierto por la garantía.

Sugerencias para el armado

- Complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado.
- **NO** intente trabajar en el armado en un día con fuertes vientos.
- **NO** intente trabajar en el armado en días con temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F).
- Prevea la cantidad de tiempo apropiado para armar la caseta en su totalidad.
- Compruebe que haya ayuda cercana para levantar y asegurar las componentes en su lugar.
- Use guantes para trabajo liviano cuando esté armando la caseta.
- Una vez que haya armada el techo, puede usar una linterna para ensamblar las componentes más pequeños dentro de la caseta.
- **DO NOT** use a hand screwdriver to tighten the "Easy Bolt" bolts provided. Utilice la herra mienta "Easy Driver" 010210410 para las pernos "Easy Bolt" **SOLAMENTE**.
- Para más comodidad, Suncast proporciona tornillería adicional para sujetadores pequeños. En algunos casos, quedarán sujetadores pequeños adicionales después de terminado el armado.



Nota: este producto contiene piezas que se usan en diferentes orientaciones para armar la caseta. Verifique la orientación de las piezas ilustradas en todo este manual de instrucciones. Si no sigue correctamente las instrucciones, puede dañar las piezas. Suncast no se hace responsable del reemplazo de las piezas dañadas o perdidas debido al armado incorrecto.

Nota: La textura o el diseño de los paneles del cobertizo pueden diferir en el manual de la unidad real comprada.

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

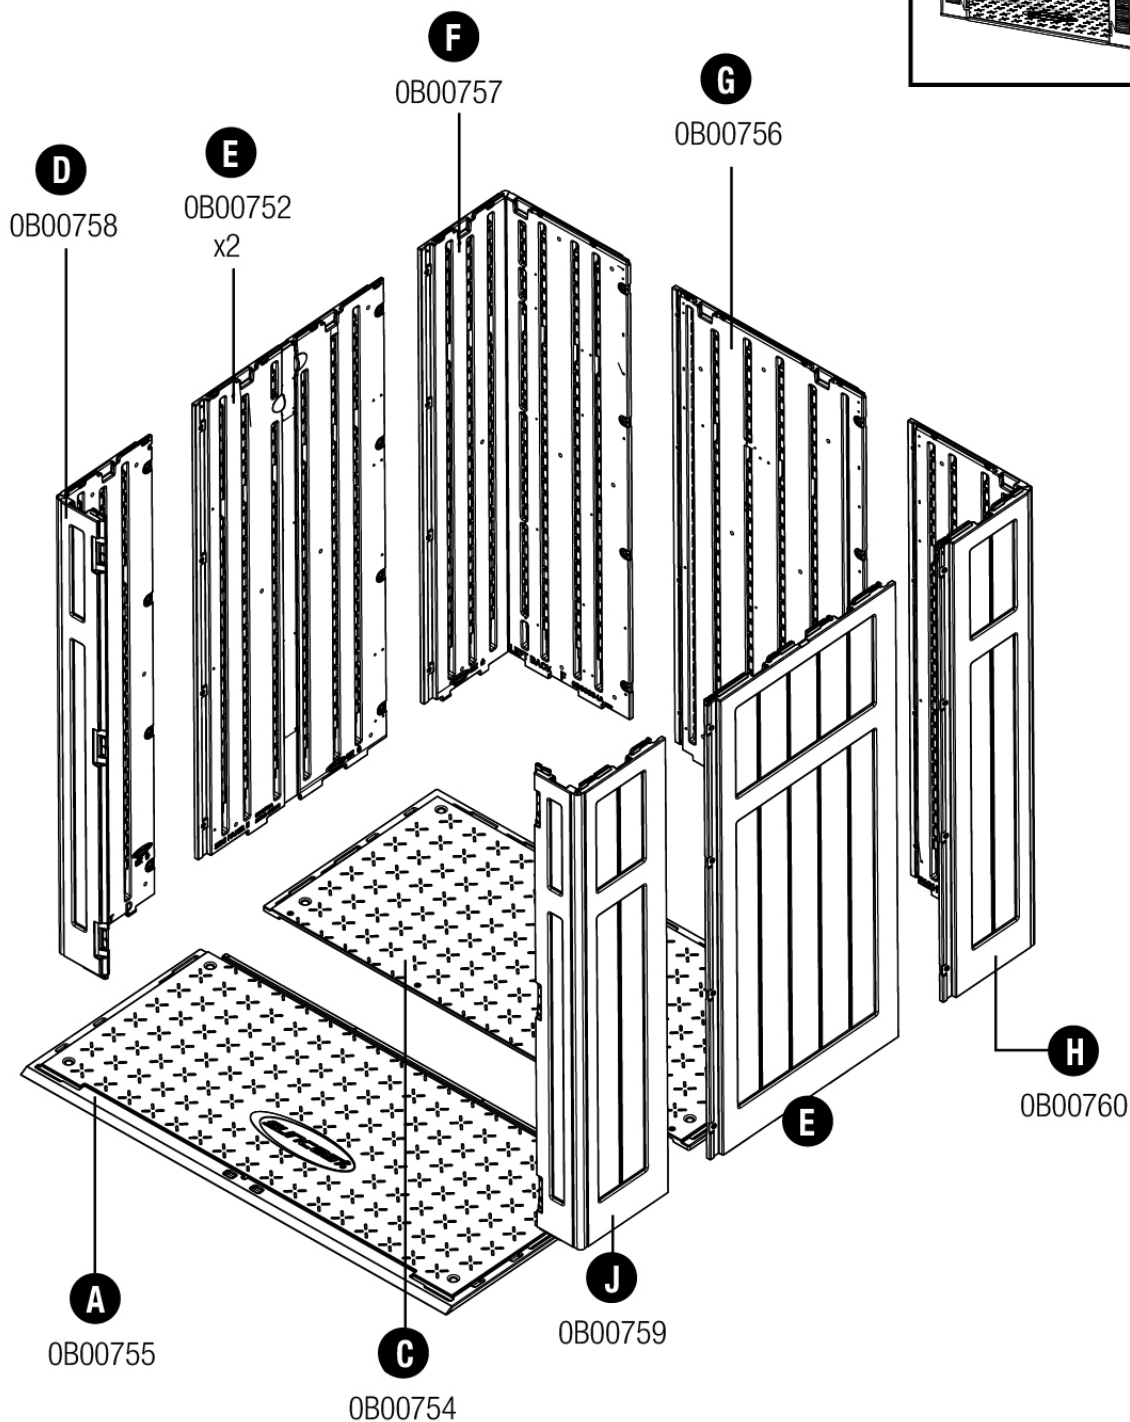
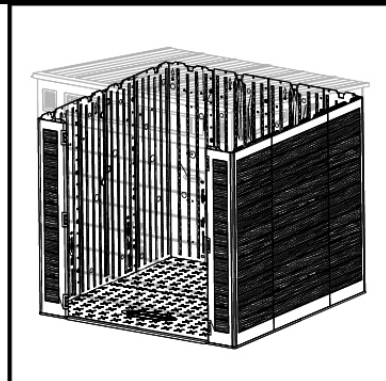


Piezas - Puertas

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

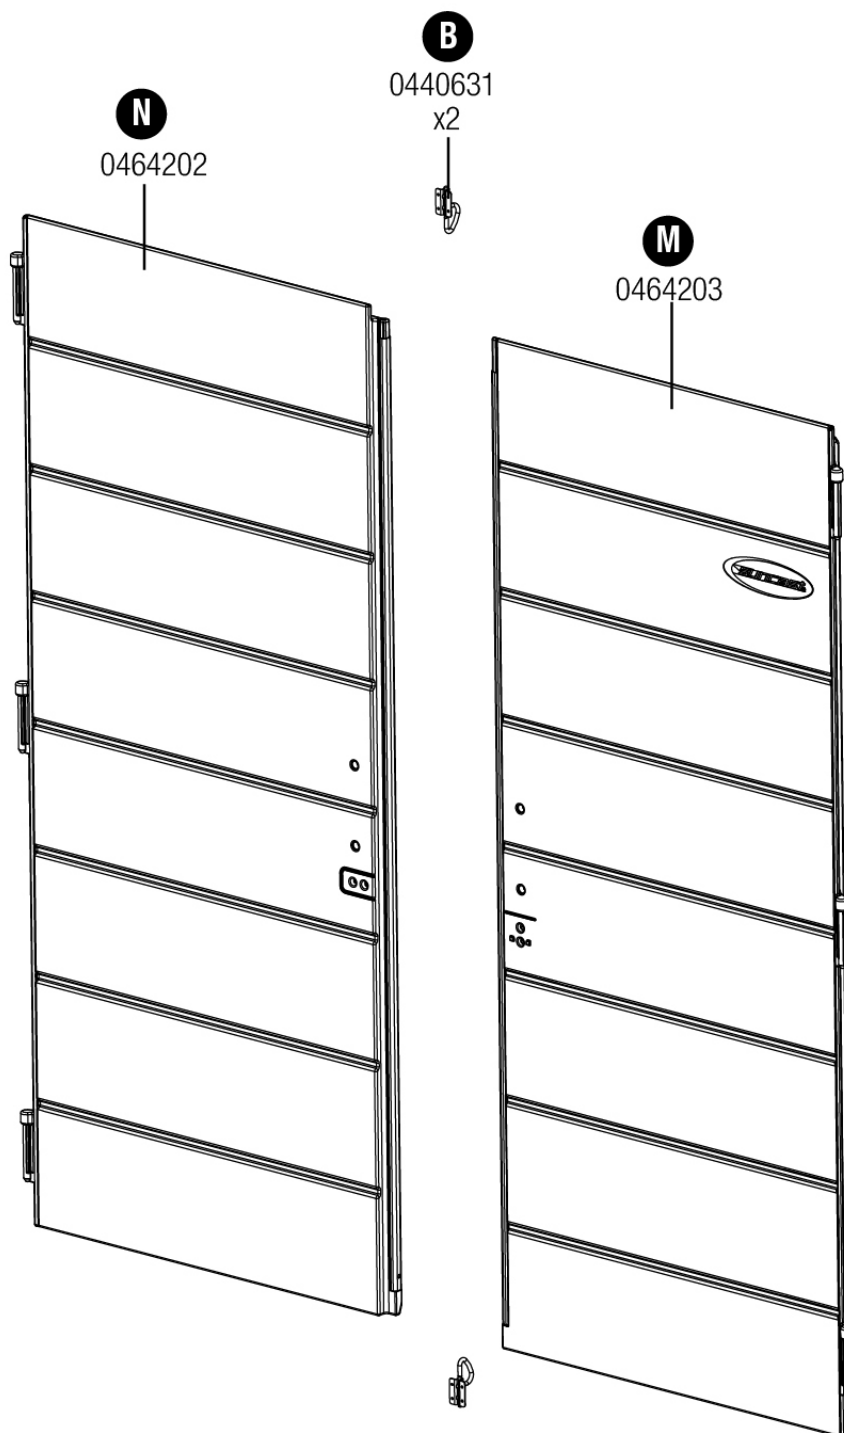
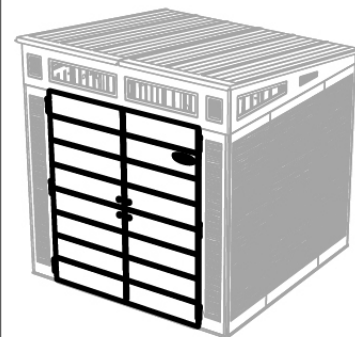


Piezas

IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

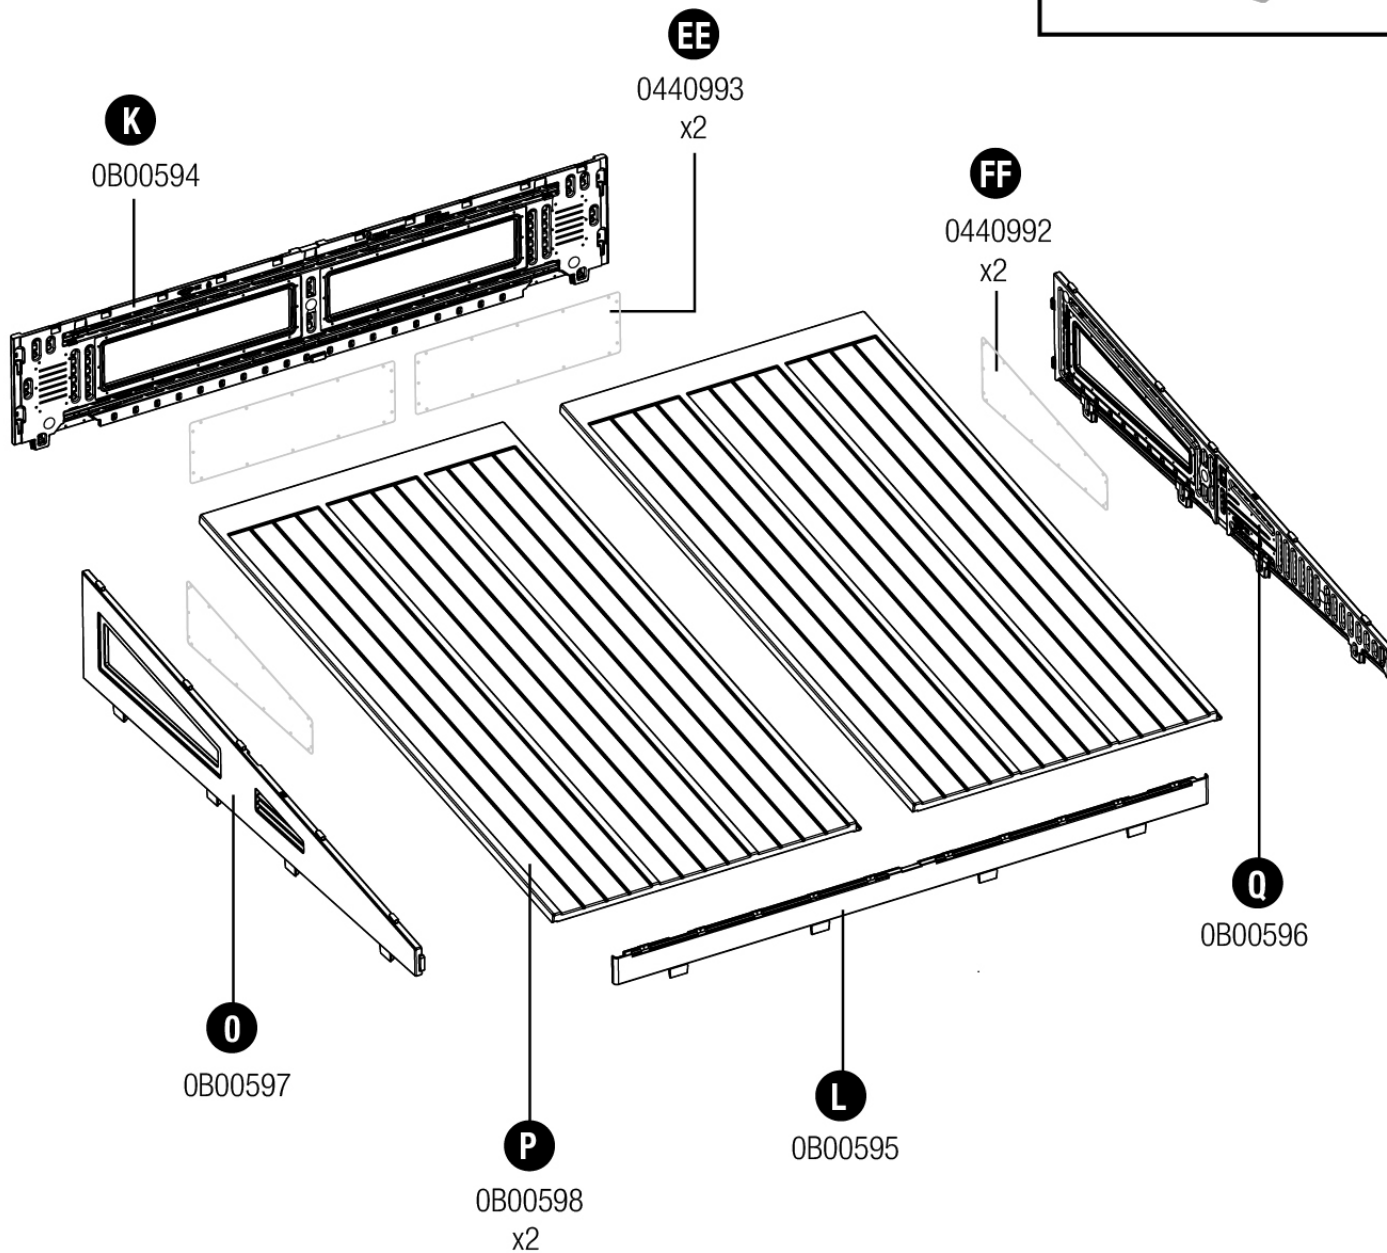
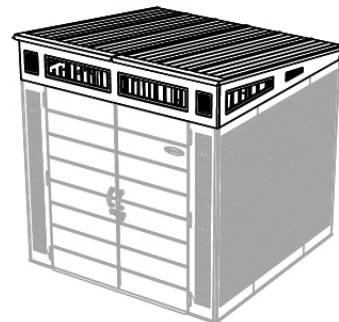


Piezas- Armadura


IMPORTANTE

ABRA TODAS LAS CAJAS PRIMERO Y EXTIENDA LAS PIEZAS EN FORMA ORDENADA. PUEDEN HABER PIEZAS PEQUEÑAS EN CADA CAJA. CONSULTE LA LISTA DE PIEZAS INCLUIDA EN ESTE MANUAL PARA VERIFICAR QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN PRESENTES.

COMPLETE LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y DEL CIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN ANTES DE DESEMPACAR LAS PIEZAS.

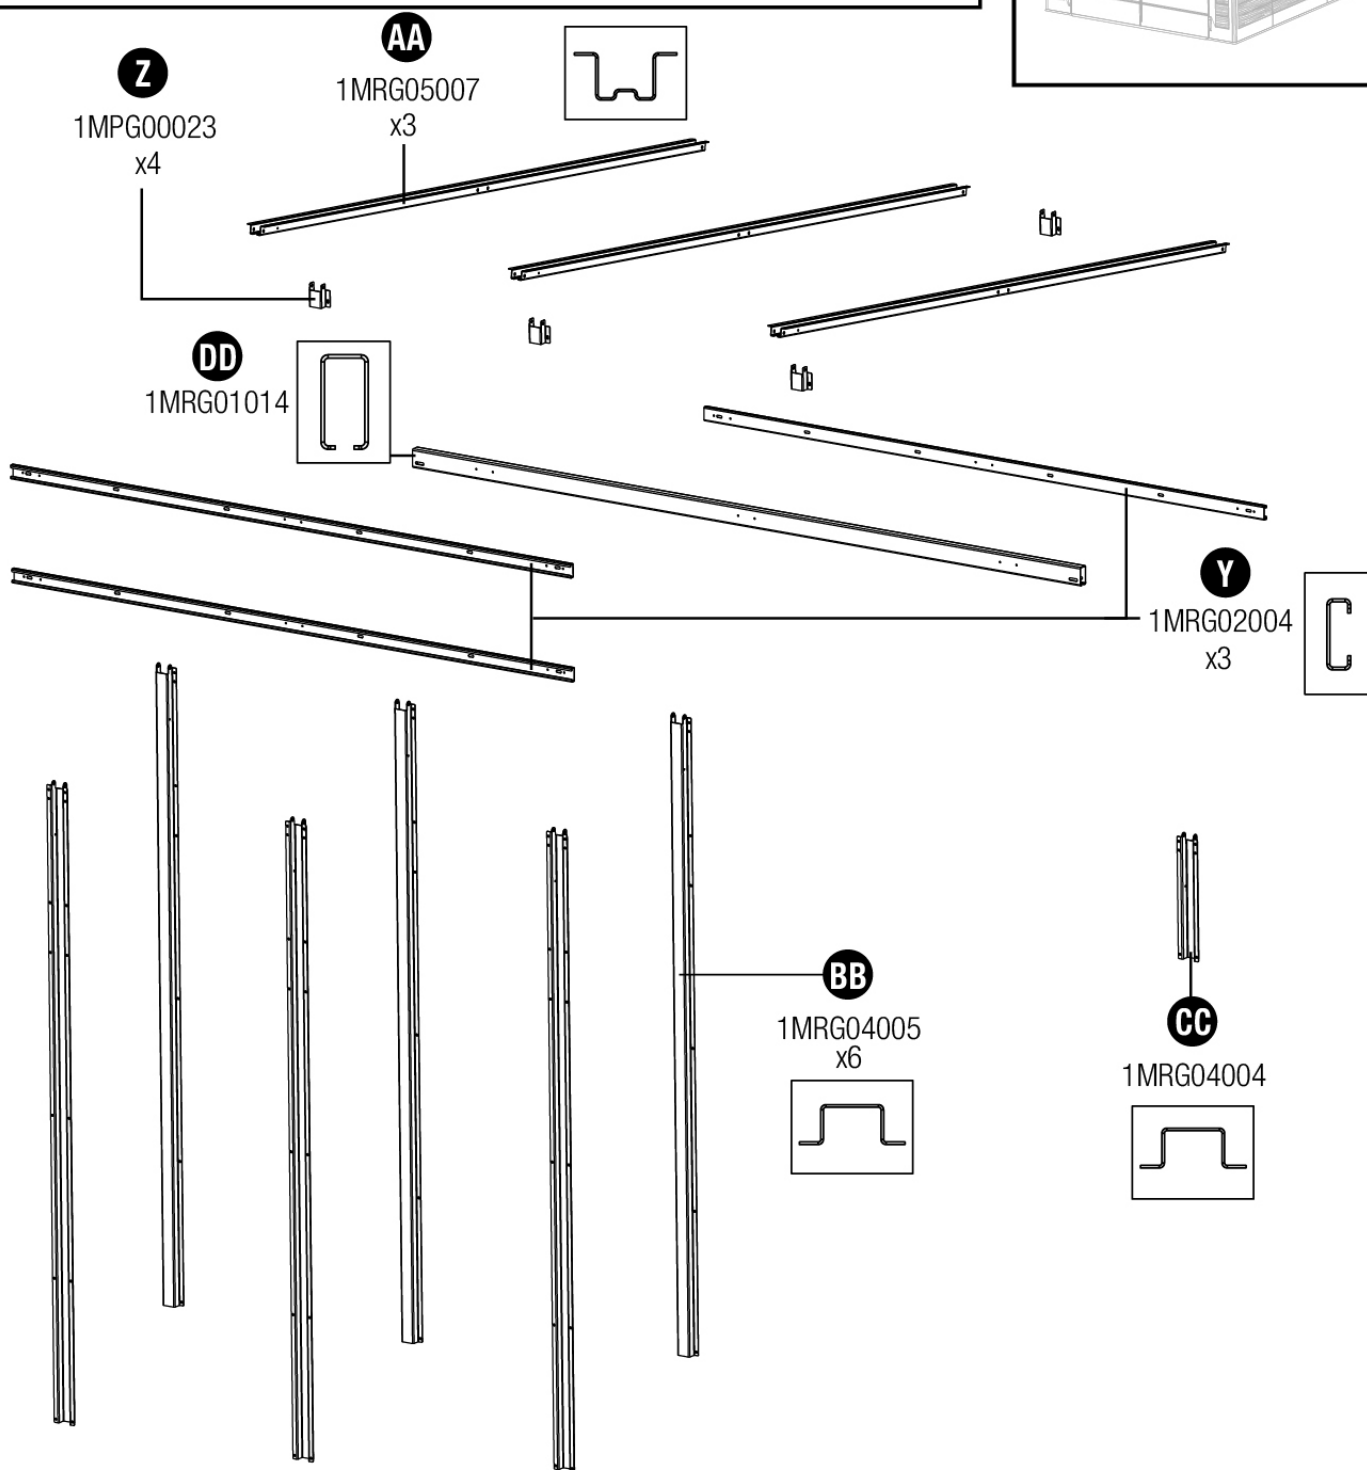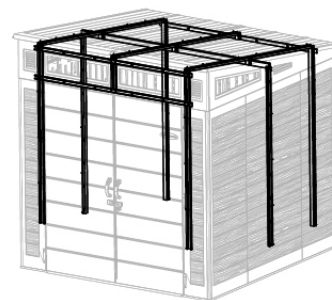


Tornilleria

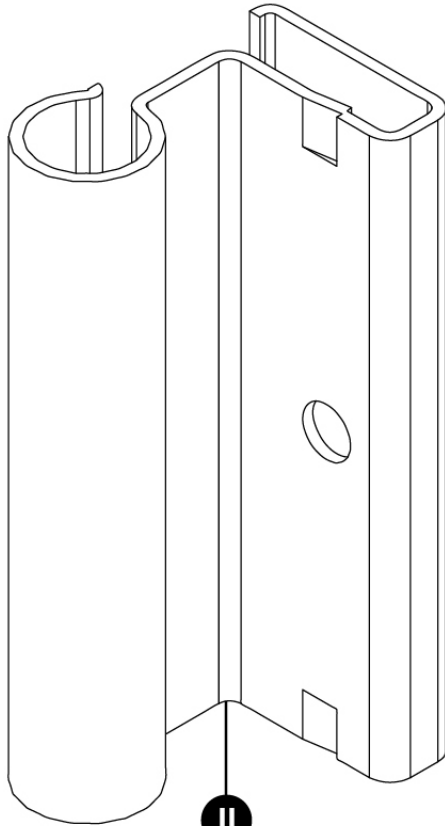


OMP000002
x6

0480216A




#10 x .625"
x276

0480493

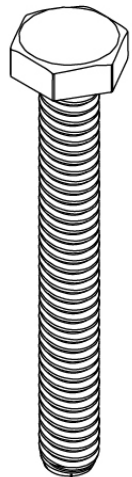


.25" x 2"
x12

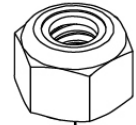

.25"
x12

0480337

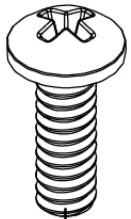


.25" x .75"
x6




.25"
x6


0480495 –
Bolsa con tornilleria

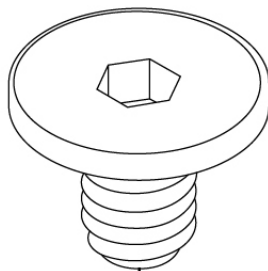

Easy bolt 7/8"
x24

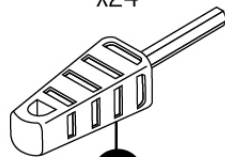

0440991

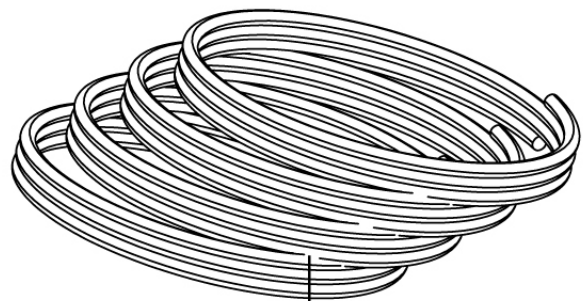


x4



La tornillería aparece en tamaño original (*a menos que se indique lo contrario).
Se proporciona tornillería adicional. No se usa toda la tornillería.

Juego de la manija de la puerta - Piezas

0463795 – Kit de las manijas de la puerta

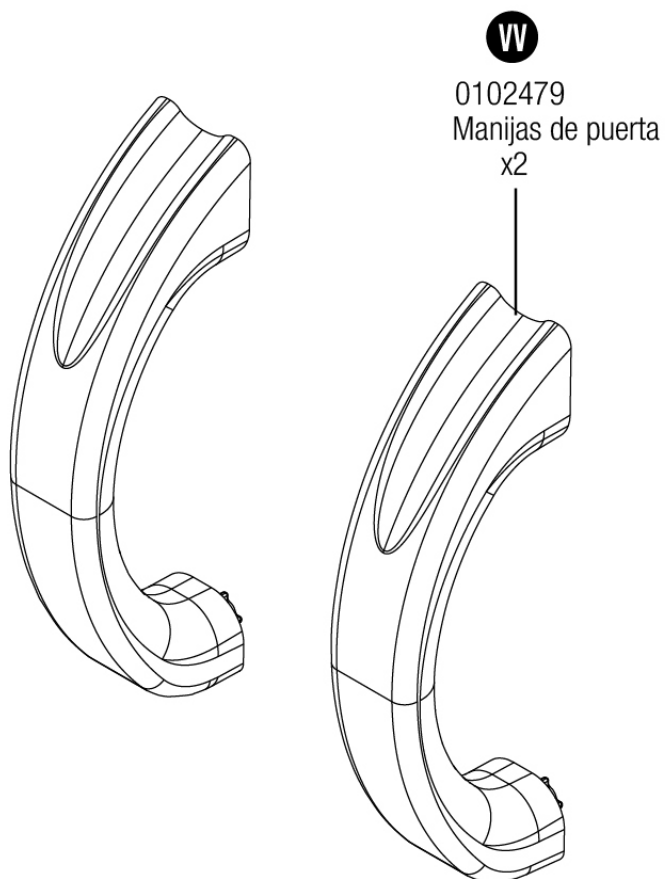


0463797 – Kit las manijas de la puerta

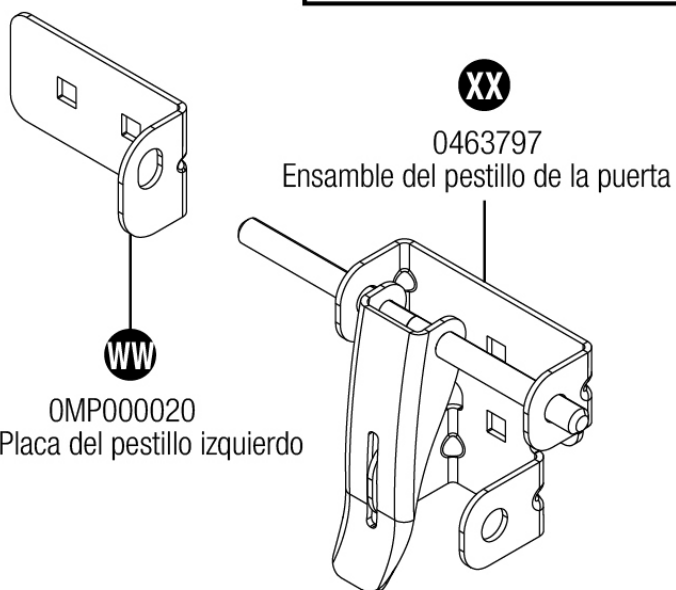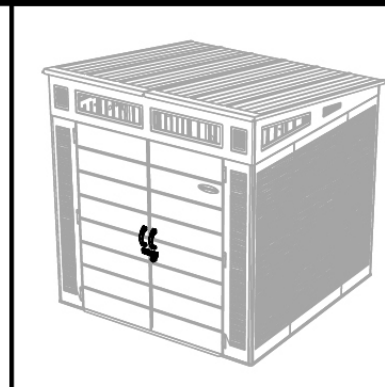


Tornillería

0480370 – Bolsa con tornillería

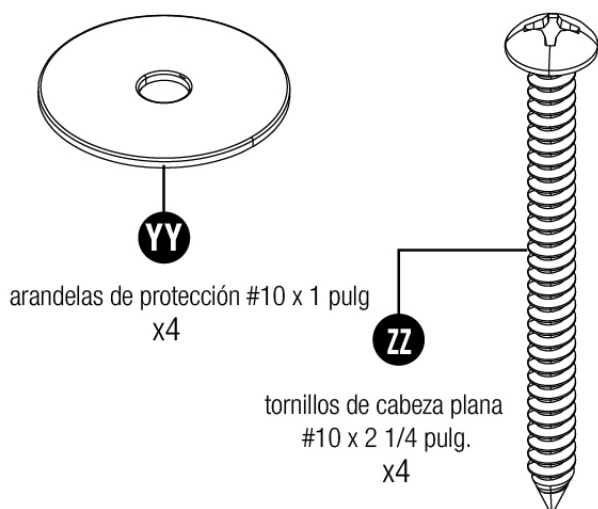

0480439A – Bolsa con tornillería

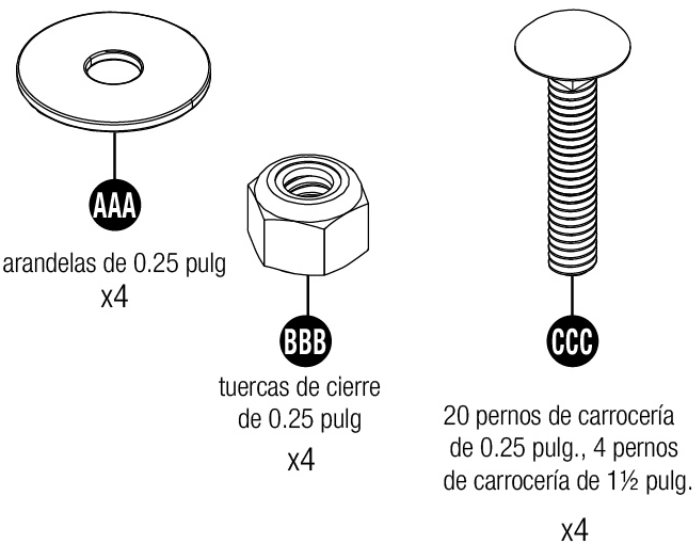

La tornillería aparece en tamaño original (*a menos que se indique lo contrario). Se proporciona tornillería adicional.
No se usa toda la tornillería.

Preparación del sitio y construcción de la plataforma

Materiales **NO** incluidos con el equipo del cobertizo BMS6580

Nota: es necesario preparar el sitio para este cobertizo. Es necesario colocar el cobertizo sobre una cimentación construida. Si no se coloca sobre una cimentación construida, puede producirse un hundimiento y el cobertizo se alabeará y dañará. Suncast no es responsable del reemplazo de las piezas dañadas o de la propiedad deteriorada debido al armado incorrecto. La garantía requiere cemento.

Nota: complete la preparación del sitio y la construcción de la cimentación antes de desempacar las piezas y comenzar el armado. Visite www.suncast.com para ver sugerencias sobre la preparación del sitio, consulte al minorista local o el código local.


Siga los pasos a continuación para preparar el sitio del cobertizo:

- 1) Antes de comenzar la cimentación o levantar el cobertizo, consulte con sus autoridades locales sobre los códigos y reglamentos de construcción.
- 2) Antes de comenzar a excavar, consulte a las compañías locales de servicios públicos para determinar la ubicación de los cables y las tuberías enterradas.
- 3) Decida qué tipo de cimentación desea utilizar:
 - Losa de cemento, de 10,16 cm (4 pulg.) de espesor

OR


- Plataforma de madera
- Use madera apta para exteriores. La plataforma de madera se debe colocar sobre bloques de cemento o bases de apoyo. Consulte a su distribuidor minorista más cercano para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada. Los planos proporcionados han sido creados para que sea necesario hacer el número mínimo de cortes en la madera y la madera contrachapada.
- 4) Prepare el sitio de construcción:
 - El terreno debe tener una pendiente con respecto al área de cimentación para permitir el desagüe.
 - La superficie de cimentación debe estar plana y nivelada.
 - Se deberá proporcionar una barrera de vapor para evitar la condensación excesiva en el cobertizo.
 - Siga los códigos de construcción locales para que la barrera de vapor sea adecuada.
 - 5) Anclaje del cobertizo a la cimentación:
 - Consulte con el distribuidor minorista local para obtener ayuda a fin de determinar el mejor método de anclaje para su instalación determinada.
 - Para fijar el cobertizo a una losa de cemento, use sujetadores para mampostería que podrá conseguir en la ferretería más cercana.

Anclaje del panel de piso a la losa de cemento

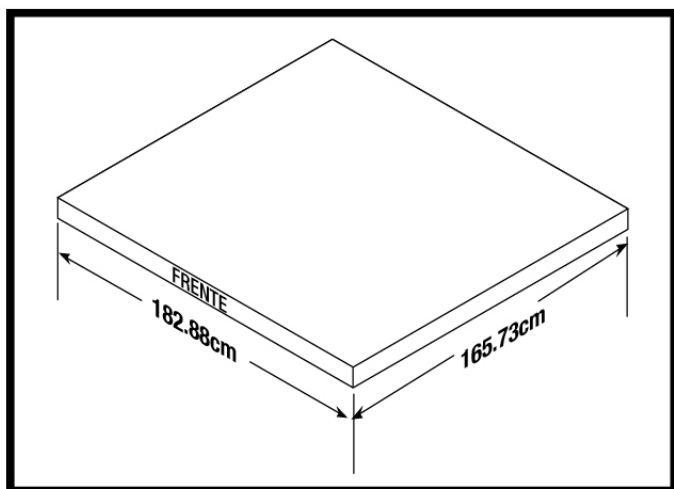

- Ajuste el cobertizo a la plataforma de cemento con sujetadores para mampostería.
- Las dimensiones permiten que el cobertizo tenga un espacio adicional de 2,54 cm (1 pulg.) en cada lado.

Anclaje del panel de piso a la plataforma de madera

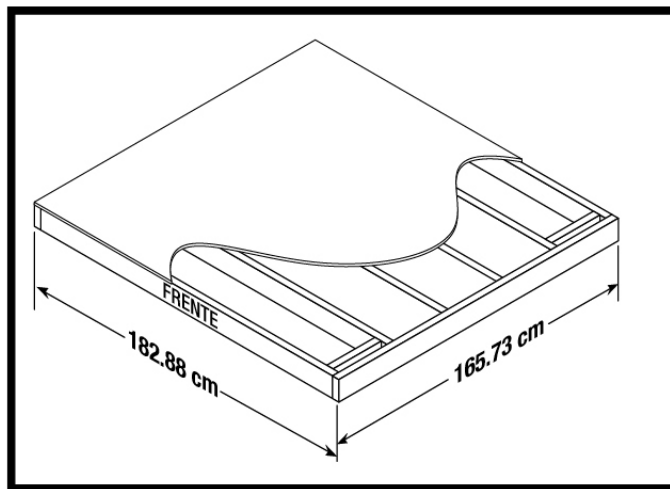


- Para asegurar el cobertizo a la plataforma de madera, use tornillos tirafondo de 1/4 x 3 pulg.


Preparación del sitio y construcción de la plataforma (continuación)

Materiales **NO** incluidos con el equipo del cobertizo BMS6580

Espaciado importante en la plataforma demadera

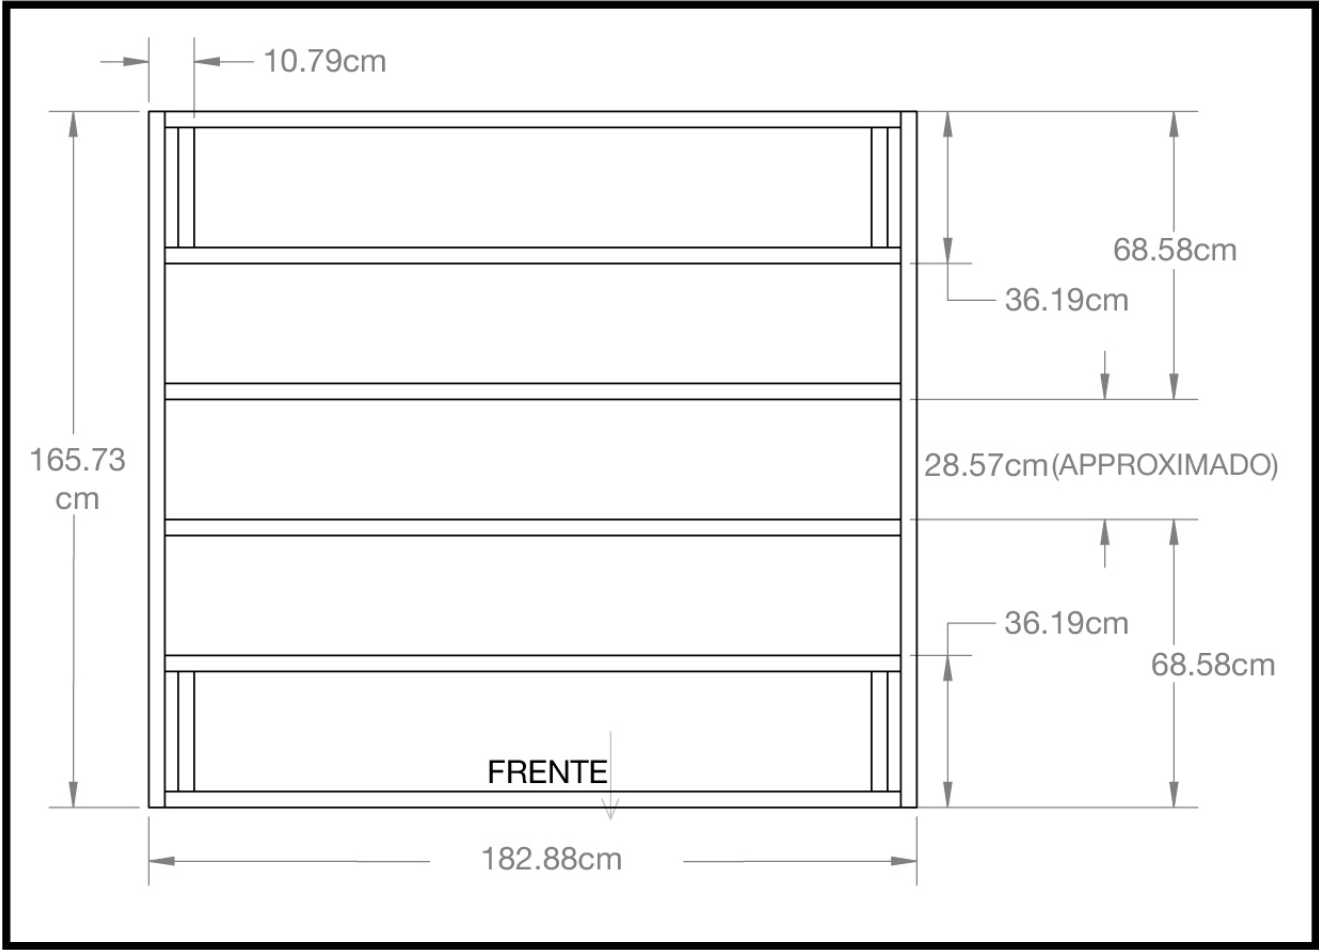


- Revise todas las medidas de espaciado importantes.

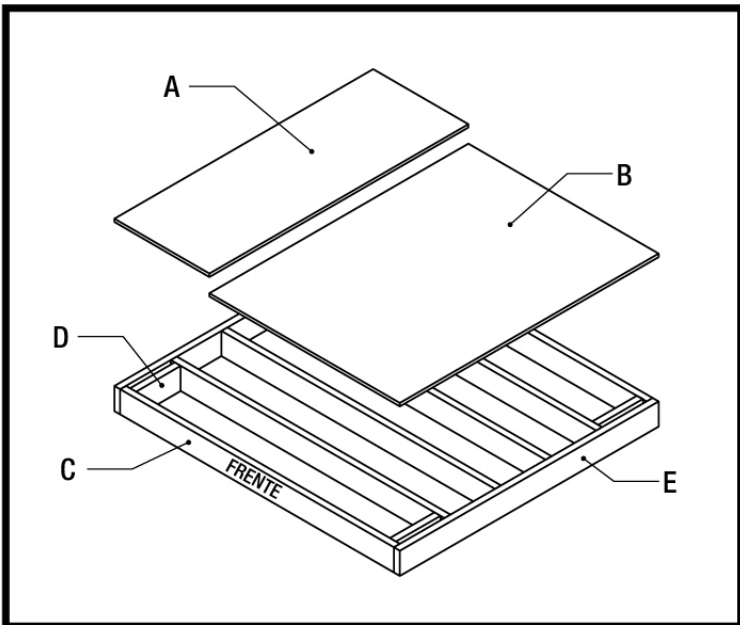


Lista de materiales para la plataforma de madera

Artículo	Cantidad	Tamaño
A	1	60.96 x 165.73 x 1.9cm
B	1	121.92 x 165.73 x 1.9cm
C	6	5.08 x 15.24 x 175.26cm
D	4	5.08 x 15.24 x 28.57cm
E	2	5.08 x 15.24 x 165.73cm


Pré-montage de la porte

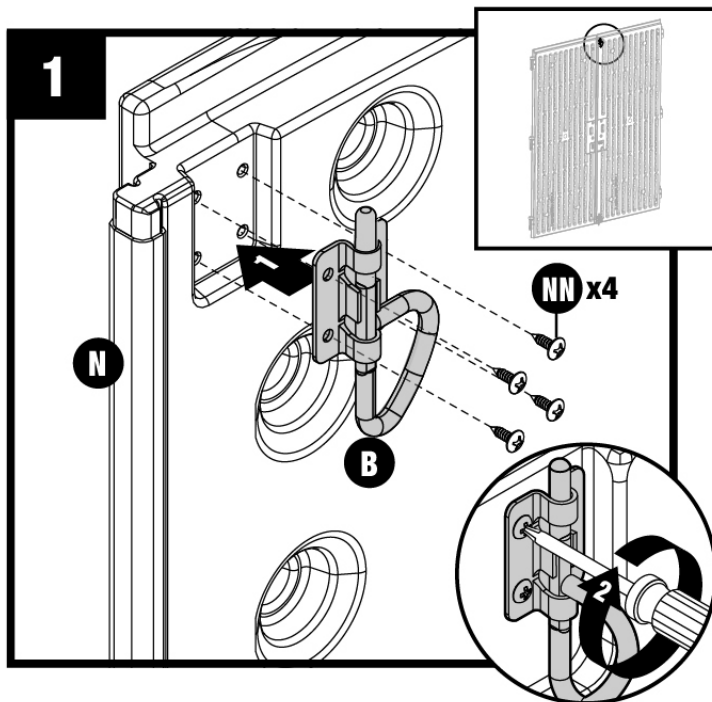


En el lado interior superior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (B) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.

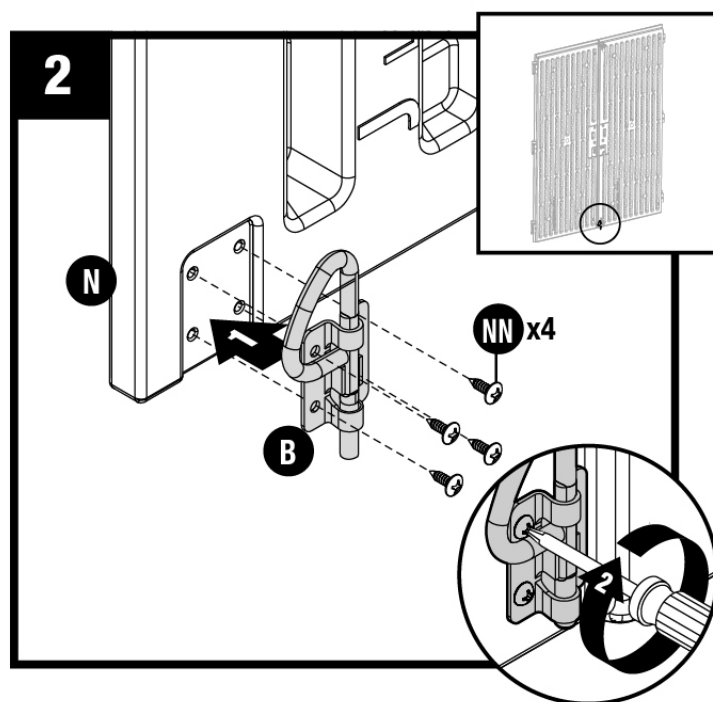

En el lado interior inferior de la puerta izquierda (N), coloque un pestillo con anillo D (B) con cuatro tornillos (NN) a través de los agujeros existentes.

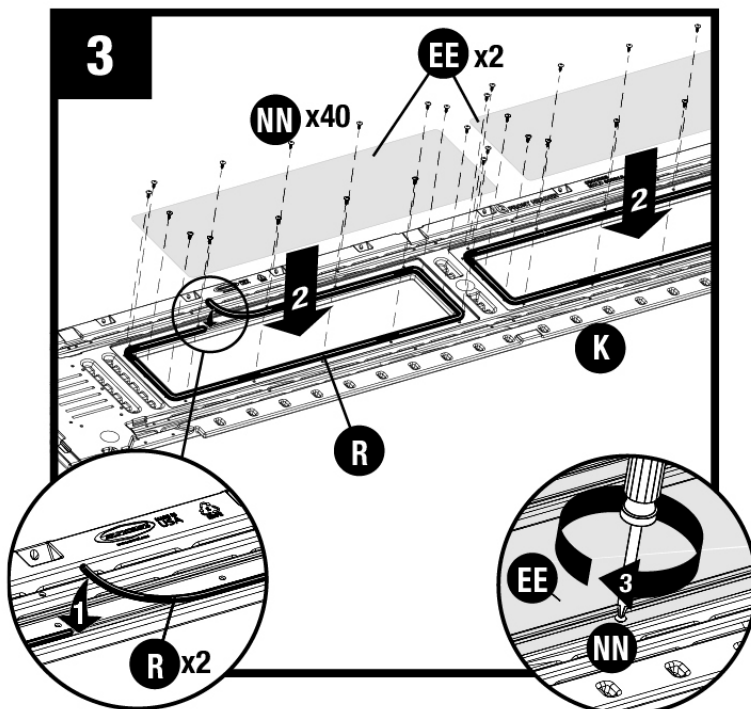


Coloque el aguilón frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de cada abertura de ventana. Coloque una ventana (EE) sobre cada abertura de ventana. Asegure las ventanas con 40 tornillos (NN).

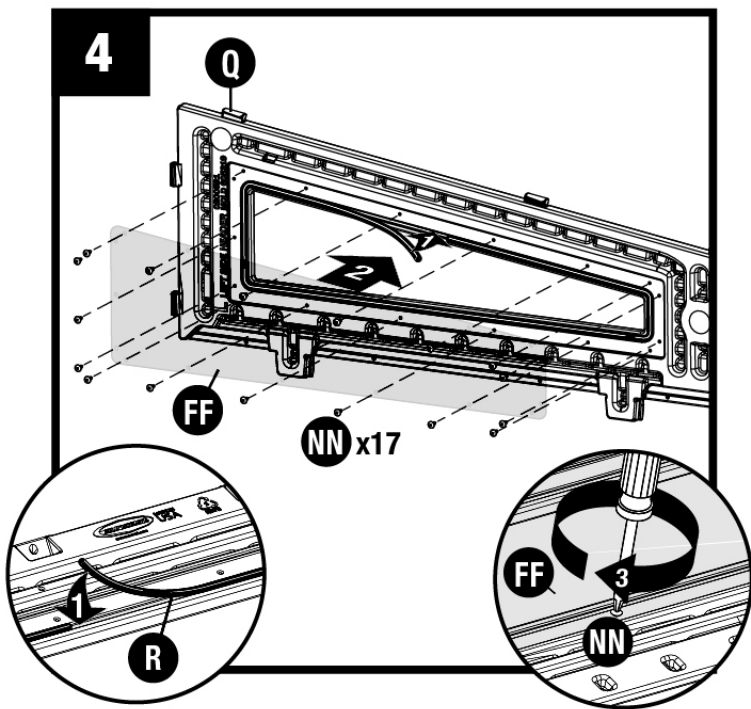


Coloque el aguilón izquierdo (Q) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Inserte una empaquetadura (R) dentro de la ranura alrededor de la abertura de ventana. Coloque la ventana (FF) sobre la abertura de ventana. Asegure la ventana con 20 tornillos (NN). Repita el procedimiento con el aguilón derecho (O).

Armado previo de los aguilones

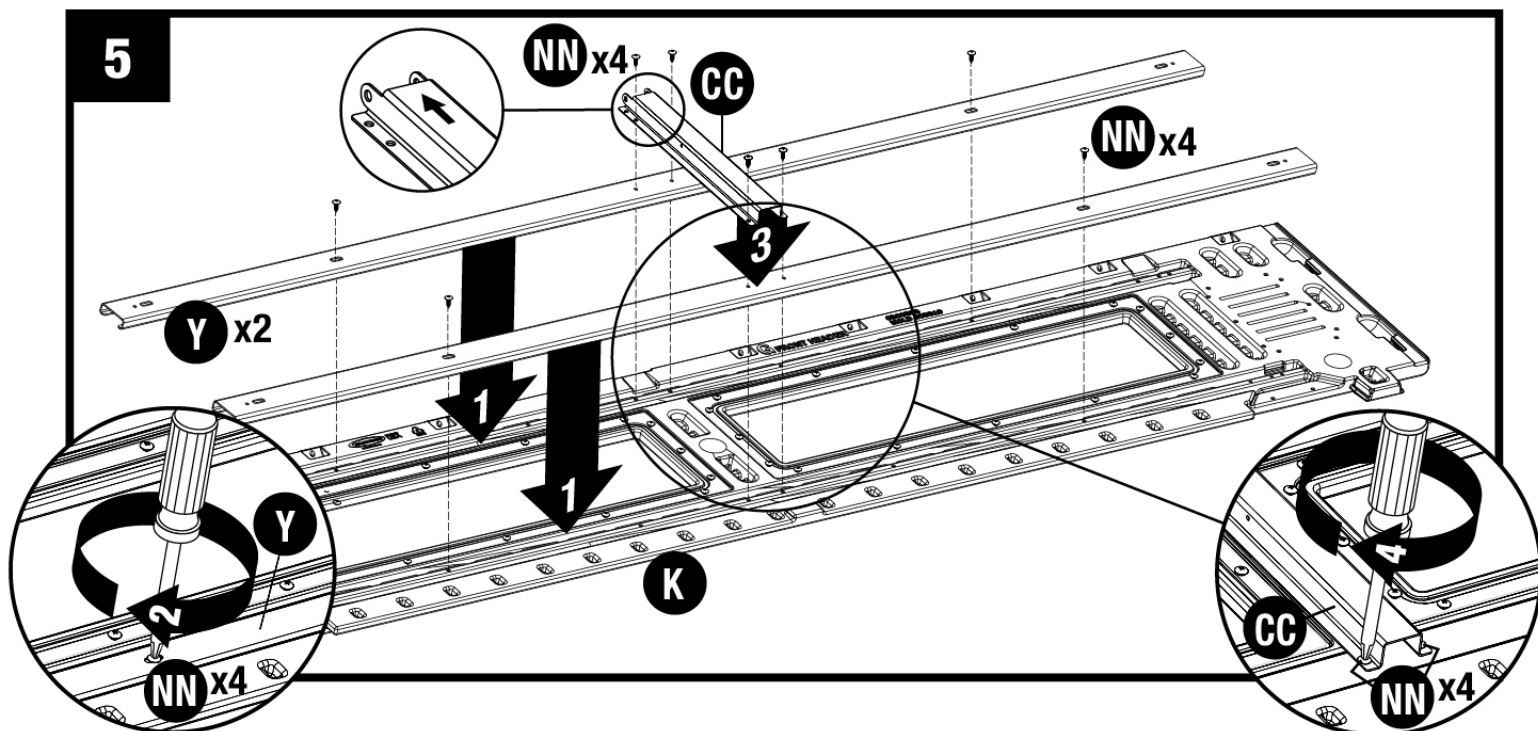


Coloque el aguilon frontal (K) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque una viga de aguilon (Y) en cada canal encima y debajo de las aberturas de ventana. Asegure las vigas (Y) con dos tornillos (NN) cada una. Coloque un adaptador lateral corto (CC) entre las ventanas con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el adaptador (CC) con cuatro tornillos (NN).

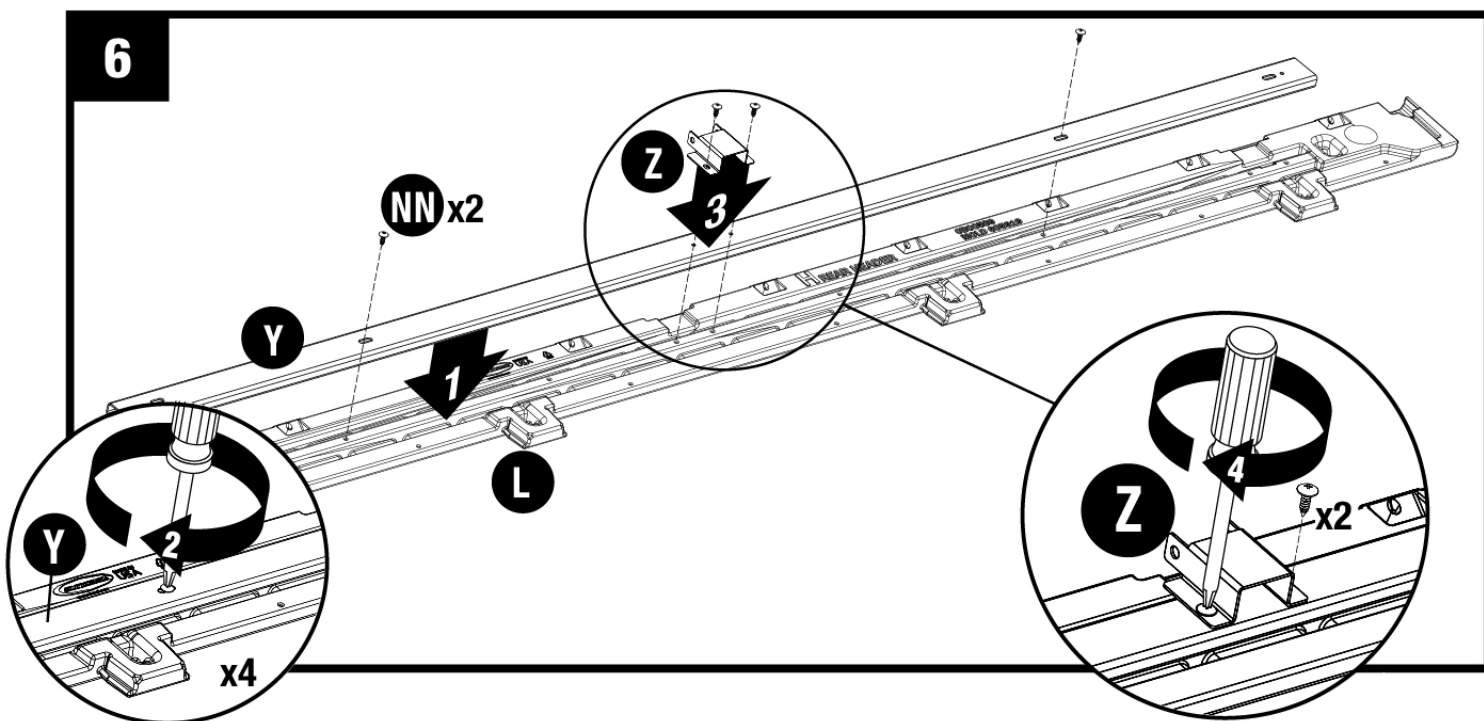


Coloque el aguilon trasero (L) sobre una superficie plana, con el frente hacia abajo. Coloque la viga de aguilon restante (Y) en el canal detrás del aguilon. Asegure la viga (Y) con dos tornillos (NN). Coloque el soporte (Z) en el centro de la viga con el extremo inferior plano hacia abajo. Asegure el soporte (Z) con dos tornillos (NN).

Armado de la caseta / paredes

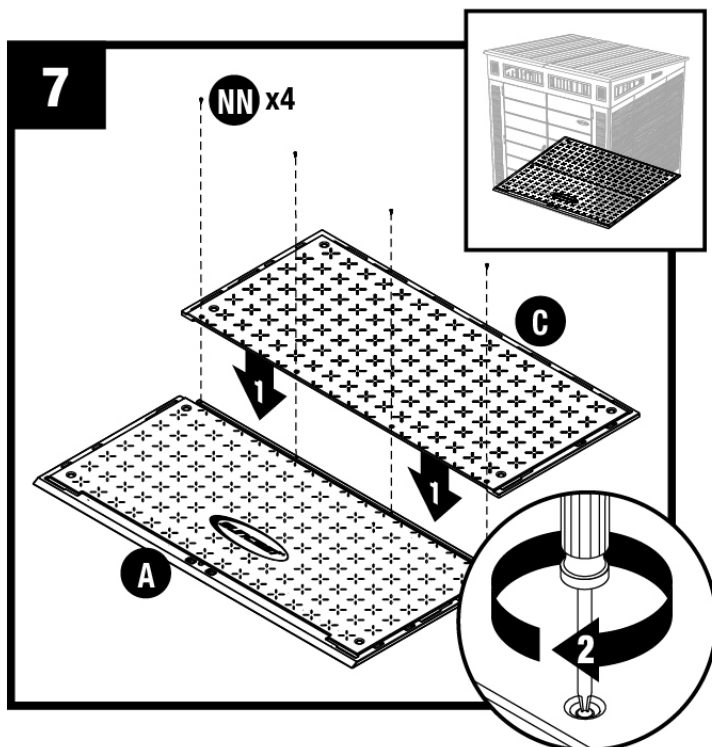


Una a presión los paneles del piso izquierdo (A) y derecho (C) y asegúrelos con seis tornillos (NN).

Nota: Consulte las páginas 58 y 59 para obtener información acerca de cómo asegurar los pisos al cimientó

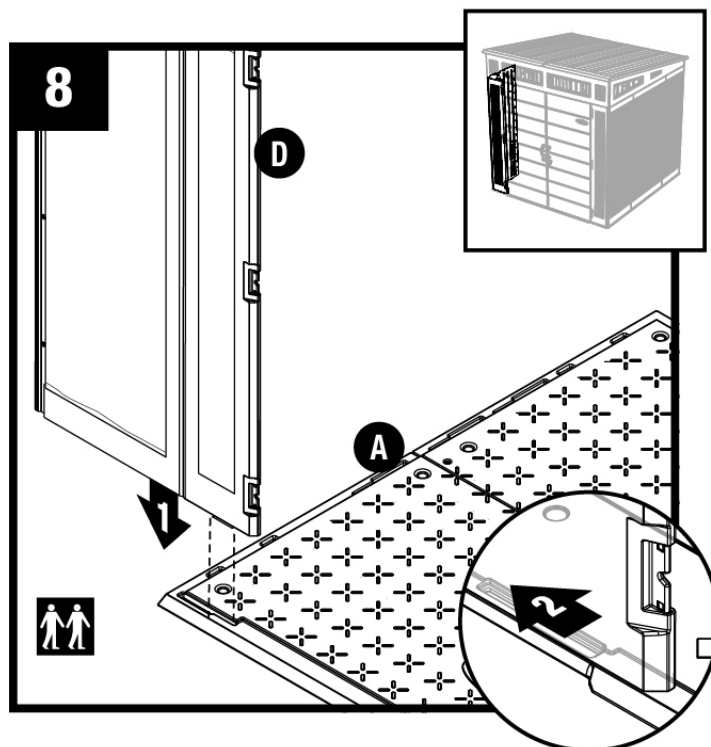


Alinee la lengüeta en el lado inferior derecho de la esquina frontal izquierda (D) con la ranura en el piso frontal (A). Baje el panel en la ranura y asegúrelo deslizando el panel hacia la abertura de la puerta.

Nota: Use un martillo de caucho para "empujar" la esquina frontal izquierda (8) a su posición trabada.

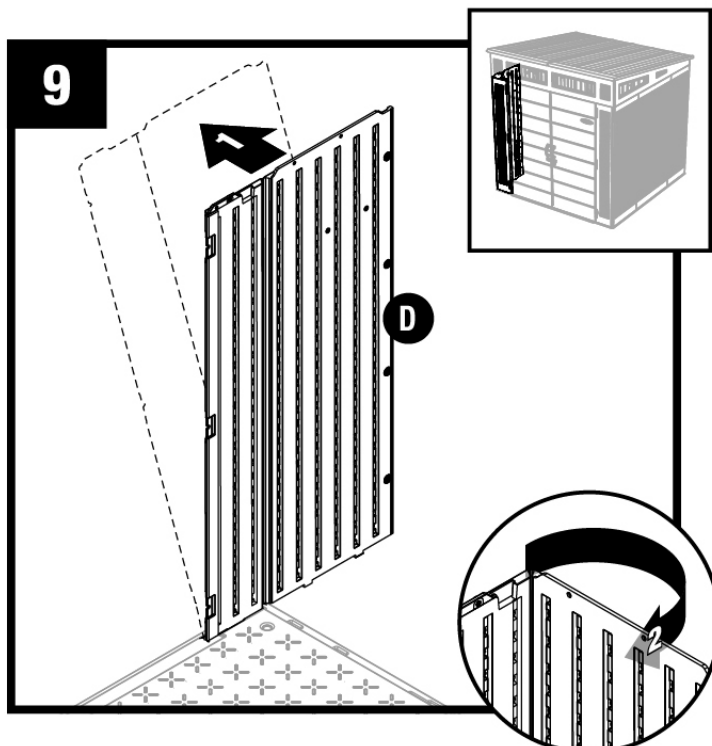

Incline un poco la esquina frontal izquierda (D) hacia adelante y doble la bisagra de la esquina.

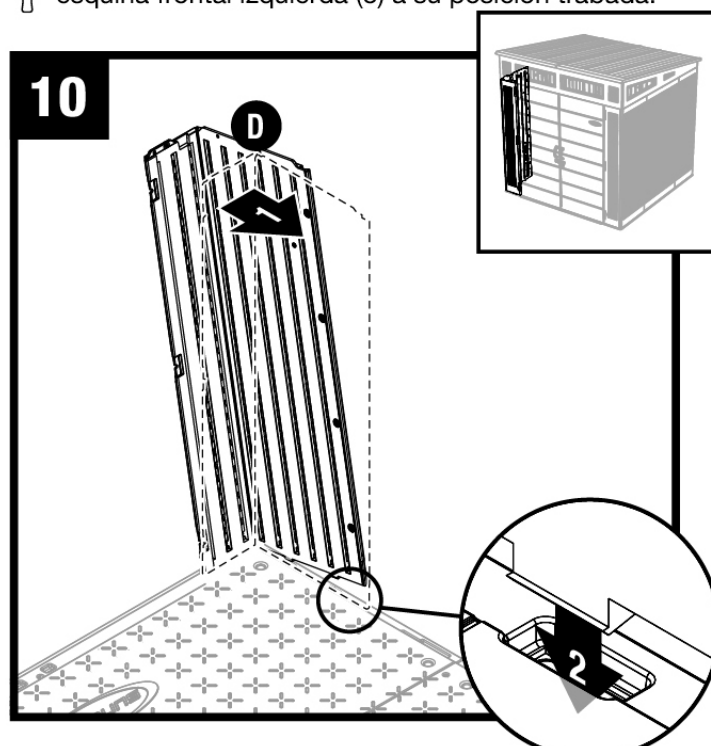


Regrese la esquina frontal izquierda (D) a su posición vertical y alinee las lengüetas inferiores del lado derecho con las ranuras en el piso. **Nota:** Escuchará un chasquido cuando la lengüeta esté completamente enganchada

Armado de la caseta / paredes


11

Antes de seguir adelante, asegúrese de que la esquina esté encuadrada (vista desde arriba) en donde se une con el piso y que el panel esté al ras (vista lateral) con el piso.

Si no es así, repita los pasos 9 a 10 hasta que cuadre y esté al ras.

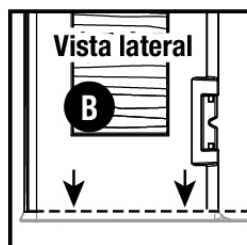

12

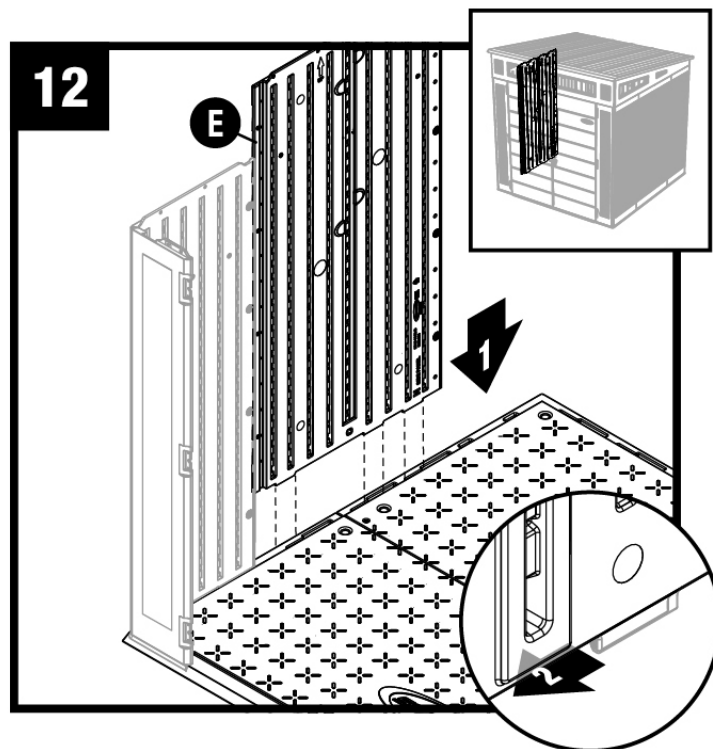


Alinee las lengüetas de la parte inferior del panel lateral (E) con las ranuras frontal y trasera. Descienda el panel dentro de las ranuras y asegúrelo en su lugar deslizándolo hacia la esquina frontal.



Nota: Use un martillo de caucho para "empujar" el panel lateral (E) a su posición trabada.

13

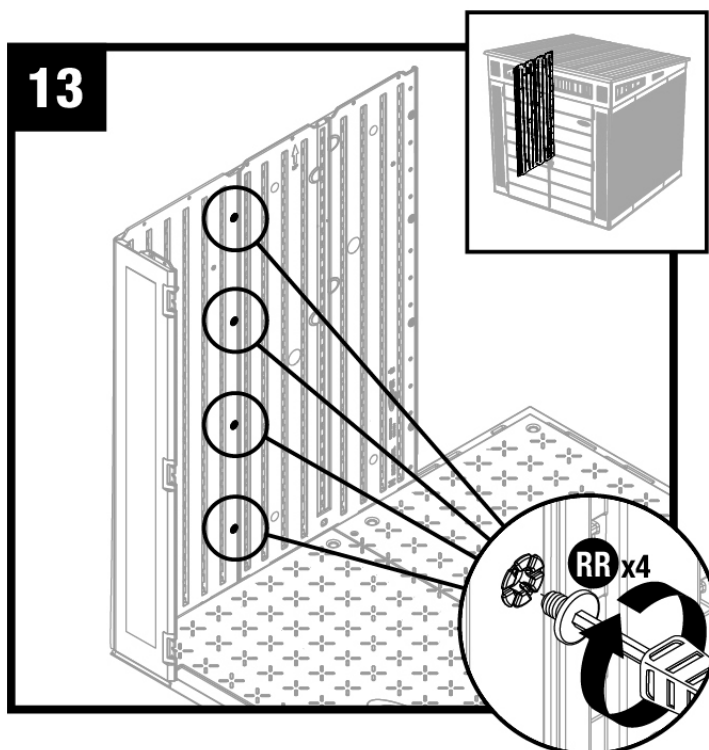


Asegure el panel lateral con cuatro pernos Easy Bolt (RR), empezando desde el piso y avanzando hacia el techo. Use el atornillador Easy Bolt (SS) y apriete a mano. La cabeza del perno Easy Bolt estará al ras cuando esté completamente instalado. NO apriete más de lo necesario los pernos Easy Bolt.


Nota: Puede escuchar un chasquido cuando el perno Easy Bolt esté completamente apretado.

Armado de la caseta / paredes

14

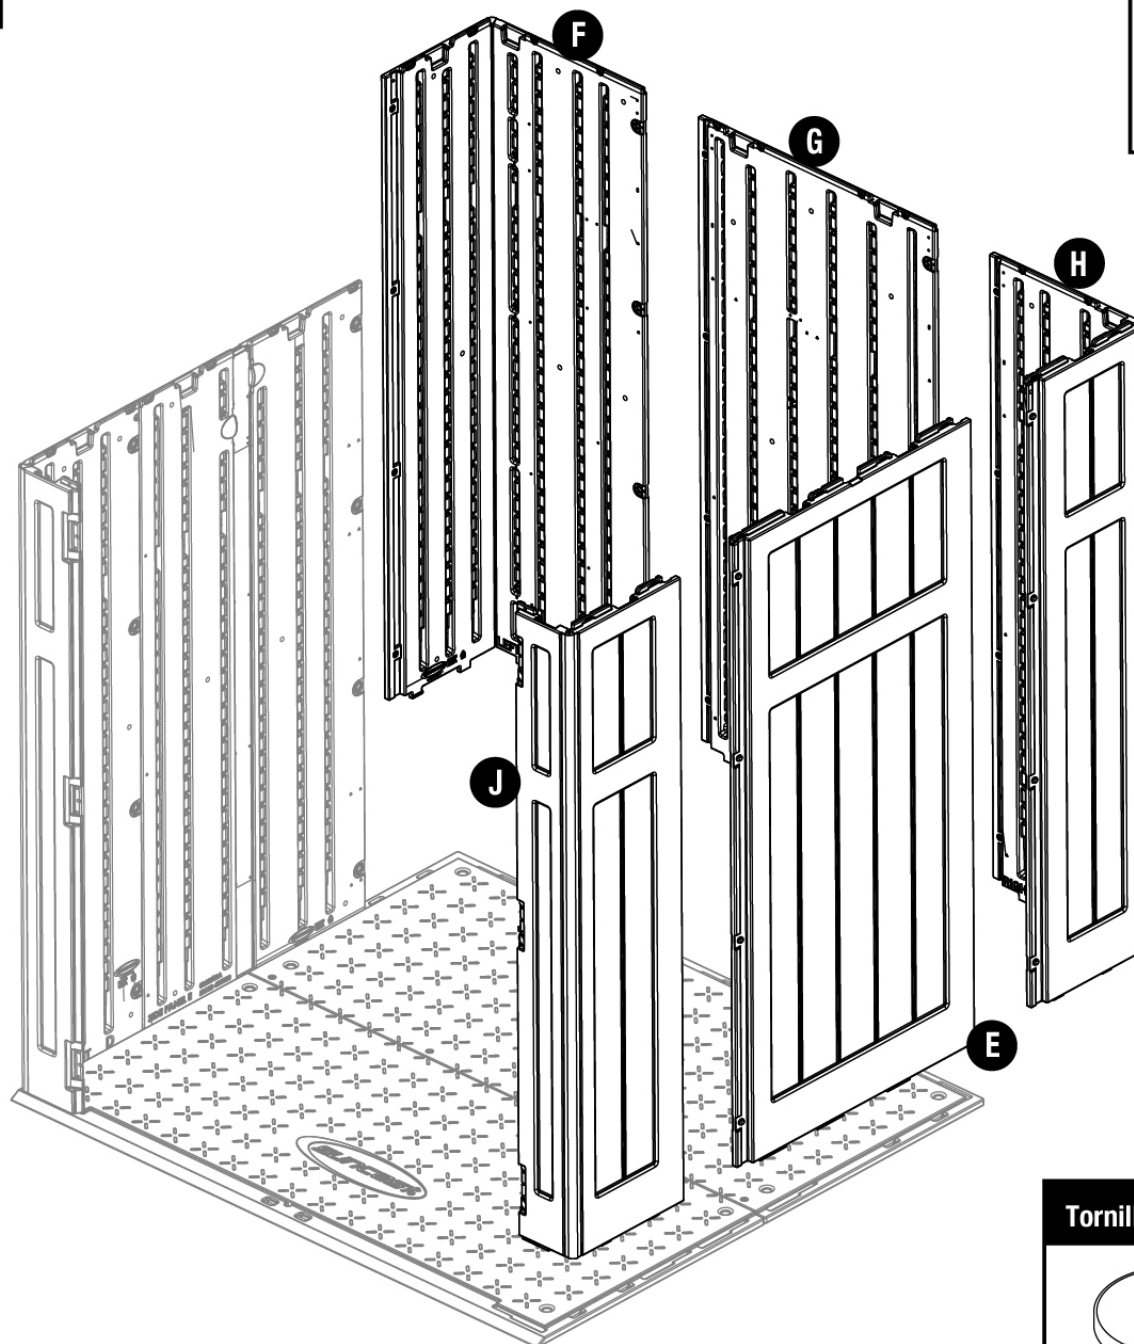


Tornilleria Necesaria

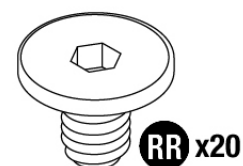


Repita los pasos 8 a 13 para los paneles restantes.


Armado de la caseta / aguilones y armadura

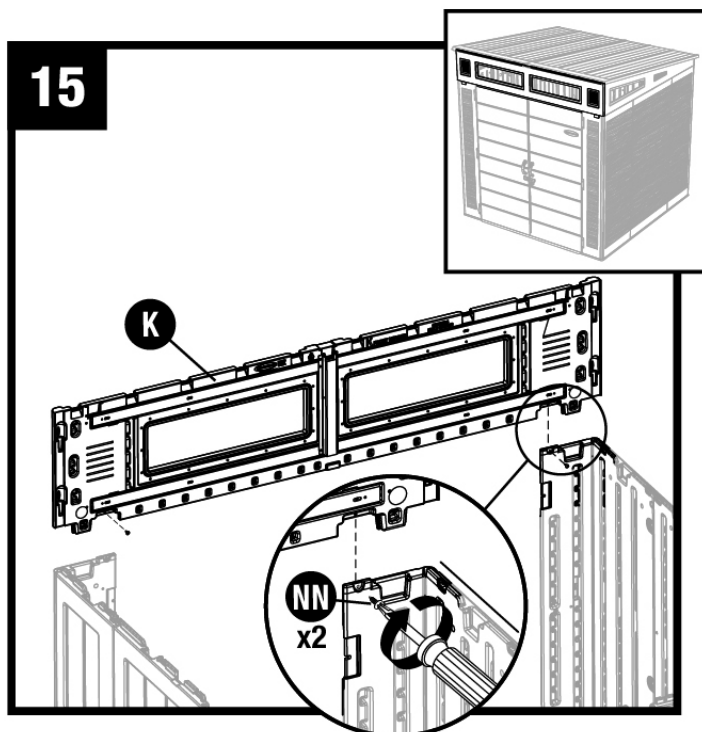

Coloque el listón del cabezal frontal (K) sobre la abertura de la puerta e introduzca dos pestañas de soporte sobresalientes en los bolsillos en las esquinas frontales. Asegure el aguilón frontal con cuatro tornillos (NN).

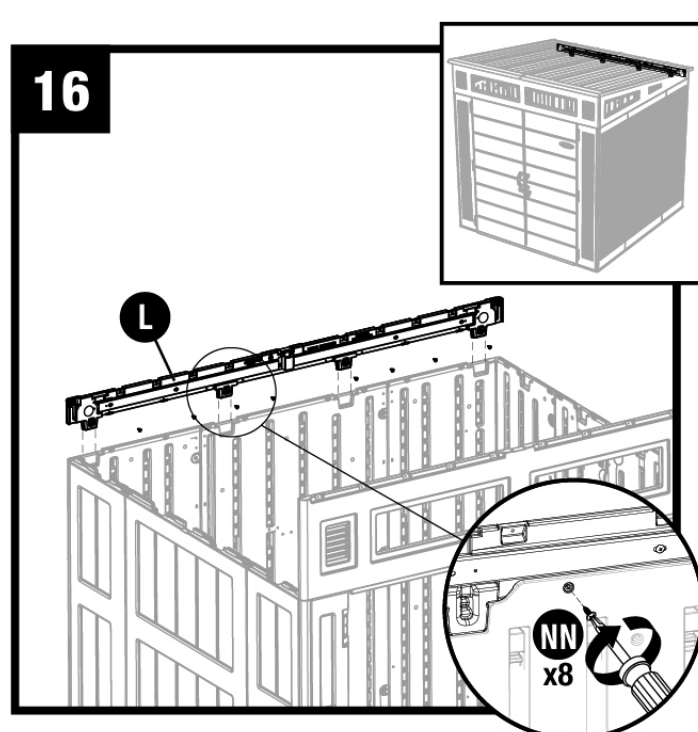

Coloque el aguilón trasero (L) sobre la pared trasera e introduzca las cuatro pestañas sobresalientes en los bolsillos de la pared. Asegure el aguilón trasero con ocho tornillos (NN).

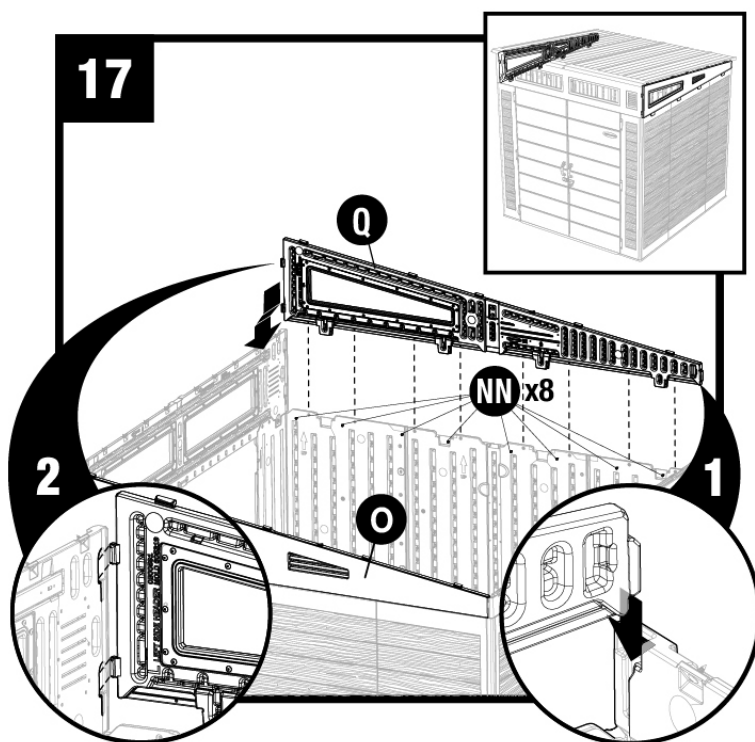


Coloque el aguilón izquierdo (Q) sobre las paredes laterales.

Inserte la protuberancia de la esquina trasera dentro de la abertura del aguilón trasero y presione hacia abajo sobre el aguilón lateral para asegurarlo en posición. Inserte las dos protuberancias del frente del aguilón lateral dentro de las ranuras del extremo del aguilón frontal y presione hacia abajo y dentro de las ranuras. Asegure el aguilón lateral con ocho tornillos (NN).


Repita el procedimiento con el aguilón derecho (O).

Armado de la caseta

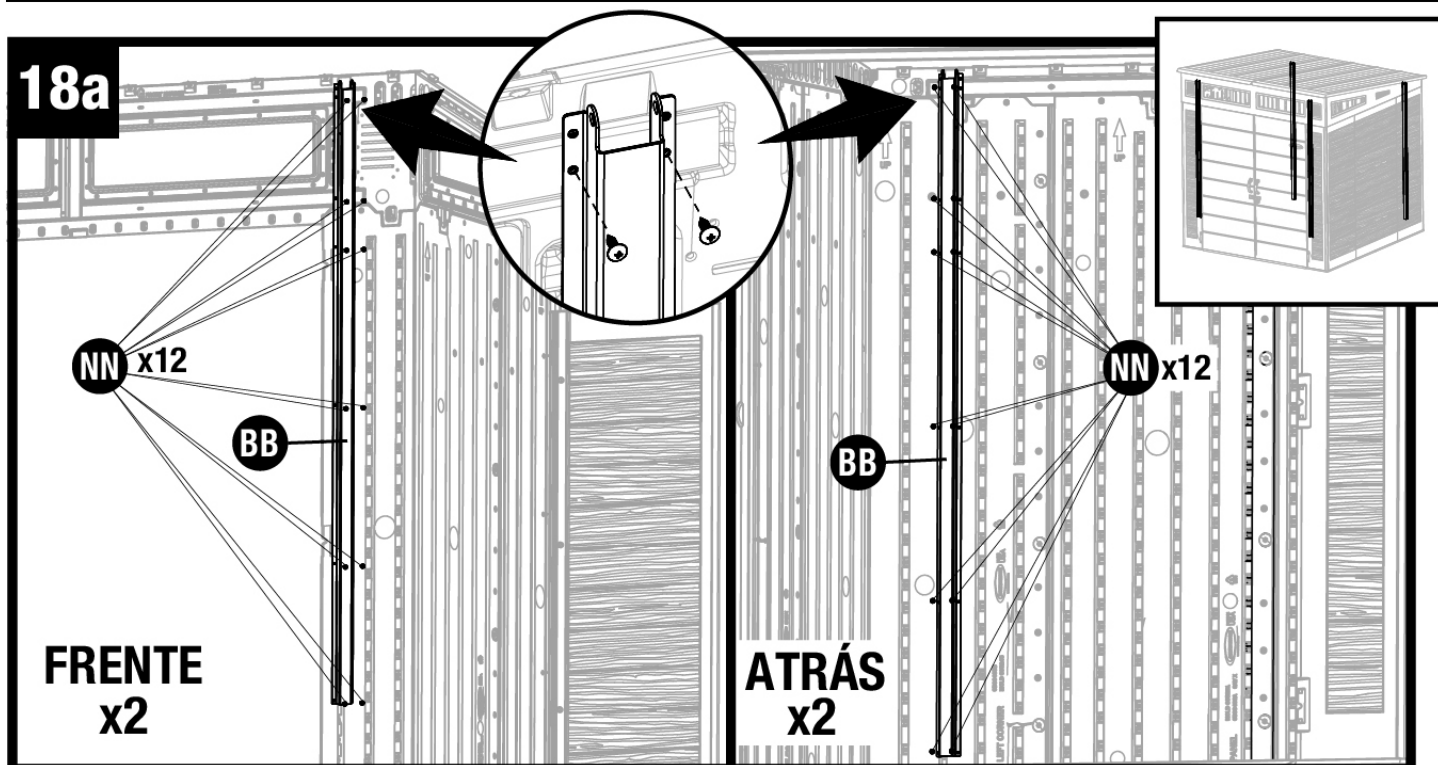

Coloque un adaptador lateral (BB) en posición en el lado derecho de la abertura de la puerta interior. Asegure con 12 tornillos (NN). Coloque un adaptador lateral (BB) en su posición en la esquina posterior. Asegure con 12 tornillos (NN).


Nota: La orientación crítica del corchete se muestra y se utiliza en los pasos siguientes. Repita los pasos con los dos adaptadores laterales restantes (BB) en el lado izquierdo del interior del cobertizo.

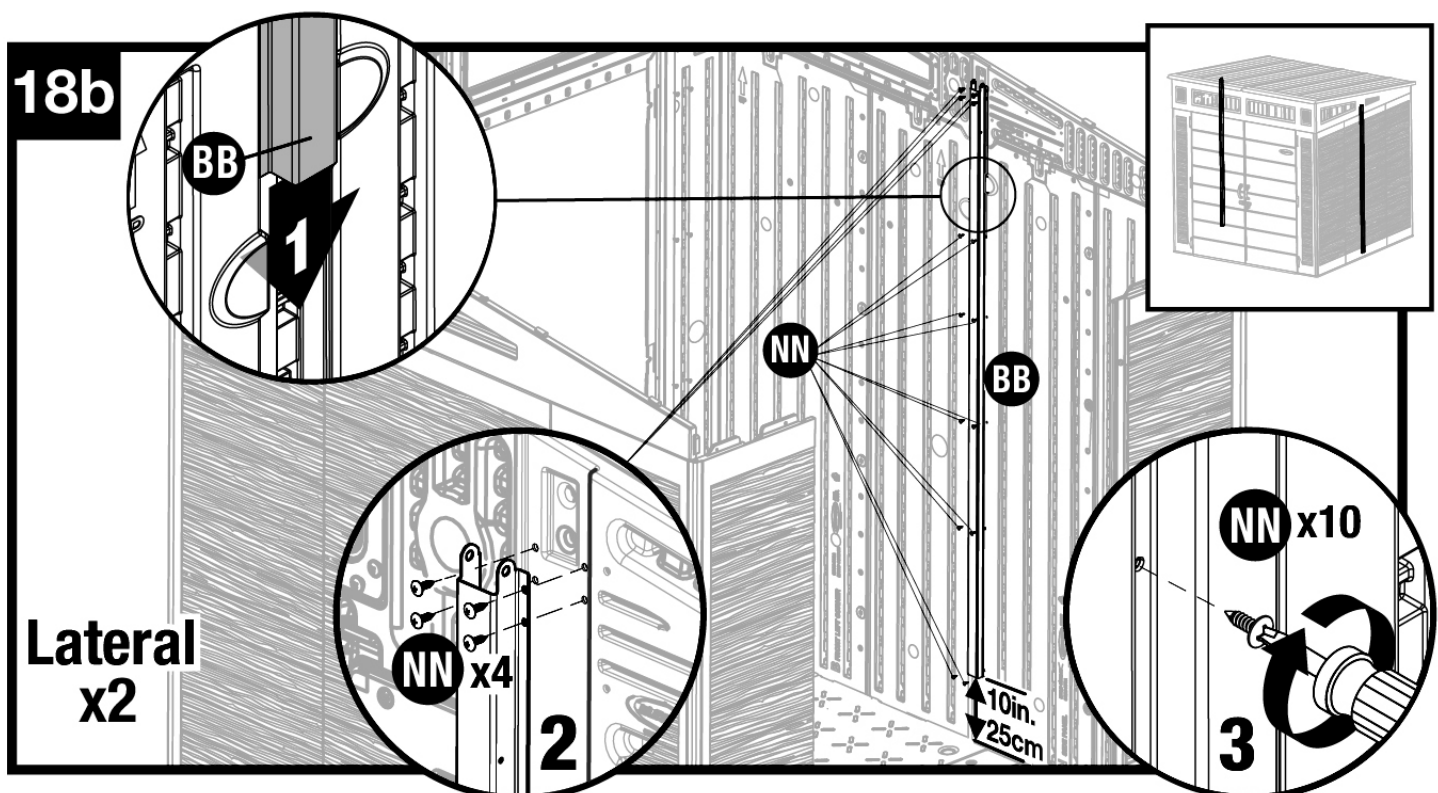

Conecte un adaptador de pared (BB) a la pared lateral derecha deslizándolo en su lugar desde arriba. Asegure con 11 tornillos (NN). Repita los pasos con el adaptador de pared restante (BB) en el lado izquierdo del interior del cobertizo.


Armado de la caseta

19

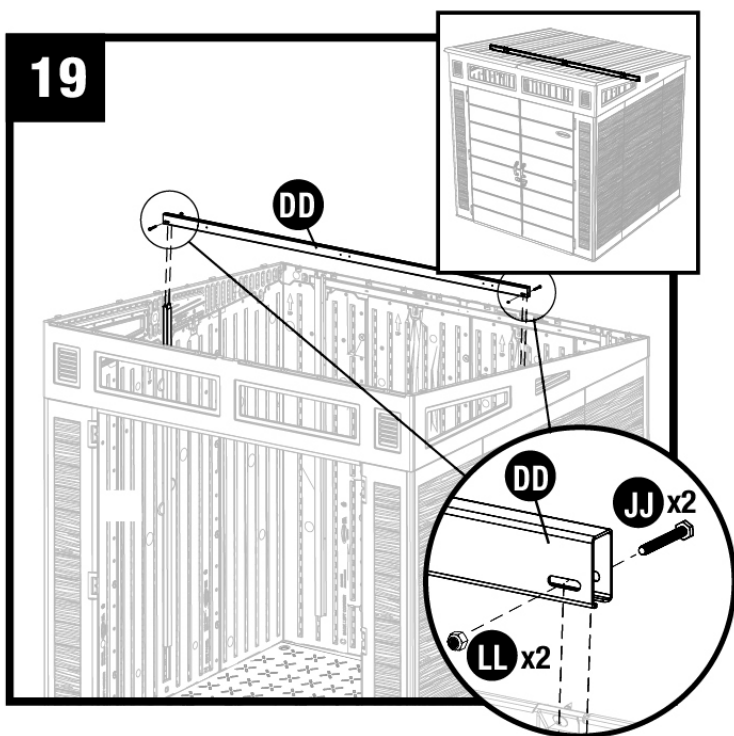

Coloque la viga cumbrera (DD) dentro de la parte superior de los dos adaptadores laterales montados de pared. Asegure con un perno (JJ) y una tuerca (LL) en cada lado de la viga cumbrera.

20

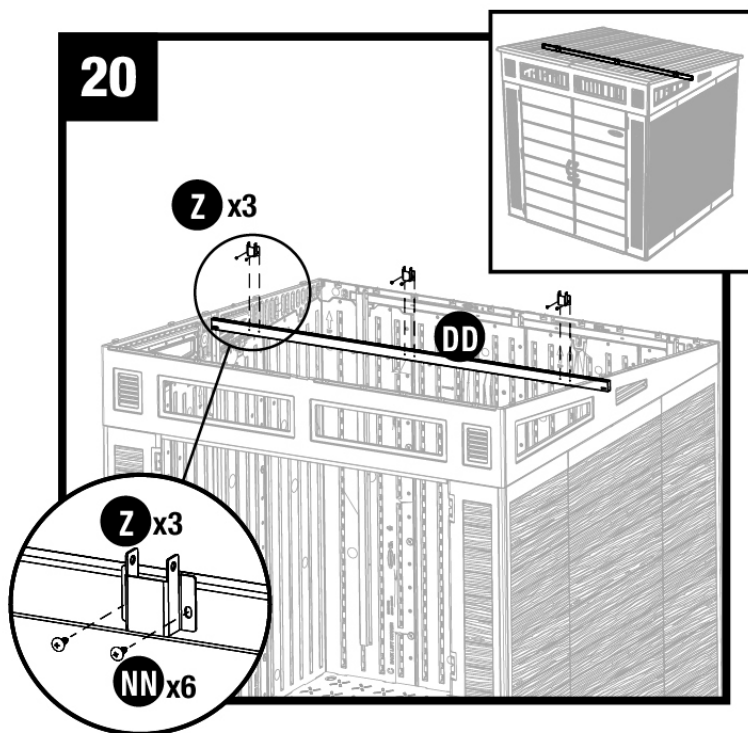


Instale tres soportes (Z) al frente de la viga cumbrera (DD) con dos tornillos (NN).

Nota: Conexión importante: es difícil introducir los tornillos en la viga cumbrera de acero.

Armado de la caseta


21

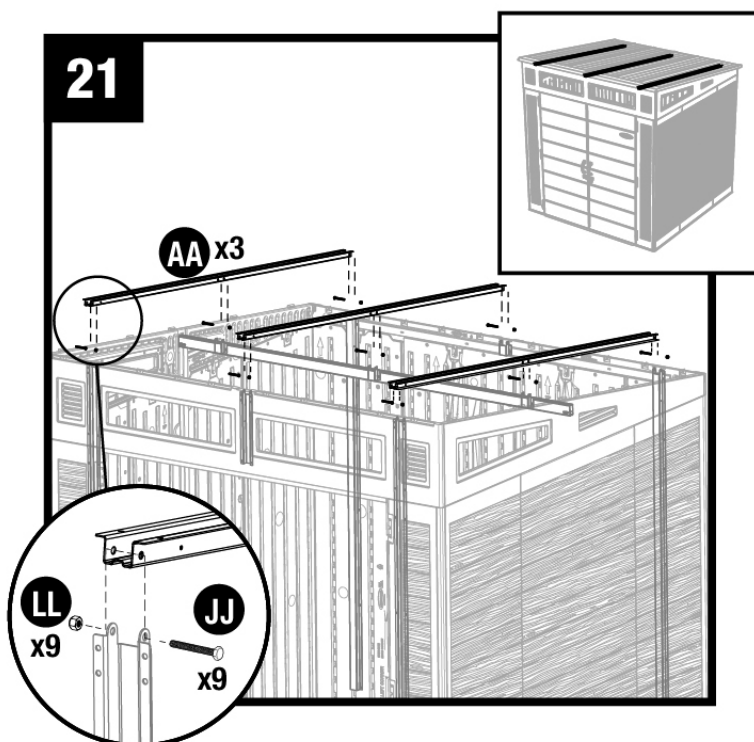

Coloque un soporte de la armadura (AA) sobre los adaptadores y soporte laterales de la pared trasera, la viga cumbreira y el aguilón frontal. Asegure con tres soportes con pernos (JJ) y tuercas (LL).


Repita los pasos con los otros dos soportes de la armadura (AA).

22

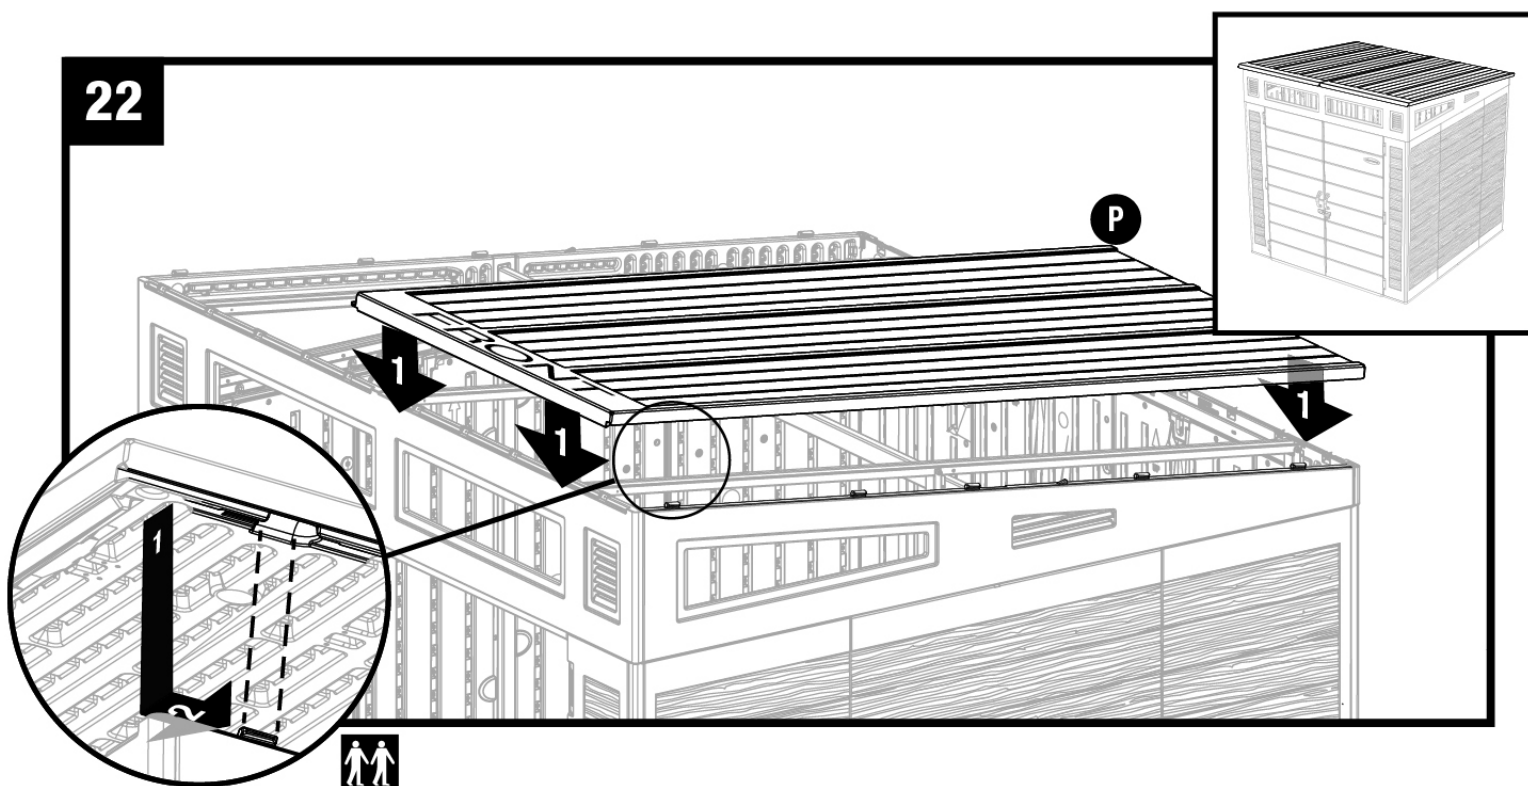


Alinee un panel de techo (P) con el aguilón lateral derecho de manera que las pestañas del aguilón se alineen con las cinco ranuras del panel del techo. NOTA: La banda ancha del panel del techo mira hacia el frente. Después de enganchar el panel, deslice el techo hacia la pared trasera hasta que los accesorios de acoplamiento enganchen completamente.

Armado de la caseta / techo

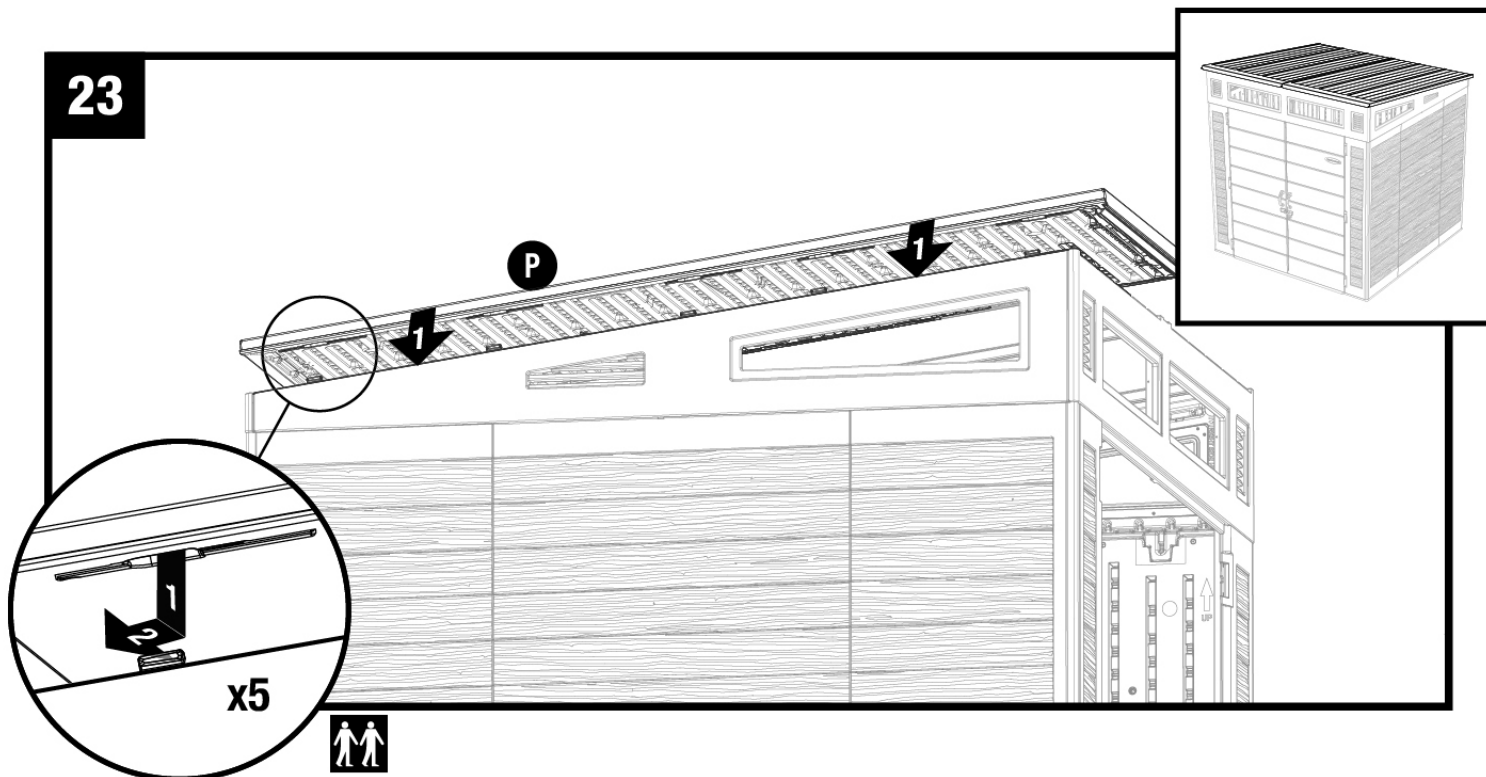

Alinee el panel de techo restante (P) del aguilón izquierdo con las pestañas del aguilón que se encajan en las ranuras del panel del techo. Deslice el panel del techo hacia la pared trasera hasta que los cinco accesorios de acoplamiento enganchen completamente.

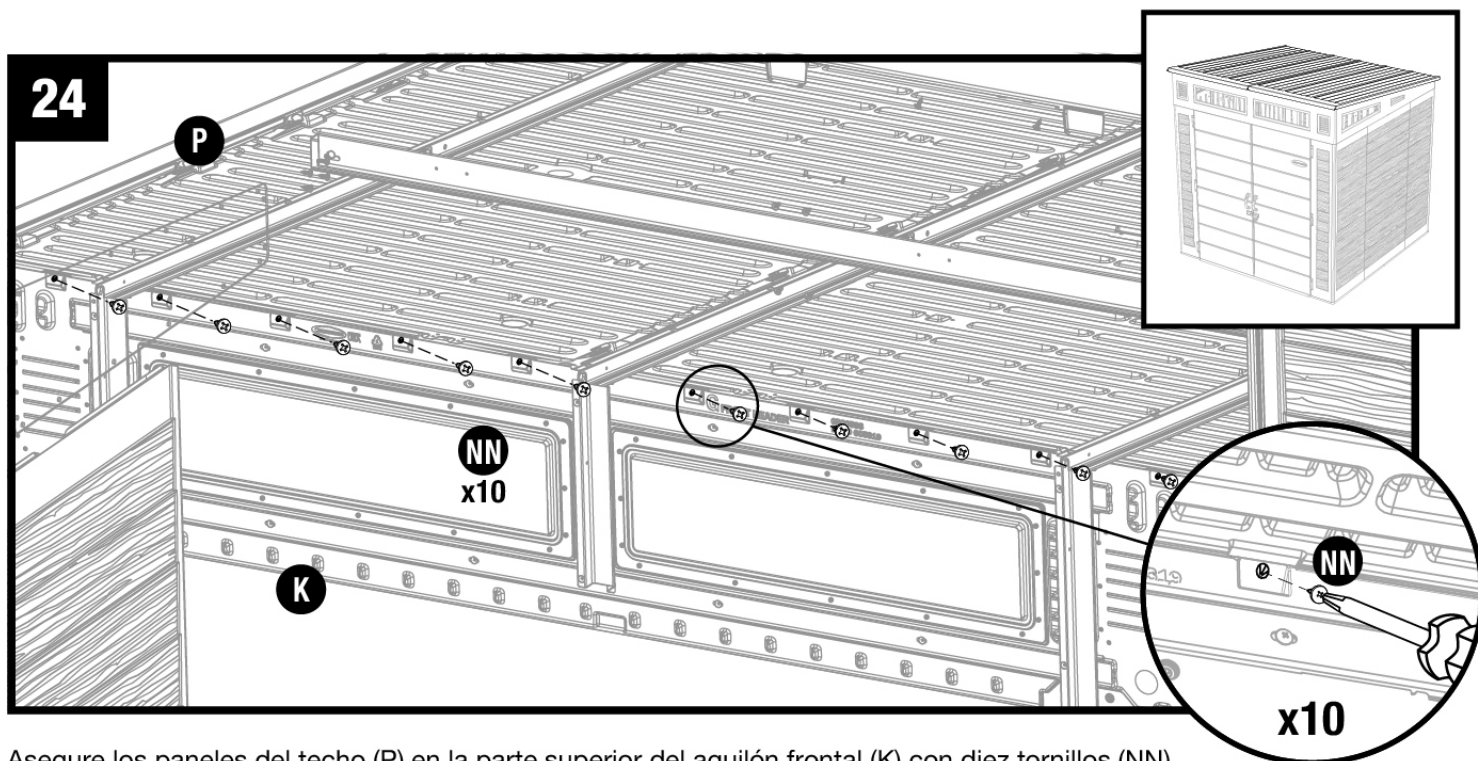


Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón frontal (K) con diez tornillos (NN).

Nota: Para mayor claridad, la ilustración se muestra con algunas partes eliminadas

Armado de la caseta / techo


25

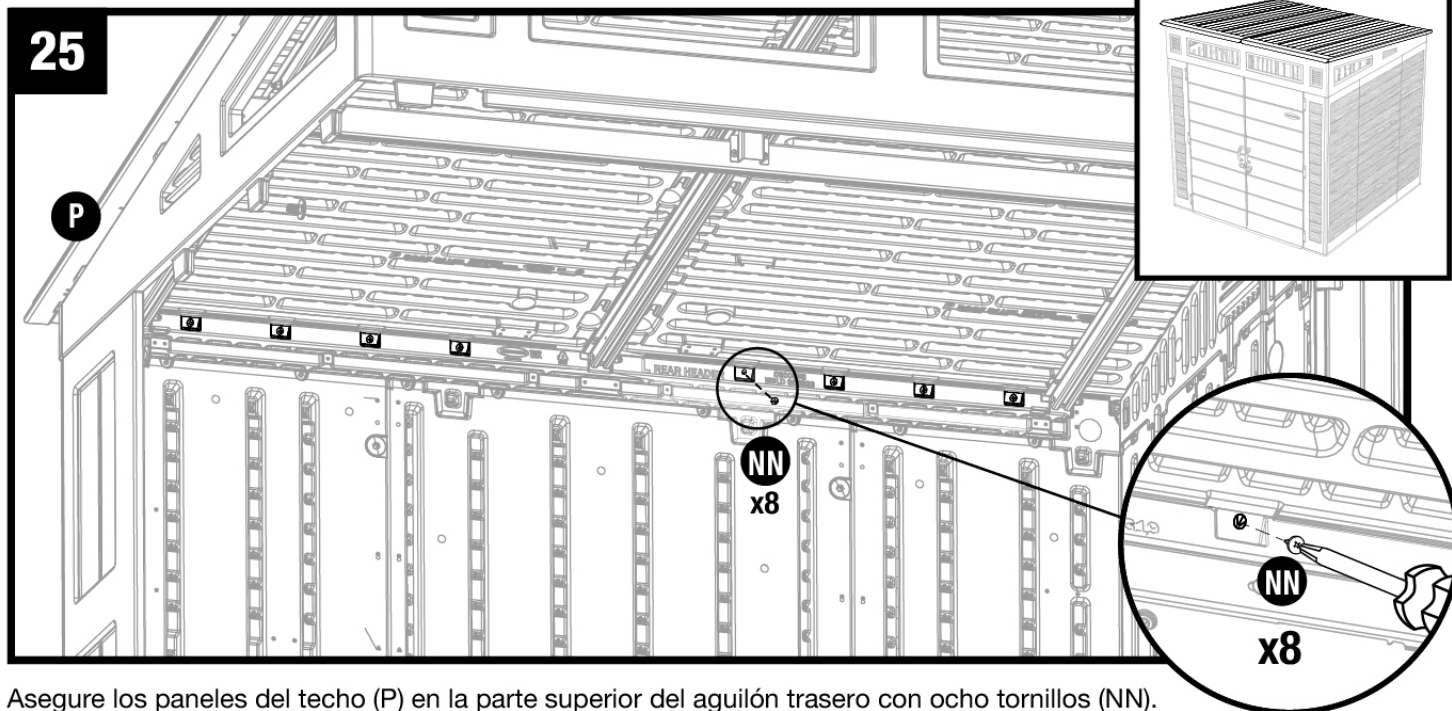

Asegure los paneles del techo (P) en la parte superior del aguilón trasero con ocho tornillos (NN).


Nota: Para mayor claridad, la ilustración se muestra con algunas partes eliminadas

26

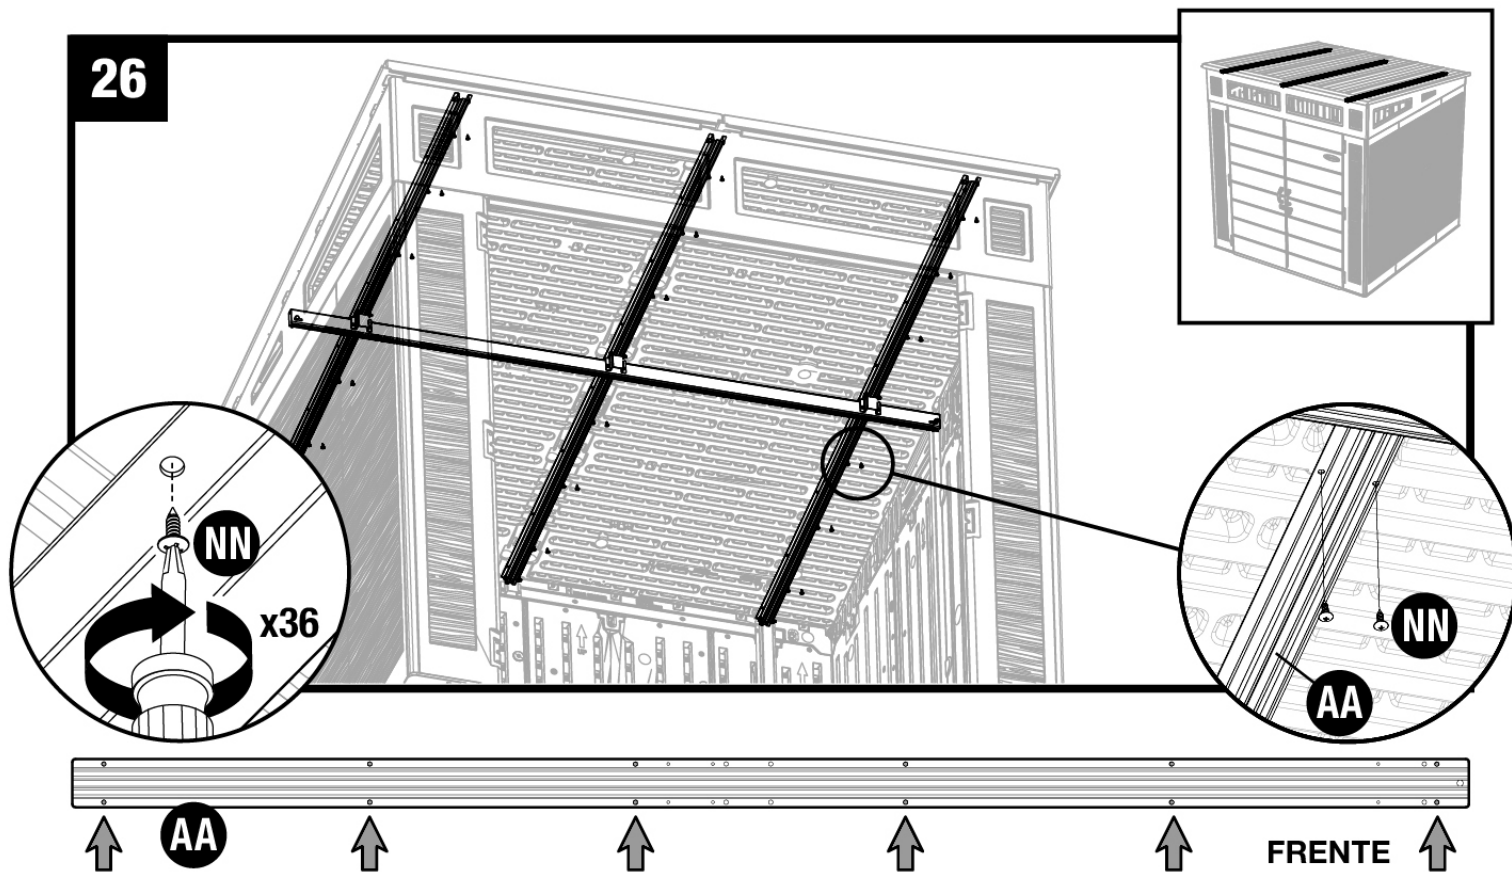


Cada pata del braguero (AA) está asegurada a los paneles del techo (P) con 12 tornillos (NN) en los lugares de los orificios indicados por flechas


Armado de la caseta / puertas

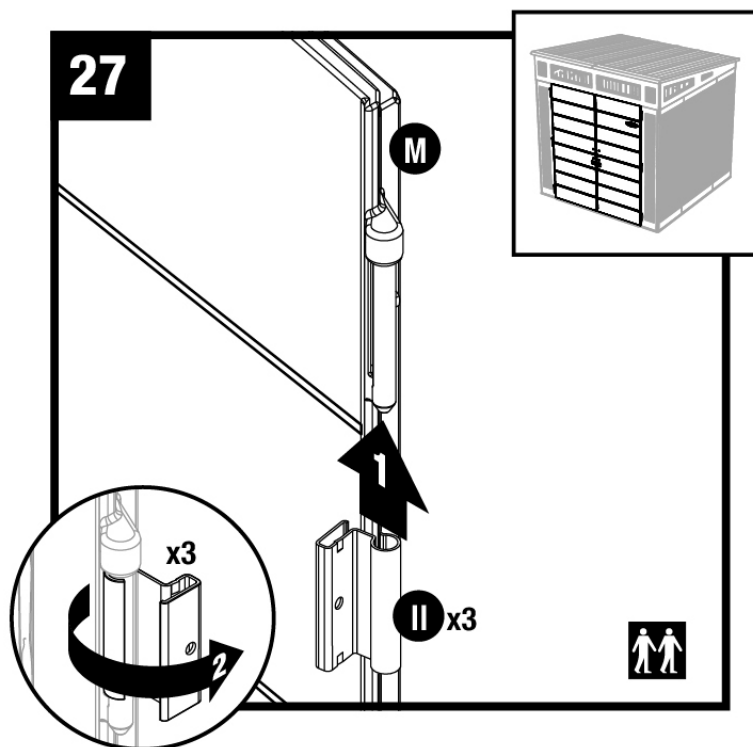

Coloque la puerta derecha (M) en posición vertical con las tres monturas de bisagra orientadas hacia la derecha. Deslice e instale una placa de bisagra metálica (II) sobre cada soporte de bisagra. Rote las bisagras hacia fuera de la puerta.

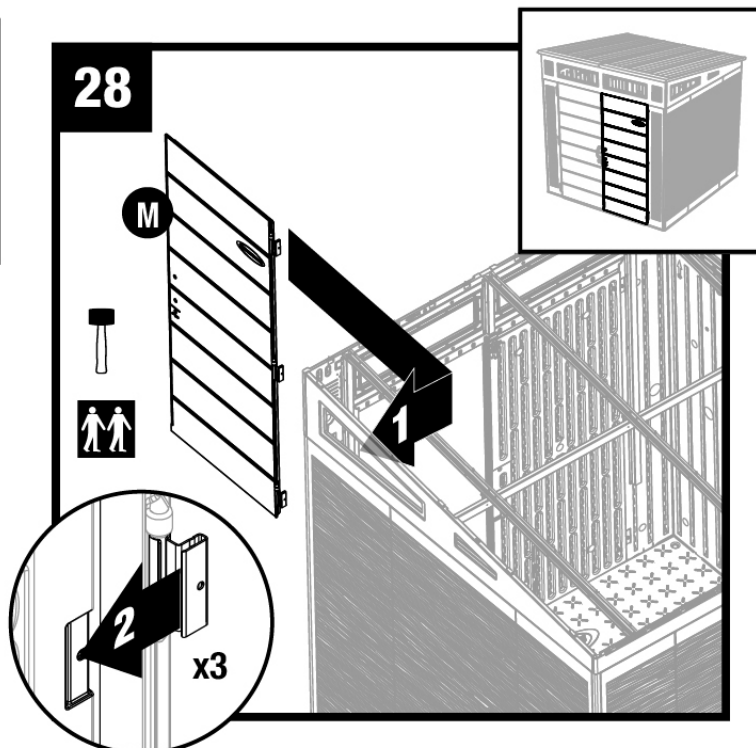


Con la placa de la bisagra abierta, deslice una bisagra sobre cada receptáculo en el interior del panel frontal derecho. Nota: Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo. Nota: Use un martillo de caucho si es necesario

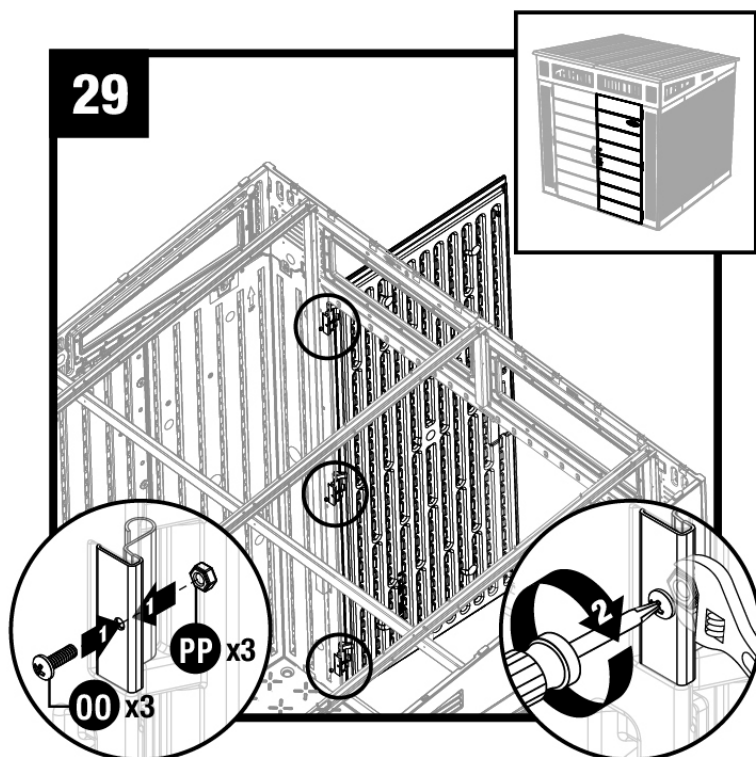

Asegure cada placa de bisagra metálica con un tornillo (00) y una tuerca de cierre (PP).


Repita los pasos 27 a 28 con la puerta izquierda (J).

Nota: Por razones de claridad, la ilustración se muestra sin el techo.

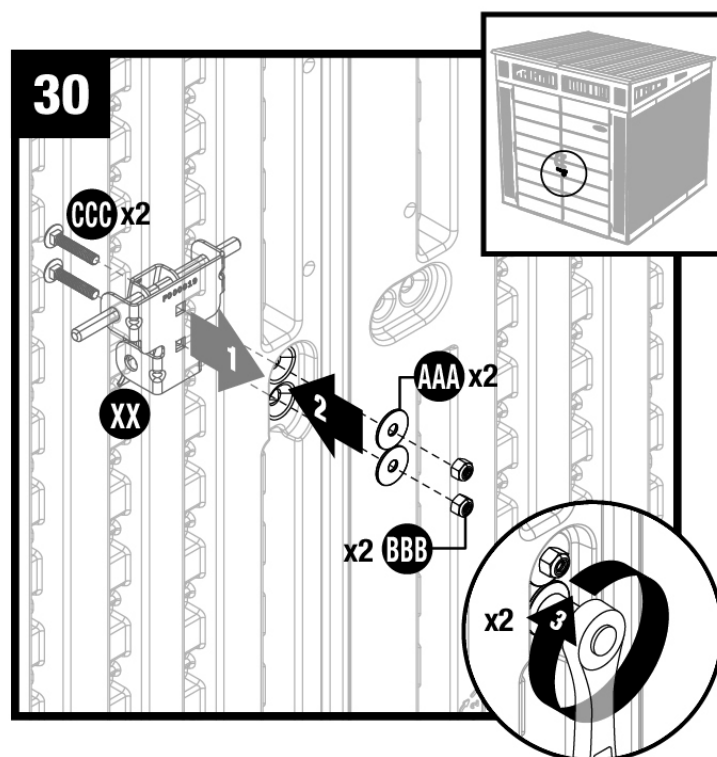


Inserte dos tornillos (CCC) dentro de la placa del pestillo el derecho (XX) y a través de la puerta **derecho**. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (AAA) y dos tuercas de cierre (BBB).


Armado de la caseta / puertas

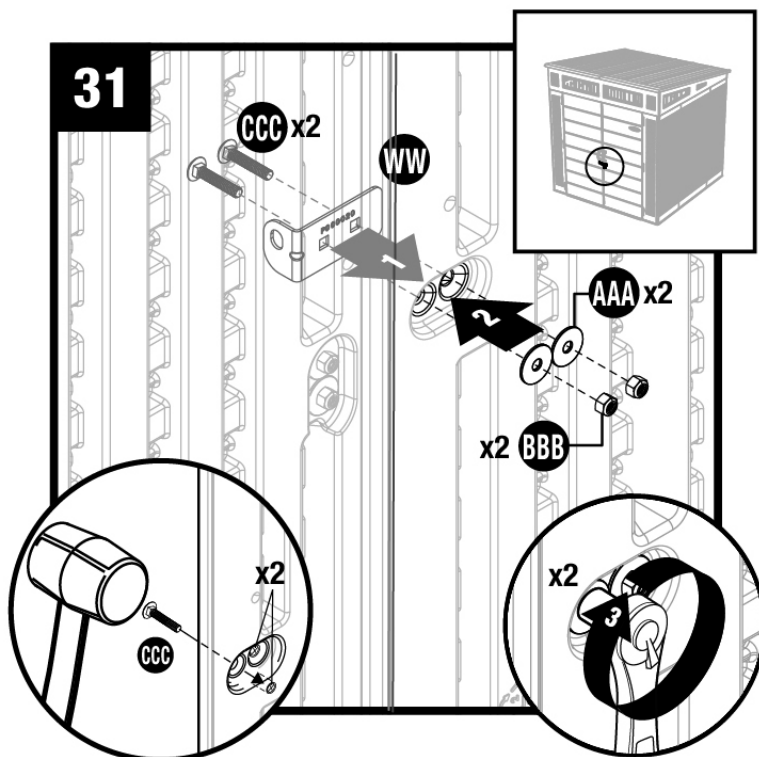


Inserte tornillos (CCC) dentro de la placa del pestillo izquierdo (WW) y a través de la puerta **izquierdo**. Sujetando la placa en su lugar en el exterior de la puerta, asegure cada tornillo con dos arandelas (AAA) y dos tuercas de cierre (BBB).

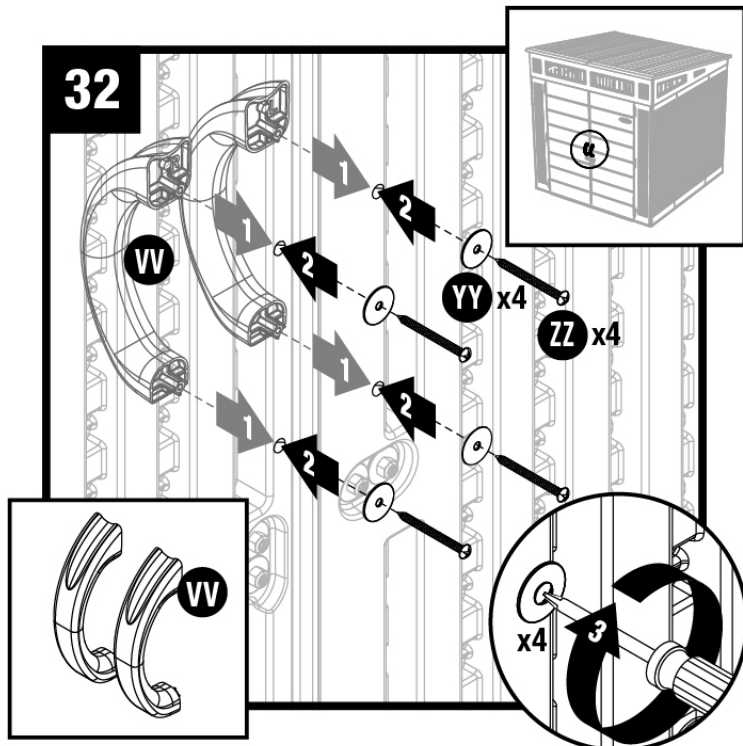

Desde la parte exterior de las puertas, inserte los vástagos de la manija de la puerta (W) dentro de los agujeros de las puertas izquierda y derecha. En el interior de las puertas, coloque arandelas (YY) en cada vástago de la manija de la puerta, y asegure cada uno con un tornillo (ZZ).

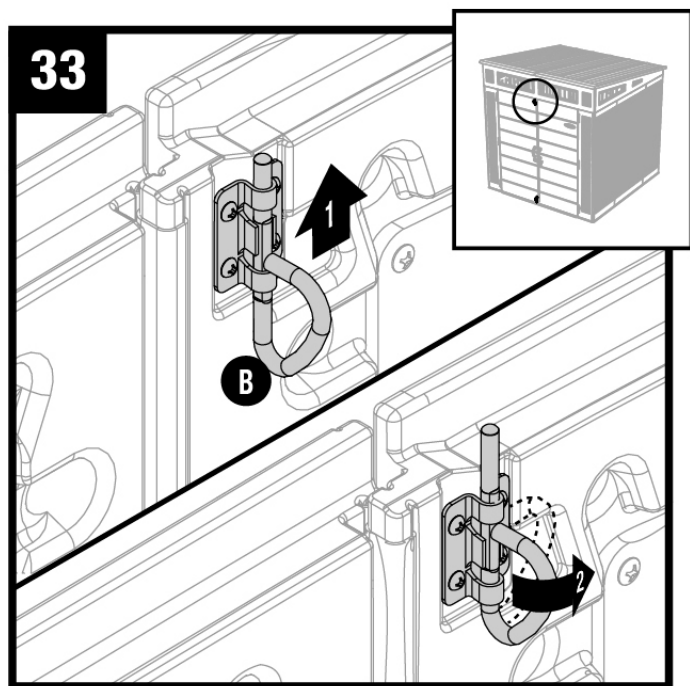


Levante el anillo D superior (B) hasta que enganche al frente del aguilón. Gire el anillo D hacia la derecha a la posición trabada. Repita con el anillo D inferior (B).

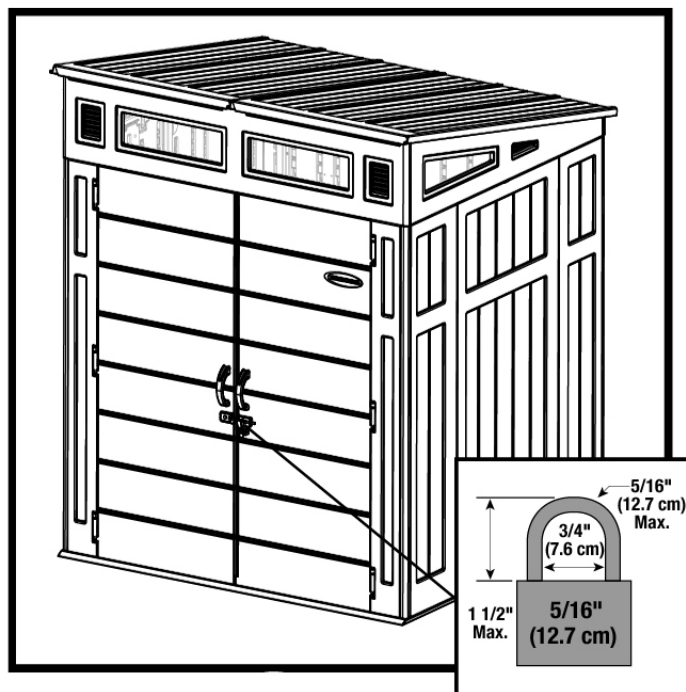

Coloque un candado de 5/16 pulg. (no se incluye) en el pestillo de la puerta con el fin de darle seguridad a la caseta de almacenamiento.

SUNcast®

설치에 필요한 공구 設置に必要な工具

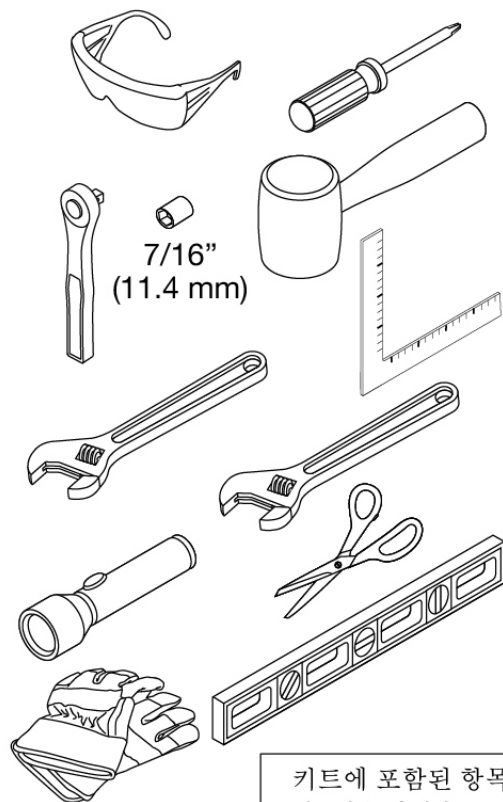


키트에 포함된 항목
キットに含まれてい
るもの



Easy Bolt Easy Driver
이저볼트専用 드라이버
010210410

BMS6582

조립 설명서
組立て説明書

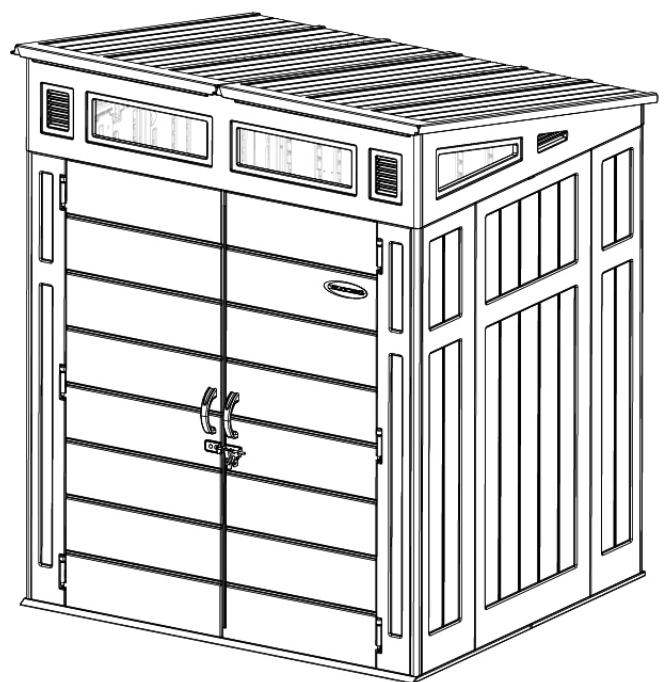

English	2
Français	25
Español	48
Korean	72
Japanese	95

본 설명서를 따르십시오. 本説明書はお手元に保管してください



시작 전 주의사항

- **창고 건축에 필요한 각종 허가를 현지 당국에 확인하십시오.**
창고 시공에 앞서, 현지 건축 법규 관리와 함께 필요한 모든 허가 또는 건축 제한사항을 검토하십시오.
- **창고 시공을 시작하려면 평평하고 견고한 장소를 먼저 파악해야 합니다.**
설명서에 기재된 현장 준비 정보를 검토한 후에 조립을 시작하십시오.
- **조립 전에 설명서를 철저히 읽으십시오.**
본 키트에는 올바르게 조립하지 않거나 잘못된 순서로 조립하면 손상될 수 있는 부품이 들어있습니다.
- **설명서를 따르십시오.**
Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상되거나 손실된 부품에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다.
- **조립 과정 전체에 걸쳐 지원 인력이 필요합니다.** 

중요

먼저, 상자를 모두 열어 부품을 깔끔하게 펼쳐놓아야 합니다. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.



주의

- 필요한 현장 준비 작업을 올바르게 수행해야 합니다.
- 본 창고는 극한의 기후 조건에서 사용하도록 설계되지 않았습니다.
- 인화성 화학물질이나 부식성 화학물질을 본 창고에 보관할 수 없습니다.
- 무거운 물품은 창고 바닥 근처에 보관하십시오.
- 본 창고는 어린이용이 아닙니다.
- 저장창고 지붕 위에 서거나, 앉거나, 지붕에 물품을 보관하지 마십시오.
- 극한 온도에서는 조심스럽게 다루십시오.
- 파손된 부품은 즉시 수리하거나 교체하십시오.
- Suncast는 날씨나 오용으로 인한 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 조립체의 무결성을 유지하기 위해서 창고를 정기적으로 검사하십시오.
- 창고를 설치하기로 선택한 위치가 평평한지 여부를 주기적으로 확인하십시오.
- 본 키트에는 금속 재질 모서리가 있는 부품이 담겨있습니다. 취급 시 주의하시기 바랍니다.

Suncast 제품 및 교체 부품

Suncast 교체 부품 구매와 다른 Suncast 제품 정보는 온라인이나 유선전화



www.suncast.com



+ 1-800-846-2345 또는 + 1-630-879-2050)



창고 안전 및 관리

- 최근에 사용한 석쇠, 토치램프 등의 뜨거운 물품은 절대로 창고에 보관해서는 안 됩니다.
- 무거운 물품은 벽에 기대어 놓지 마십시오. 패널이 비뚤어지거나 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 지붕에 눈과 낙엽이 쌓이지 않게 하십시오.
- 창고 벽과 지붕 외부는 비닐 홈 사이딩처럼 질감이 있습니다. 시간이 흐르면서 이 부분에 먼지가 쌓일 수도 있습니다. 여기에 습기가 더해지면 창고에서 이끼와 곰팡이가 생길 수도 있습니다. 창고 외관을 유지하기 위해 매년 순한 비누와 물로 세척할 것을 권장합니다.
표백제, 암모니아, 기타 가성 세제는 **사용하지 마십시오**. 땀뻣한 모로 만든 술도 **사용하지 마십시오**. 매년 청소하지 않으면 플라스틱에 얼룩이 영구적으로 남을 수 있습니다. 이는 제조상의 결함이 아니므로, 보증이 적용되지 않습니다.

조립 당일 관련 조언

- 현장 준비와 기초공사를 먼저 완료한 후에 부품 포장을 풀고 조립을 시작하십시오.
- 강한 바람이 부는 날에는 조립을 시도하지 **마십시오**.
- 온도가 32도 미만인 날에는 조립을 시도하지 **마십시오**.
- 창고를 완전히 조립할 수 있도록 충분한 시간을 가지십시오. 조립 시간은 약 3시간입니다.
- 근처에서 부품을 들거나 제자리에 고정해줄 보조 작업자가 있어야 합니다.
- 창고를 조립하는 동안에는 작업용 경량 장갑을 착용하십시오.
- 지붕 조립 후 창고 내부의 소형 구성부품을 조립할 때는 손전등이 유용할 수 있습니다.
- 제공된 Easy Bolt를 조일 때 핸드 드릴을 **사용하지 마십시오**. 010210410 Easy Bolt Easy Driver 도구(포함)만 사용하십시오.
- Suncast는 고객의 편의를 위해 소형 패스너용 하드웨어를 추가적으로 제공합니다. 일부의 경우, 조립이 완료된 후 소형 패스너 하나가 여분으로 남을 것입니다.



참고: 본 제품에는 창고 시공 시 여러 방향으로 사용할 수 있는 부품이 포함되어 있습니다. 본 취급 설명서에 소개된 부품 방향에 주의하시기 바랍니다. 지침을 따르지 않으면 부품이 손상될 수 있습니다. Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상되거나 손실된 부품에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다.

부품 - 벽과 바닥

IMPORTANT

먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다..

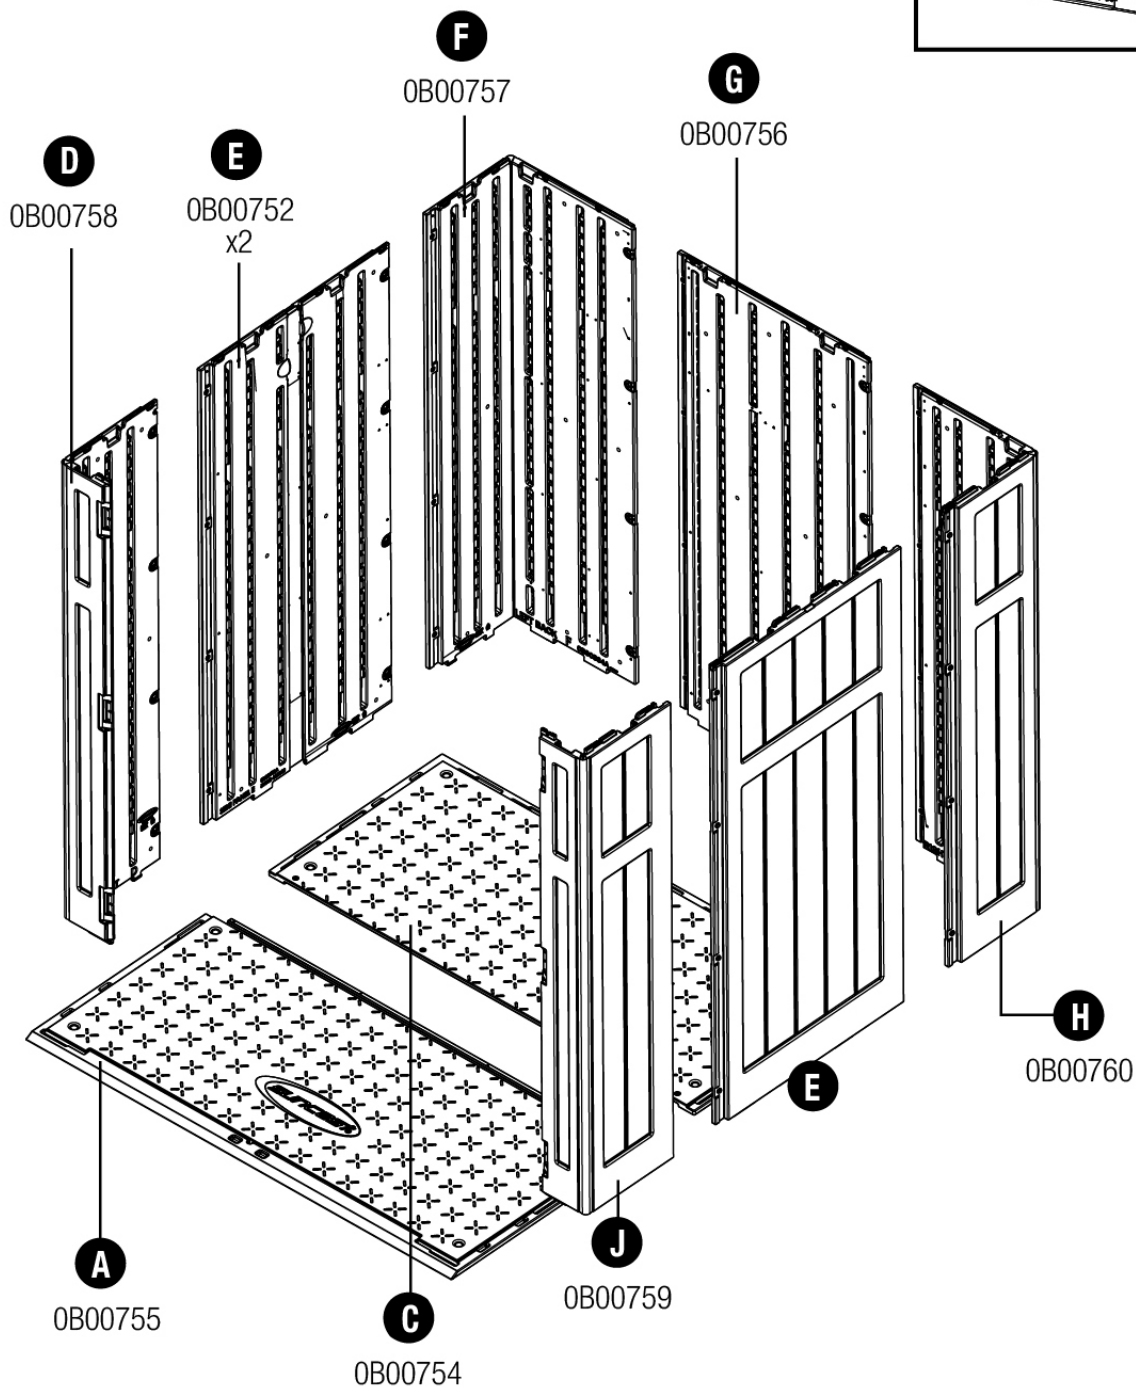
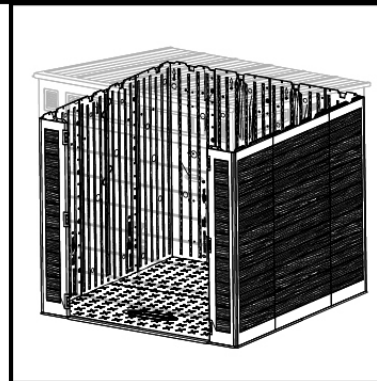


부품 - 문

IMPORTANT

먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.

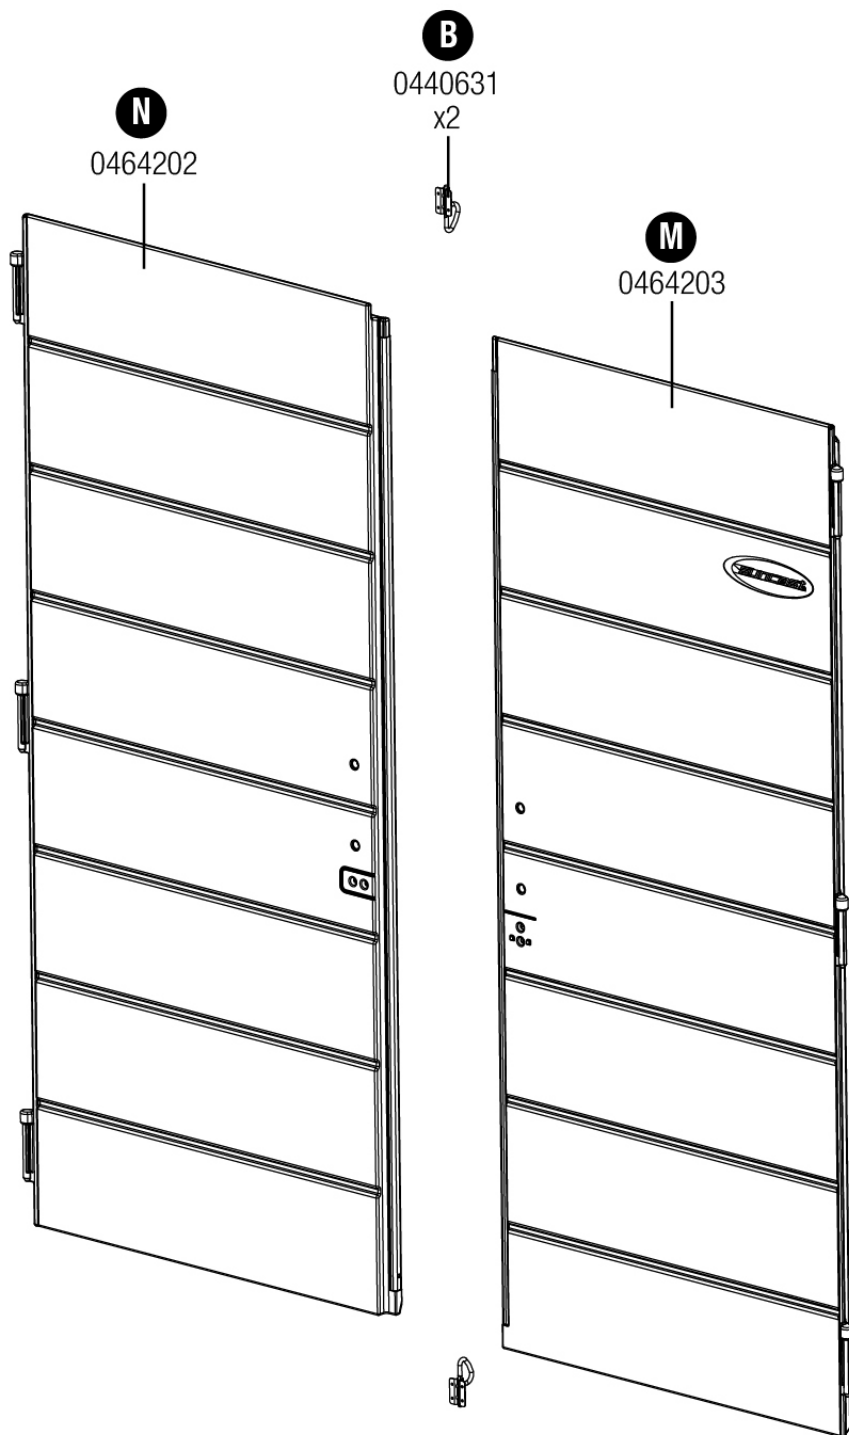
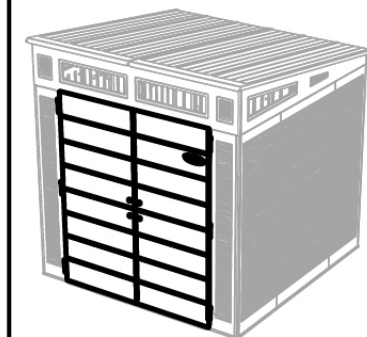


지붕 - 헤더 - 창문

IMPORTANT

먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.

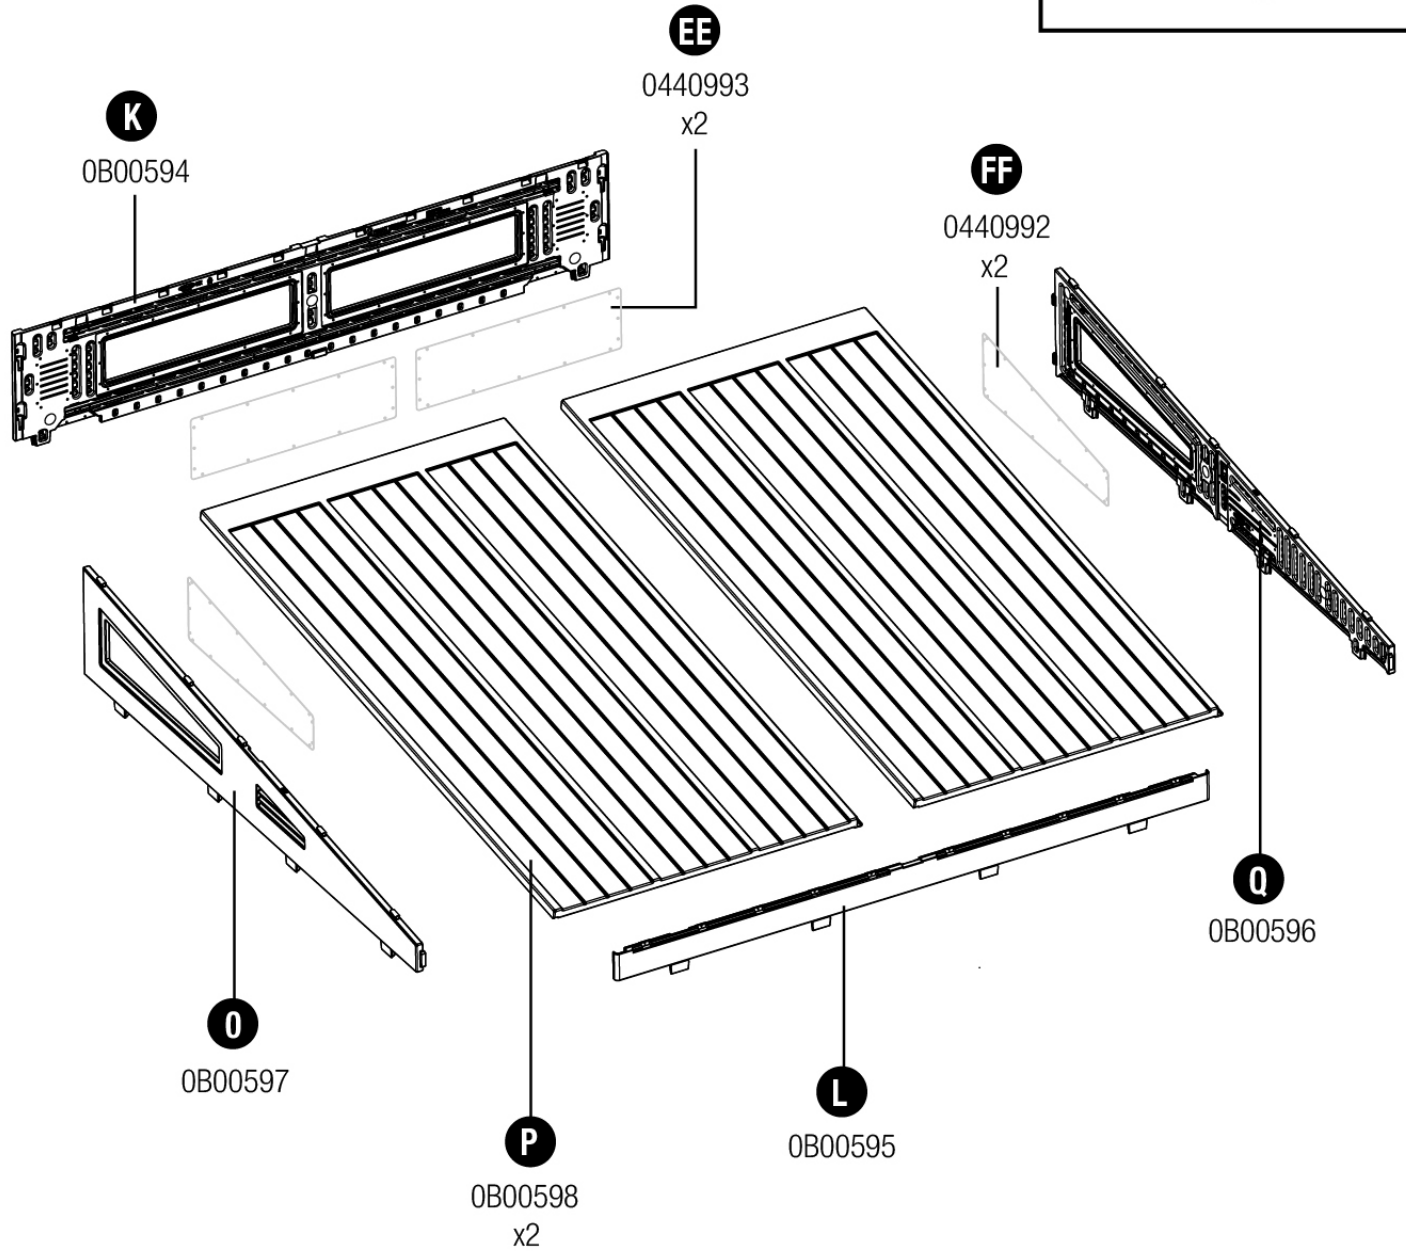
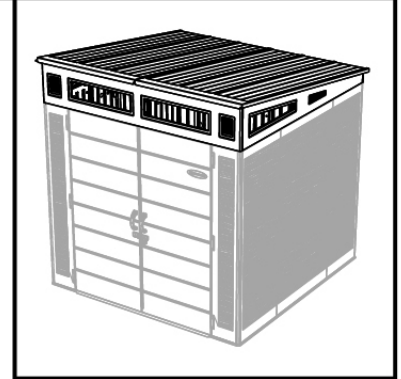


부품 - 지붕 철제


IMPORTANT

먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.

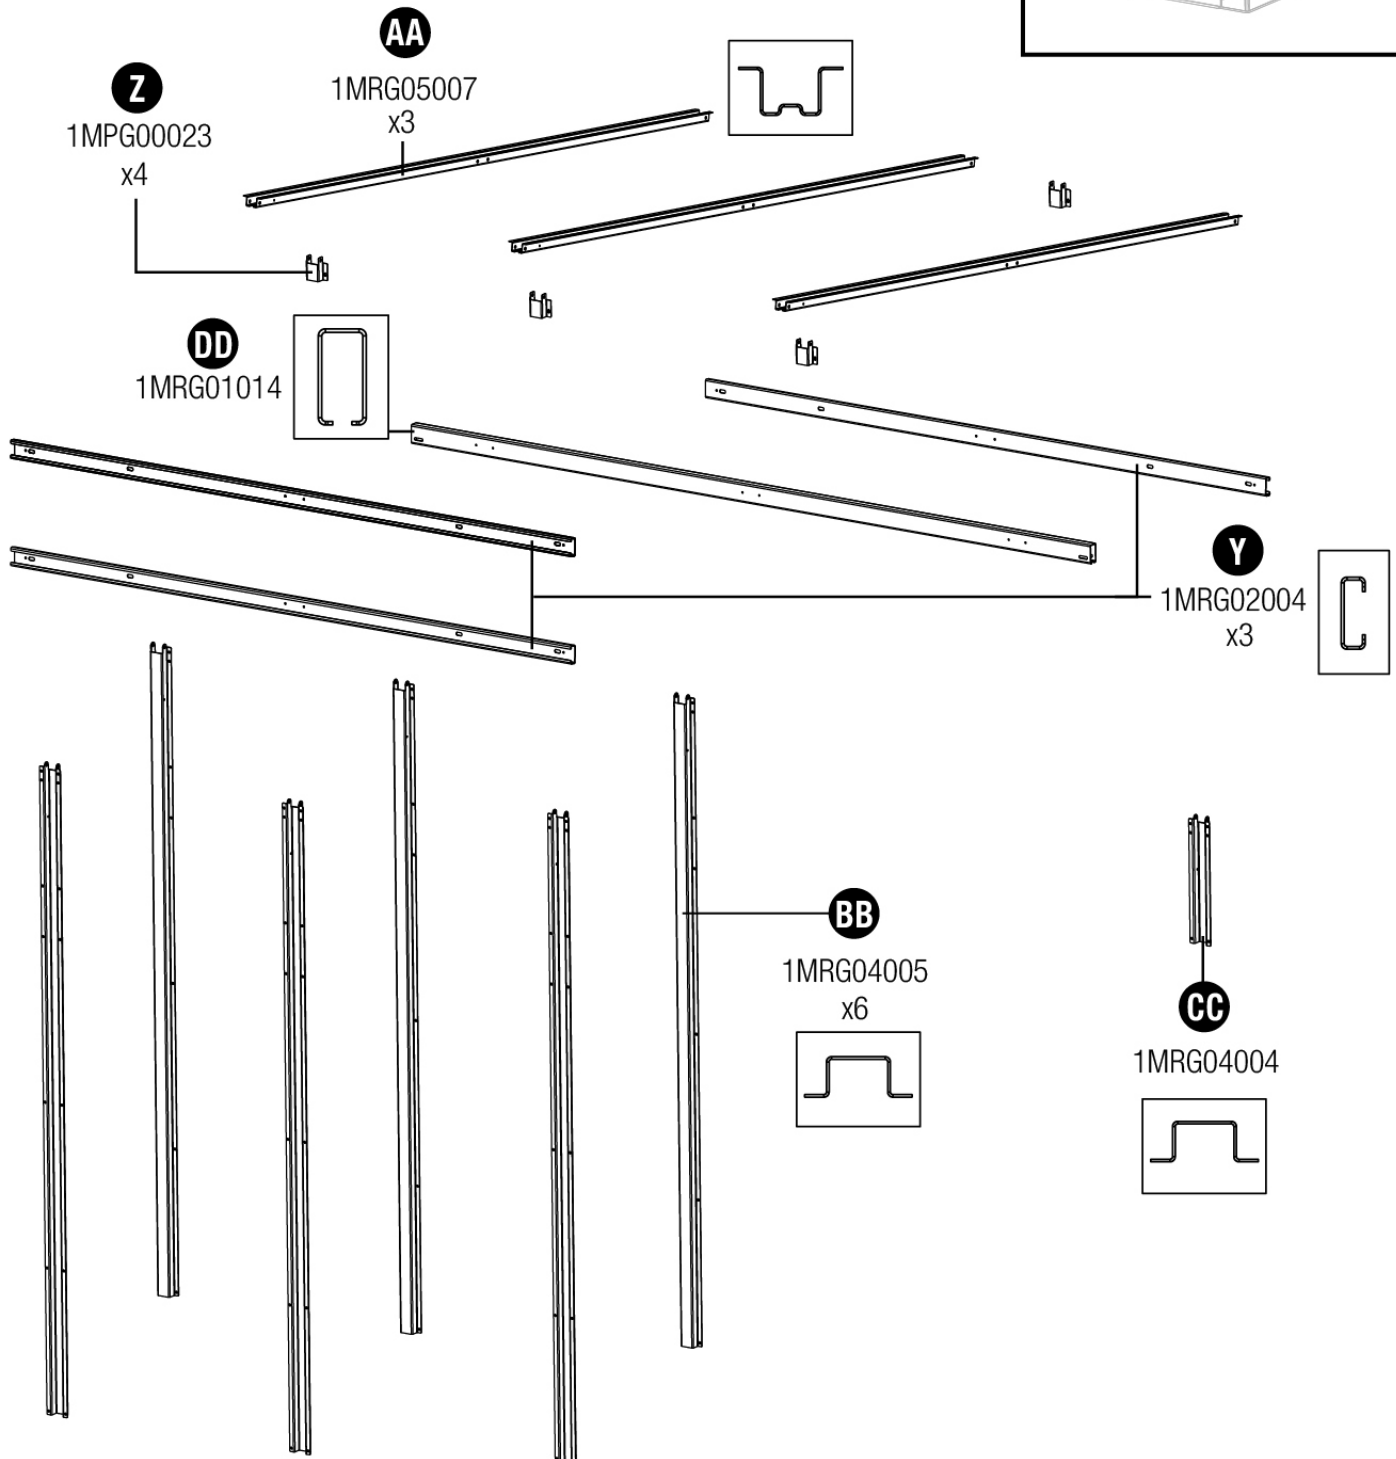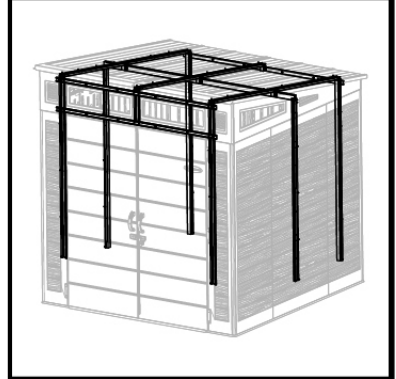


하드웨어

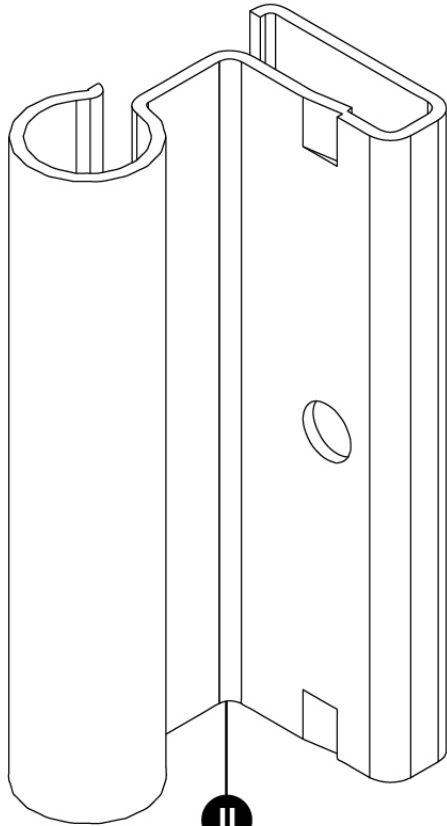


OMP000002
x6

0480216A - 하드웨어 봉투




#10 x .625"
x276

0480493 - 하드웨어 봉투

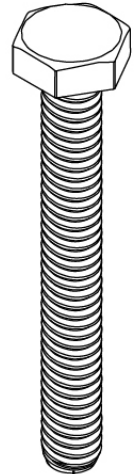


.25" x 2"
x12

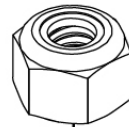

.25"
x12

0480337 - 하드웨어 봉투

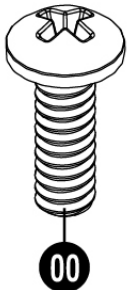


.25" x .75"
x6




.25"
x6

0480495 - 하드웨어 봉투

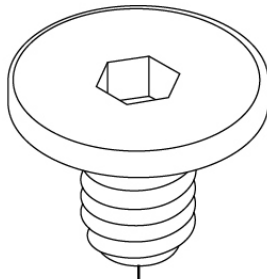


Easy bolt 7/8"
x24

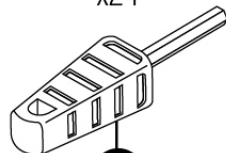

*Easy bolt easy driver

0440991 - 창문 가스켓

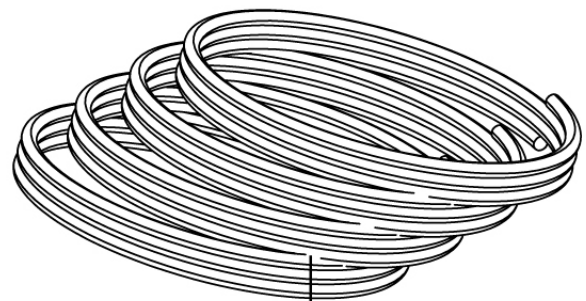


x4



추가 하드웨어가 제공됩니다. 모두 사용되는 것은 아닙니다.

하드웨어 - 문 손잡이 키트 부품

0464183 - 문 손잡이 키트

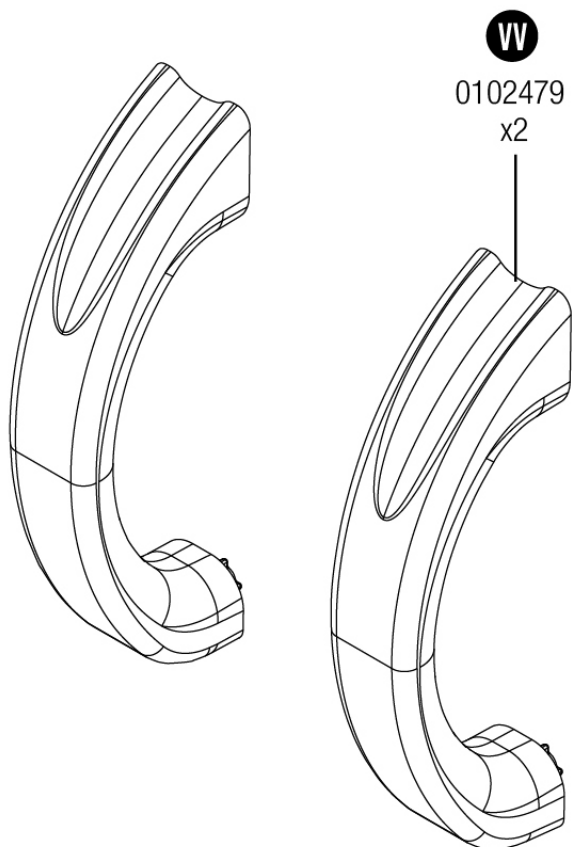


0463797 - 문 고리 키트

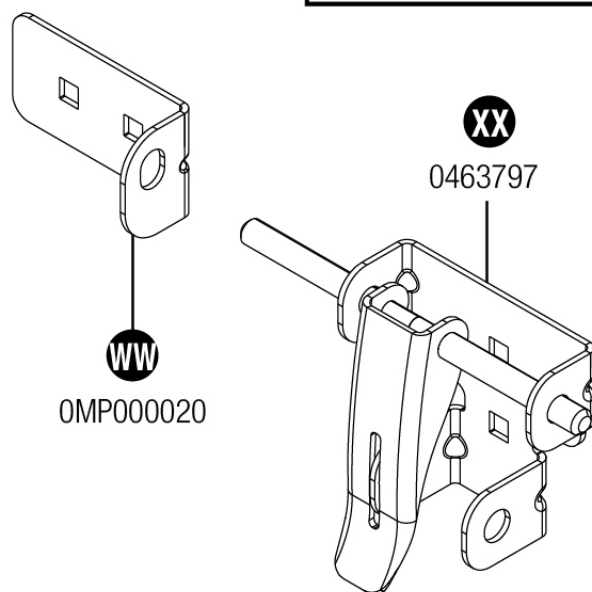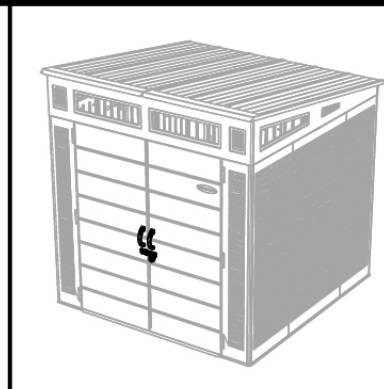


하드웨어

0480463 - 문 고리 키트

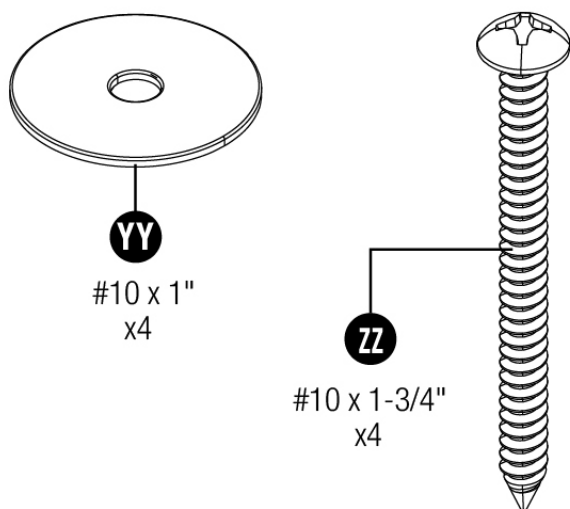

0480439A - 문 고리 키트

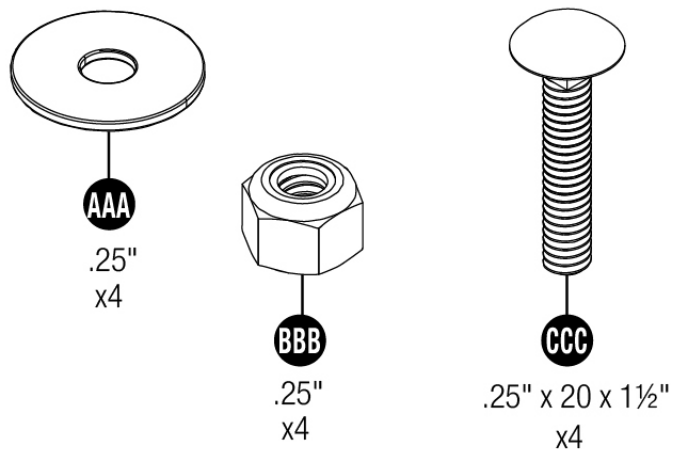

추가 하드웨어가 제공됩니다. 모두 사용되는 것은 아닙니다.

현장 준비 및 플랫폼 시공

창고 키트에 포함되어 있지 않은 재료

참고: 이 창고에는 현장 준비가 필요합니다. 시공한 곳 위에 창고를 올려야 합니다. 시공하지 않으면 침강 현상이 발생하여 창고가 뒤틀려 손상될 수 있습니다. Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상된 부품이나 자산 손실에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다. 보증에 따라 기초 작업이 필요합니다.

참고: 현장 준비와 기초공사를 먼저 완료한 후에 부품 포장을 풀고 조립을 시작하십시오. 현장 준비 관련 정보는 www.suncast.com을 확인하거나 소매업체에 문의하거나 현지 규정을 참조하십시오.

다음 단계에 따라 창고 현장을 준비하십시오.

- 1) 기초 준비나 창고 시공에 앞서 현지 관할 당국에 건축 법규와 규정에 대해 문의합니다.
- 2) 각종 굴착 작업에 앞서, 현지 공익기업에 케이블, 배관 등의 매설 위치를 확인합니다.
- 3) 원하는 기초 유형을 결정합니다.
 - 4" (102mm) 두께의 콘크리트 슬래브,

또는

-목재 플랫폼

외장재 등급의 목재를 사용하십시오. 목재 플랫폼은 피어 블록이나 기반 위에 놓아야 합니다. 구체적인 설치를 위한 최고의 정착 공법은 현지 소매업자에게 문의하여 결정합니다. 제공된 도면은 판재 및 합판의 최소 절단부 개수에 맞게 크기가 표시되어 있습니다.


- 4) 건축 부지를 준비합니다.

- 배수를 위해 지면과 토대 구역 사이에 경사를 두어야 합니다.
- 기초 표면은 평평하고 수평을 이루어야 합니다.
- 창고 안에서 과도한 응결이 이루어지지 않도록 방습층을 설치해야 합니다.
- 올바른 방습층은 현지 건축 법규를 따르십시오.

- 5) 창고를 토대에 고정시킵니다.


- 구체적인 설치를 위한 최고의 정착 공법은 현지 소매업자에게 문의하여 결정합니다.
- 창고를 콘크리트 슬래브에 고정하려면, 현지 철물점에서 구할 수 있는 조적 공사용 패스너를 사용하십시오.
- 창고를 목재 플랫폼에 고정할 때는 1/4" x 3" 길이의 래그 나사와 와셔를 사용하십시오.

바닥 패널을 콘크리트 슬래브에 고정하기

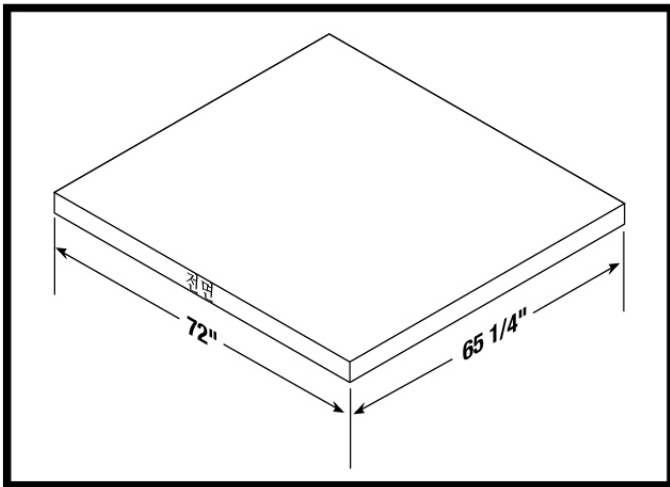

- 조적 공사용 패스너를 사용해 창고를 콘크리트 슬래브에 고정합니다.
- 양쪽에서 가장 가까이 되도록 1" (2.5 cm) 이내에 맞추어 창고를 고정합니다.

바닥 패널을 목재 플랫폼에 고정하기

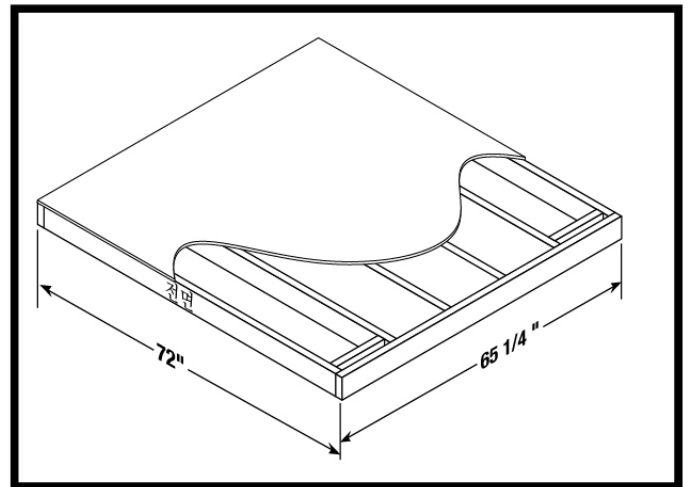


- 1/4" x 3" 래그 나사를 사용해 창고를 목재 플랫폼에 고정합니다.

현장 준비 및 플랫폼 시공 (계속)

창고 키트에 포함되어 있지 않은 재료

목재 플랫폼의 임계 간격

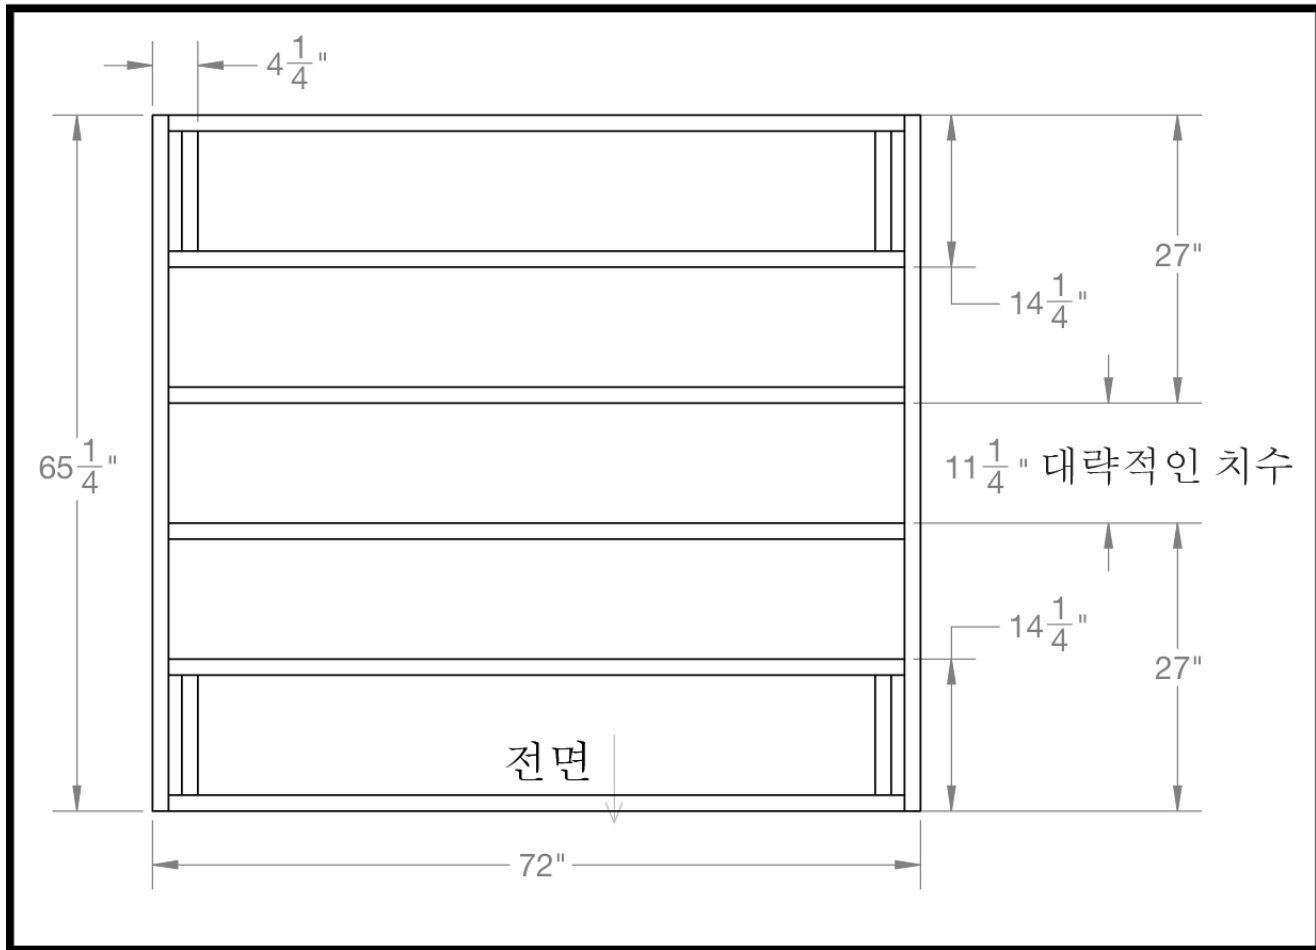


- 임계 간격 치수를 모두 확인하십시오.


재료 목록

품목	수량	크기
A	1	24" x 65 1/4" x 3/4"
B	1	48" x 65 1/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 69"
D	4	2" x 6" x 11 1/4"
E	2	2" x 6" x 65 1/4"


참고: 치수 목재는 실제로는 표시된 크기보다 1/2" (1.27 cm) 작습니다.

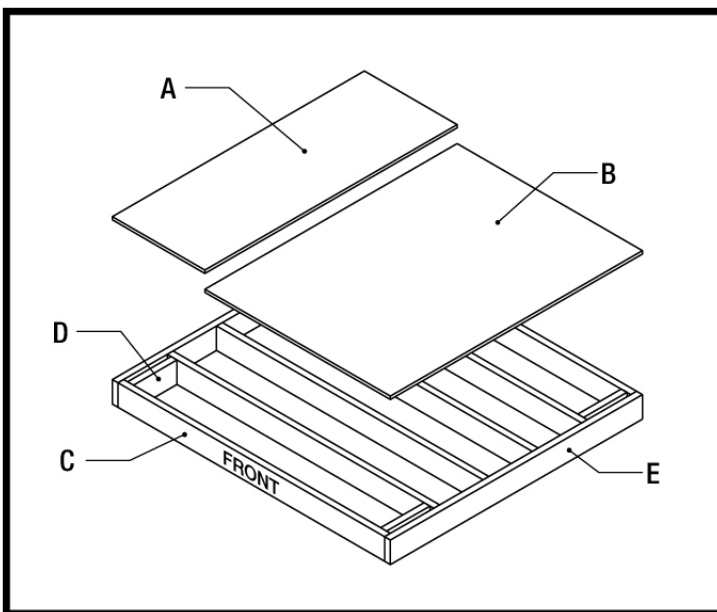


문과 헤더 1차 조립

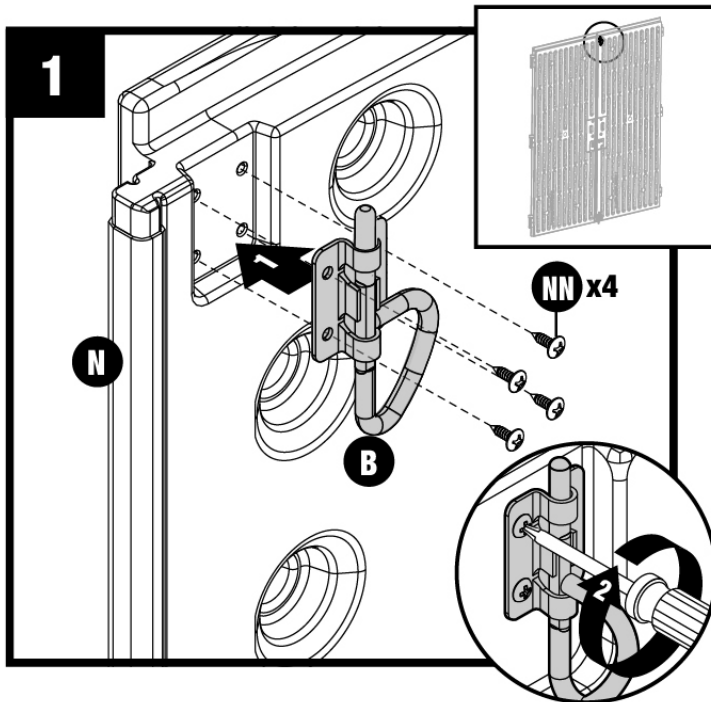


좌측 문(N) 안쪽 상단에서, 제공된 구멍에 4개의 나사(NN)를 끼워 넣어 D링 슬라이드 볼트(B)를 장착합니다.

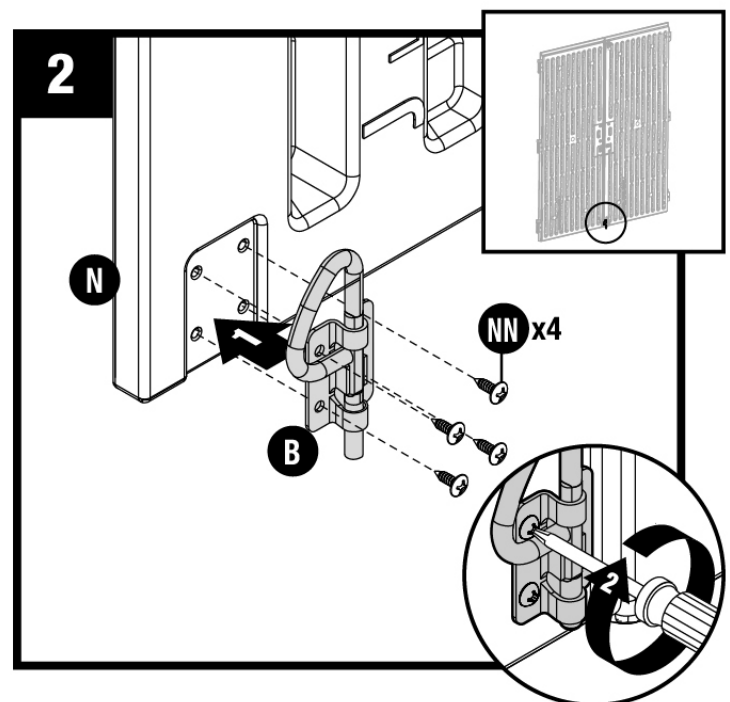

좌측 문(N)의 안쪽 하단에서, 제공된 구멍에 4개의 나사(NN)를 끼워 넣어 D링 슬라이드 볼트(B)를 장착합니다.

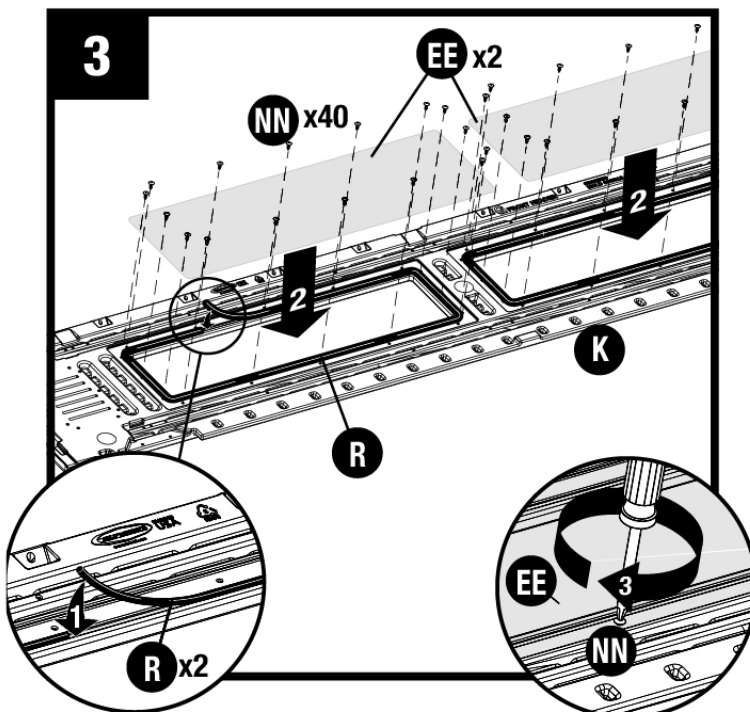


전면 헤더(K)를 평평한 표면에 거꾸로 놓습니다. 모든 창구멍 주변의 홈에 가스켓(R)을 1개씩 삽입합니다. 가스켓을 펴지 마십시오. 각 창구멍 위에 창유리(E)를 하나씩 놓습니다. 창유리를 20개의 나사(NN)로 고정합니다.

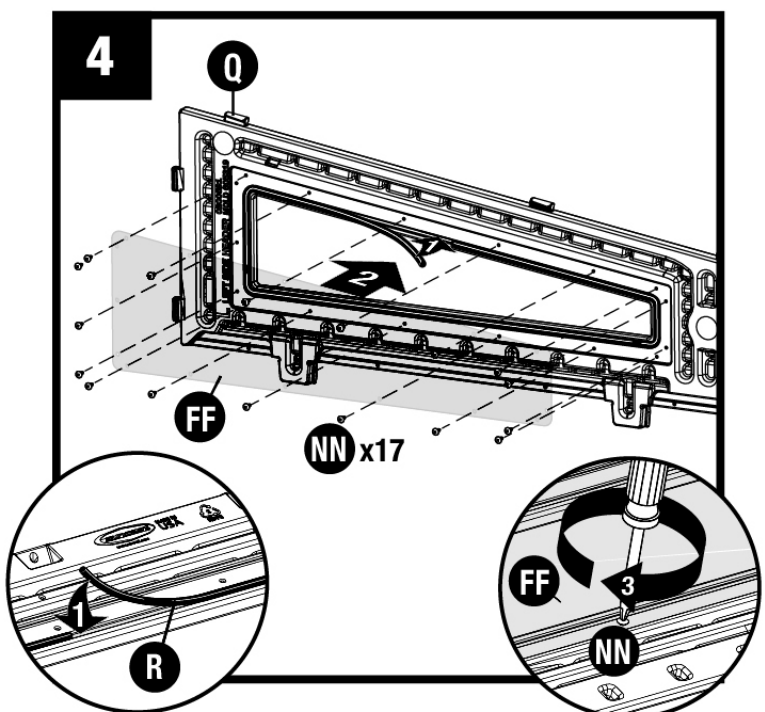


좌측 헤더(Q)를 평평한 표면에 거꾸로 놓습니다. 창구멍 주변의 홈에 가스켓(R)을 1개 삽입합니다. 가스켓을 펴지 마십시오. 창구멍 위에 측면 창유리(FF)를 놓습니다. 창유리를 17개의 나사(NN)로 고정합니다. 우측 헤더(O)도 같은 방법으로 작업합니다.

헤더 1차 조립

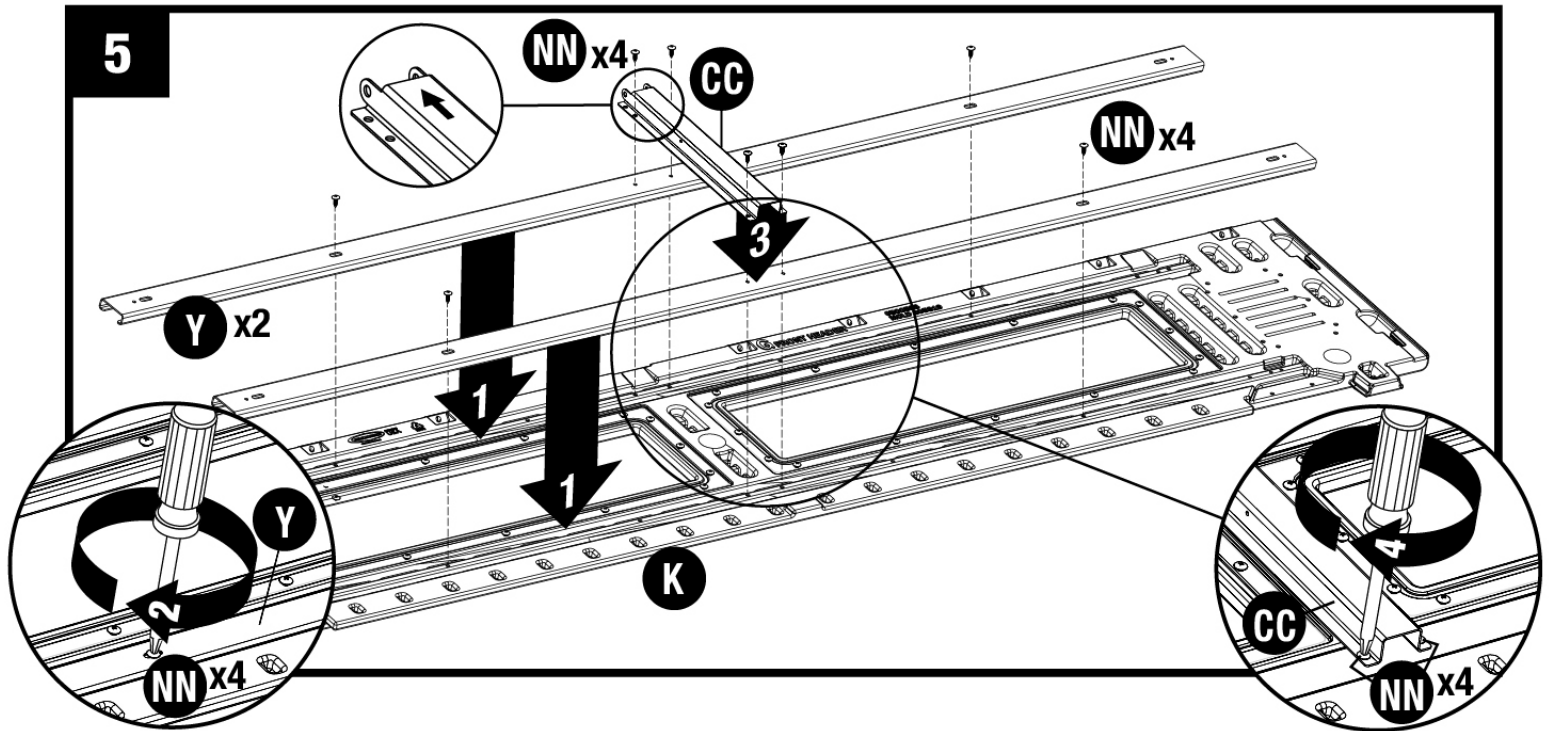


전면 헤더(K)를 평평한 표면에 거꾸로 놓습니다. 창구멍 위쪽과 아래쪽에 있는 모든 도판에 헤더 빔(Y)을 놓습니다. 모든 빔(Y)을 2개의 나사(NN)로 각각 고정합니다. 짧은 측면 어댑터(CC)를 평평한 바닥 끝에 있는 창문 사이에 거꾸로 놓습니다. 어댑터(CC)를 4개의 나사(NN)로 고정합니다.

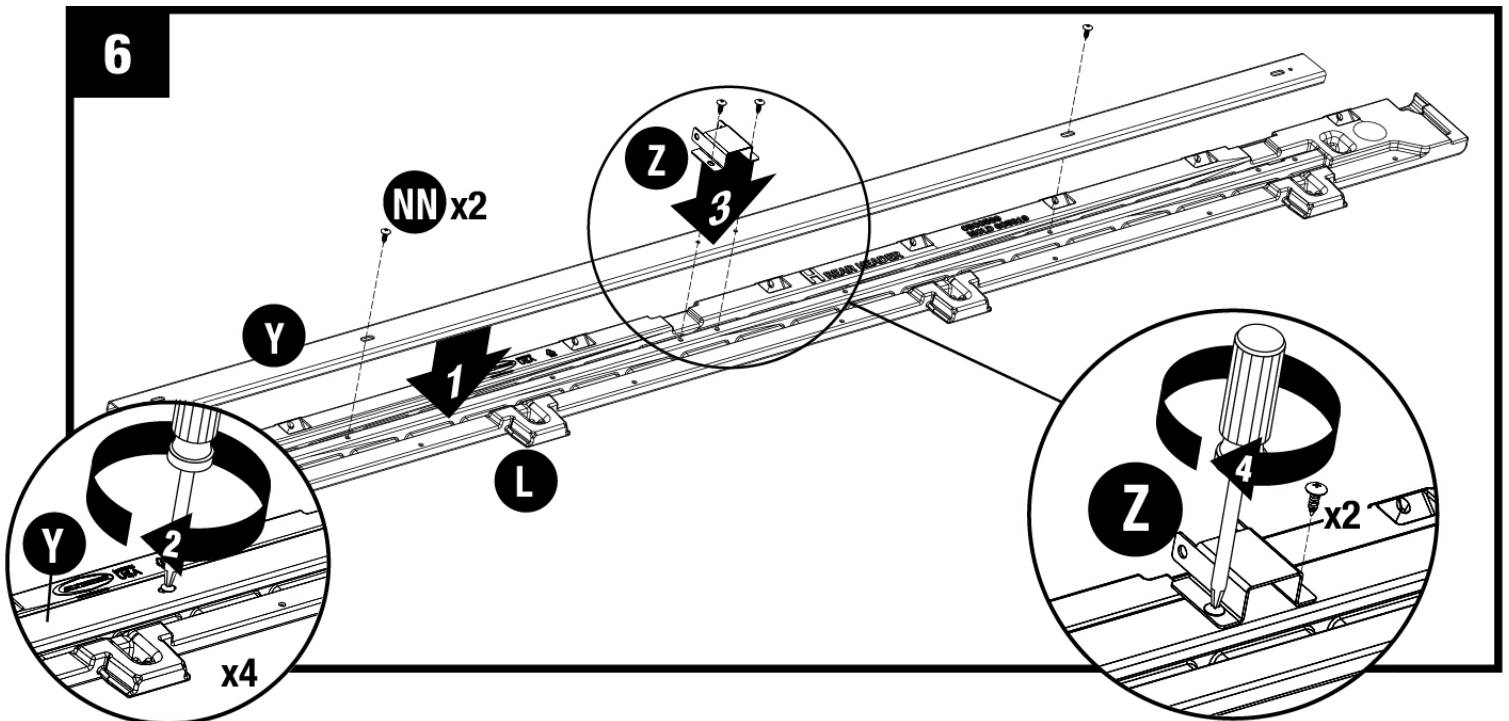


후면 헤더(L)를 평평한 표면에 거꾸로 놓습니다. 남아있는 헤더 빔(Y)을 헤더 뒤에 있는 도판에 놓습니다. 빔(Y)을 2개의 나사(NN)로 고정합니다. 지지 브래킷(Z)을 평평한 하단 모서리에 있는 빔 중앙부에 거꾸로 놓습니다. 브래킷(Z)을 2개의 나사(NN)로 고정합니다.

창고 조립 바닥과 벽

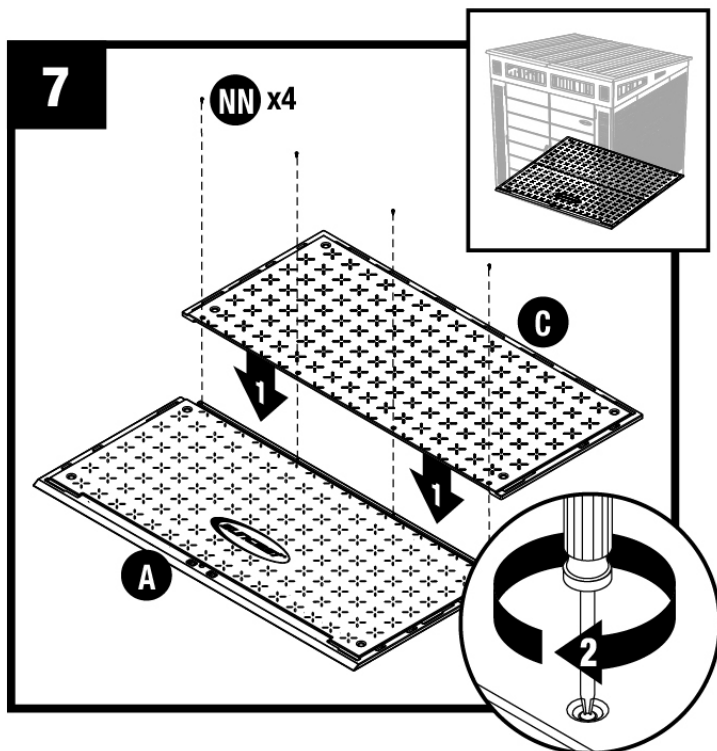


전면 바닥(A)과 후면 바닥(C) 패넬을 함께 밀어서 4개의 나사(NN)로 고정합니다.

참고: 조립대에 바닥을 고정하는 방법에 관한 정보는 10페이지 및 11페이지를 참조하십시오.

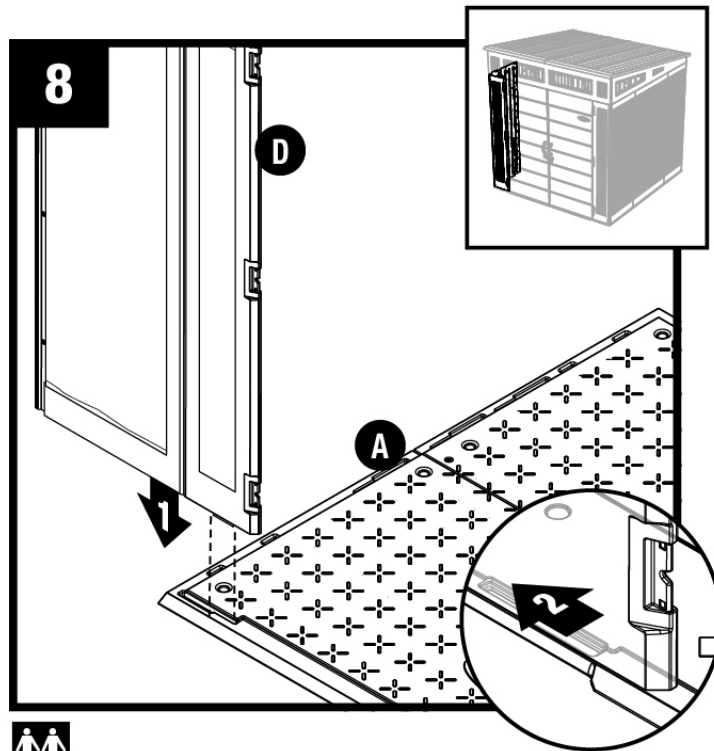


좌측 전면 모서리(D)의 우측 하단 탭과 전면 바닥의 슬롯(A)을 정렬합니다. 패넬을 내려 슬롯에 끼운 후 슬라이딩 패넬을 문구멍에 놓고 고정시킵니다.

참고: 고무 망치로 왼쪽 전면 모서리(D)를 '눌러서' 제 위치에 고정시키십시오.

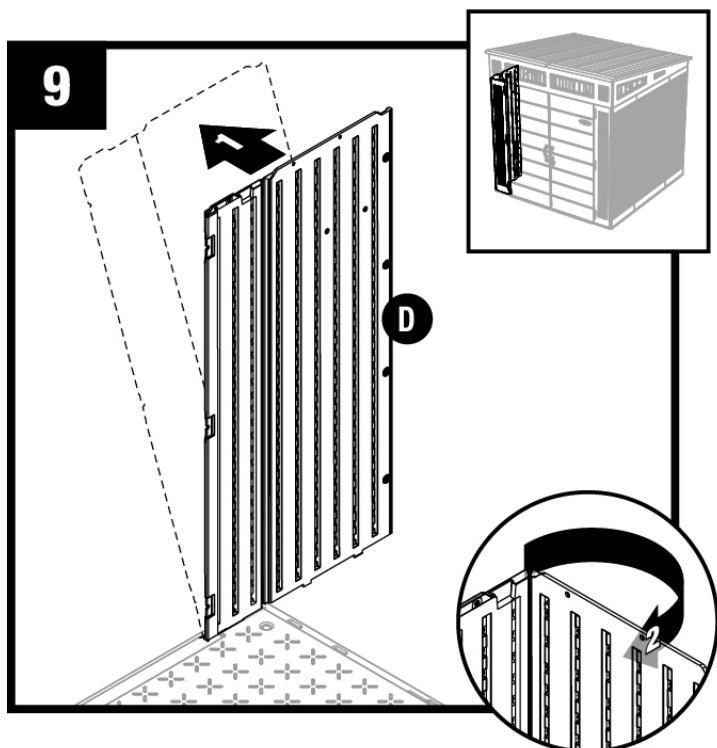

좌측 전면 모서리(D)를 바깥쪽으로 약간 기울여 모서리 경첩을 구부려 줍니다.

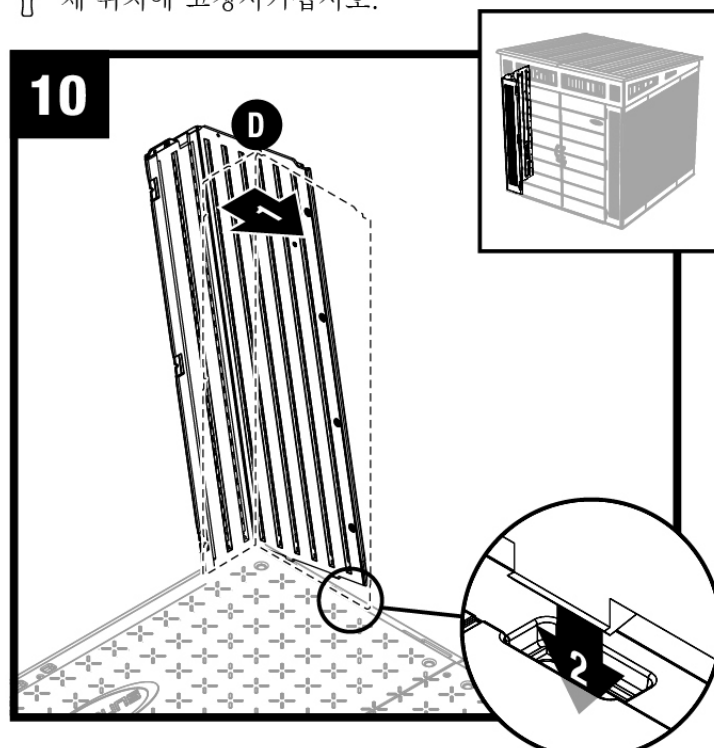

좌측 전면 모서리(D)를 다시 수직 위치로 기울인 후 탭을 오른쪽으로 낮춰서 바닥의 슬롯과 정렬합니다.



참고: 탭이 완전히 끼워지면 '딸깍' 소리가 납니다.

벽 조립체


11

진행하기 전에 바닥과 만나는 지점의
모서리가 사각형인지(위에서 볼 때)
패널은 바닥과 수평이 되는지(옆에서 볼 때)
확인하십시오.

그렇지 않으면, 사각형과 수평이 확인될
때까지 9~10 단계를 반복하십시오.

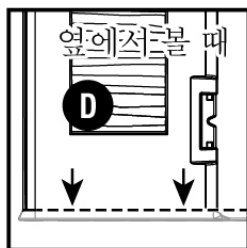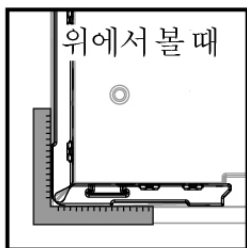


12

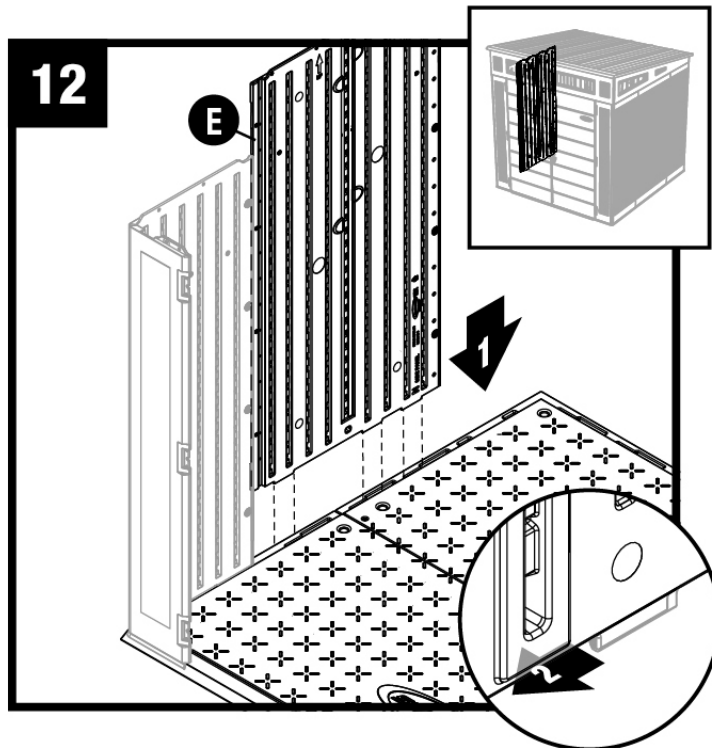

측면 패널(E) 하단의 탭과 전면과 후면 바닥의
슬롯을 정렬합니다. 패널을 내려 슬롯에 끼운 후
슬라이딩 패널을 전면 모서리에 놓고 고정시킵니다.

참고: 고무 망치로 측면 패널(E)을 '눌러서' 제
위치에 고정시키십시오.

13

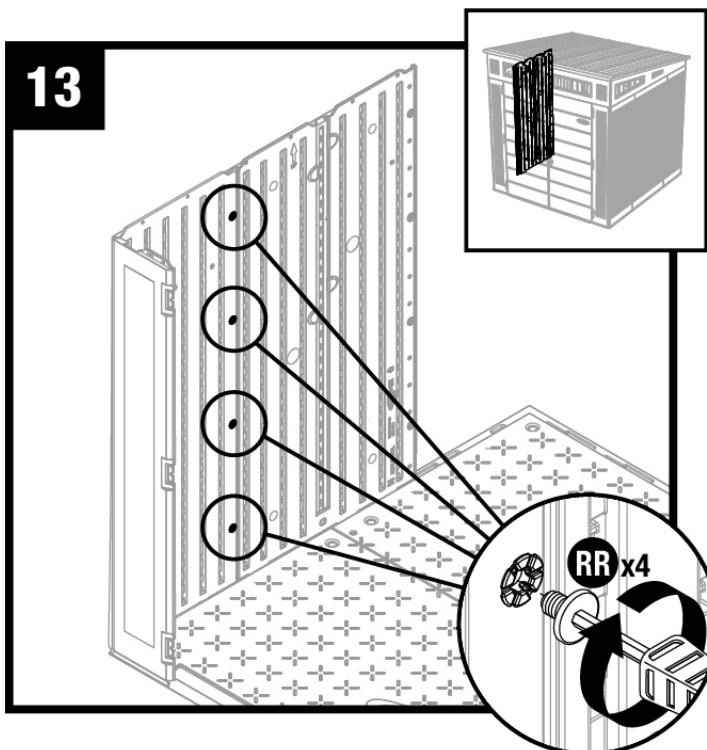


유용한 정보: 다른 사람이 바깥쪽에서 밀어
주십시오.

바닥에서 지붕까지 작업할 측면 패널을 4개의 Easy Bolt
(RR)로 고정합니다. Easy Bolt Easy Driver (SS)를 사
용하여 수동으로 조여줍니다. 완전히 고정되면 Easy
Bolt 헤드가 동일한 평면상에 옵니다. Easy Bolt를 과도
하게 조이지 마십시오.

참고: Easy Bolt가 완전히 조여지면 '딸깍'하는 소리가
들립니다.

14

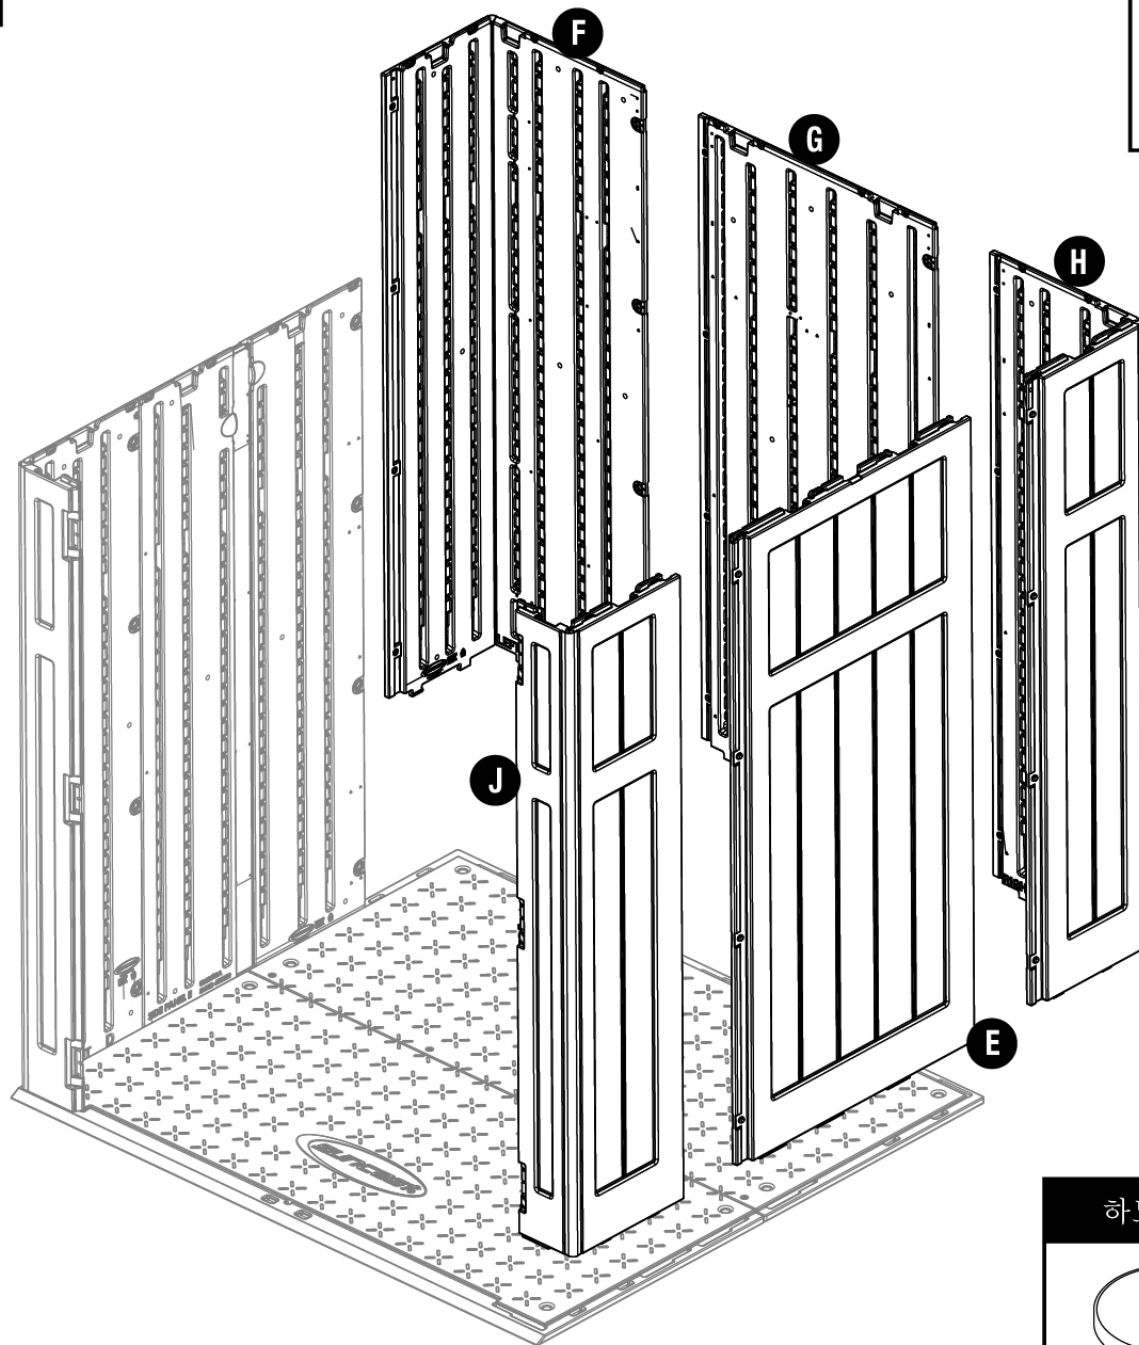


하드웨어 필요



나머지 패널은 8~13단계를 반복합니다.


창고 조립/헤더

15

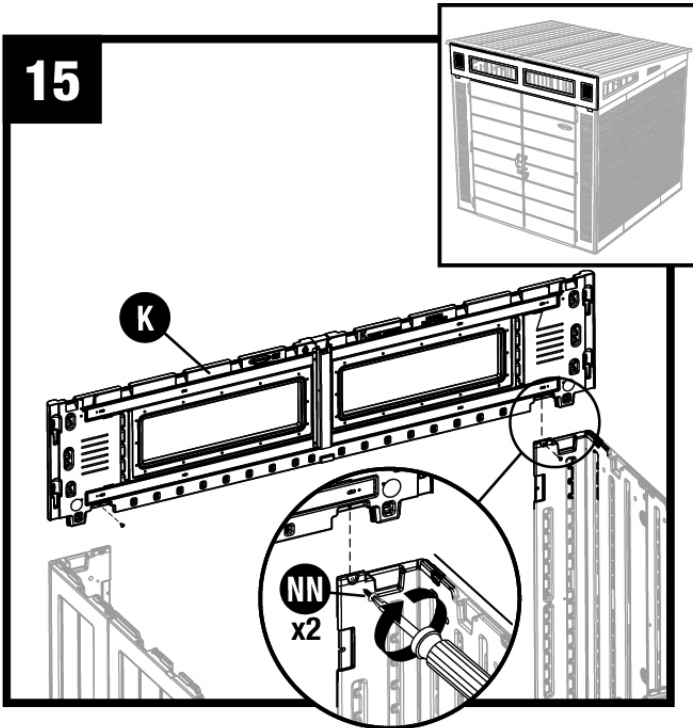


전면 헤더(K)를 문구멍 위에 놓고 돌출된 2개의 지지 탭을 전면 모서리 포켓에 끼워 넣습니다. 전면 헤더를 2개의 나사(NN)로 고정합니다.

16

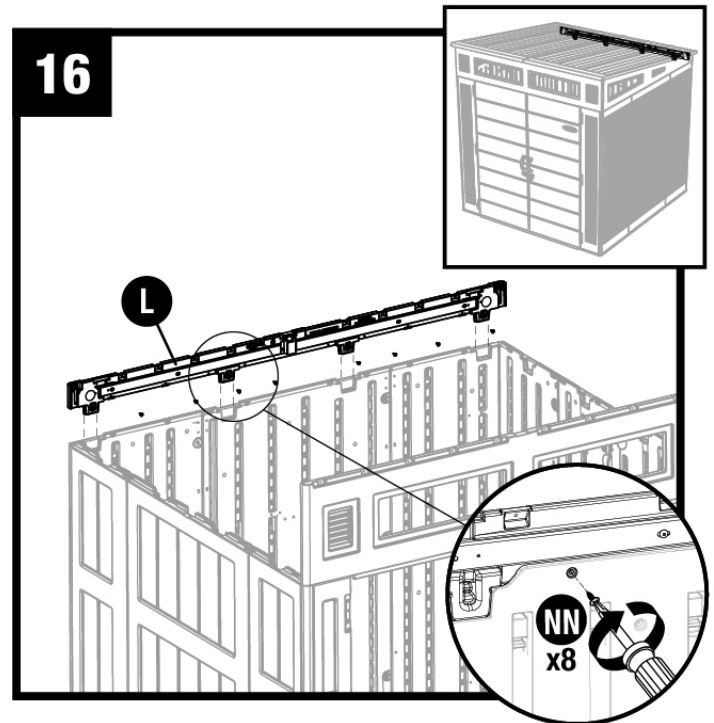

후면 헤더(L)를 뒷벽 위에 놓고 돌출된 4개의 탭을 벽 포켓에 끼워 넣으십시오. 후면 헤더를 8개의 나사(NN)로 고정합니다.

17

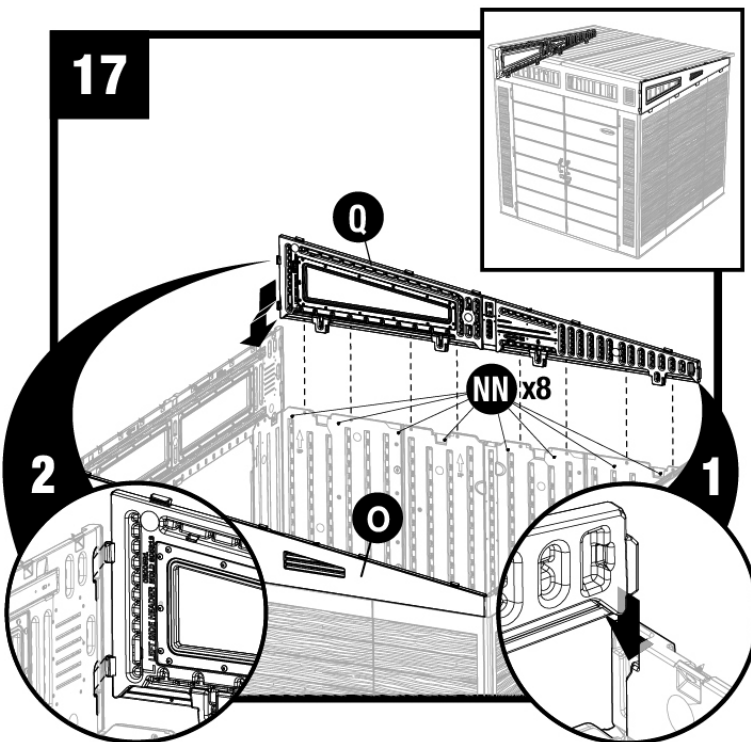


 유용한 정보: 다른 사람이 안쪽에서 벽을 잡아주십시오.

좌측 헤더(Q)를 좌측 벽 위에 놓습니다.

후면 모서리의 돌출부를 후면 헤더 슬롯에 삽입한 후 측면 헤더를 아래쪽으로 눌러 제자리에 고정합니다. 측면 헤더의 전면에 있는 2개의 돌출부를 전면 헤더의 모서리에 있는 슬롯에 삽입한 후 아래쪽으로 눌러서 슬롯에 끼웁니다. 측면 헤더를 8개의 나사(NN)로 고정합니다.

우측 헤더(O)도 같은 방법으로 작업합니다.


창고 조립/지붕 철제

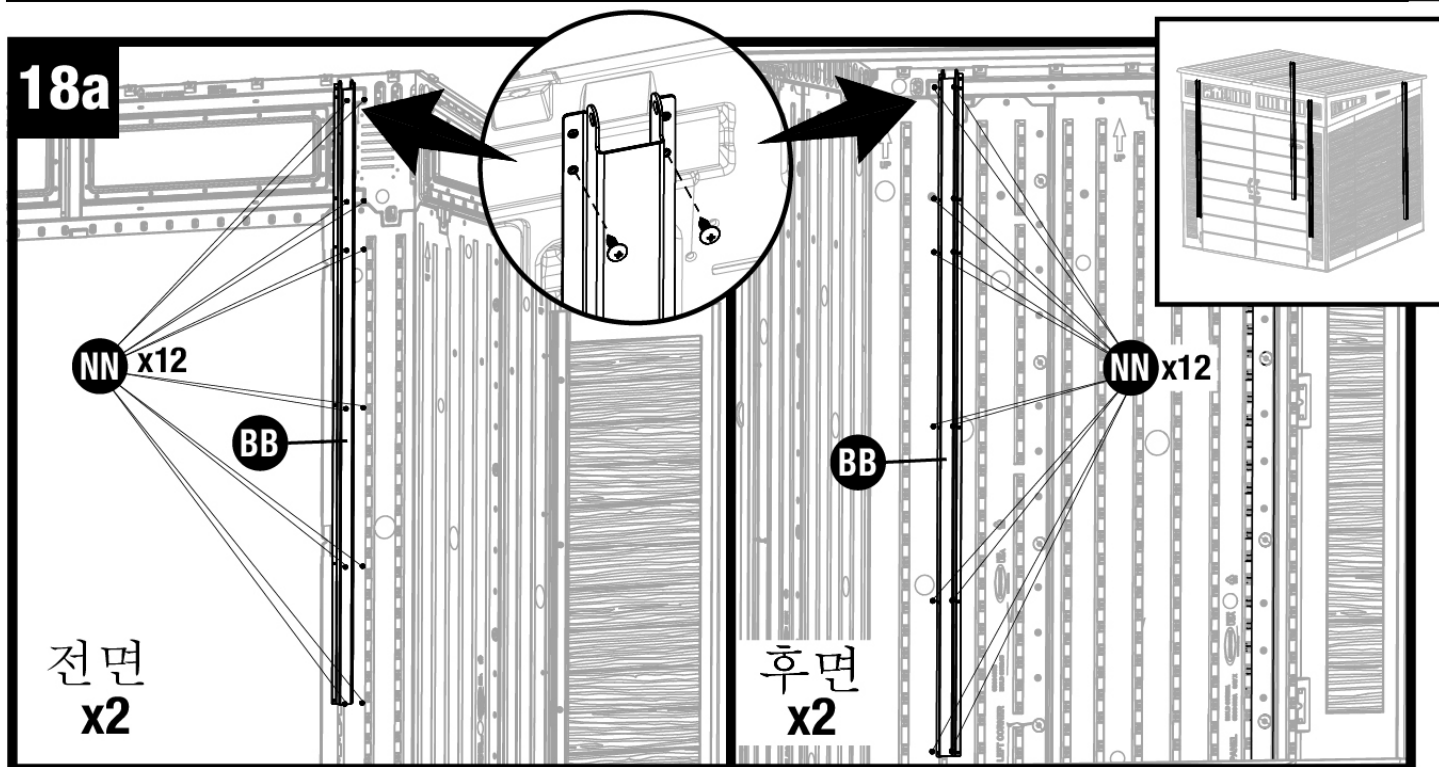

1개의 측면 어댑터(BB)는 내부 문구멍의 오른쪽에 놓고, 12개의 나사(NN)로 고정합니다. 다른 1개의 측면 어댑터(BB)는 후면 모서리에 놓고, 12개의 나사(NN)로 고정합니다.


참고: 민감한 브래킷 방향은 다음 단계에 표시하여 사용됩니다.

창고 내부의 왼쪽에 남아있는 2개의 측면 어댑터(BB)도 같은 방법으로 작업합니다.

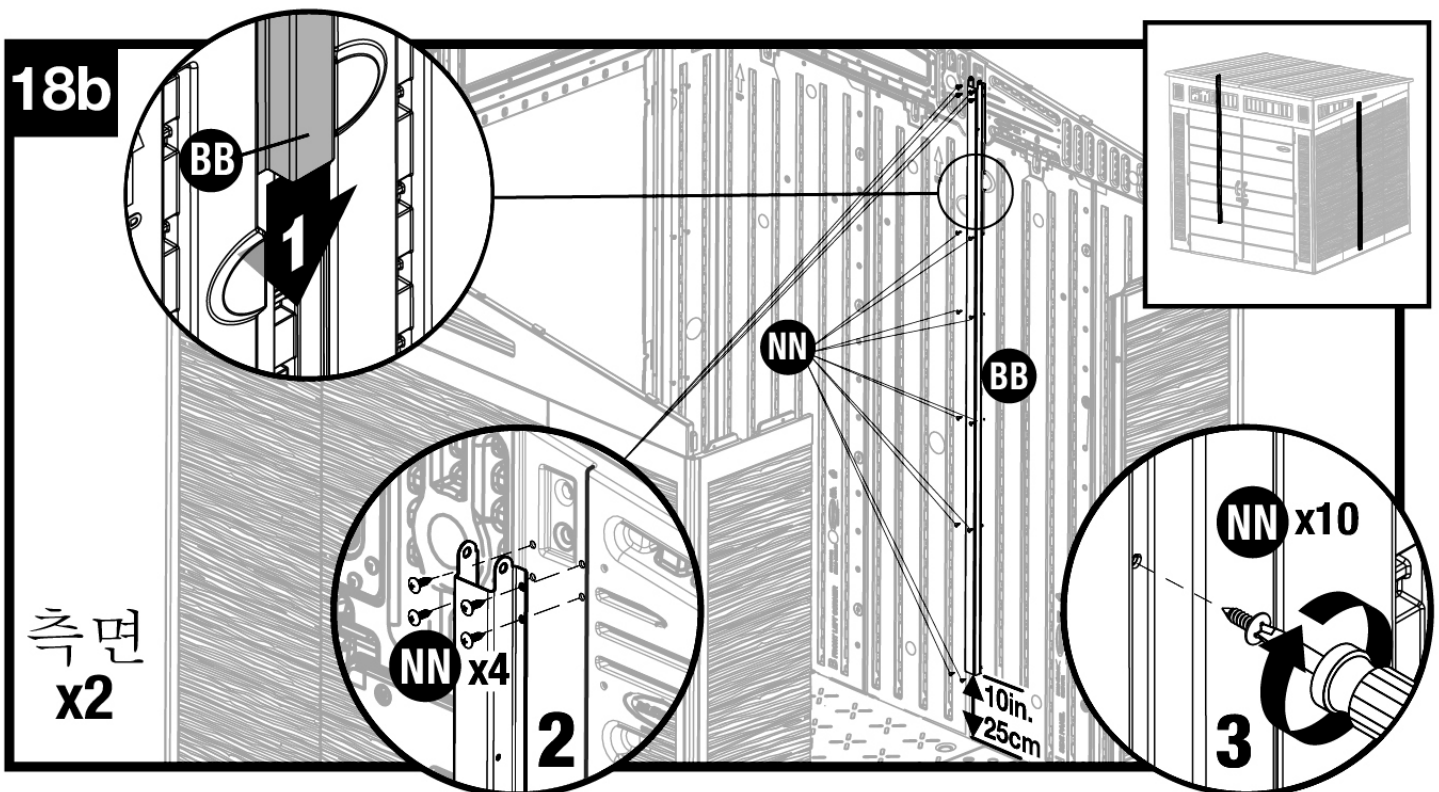


벽 어댑터(BB) 1개를 위쪽에서 밀어서 우측 벽에 고정합니다. 11개의 나사(NN)로 고정합니다. 창고 내부의 좌측 측면에 남아있는 벽 어댑터(BB)도 같은 방법으로 작업합니다.

창고 조립/지붕 철제

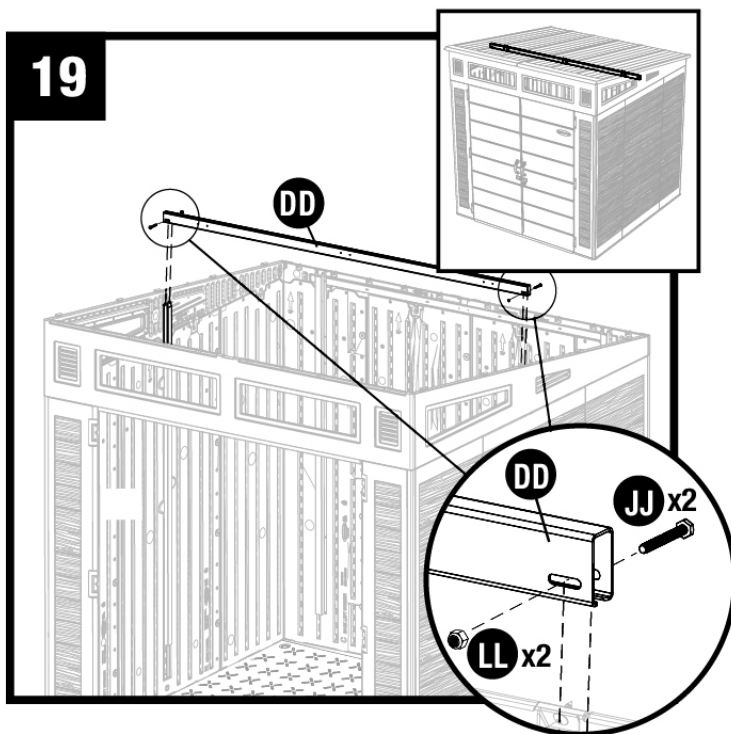

지붕 들보(DD)를 측면 어댑터가 조립된 2개 벽의 상단에 놓고, 볼트(JJ) 1개와 너트(LL) 1개로 지붕 들보의 양쪽 끝에 고정합니다.

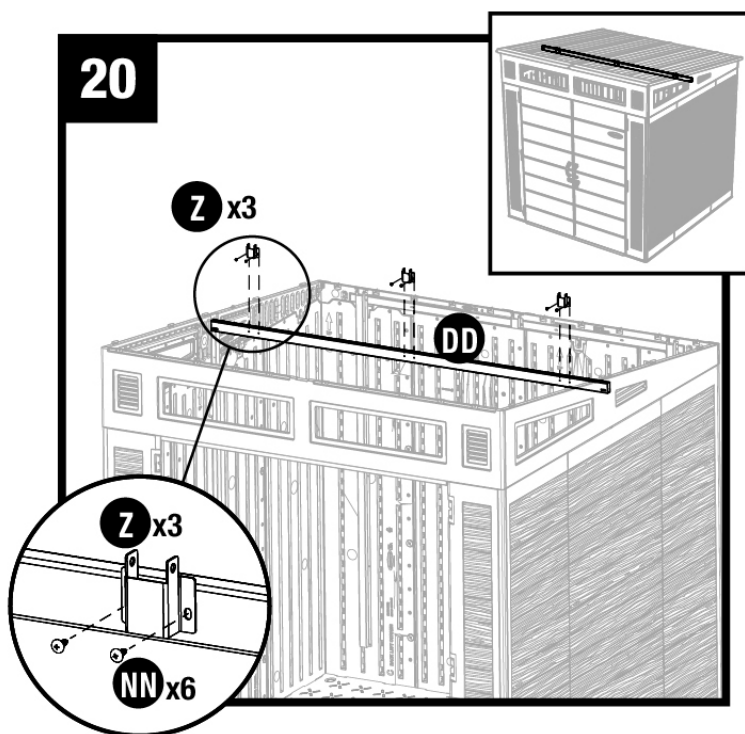


3개의 지지 브래킷(Z)은 2개의 나사(NN)를 사용하여 지붕 들보(DD) 전면에 고정합니다.

참고: 철제 지붕 들보에서는 민감한 연결이나 나사 고정을 시작하기가 어렵습니다.


창고 조립/지붕 철제 및 지붕 패널

21

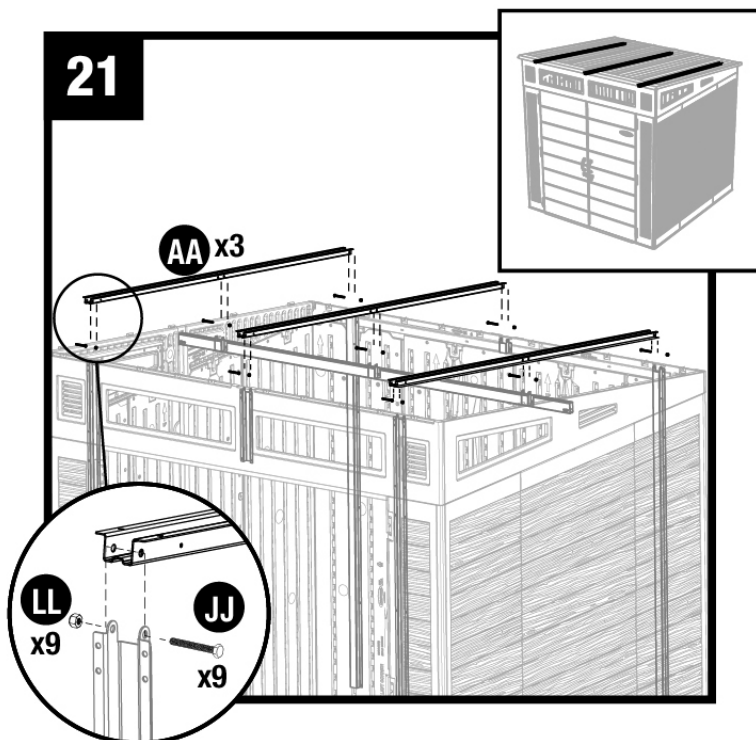

트러스 레그(AA) 1개는 벽 후면, 지붕 들보, 전면 헤더에 있는 측면 어댑터와 지지 브래킷 위에 놓고, 볼트(JJ)와 너트(LL)로 3개의 브래킷에 고정합니다. 남아 있는 2개의 트러스 레그(AA)도 같은 방법으로 작업합니다.

22

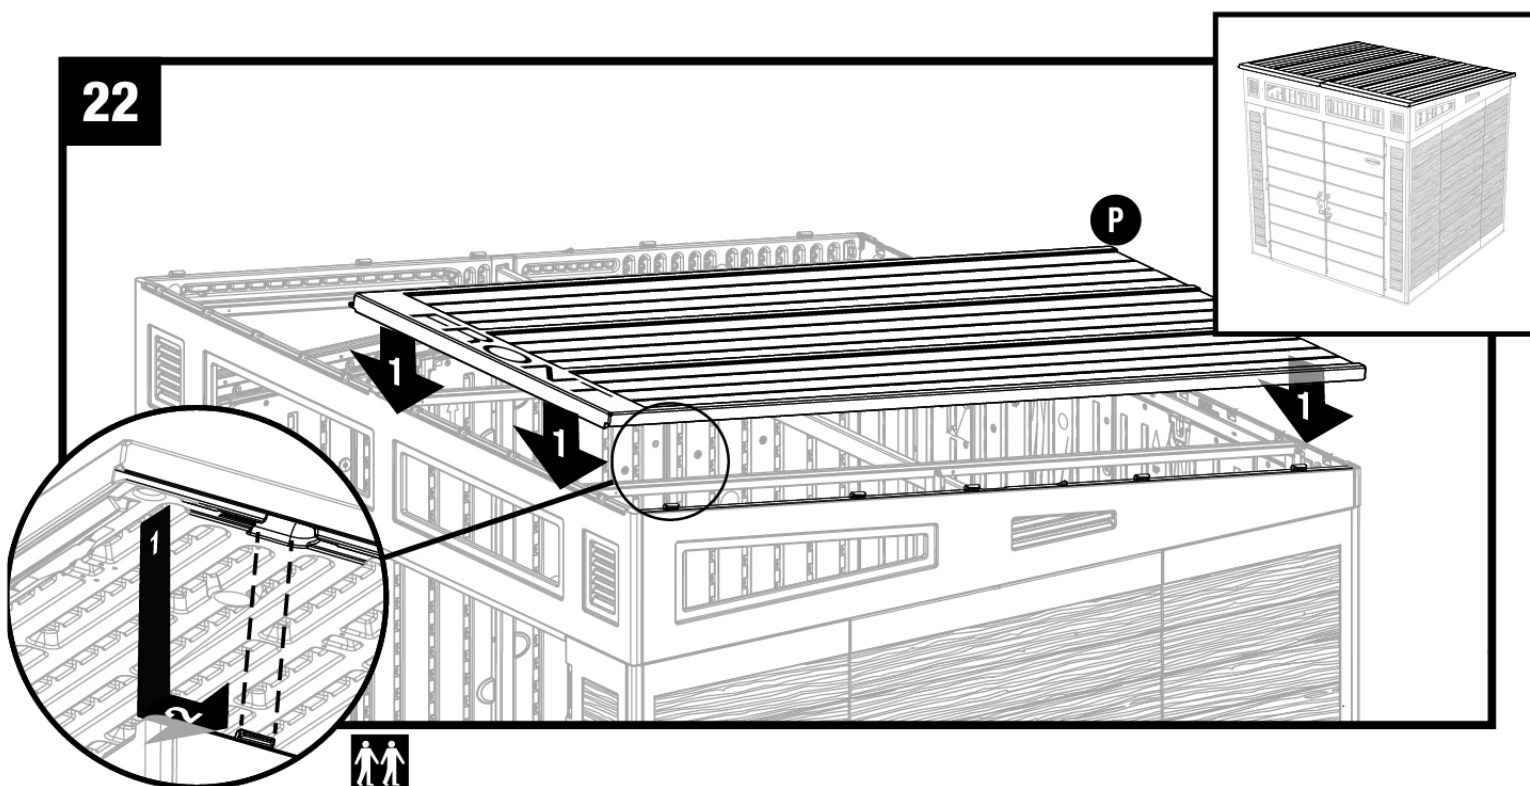


1개의 지붕 패널(P)을 우측 측면 헤더와 정렬하면 헤더 위의 탭이 지붕 패널의 4개의 슬롯과 정렬됩니다.

참고: 지붕 패널의 넓은 밴드가 전면을 마주하고 있습니다. 패널을 끼우면 지붕을 후면 벽으로 밀어서 고정 장치에 완전히 고정시킵니다.


창고 조립/지붕 패널

23

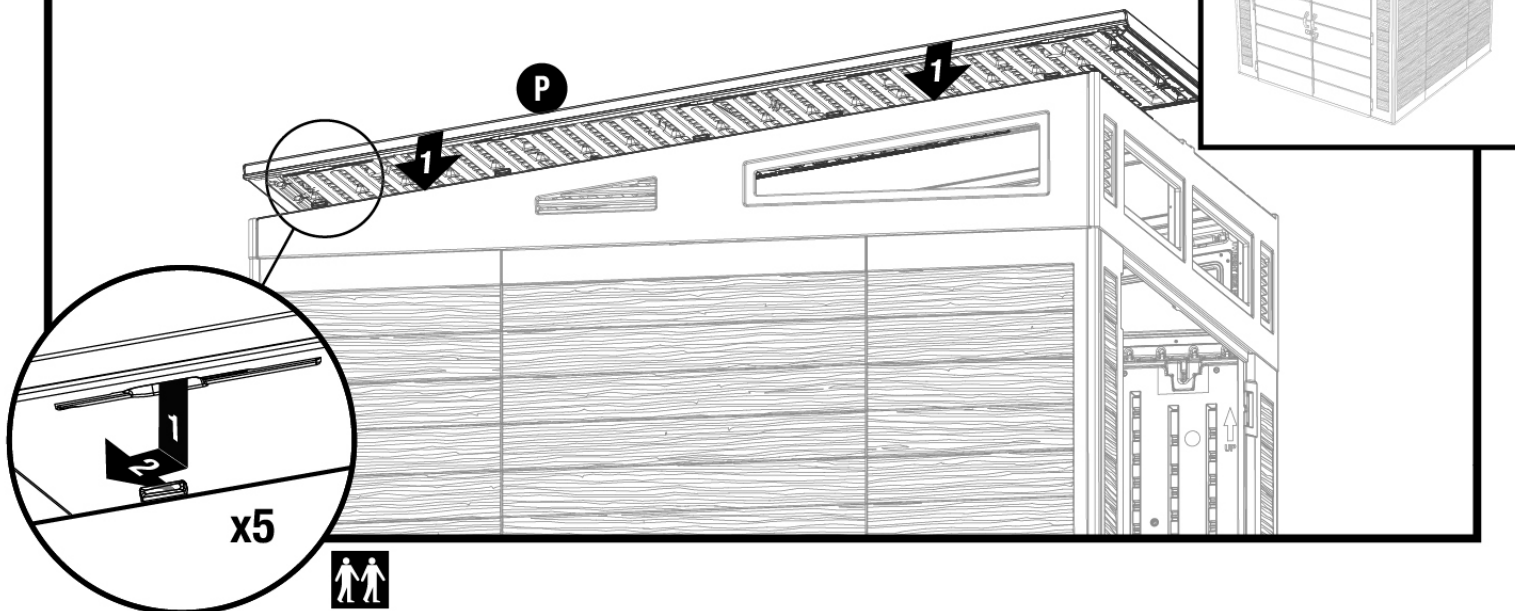

좌측 측면 헤더에 남아 있는 지붕 패널(P)을 헤더 탭과 정렬하여 지붕 패널 슬롯에 끼웁니다. 지붕 패널을 후면 벽으로 밀어서 5개의 고정 장치에 완전히 고정시킵니다.

24

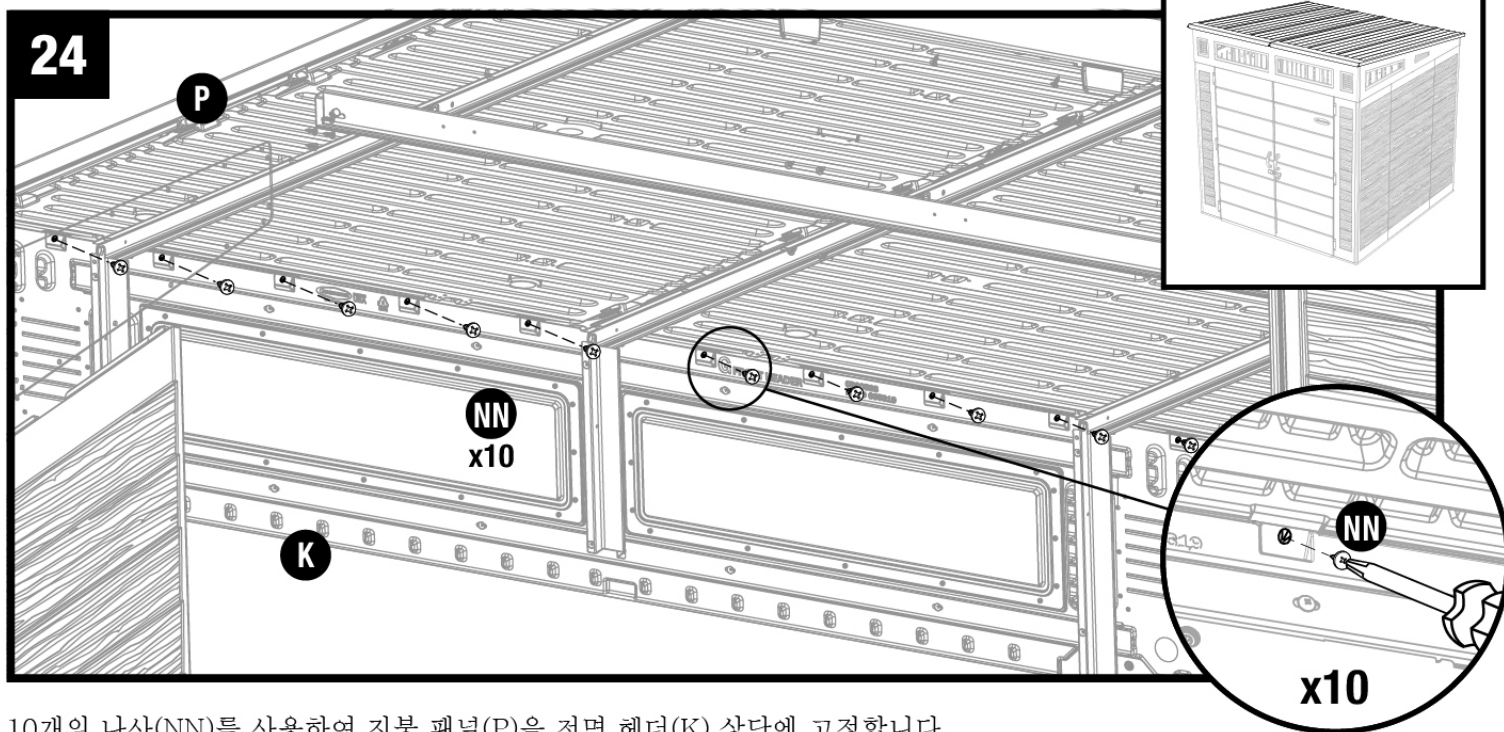


10개의 나사(NN)를 사용하여 지붕 패널(P)을 전면 헤더(K) 상단에 고정합니다.

참고: 이해를 돕기 위해, 제거된 일부 부품이 도면에 표시되어 있습니다.


창고 조립/지붕 패널

25

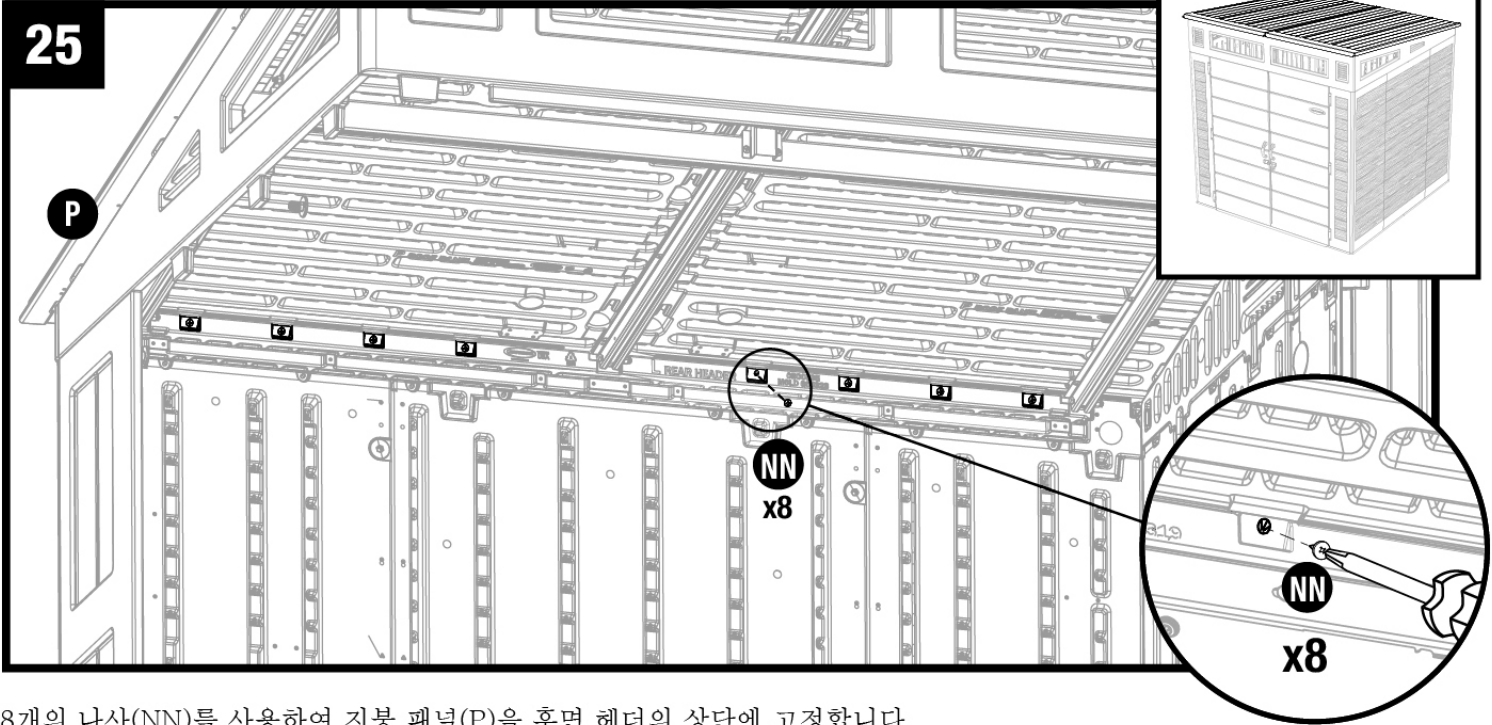


8개의 나사(NN)를 사용하여 지붕 패널(P)을 후면 헤더의 상단에 고정합니다.
참고: 이해를 돕기 위해, 제거된 일부 부품이 도면에 표시되어 있습니다.

26

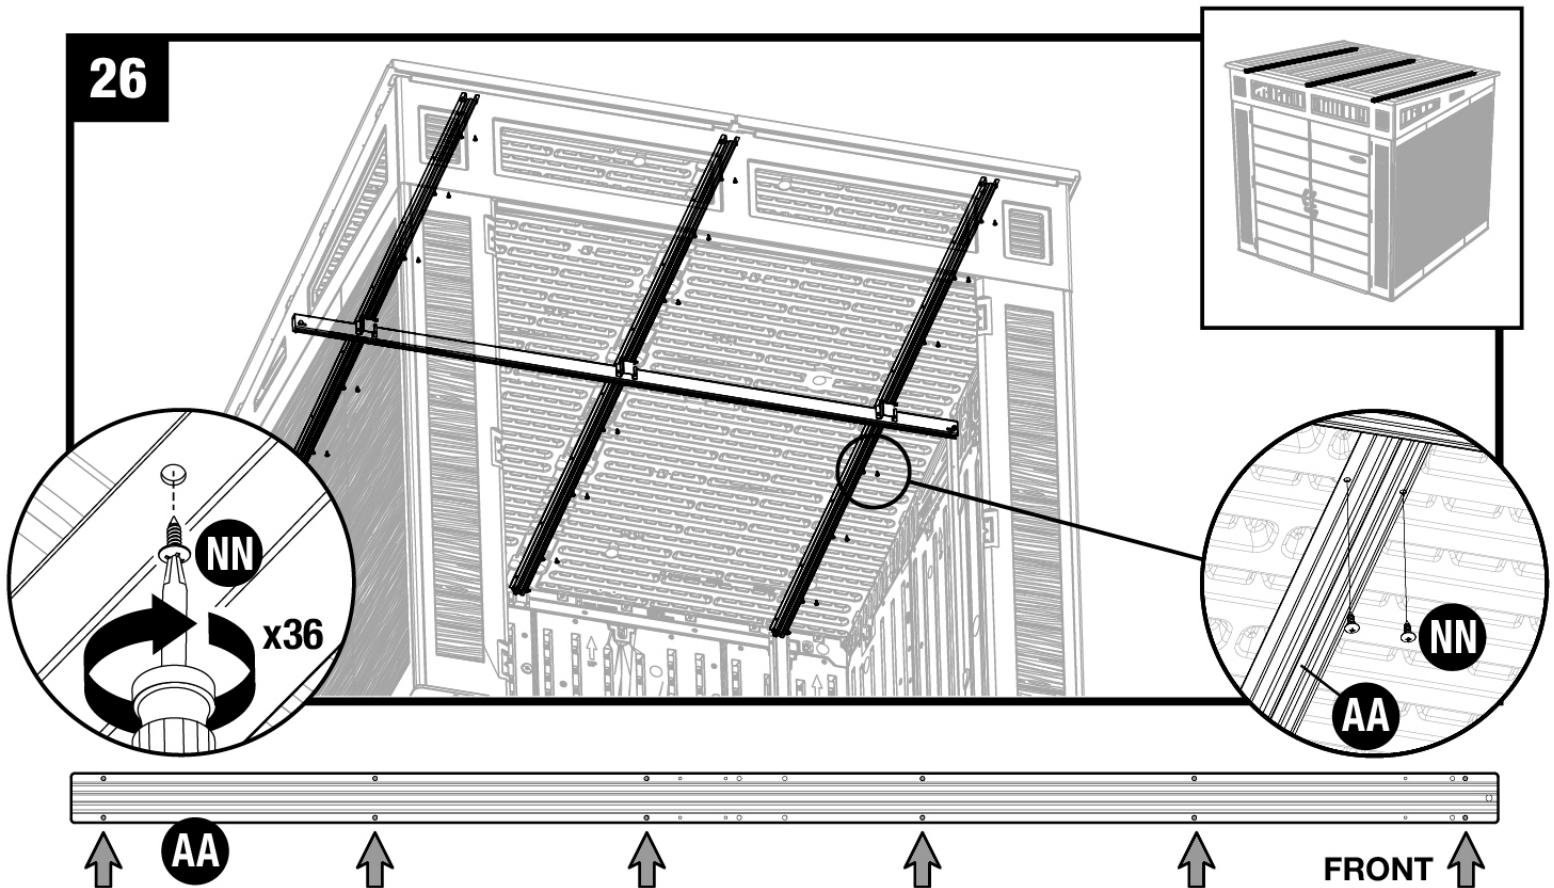


지붕 패널(P)의 화살표에 표시된 구멍 위치에 12개의 나사(NN)를 사용하여 모든 트러스 레그(AA)를 고정합니다.

참고 조립/문

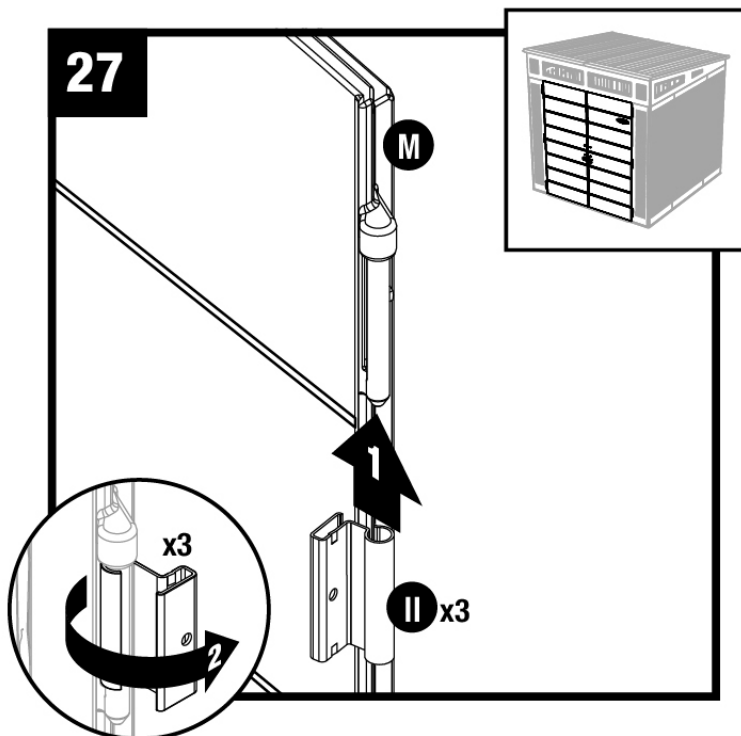


 3개의 경첩대가 오른쪽을 향하게 하여 우측 문 (M)을 똑바로 세웁니다. 금속 경첩 플레이트(II)를 모든 경첩대에 하나씩 밀어 넣습니다. 경첩을 문 바깥쪽으로 돌립니다.

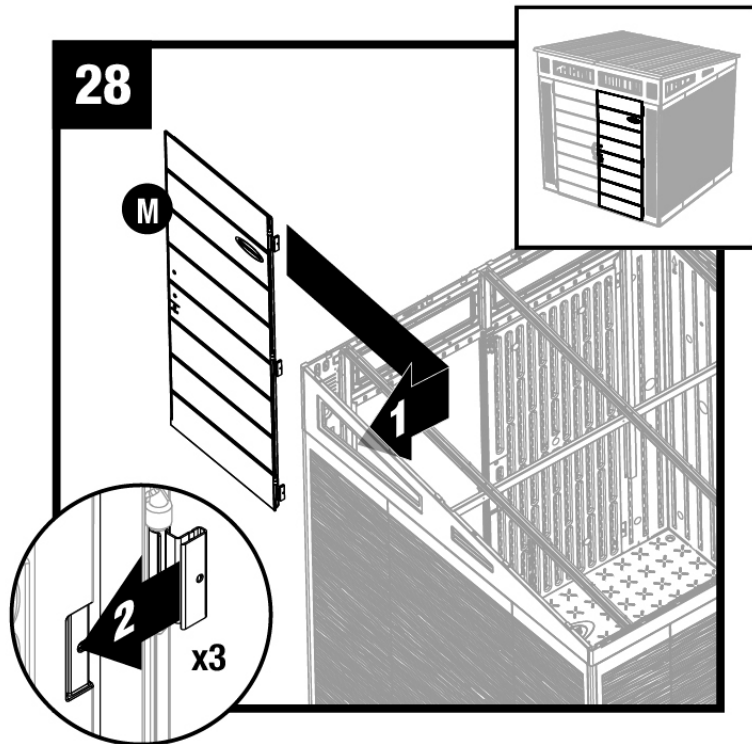

 금속 경첩 플레이트를 열림 위치에 놓고, 1개의 경첩을 우측 전면 패널의 내부에 있는 모든 경첩 소켓에 밀어 넣습니다.

참고: 이해를 돕기 위해, 제거된 지붕이 도면에 표시되어 있습니다.


 참고: 필요하면 고무 망치를 사용하십시오.

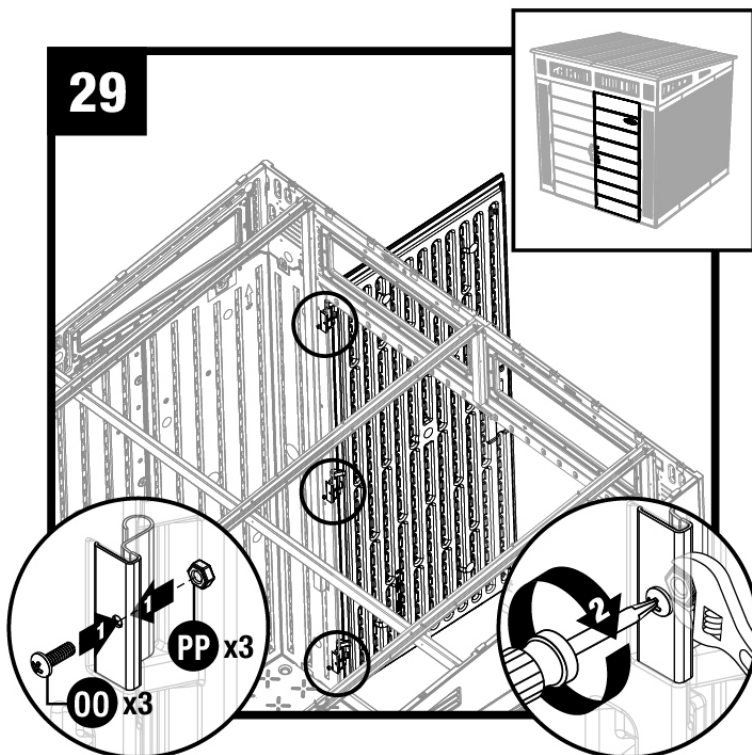

모든 금속 경첩 플레이트를 1개의 나사(OO)와 1개의 잠금 너트(PP)로 고정합니다.


좌측 문(N)도 27~28 단계와 동일하게 작업합니다.

참고: 이해를 돕기 위해, 제거된 지붕이 도면에 표시되어 있습니다.

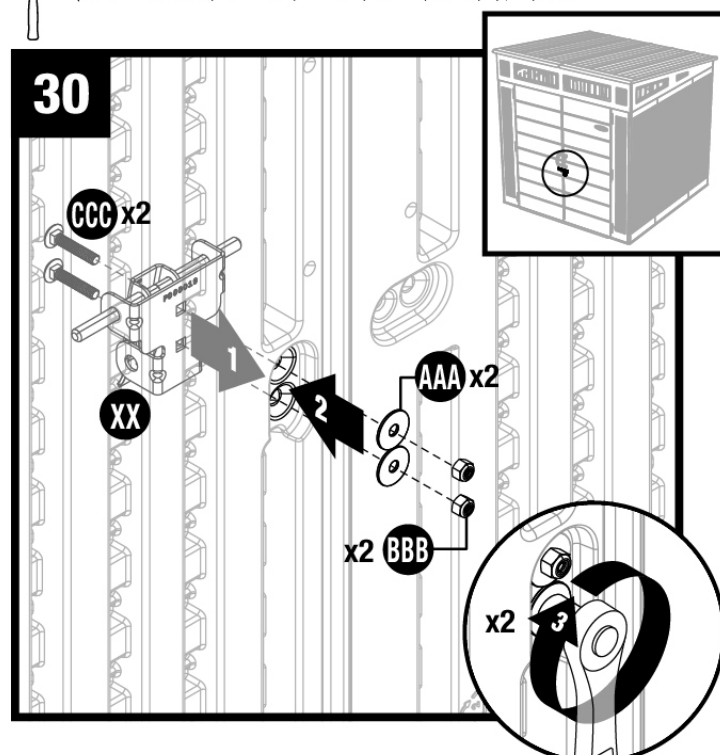


2개의 나사(CCC)를 우측 래치 플레이트(XX)와 우측 문을 통과하여 삽입합니다. 플레이트를 문 바깥쪽 위치에 고정시킨 상태에서, 모든 나사를 2개의 와셔(AAA)와 2개의 잠금 너트(BBB)로 고정합니다. -파도하게 조이지 마십시오-

창고 조립/문

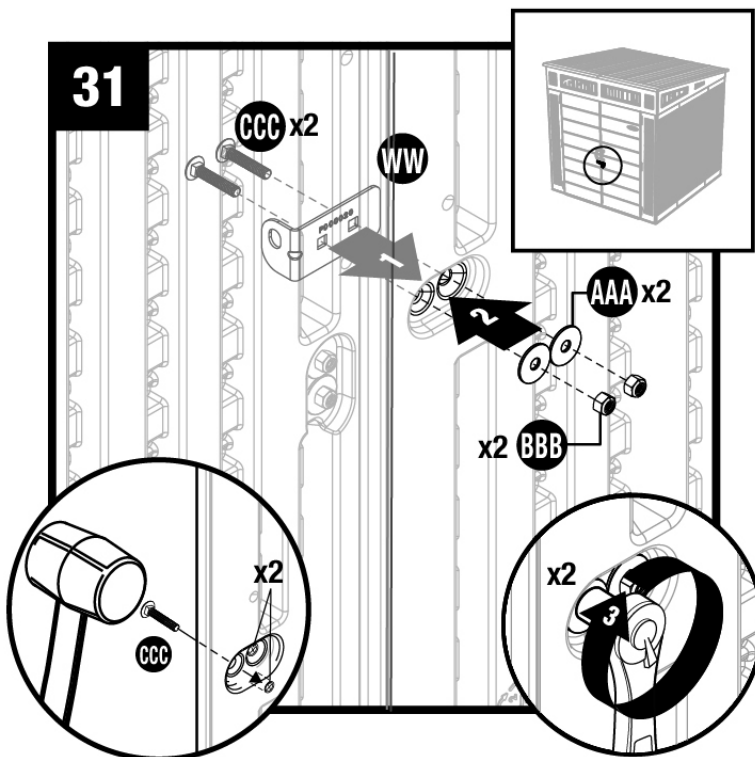


나사(CCC)를 좌측 래치 플레이트(WW)와 좌측 문을 통과하여 삽입합니다. 플레이트를 문 바깥쪽 위치에 고정시킨 상태에서, 모든 나사를 2개의 와셔(AAA)와 2개의 잠금 너트(BBB)로


고정합니다. -과도하게 조이지 마십시오-

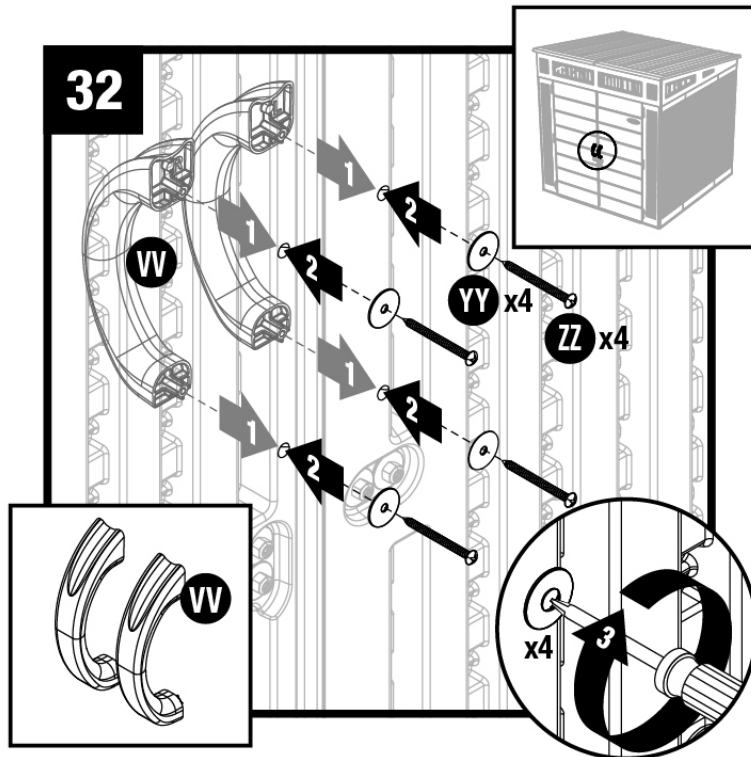

문 바깥쪽에서 문 손잡이(VV) 부분을 좌측과 우측 문 구멍에 삽입합니다. 문 안쪽에는 와셔(YY)를 모든 문 손잡이 부분에 놓고 1개의 나사(ZZ)로 고정합니다. -과도하게 조이지 마십시오-

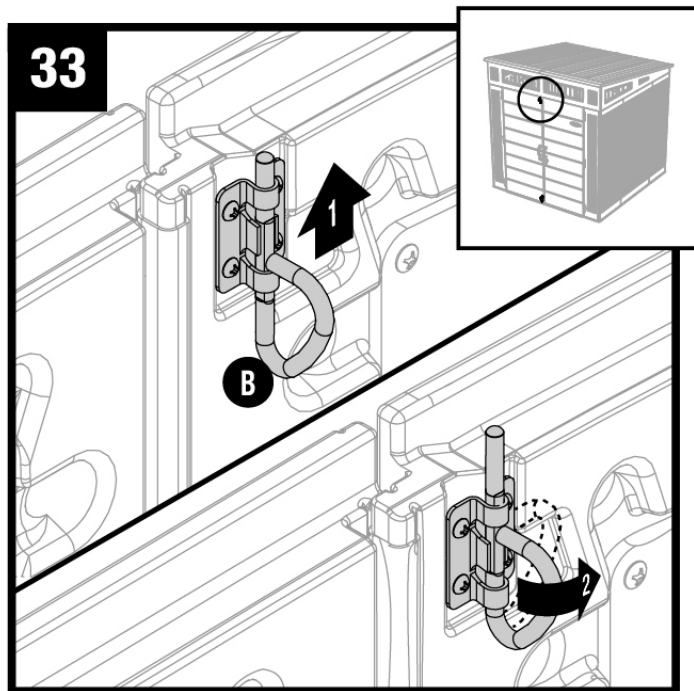

상부 D링(B)을 들어올려서 헤더 전면에 끼웁니다. D링을 오른쪽으로 돌려서 잠금 위치로 설정합니다. 하부 D링(B)도 동일하게 작업합니다.

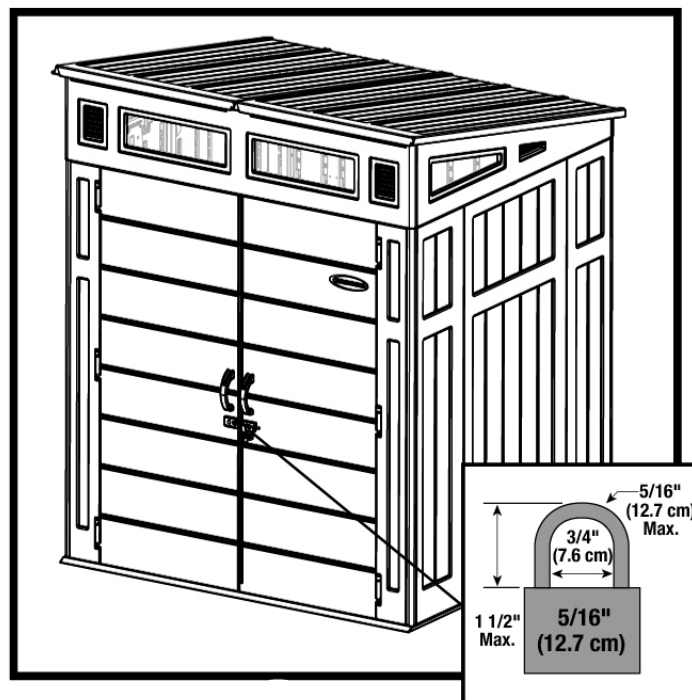

5/16" 잠금 장치(볼포함)를 문 고리에 부착하여 창고를 단단히 고정합니다.



組立てを始める前に

- 物置の組立てに必要な許可については、お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせください。
物置の組立てに先立ち、お住まいの地域の建築法規担当官に必要な許可や建築規制についてご確認ください
- 物置の組立てを始める前に、水平で頑丈な土台が必要です。
組立てを始める前に、説明書に記載されている設置場所の準備に関する情報を確認してください。
- 組立て前に説明書をよくお読みください。
本キットには、誤った方法や順序で組立てると破損する可能性のある部品が含まれています
- 説明書の手順に従ってください
サンキャストは、誤った組立てにより紛失または破損した部品を交換する責任を負いません。
- 組立て作業全体を通して、補助の人員が必要です 

重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。



注意

- 適切な設置場所の準備が必要です。
- この物置は、極端な天候下での使用を目的としていません。
- この物置は、可燃性または腐食性の化学物質の保管を目的としていません。
- 重いものは物置の下の方に収納してください。
- この物置は、子供による使用を目的としていません。
- 物置の屋根の上に立ったり、座ったり、物を置いたりしないでください
- 極端な気温での使用には注意が必要です。
- 壊れた部品はすぐに修理または交換してください
- サンキャストは、天候や誤用によって生じた損害について責任を負いません。
- 定期的に物置を点検し、組立ての完成度が維持されていることを確認してください。
- 物置を設置した場所が水平に保たれているかどうか、定期的に確認してください。
- 本キットには、鋭い金属片を含む部品が入っています。取り扱いにはご注意ください。

サンキャスト製品および交換部品

サンキャストの交換部品の購入やその他のサンキャスト製品については、オンラインまたはお電話でお問い合わせください



www.suncast.com



1-800-846-2345 または 1-630-879-2050



物置の安全と手入れ

- 使用したばかりのバーベキューコンロやガスバーナーなど、高温になるものは物置に保管しないでください。
- パネルのゆがみや修復不可能な損傷の原因となることがあるため、重いものを壁に立てかけないでください。
- 屋根に積もった雪や落ち葉を取り除くようにしてください。
- 物置の壁や屋根部分は、樹脂製の家屋外壁のような質感のある外装になっています。時間の経過にともない、外壁の溝に埃が溜まることがあります。これに湿気が加わると、物置にコケやカビが生えやすくなります。物置の外観を維持するために、年に一度、中性洗剤と水で洗淨することをお勧めします。漂白剤やアンモニアなどの苛性洗剤(刺激の強い洗剤)や、硬いブラシは **使用しないでください**。年に一度の清掃を怠ると、プラスチック部分についた汚れが取れなくなることがあります。これは製造上の欠陥ではありませんので、保証の対象外となります。

組立て当日に気を付けること

- 部品を開梱して、組立てを開始する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。
- 強風の日に組立てるのは、**絶対にやめてください**。
- 気温が0℃以下の日に組立てるのは、**絶対にやめてください**。
- 物置を完全に組立てるために必要な時間を十分取って、取り掛かってください。組立てにかかる時間はおよそ3時間です。
- 部品を持ち上げて所定の位置に固定するために、近くに補助できる人がいることを確認してください。
- 物置を組立てるときは、軽作業用の手袋を着用してください。
- 屋根を組立てた後、物置の中で小さな部品を組立てる際は、懐中電灯があると便利です。
- 付属のイーザーボルトを締めるためにハンドドリルを使用しないでください。付属の010210410イーザーボルトドライバースのみに使用してください。
- サンキャストではお客様の利便性を考えて、小さな留め具などの金属部品を余分に提供させていただいており、場合によっては、組立て完了後に小さな留め具が余ることもあります。



注意: 本製品には、物置を組立てる際に、異なる向きで使用される部品が含まれています。本組立て説明書の全体を通して、表示されている部品の向きにご留意ください。説明書に従って組立てられなかった場合、部品が破損する恐れがあります。サンキャストは、誤った組立てにより紛失または破損した部品を交換する責任を負いません。

部品 - 壁と床

重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

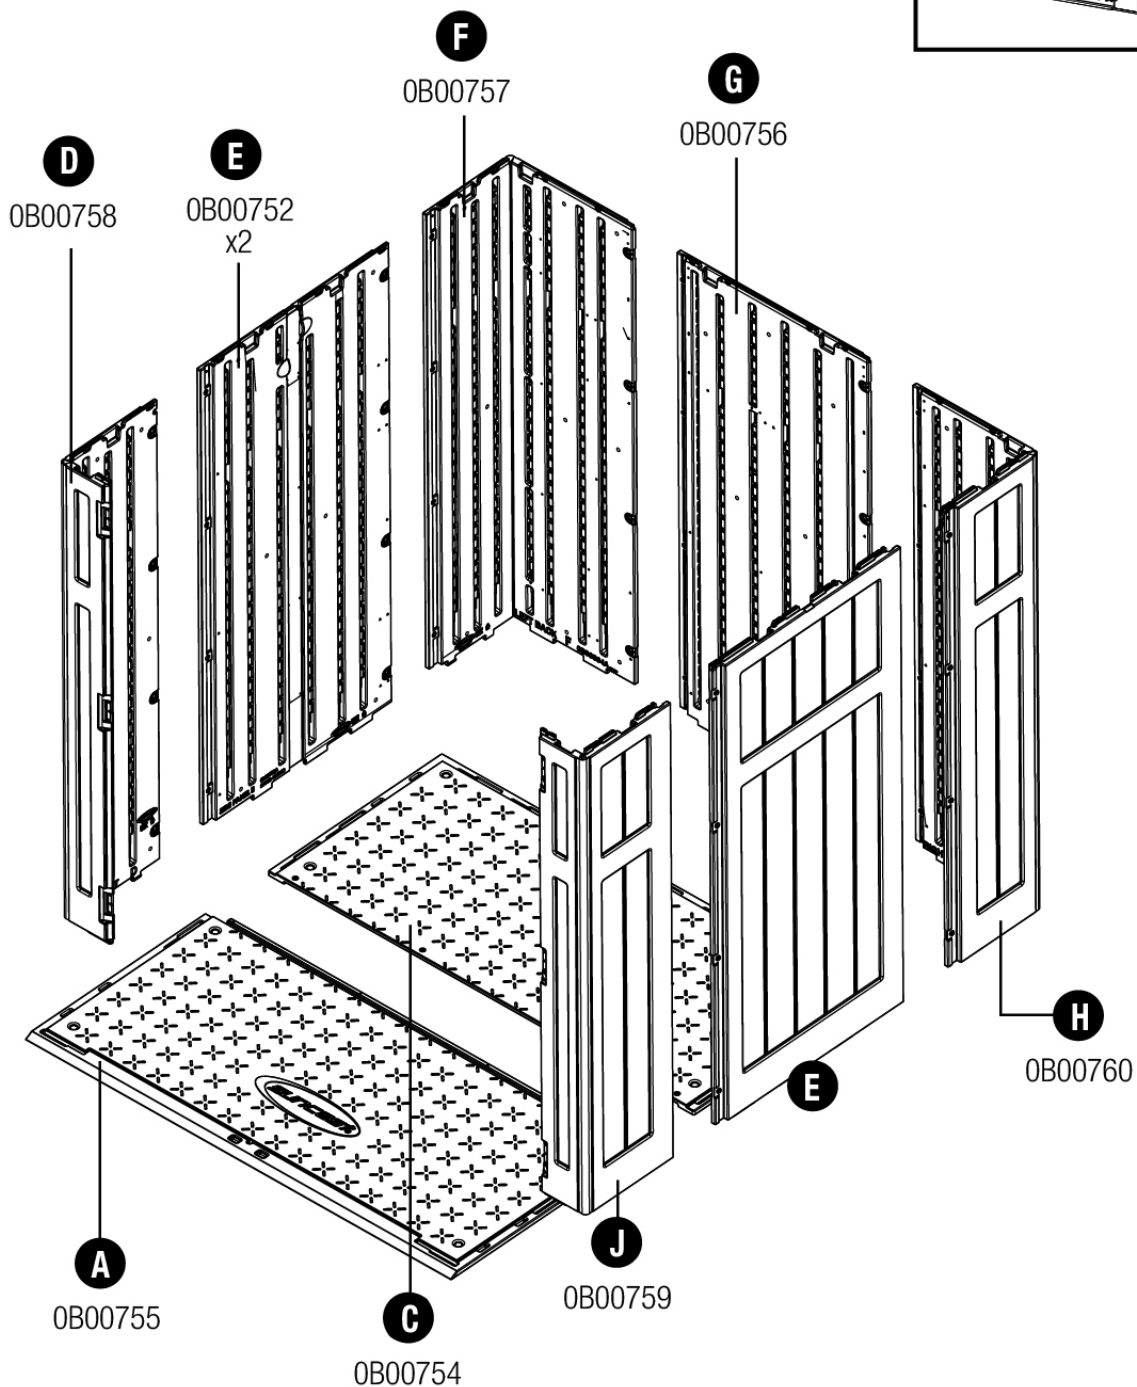
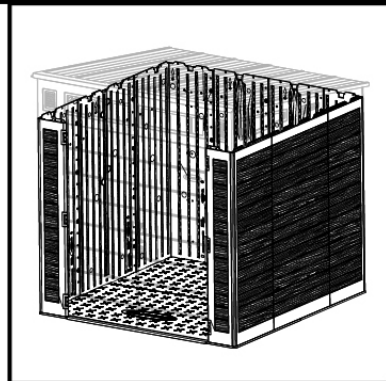


部品 - ドア

重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

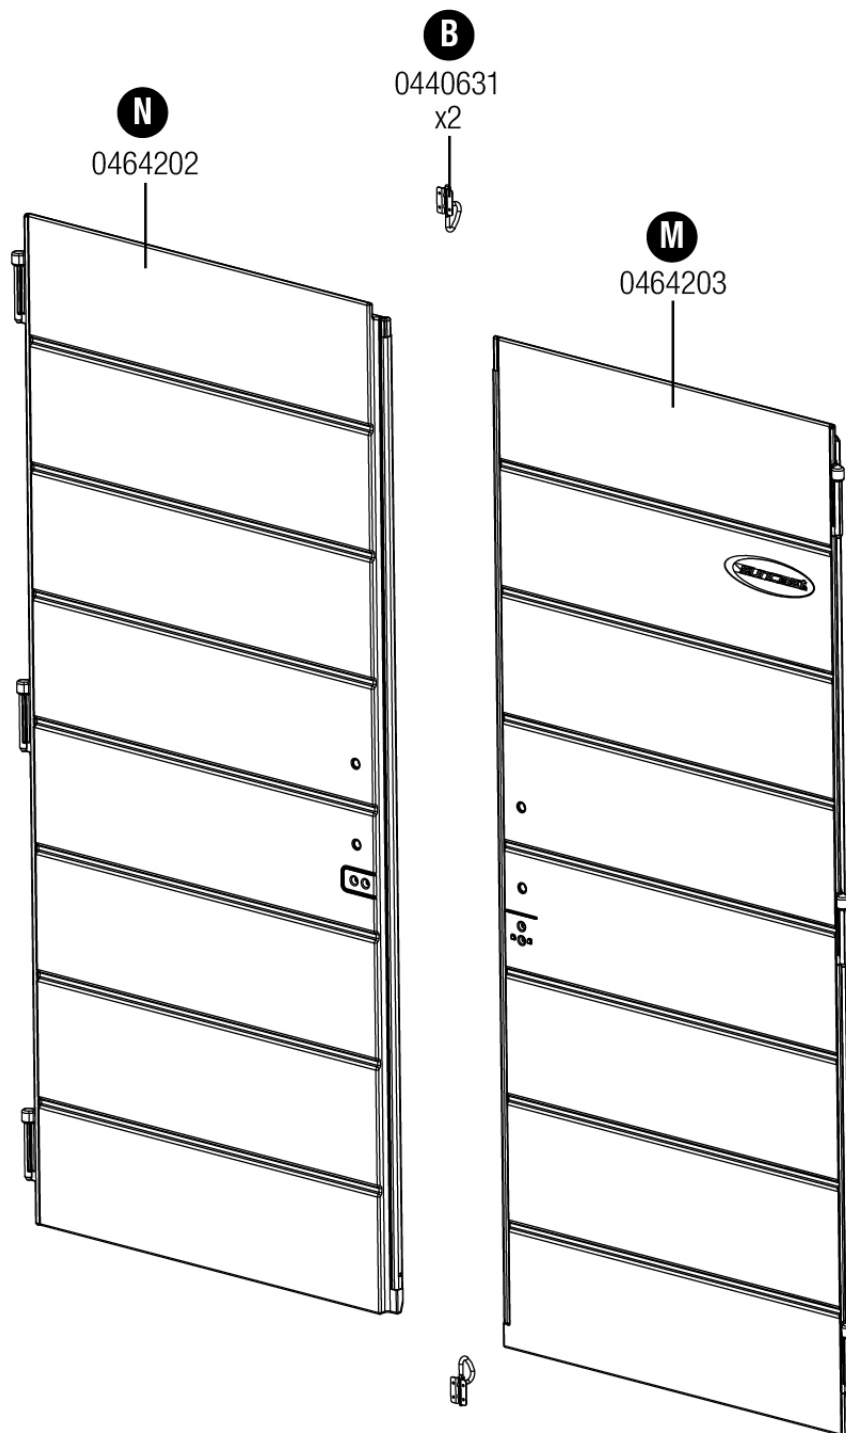
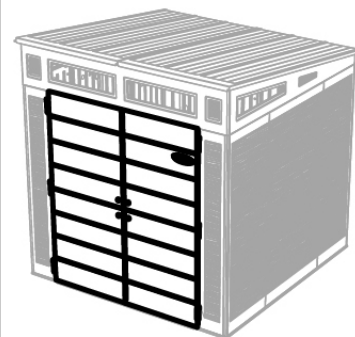


屋根 - ヘッダーパネル - 窓

重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

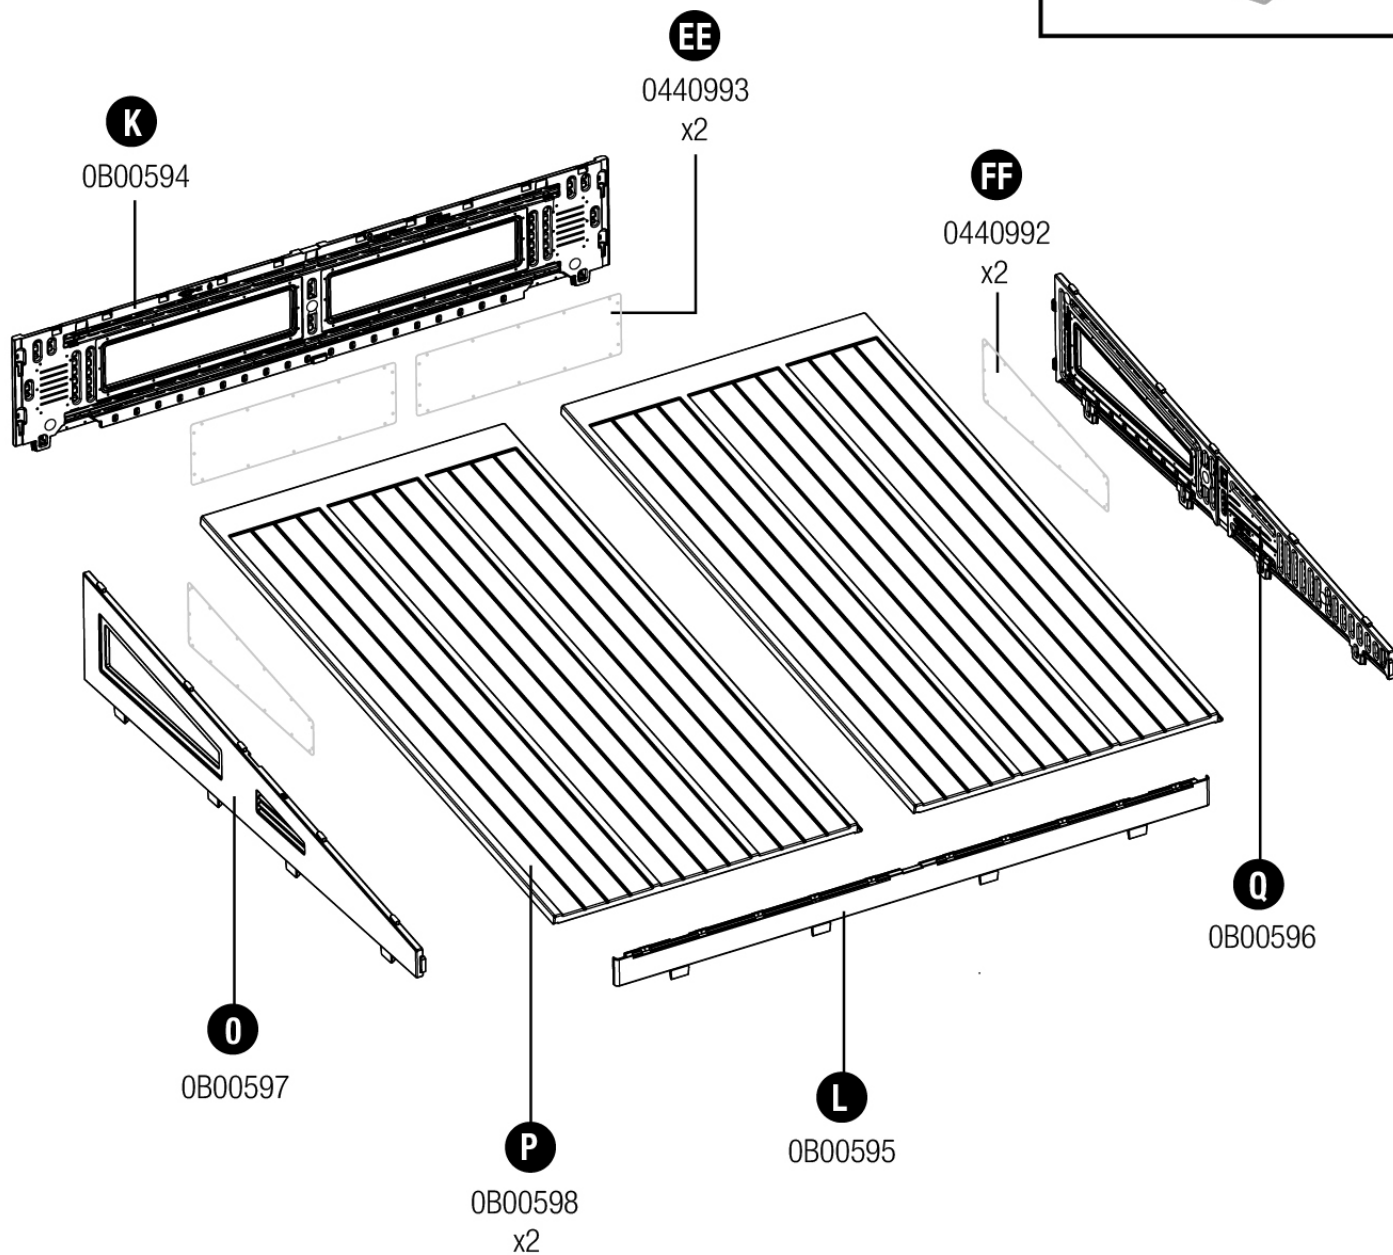
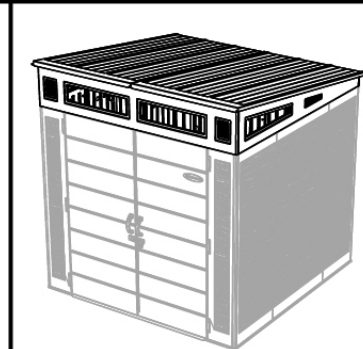


部品 - 屋根用スチール材


重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

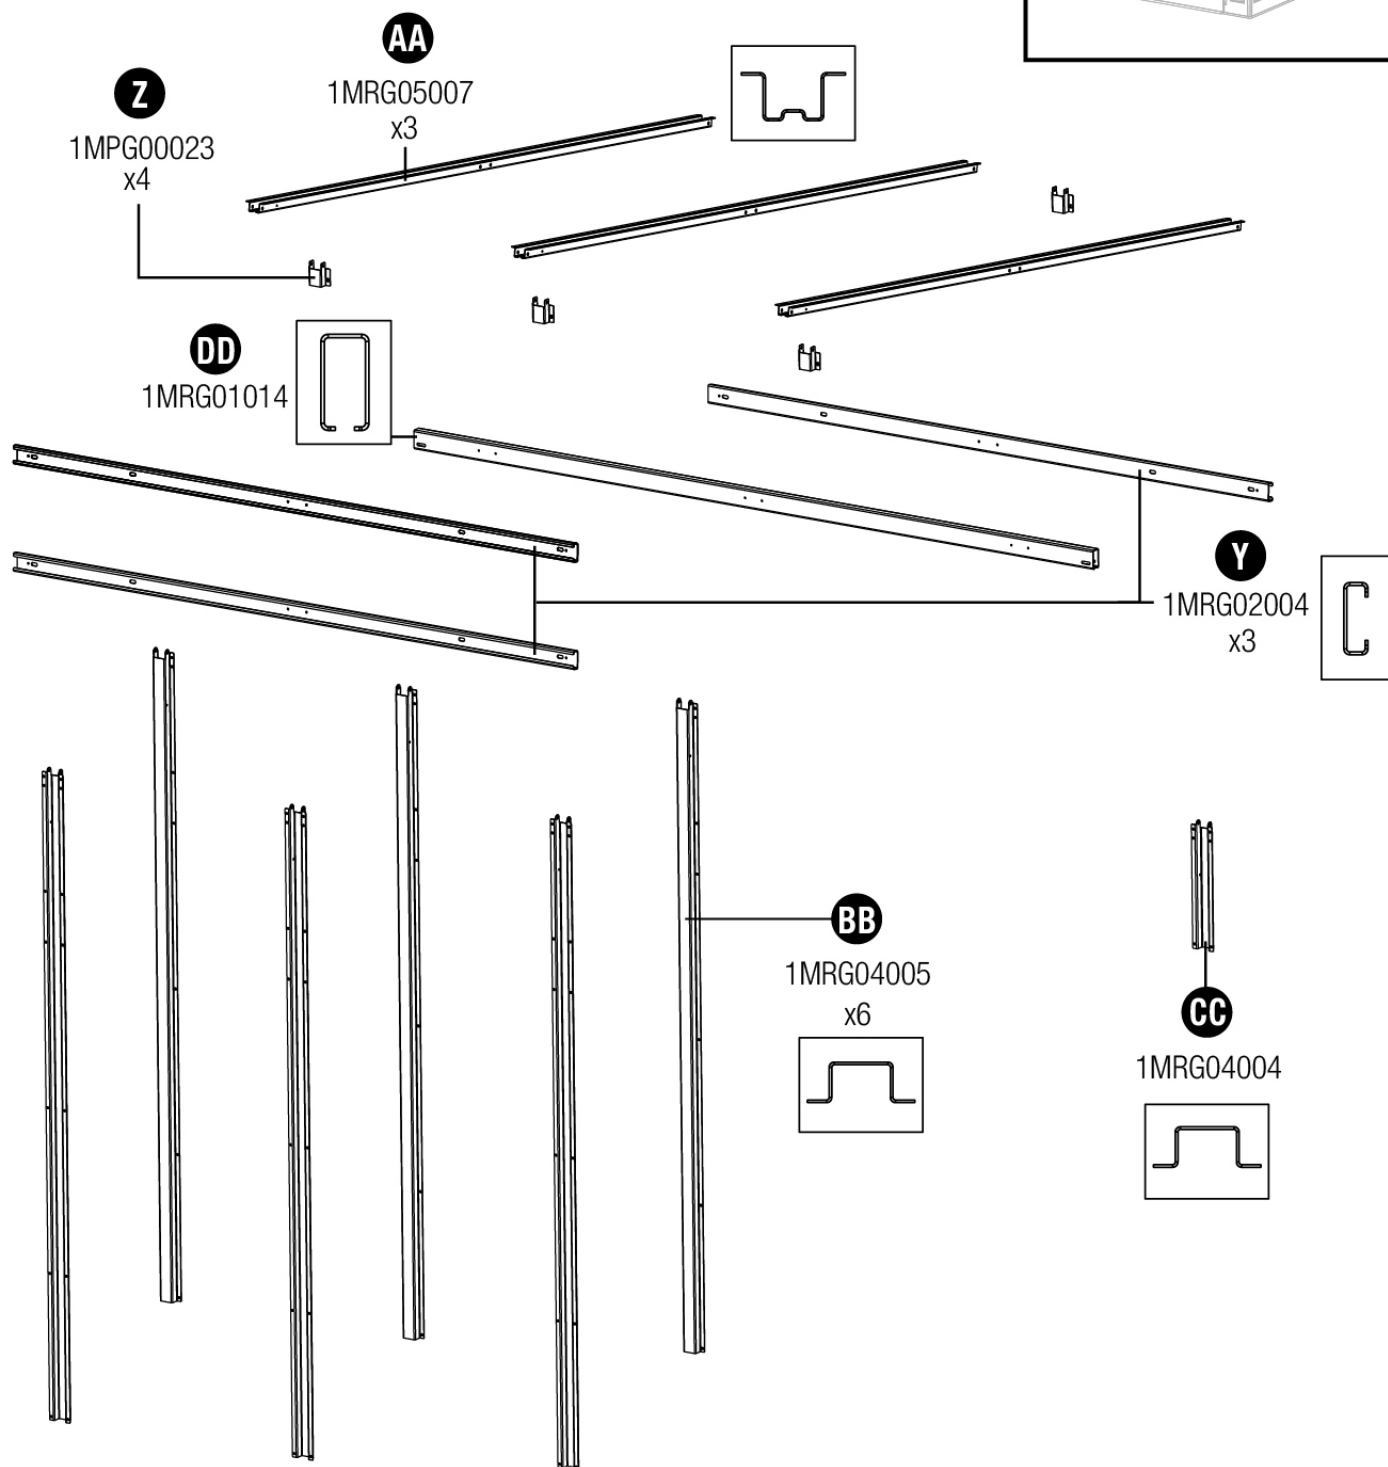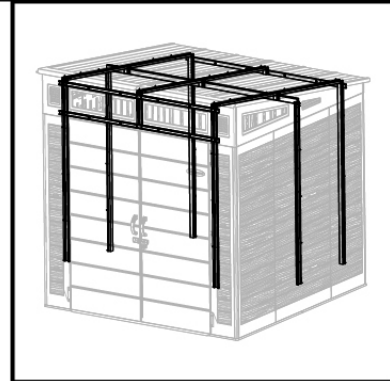


金属部品

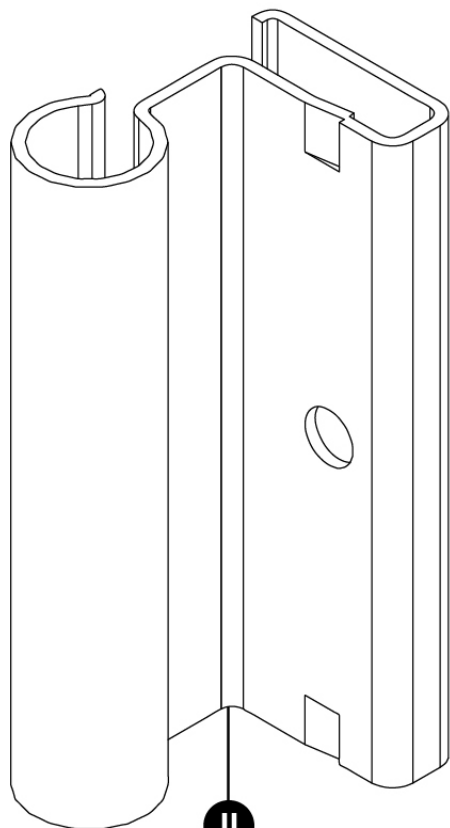


OMP000002
x6

0480216A – 金属部品用バッグ



#10 x .625"
x276

0480493 – 金属部品用バッグ

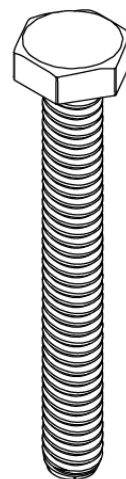


.25" x 2"
x12



.25"
x12

0480337 – 金属部品用バッグ

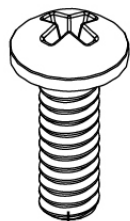


.25" x .75"
x6




.25"
x6

0480495 – 金属部品用バッグ

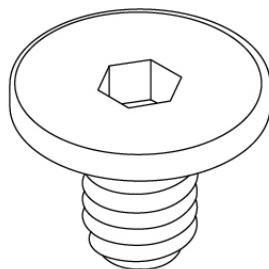


Easy bolt 7/8"
x24

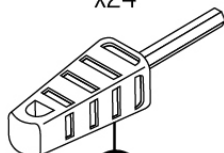

*Easy bolt easy driver

0440991 – 窓用ガスケット

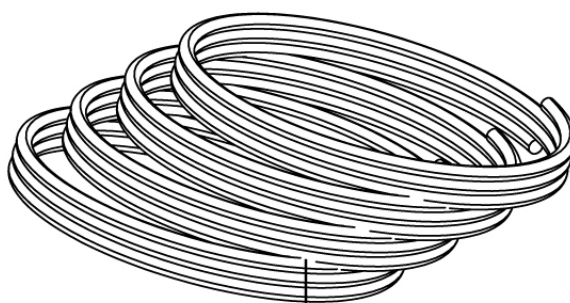


x4



追加のハードウェアが提供されます。すべてが使用されるわけではありません。

ドア用ハンドルのキット部品

0464183 - ドア用ハンドルのキット

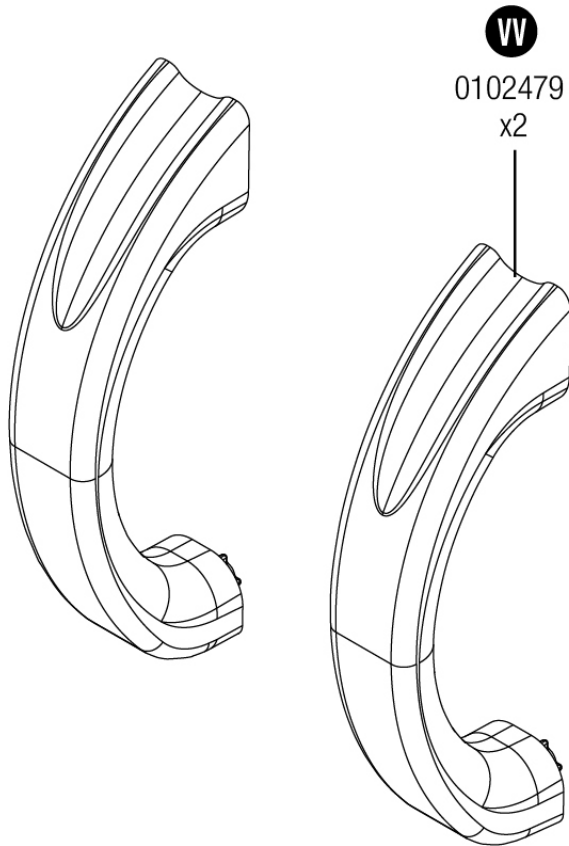


0463797 - ドア用掛け金のキット

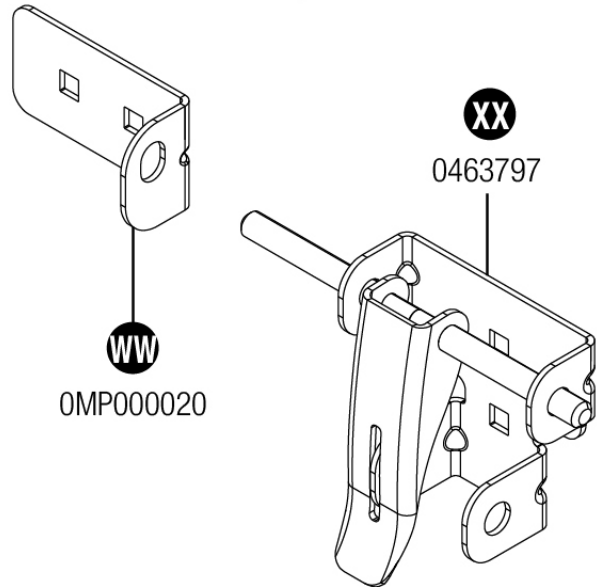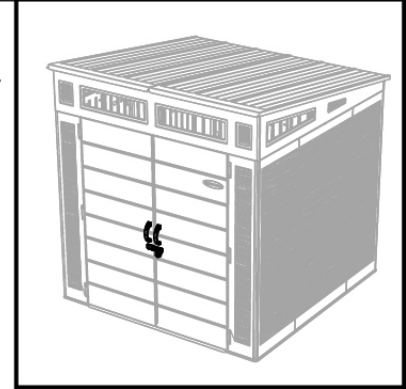


金属部品

0480463 - 金属部品用バッグ

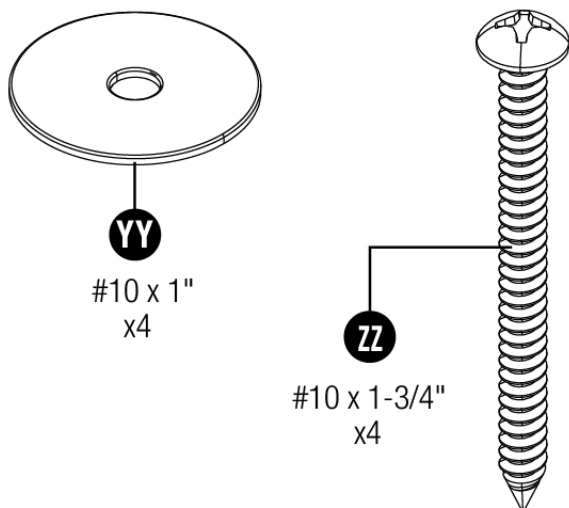

0480439A - 金属部品用バッグ

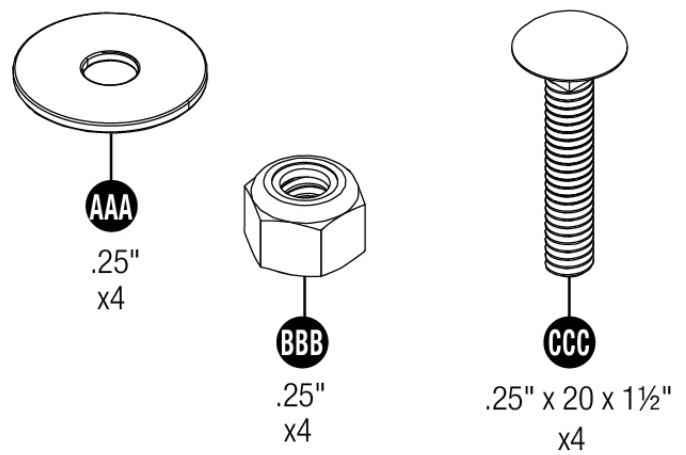

追加のハードウェアが提供されます。すべてが使用されるわけではありません。

設置場所の準備と台座の建設

台座などに必要な材料は、本物置のセットには含まれていません。

注意: 本物置のご利用には、設置場所の準備を整える必要があります。物置は建設された土台の上に置いてください。建設された土台の上に設置しないと、沈下が起こる可能性があり、物置のゆがみや破損の原因になります。サンキャストは、誤った組立てにより破損または紛失した部品を交換する責任を負いません。保証の対象となるためには土台が必要です

注意: 部品を開梱して、組立てを開始する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。設置場所の準備に関する留意事項については、www.suncast.com にアクセスするか、販売店に相談するか、お住まいの地域の法令を参照してください。


物置の設置場所の準備は、以下の手順で行います。

- 1) 土台の工事や物置の組立てを始める前に、建築法規や規約について、お住まいの地域の地方自治体に相談してください。
- 2) 地面を掘る場合はその前に、地元の公共サービス会社に連絡を取り、埋設されたケーブルやパイプなどの場所を確認してください。
- 3) どちらのタイプの土台にするか決定します
 - コンクリート平板(厚さ10センチ)

または


- 木製土台
- 外装用の木材をご使用ください。木製土台は、柱ブロックや足場の上に設置してください。設置場所に応じた最適な固定方法については、最寄りの販売店にご相談ください。提示されているプランは、材木と合板の切断回数が最小の場合に合わせた寸法となっています
- 4) 組立てる場所を準備します
 - 排水を促すために、地面は土台部分から傾斜させてください。
 - 土台の表面は平らで、水平でなければなりません。
 - 物置内での過度の結露を防ぐには、防湿層を設ける必要があります
 - 適切な防湿層については、お住まいの地域の建築法規に従ってください。
 - 5) 物置を土台に固定します:
 - 設置場所に応じた最適な固定方法については、最寄りの販売店にご相談ください。
 - コンクリート平板に物置を固定するには、お近くのホームセンターなどで販売されている石工用の留め具をお使いください。
 - 木製土台に物置を固定するには、ユニファイねじの1/4インチ×3インチの長さ(またはそれに該当する寸法のメートルねじ)のラグスクリューとワッシャーをお使いください。

床パネルをコンクリート平板に固定する

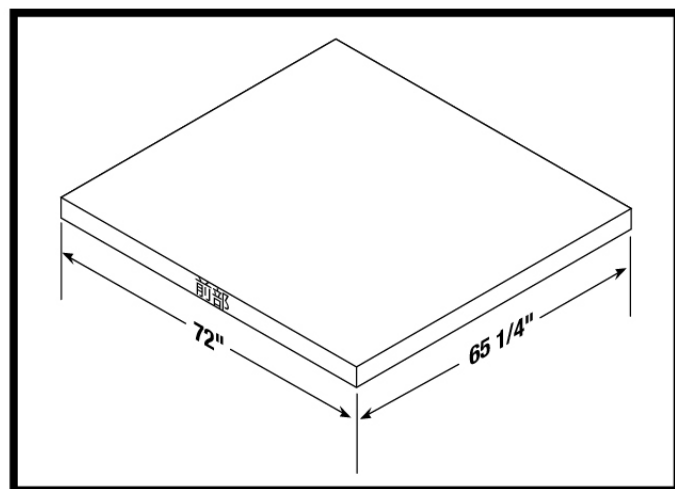

- 石工用の留め具を使って、物置をコンクリート平板に固定します。
- 寸法は各辺が 1 インチ(約2.5センチ)以内に 収まるようになっています

床パネルを木製土台に固定する

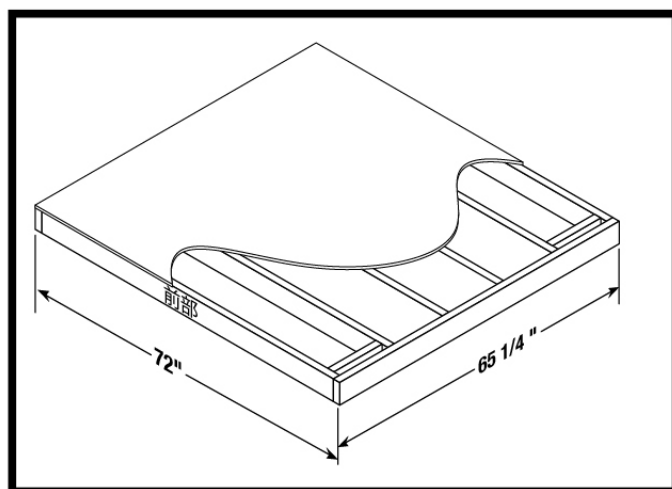


- ユニファイねじの1/4インチ×3インチのラグスクリュー(またはそれに該当する寸法のメートルねじ)で物置を木製土台に固定します。

設置場所の準備と土台の建設(続き)

土台などに必要な材料は、本物置のセットには 含まれていません

木製土台作成で重要な寸法

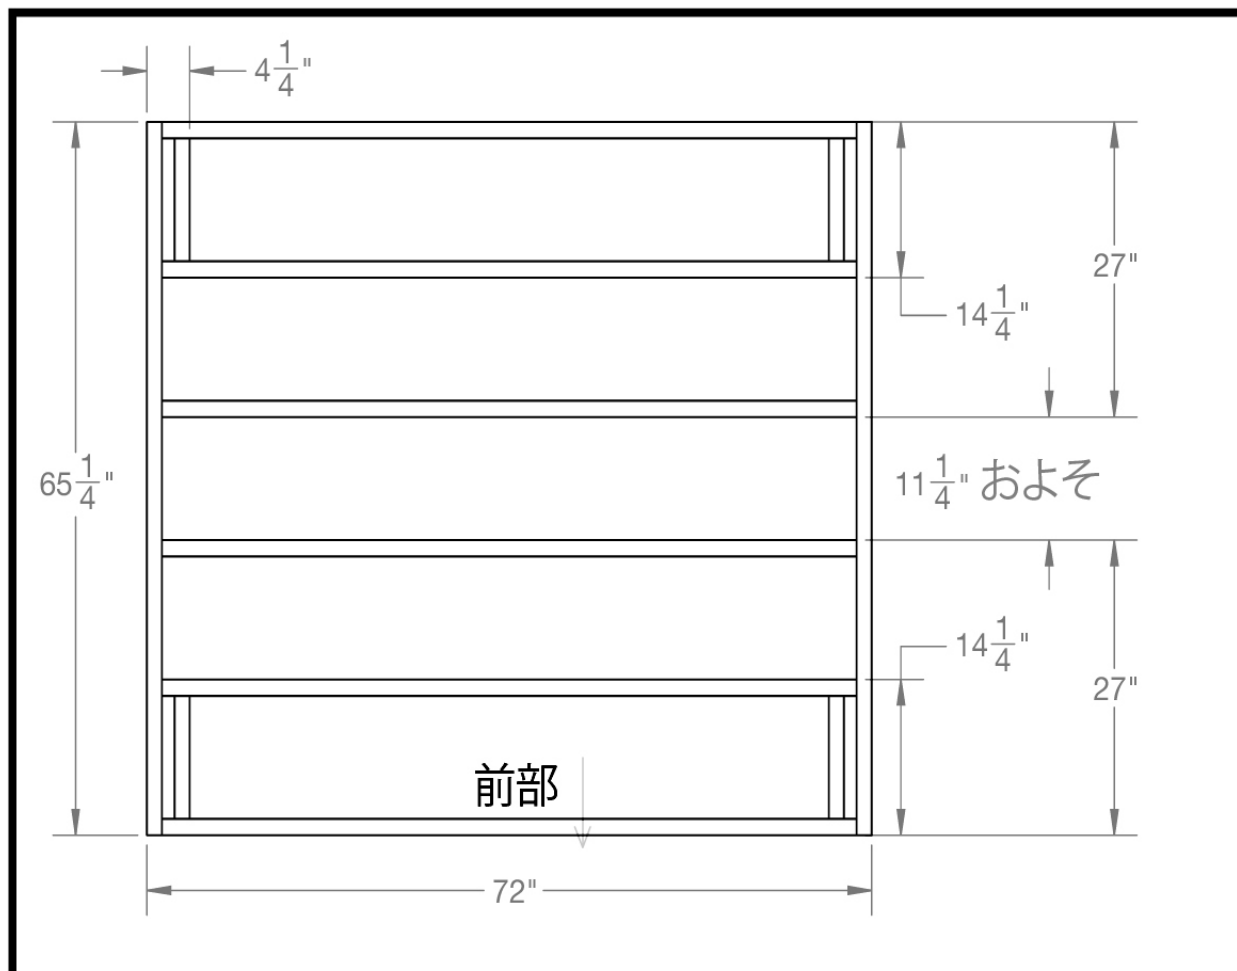


- すべての重要な寸法を確認します。


材料一覧

Item	Qty	Size
A	1	24" x 65 1/4" x 3/4"
B	1	48" x 65 1/4" x 3/4"
C	6	2" x 6" x 69"
D	4	2" x 6" x 11 1/4"
E	2	2" x 6" x 65 1/4"


注意: 米国の規格材は、表記されているサイズよりも実際には1/2インチ小さくなります。

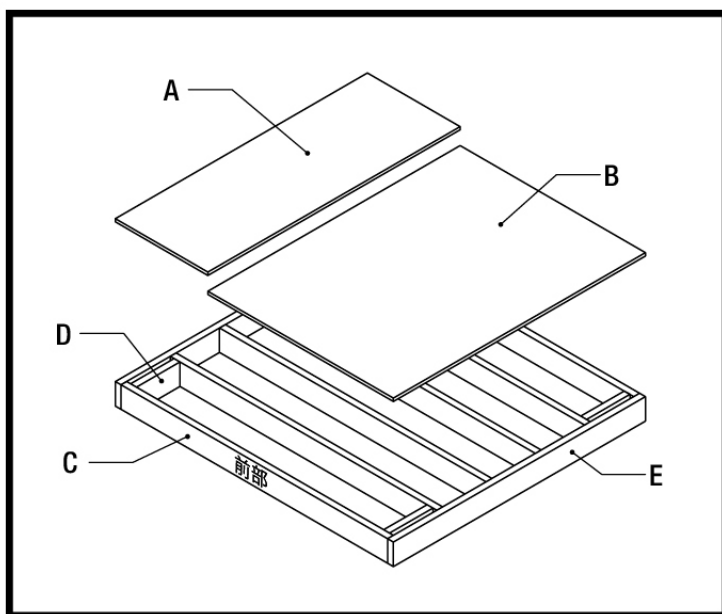


ドアとヘッダーパネルの組立て前の処理

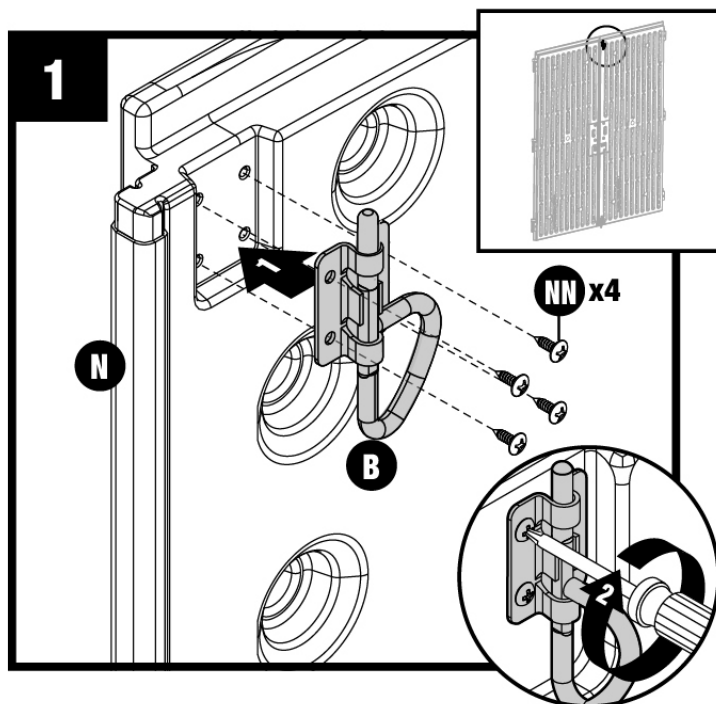


左ドア(N)の上部内側に、D字型リングスライドボルト(B)を、ねじ(NN)4本で所定の穴に取り付けます。

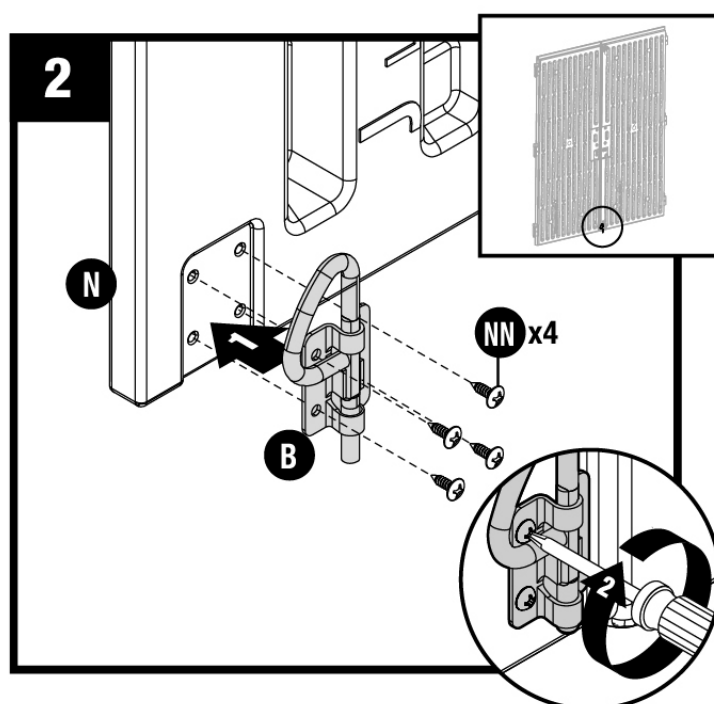

左ドア(N)の下部内側に、D字型リングスライドボルト(B)を、ねじ(NN)4本で所定の穴に取り付けます。

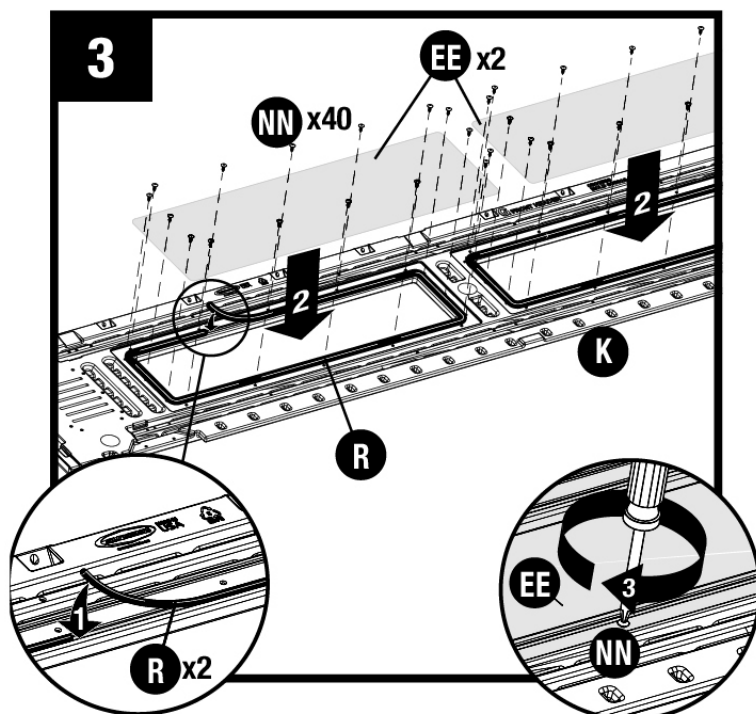


前部ヘッダーパネル(K)を、表を下向きにして平らな面に置きます。ガスケット(R)を、各窓の開口部の周りの溝にそれぞれ挿入します。この時、ガスケットを引っ張らないでください。各窓の開口部に、窓ガラス(EE)を1枚ずつ置きます。ねじ(NN)20本で窓ガラスを固定します。

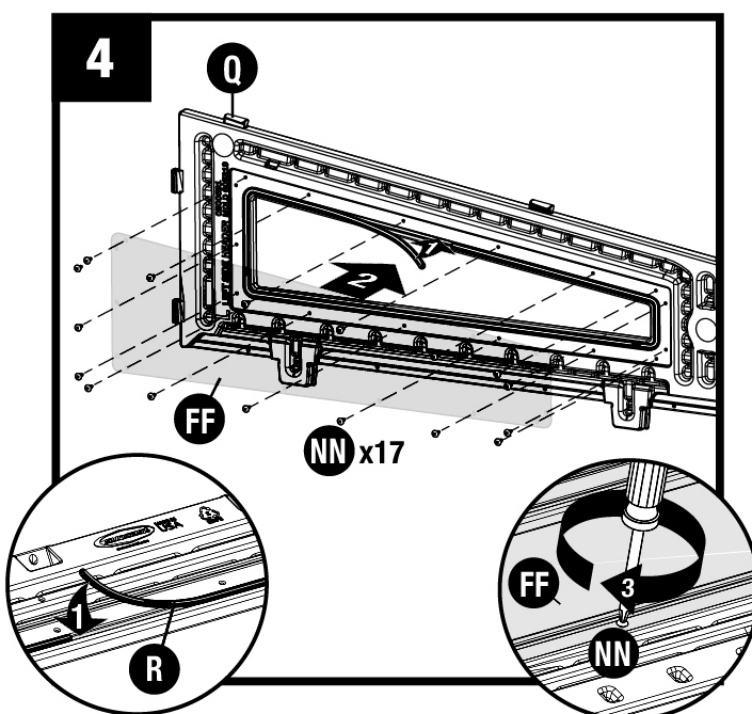


左側部ヘッダーパネル(Q)を、表を下向きにして平らな面に置きます。ガスケット(R)を、窓の開口部の周りの溝にそれぞれ挿入します。この時、ガスケットを引っ張らないでください。窓の開口部に、側部窓ガラス(FF)を置きます。ねじ(NN)17本で窓ガラスを固定します。

右側部ヘッダーパネル(O)も同様にします。

ヘッダーパネルの組立て前の処理

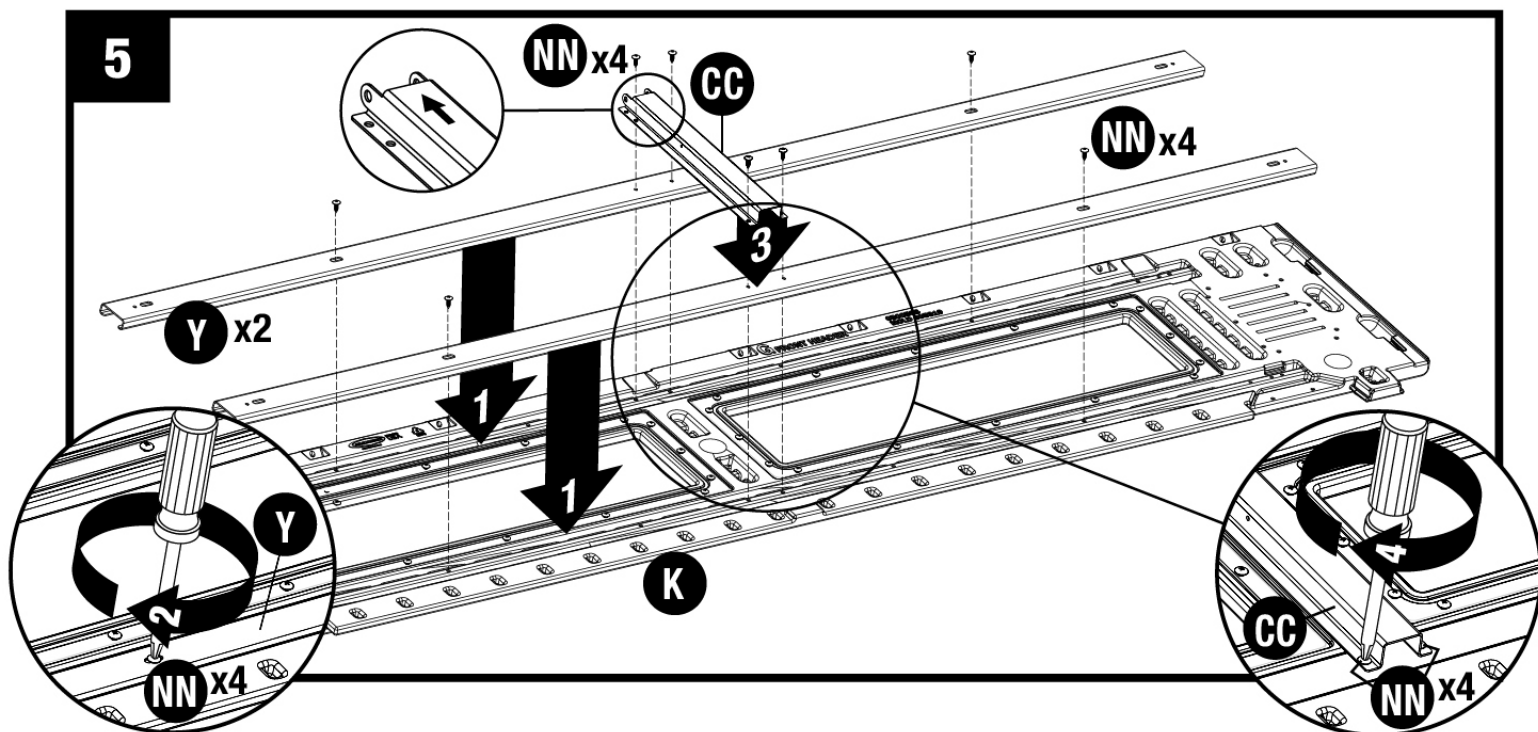


前部ヘッダーパネル(K)を、表を下向きにして平らな面に置きます。窓の開口部の上と下にある溝に、ヘッダーパネル用梁(Y)を1本ずつ置きます。それぞれねじ(NN)2本で梁(Y)を固定します。短い側部補助材(CC)を、平らな下端を下向きにして、窓と窓の間に置きます。ねじ(NN)4本で補助材(CC)を固定します。

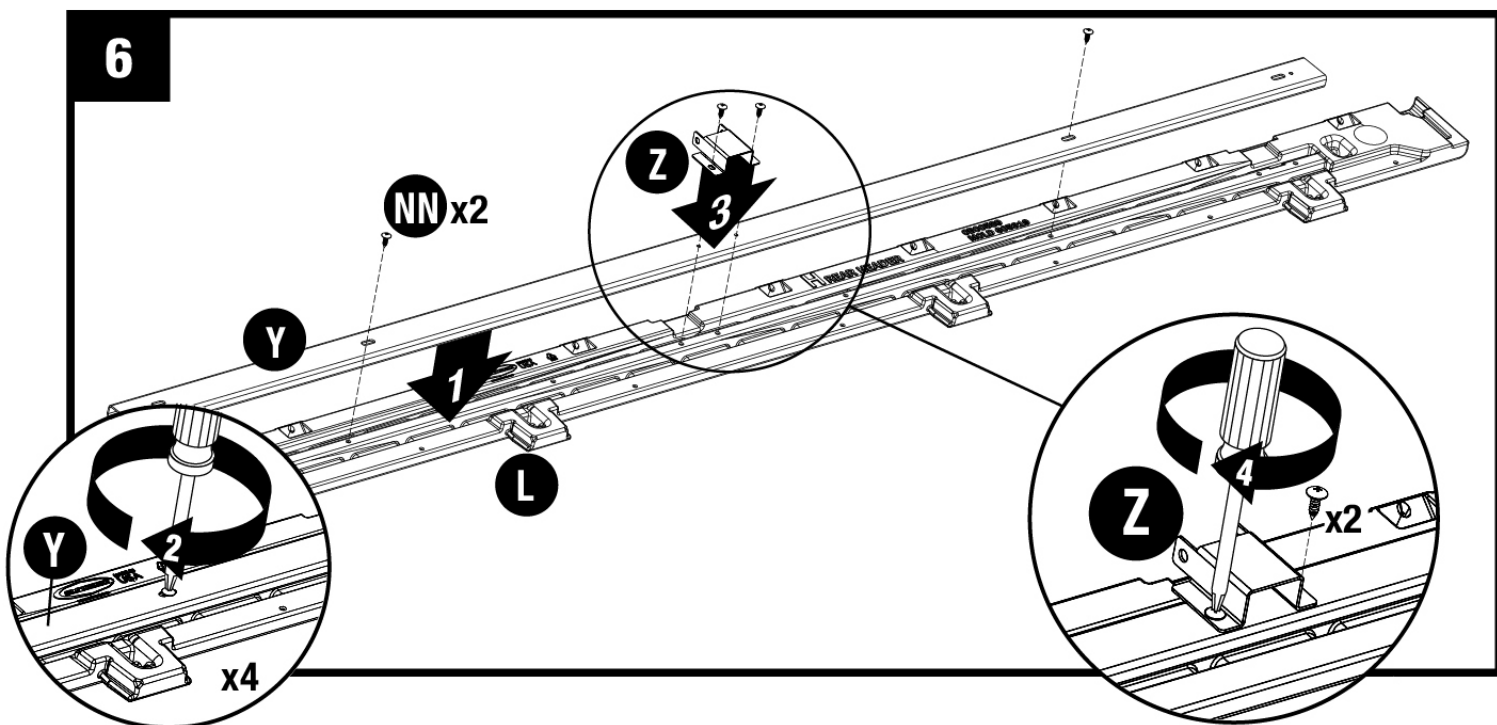


後部ヘッダーパネル(L)を、表を下向きにして平らな面に置きます。残りのヘッダーパネル用梁(Y)を、ヘッダーパネル後部の溝に置きます。ねじ(NN)2本で梁(Y)を固定します。サポートブラケット(Z)を、平らな下端を下向きにして、梁の中央に置きます。ねじ(NN)2本でブラケット(Z)を固定します。

物置の組立て・床と壁

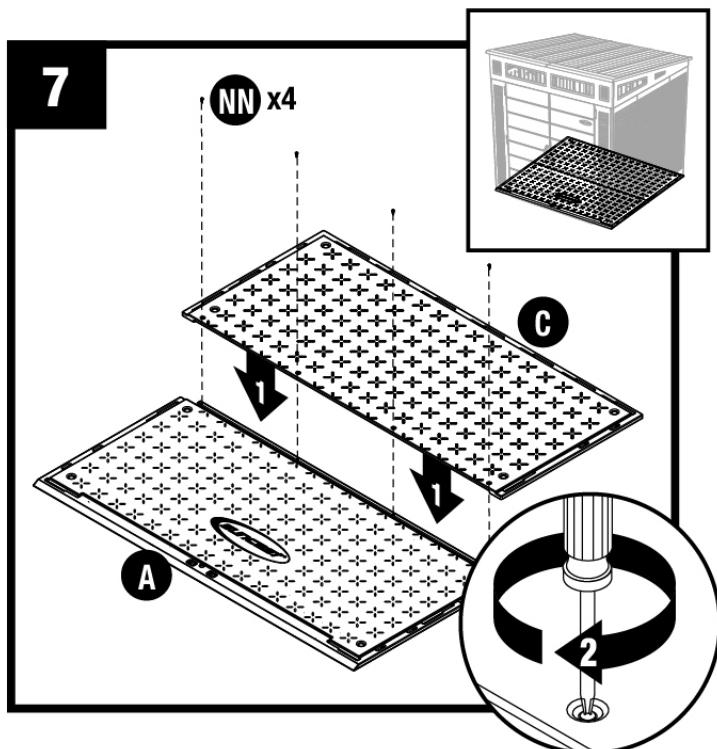


前部床(A)と後部床(C)のパネルをぴったりあわせ、ねじ(NN)4本で固定します。

注意: 床を土台に固定する方法については、10～11ページを参照してください。

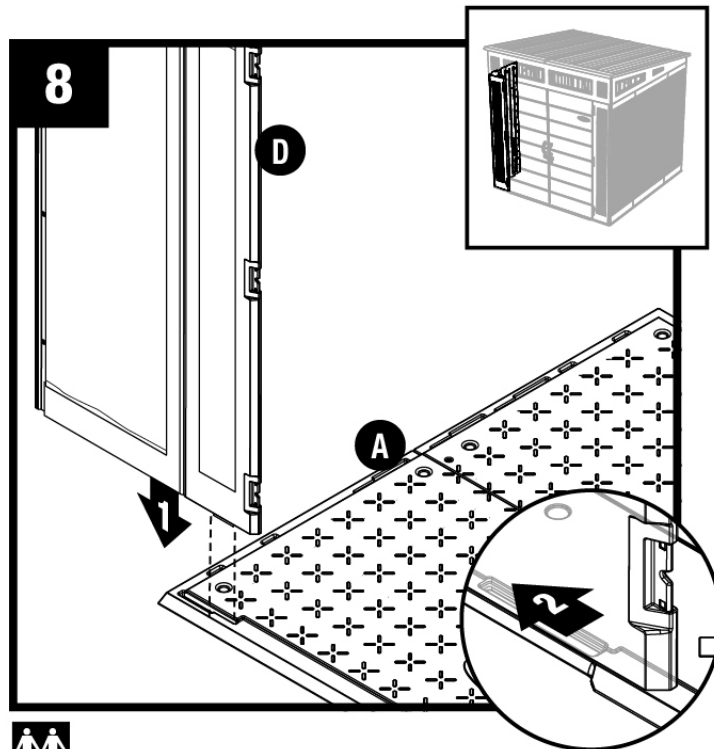


左前部角(D)の右下の突起部を、前部床(A)のスロットに合わせます。パネルをスロットにはめ込み、ドア開口部に向かってスライドさせて固定します。

注意: ゴムハンマーを使って左前部角(D)をロック位置に「押し込み」ます。

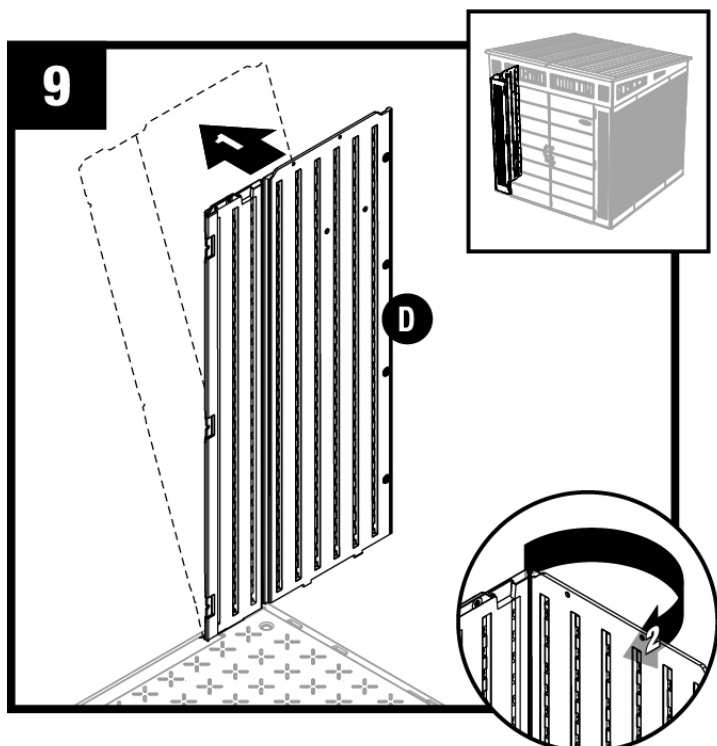

左前部角(D)を少し外側に倒し、角のヒンジを曲げます。

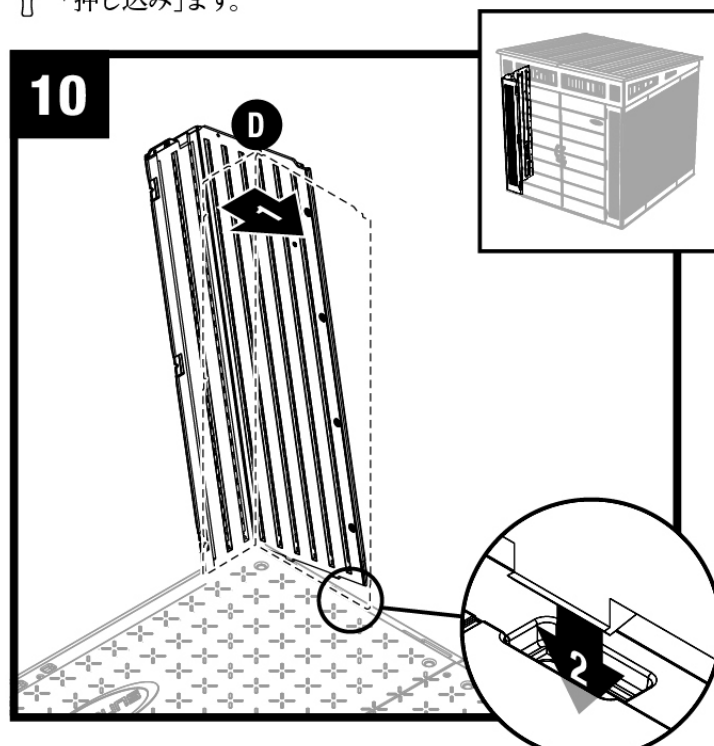

左前部角(D)を垂直aの位置に戻し、右側部の下部にある突起部を、床のスロットに合わせます。



注意: 突起部が完全にはまると、「カチッ」という音がします。

壁の組立て


11

次の手順に進む前に、壁と床が接する角が、90度の角度で（上から見た図）、パネルと床が同じ高さ（面一）であること（側面から見た図）を確認してください。

上記の2点に該当しない場合は、90度で面一になるまで、手順の9～10を繰り返します。

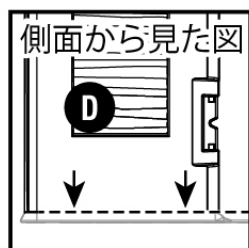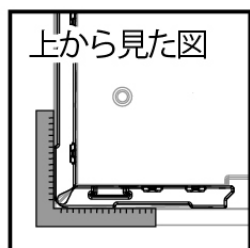


12

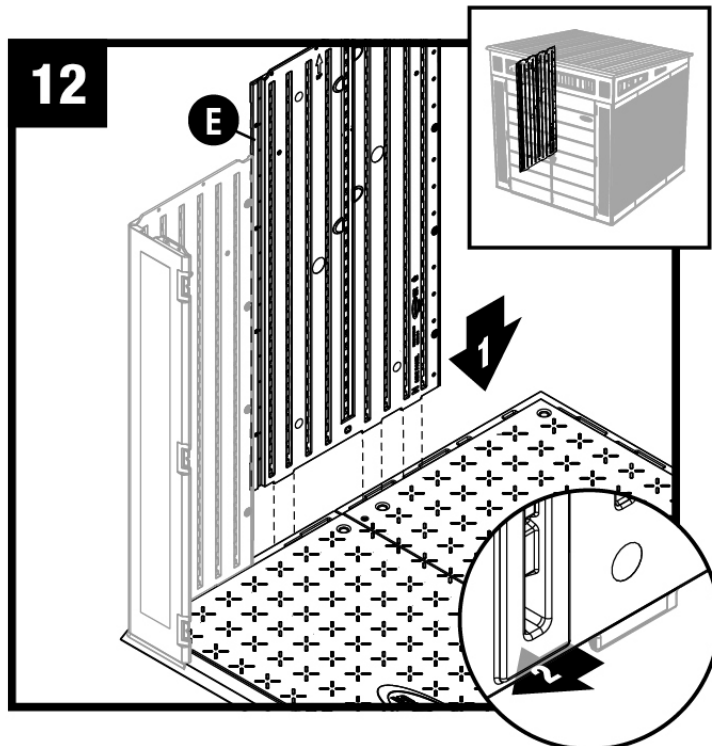

側部パネル(E)の下部にある突起部を、前部床と後部床のスロットに合わせます。パネルをスロットにはめ込み、前部角に向かってスライドさせて固定します。

 注意: ゴムハンマーを使って側部パネル(E)をロック位置に「押し込み」ます

13

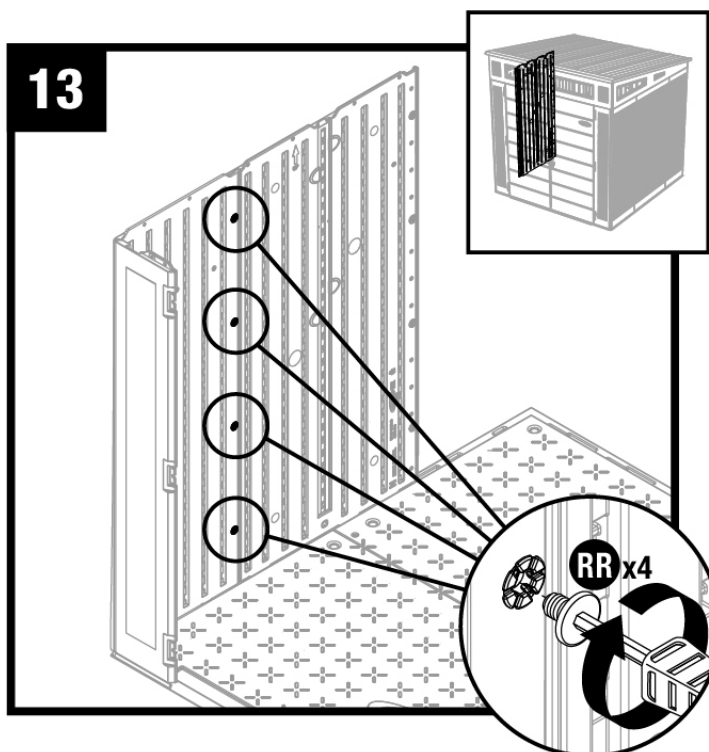


 キーポイント: もう一人に手伝ってもらい、外側から押してもらいましょう

側部パネルを、一番下から上へ順に、イージーボルト(RR)4本で固定します。イージーボルト専用ドライバー(SS)を使って、手で締めてください。完全に締まると、イージーボルトの頭は面一になります。イージーボルトは締めすぎないでください。

注意: イージーボルトが完全に締まると、「カチッ」という音がすることがあります。

14

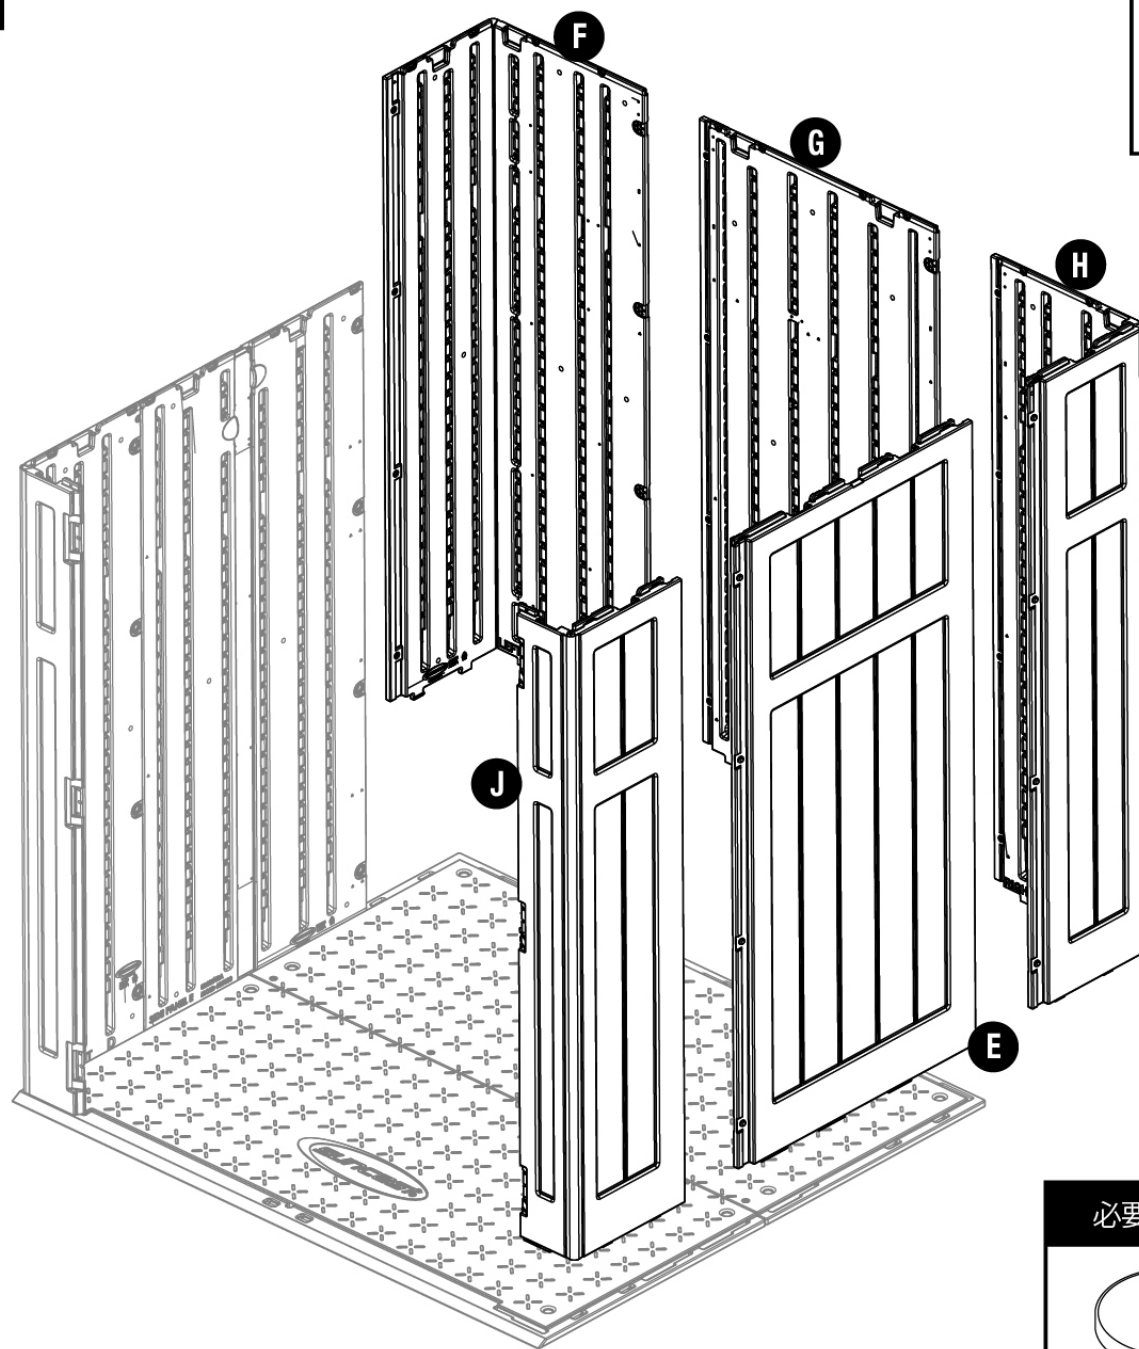


必要な金属部品



残りのパネルも手順の8～13を繰り返します。a


物置の組立て・ヘッダーパネル

15

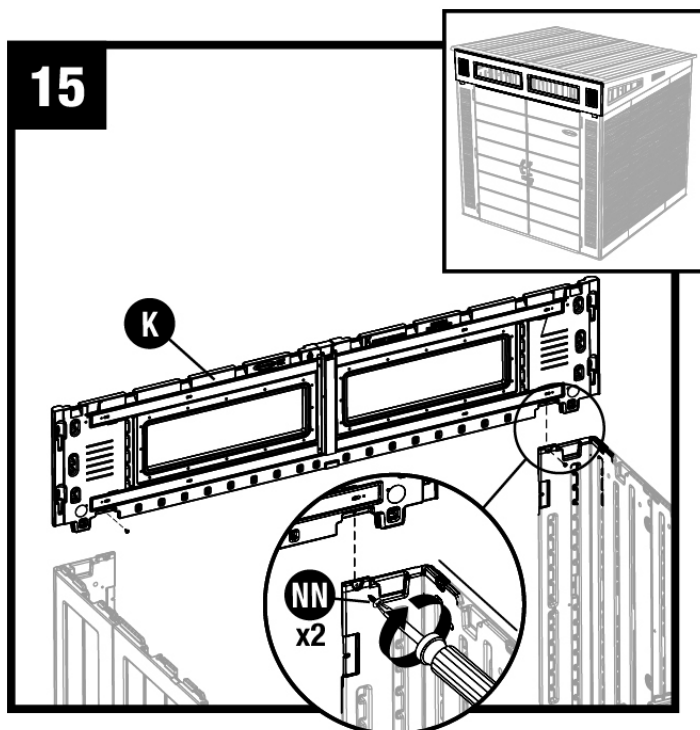


前部ヘッダーパネル(K)をドア開口部に置き、2つのサポート用突起部を、前部角にある凹部にはめ込みます。ねじ(NN)2本で前部ヘッダーパネルを固定します。

16

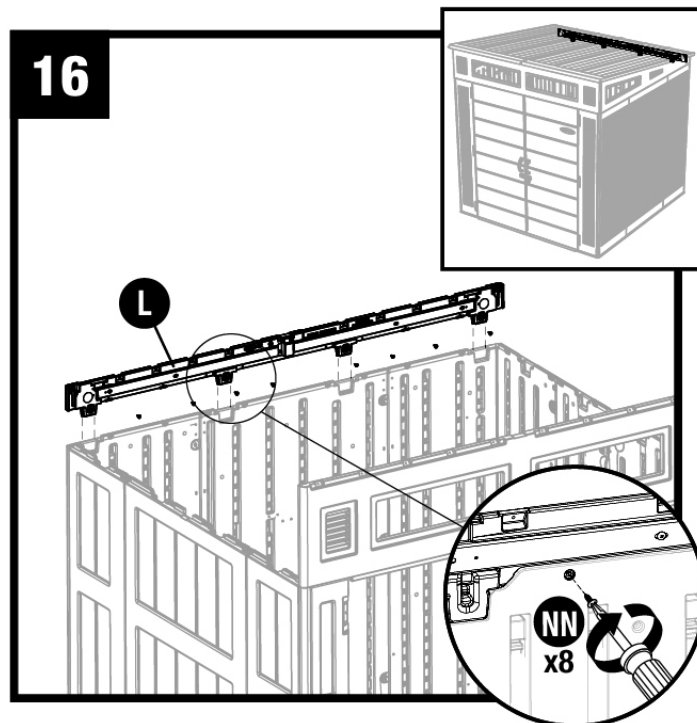

後部ヘッダーパネル(L)を後部壁の上に置き、4つの突起部を、壁にある凹部にはめ込みます。ねじ(NN)8本で後部ヘッダーパネルを固定します

17

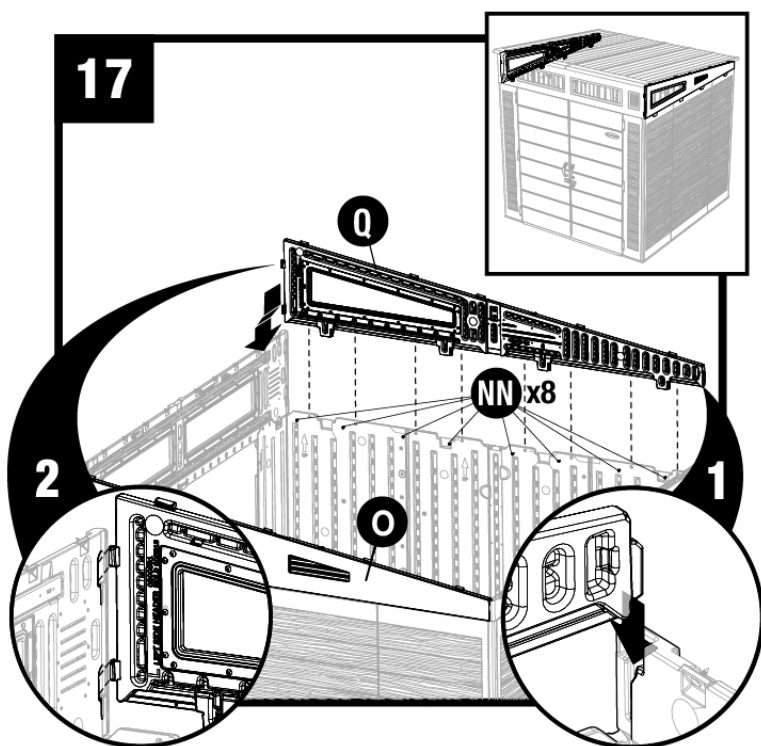


 **キーポイント:**もう一人に手伝ってもらい、内側から壁を支えてもらいましょう

左側部ヘッダーパネル(Q)を、左側部壁の上に置きます。

後部角の突起部を、後部ヘッダーパネルのスロットに挿入し、側部ヘッダーパネルを押し下げて、所定の位置に固定します。側部ヘッダーパネルの前部にある2つの突起部を、前部ヘッダーパネルの端にあるスロットに挿入し、押し込みます。ねじ(NN)8本で、側部ヘッダーパネルを固定します。

右側部ヘッダーパネル(O)も同様にします。


物置の組立て・屋根用スチール材

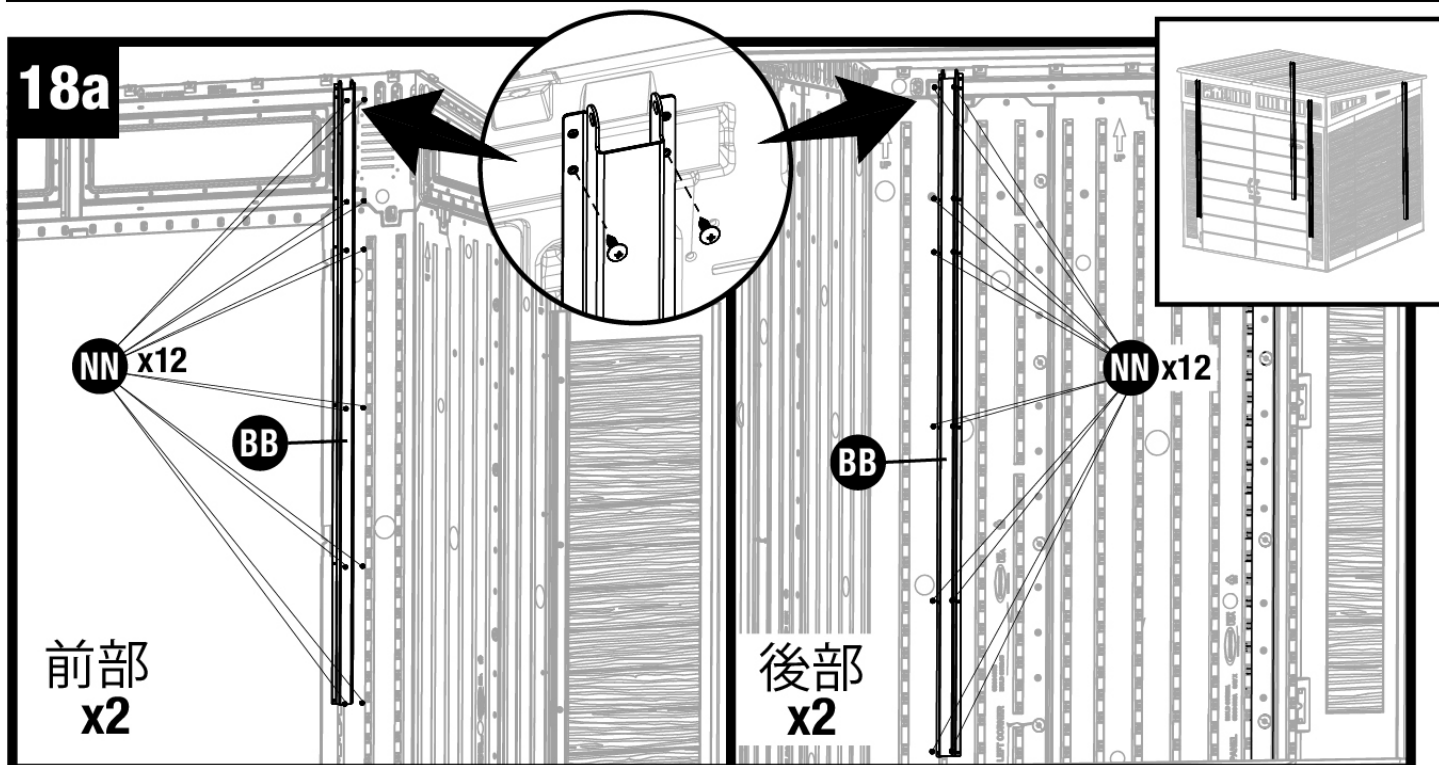

側部補助材 (BB) 1本を、ドア開口部内側の、右側部の所定の位置に置きます。ねじ (NN) 12本で固定します。側部補助材 (BB) 1本を、後部角の所定の位置に置きます。ねじ (NN) 12本で固定します。

注意: 次のステップで使用する、ブラケットの重要な向きが示されています。

物置内部の左側部にある、残りの2本の側部補助材 (BB) も、同じ手順を繰り返します。

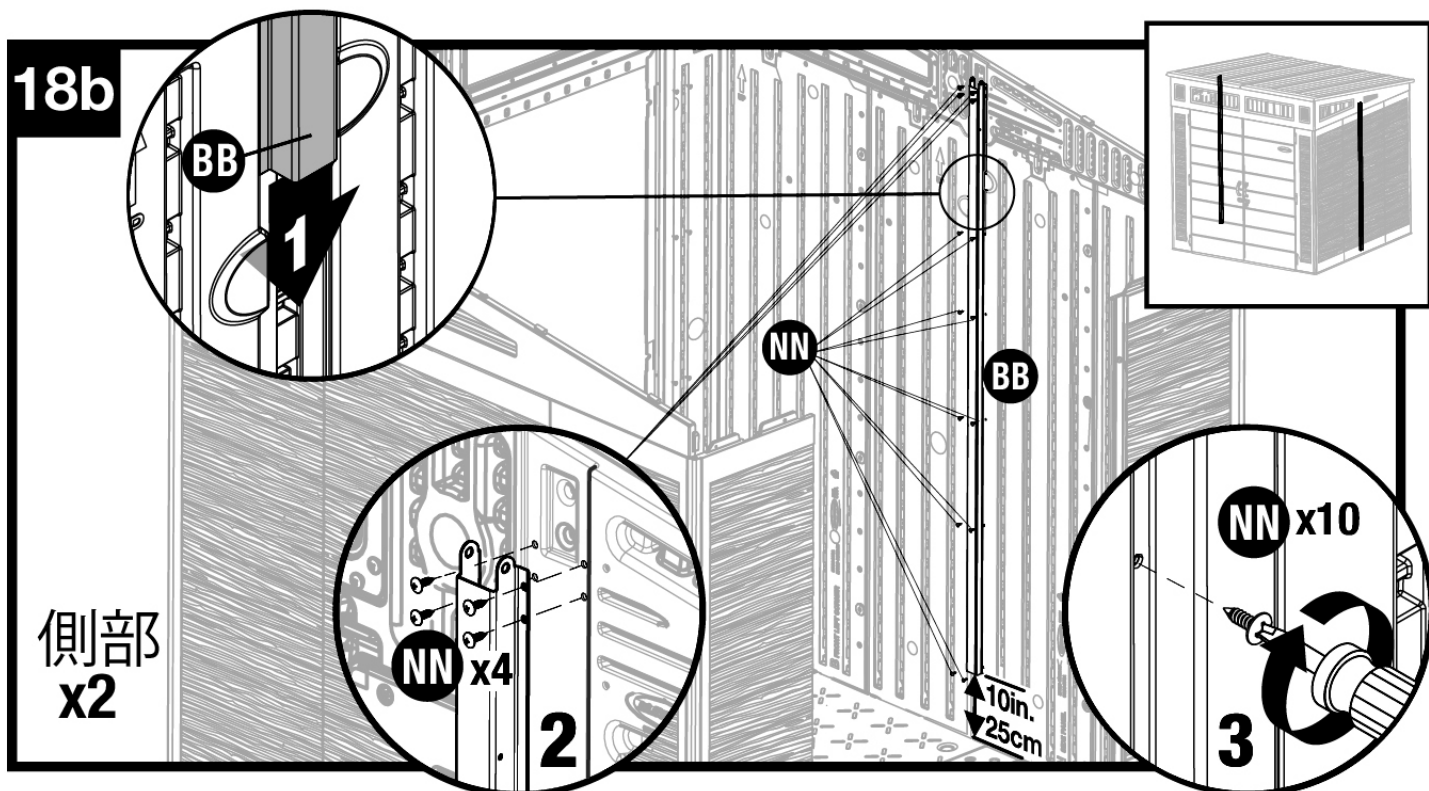


壁用補助材 (BB) 1本を、上から所定の位置にスライドさせて、右側部壁に取り付けます。ねじ (NN) 11本で固定します。

物置内部の左側部にある、残りの壁用補助材 (BB) も、同じ手順を繰り返します。


物置の組立て・屋根用スチール材

19

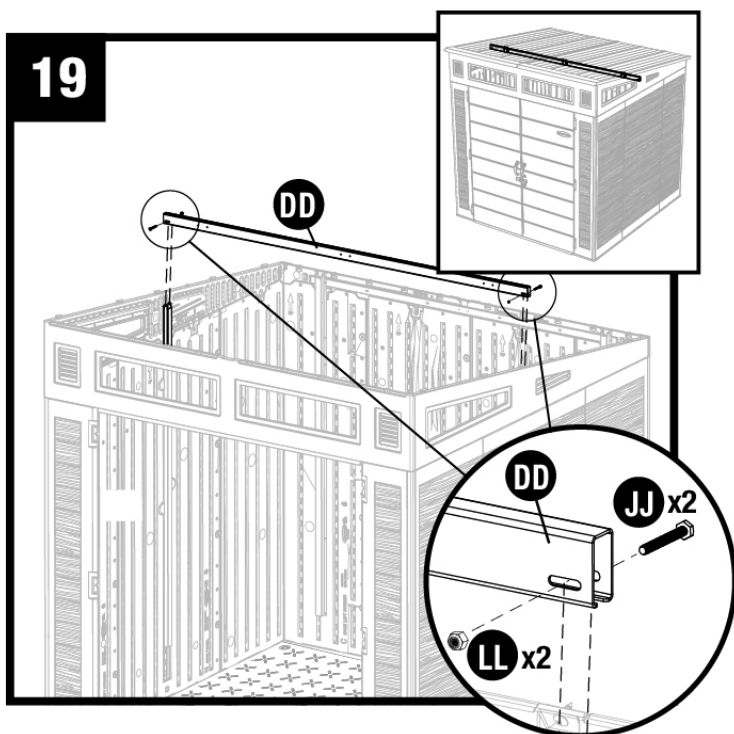

棟梁 (DD) を、壁に取り付けられた2本の側部補助材の上に置きます。棟梁の両端を、ボルト (JJ) 1本とナット (LL) 1個で固定します。

20

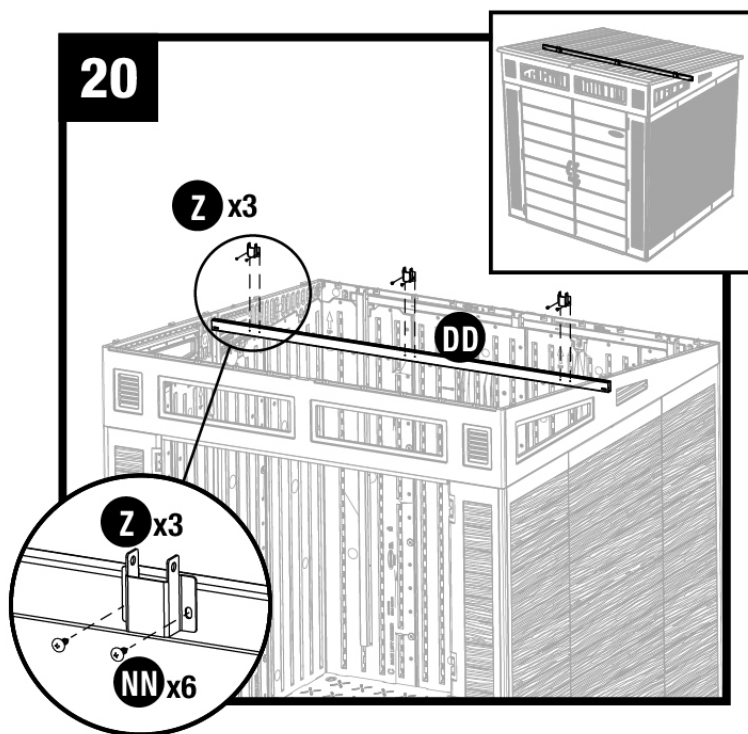


それぞれねじ (NN) 2本を使って、3個のサポートブラケット (Z) を、棟梁 (DD) の前部に取り付けます。

注意: 重要な接続点です。スチール製の棟梁なので、最初はねじが固く、回しにくいことがあります。

物置の組立て・屋根用スチール材と屋根パネル


21

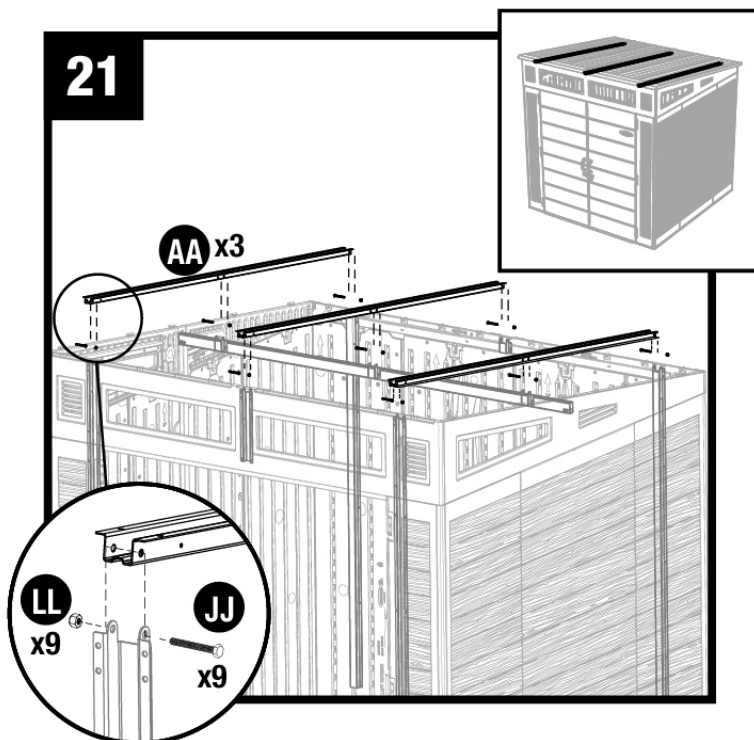

1本のトラスレッグ(AA)を、後部壁、棟梁、および前部ヘッダーパネルにある、側部補助材とサポートブラケットの上に置きます。ボルト(JJ)とナット(LL)で3個のブラケットに固定します。

残りの2本のトラスレッグ(AA)も、同じ手順を繰り返します。

22

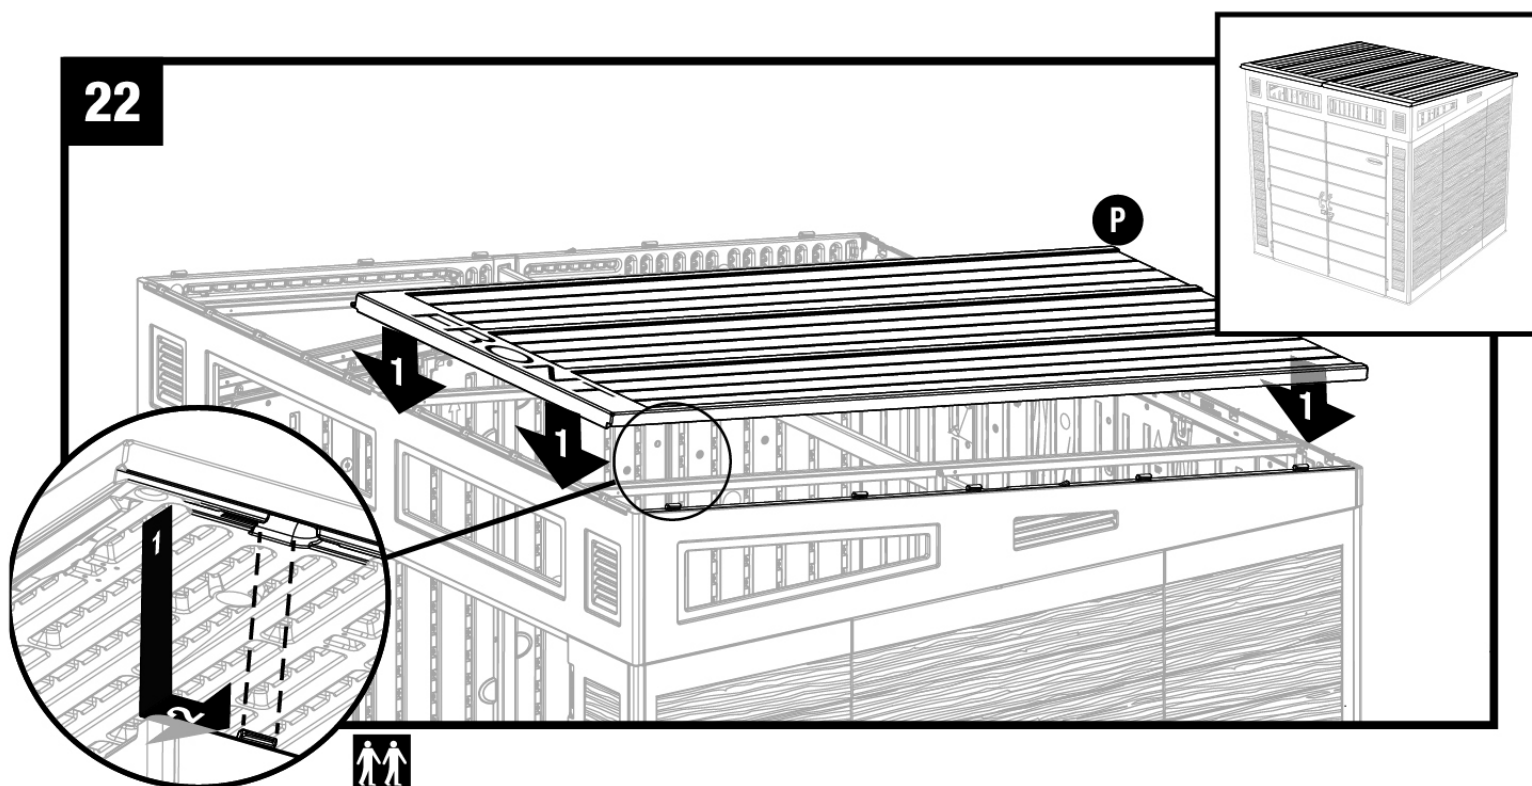


ヘッダーパネルの突起部と、屋根パネルの4つのスロットの位置が合うように、屋根パネル(P)1枚を、右側部ヘッダーパネルに合わせます。

注意: 屋根パネルの縁幅が広い方が前部です。パネルをはめ込んだら、屋根を後部壁に向かってスライドさせ、取り付け部を完全にかみ合わせます。


物置の組立て・屋根パネル

23

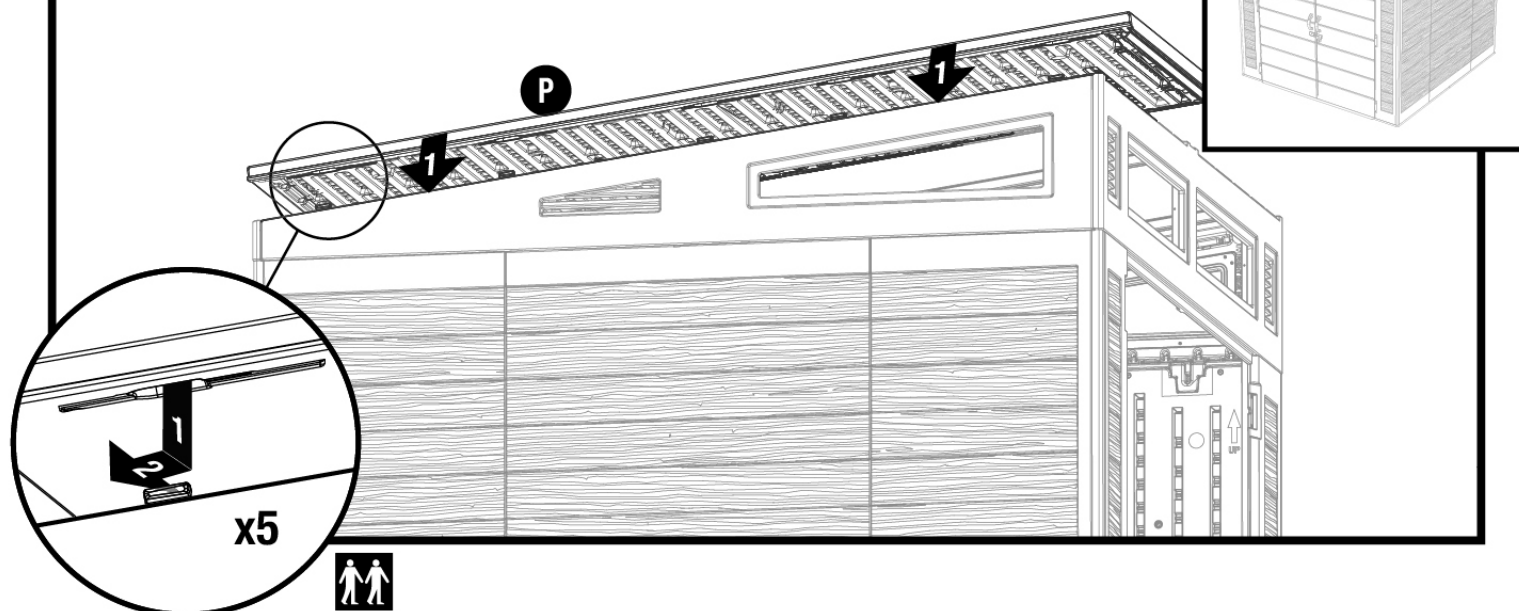

残りの屋根パネル(P)を、左側部ヘッダーパネルに合わせ、ヘッダーパネルの突起部を屋根パネルのスロットにはめ込みます。屋根パネルを後部壁に向かってスライドさせ、5か所の取り付け部を完全にかみ合わせます。

24

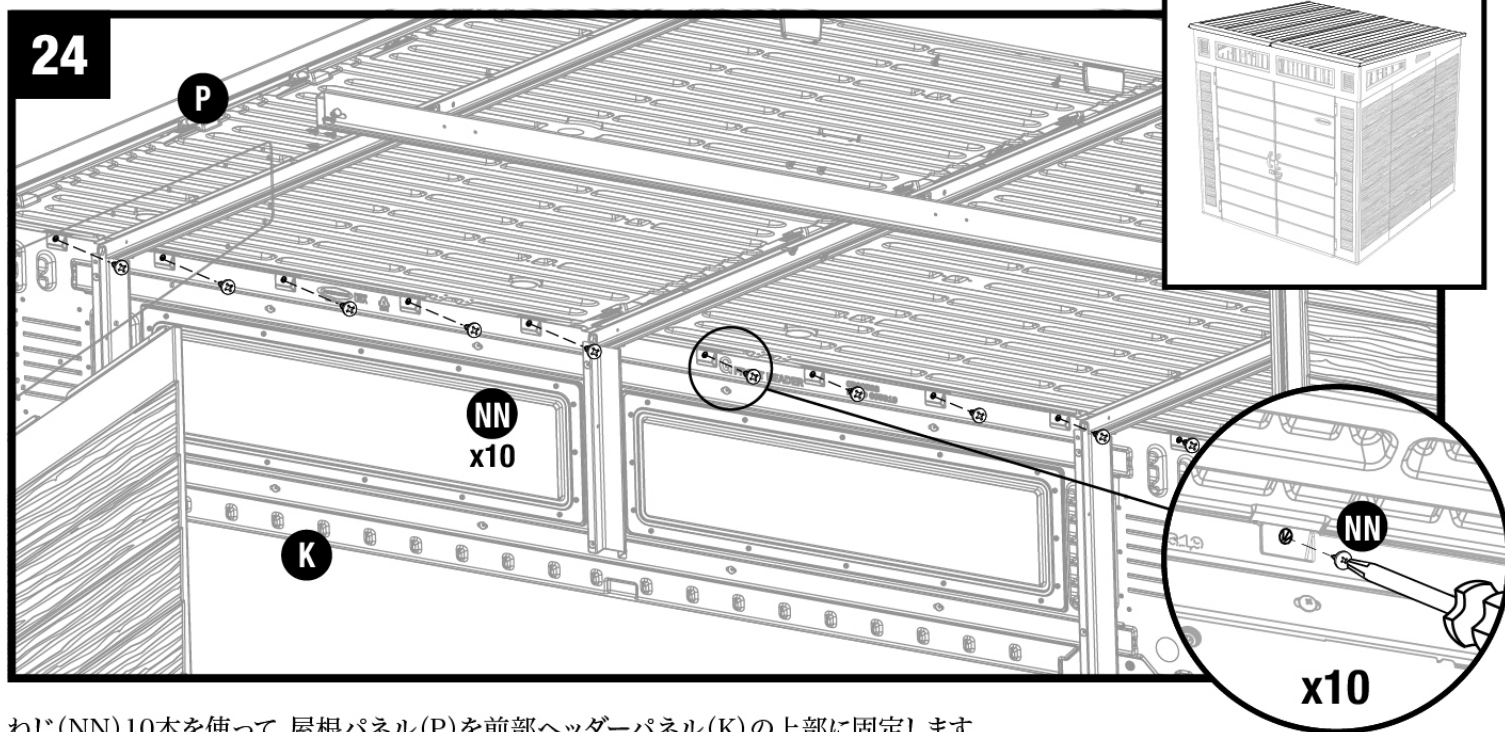


ねじ(NN)10本を使って、屋根パネル(P)を前部ヘッダーパネル(K)の上部に固定します。

注意:図を見やすくするために、一部の部品は表示されていません。

物置の組立て・屋根パネル


25

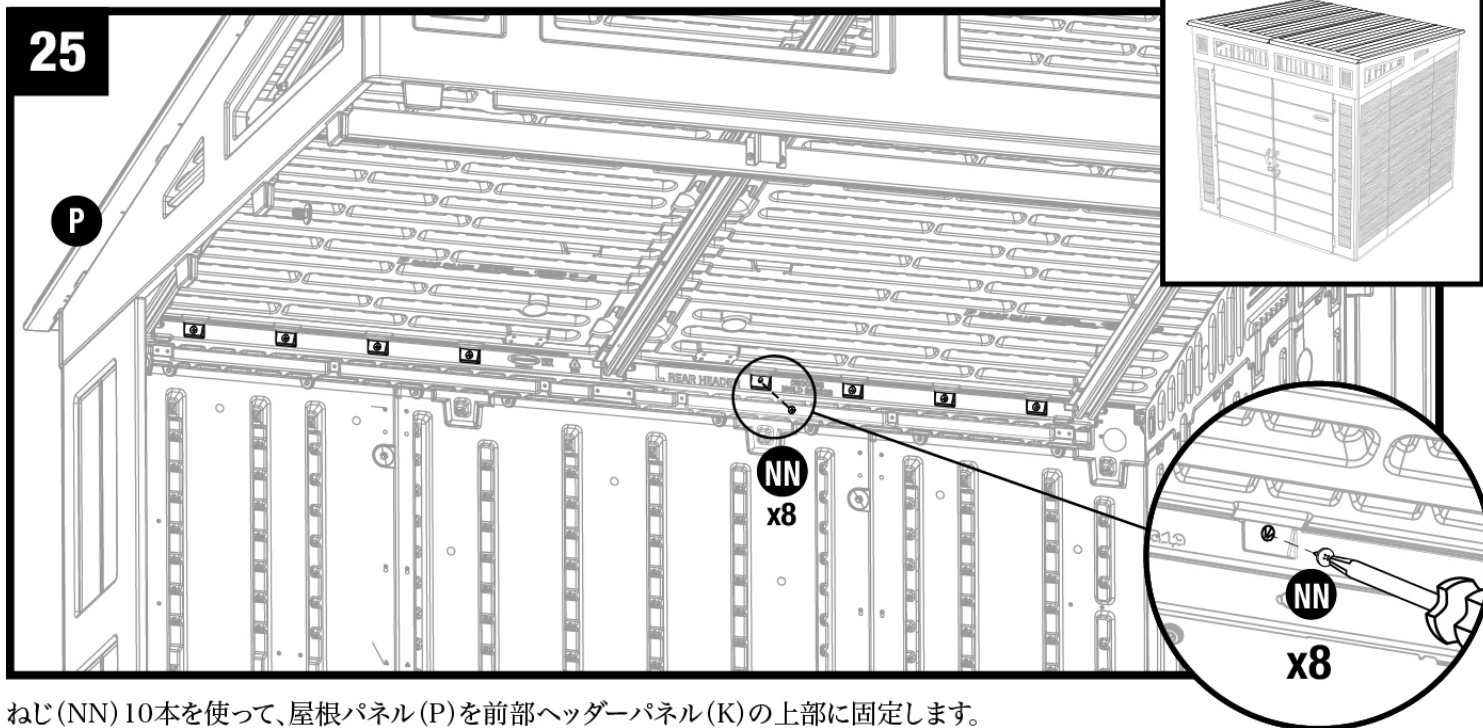

ねじ(NN) 10本を使って、屋根パネル(P)を前部ヘッダーパネル(K)の上部に固定します。


注意:図を見やすくするために、一部の部品は表示されていません。

26

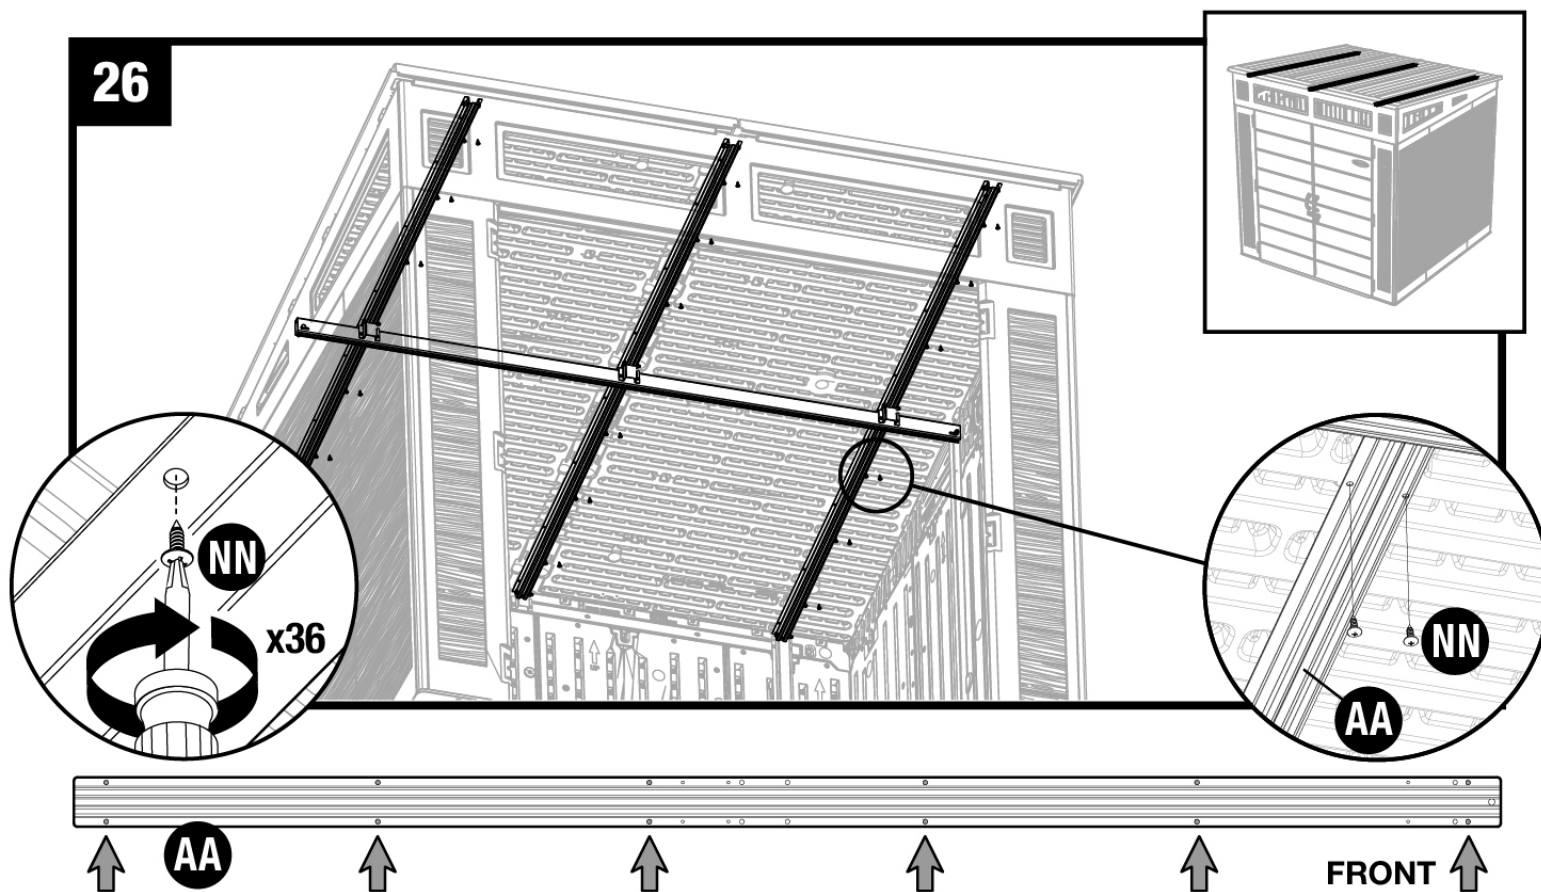


各トラスレグ(AA)を、矢印が示す穴の位置で、ねじ(NN) 12本を使って、屋根パネル(P)に固定します。

物置の組立て・ドア

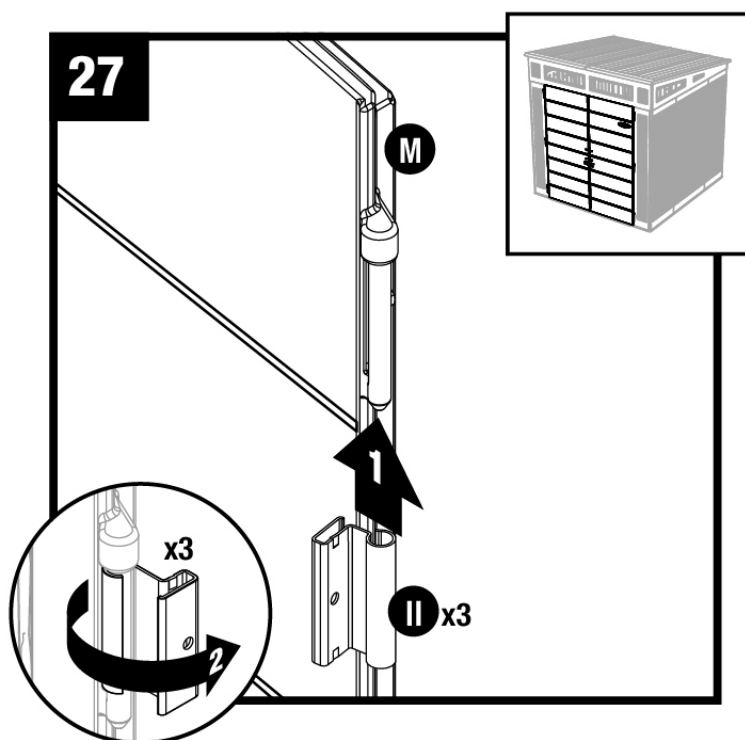


27 右ドア(M)を、3つのヒンジマウントが右を向くように直立させます。金属製ヒンジプレート(II)1つを各ヒンジマウントに重なるように、上にスライドさせます。ヒンジをドアの外側に回転させます。

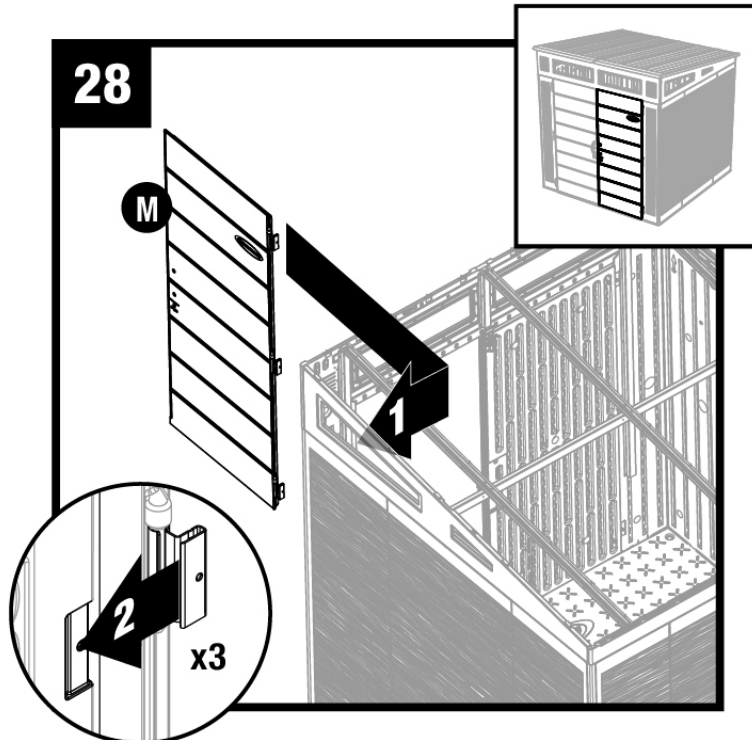

28 金属製ヒンジプレートが開位置の状態、ヒンジを1つずつ、右前部パネル内側の各ヒンジ受けにスライドさせます。

注意: 図を見やすくするために、屋根は表示されていません。


注意: 必要に応じてゴムハンマーをお使いください。

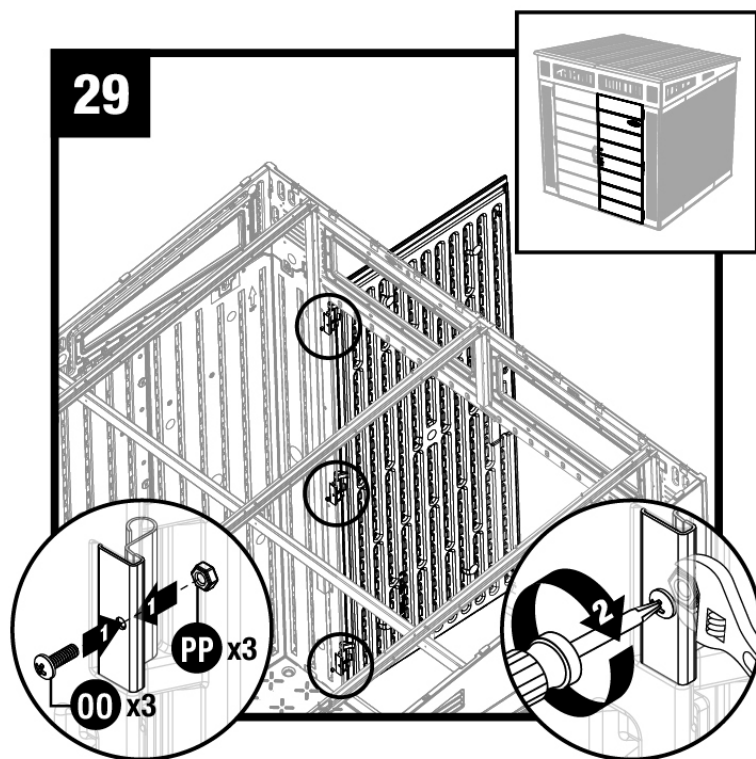

29 各金属製ヒンジプレートを、ねじ(OO)1本とロックナット(PP)1個で固定します。


左ドア(N)も手順の27~28を繰り返します。

注意: 図を見やすくするために、屋根は表示されていません。

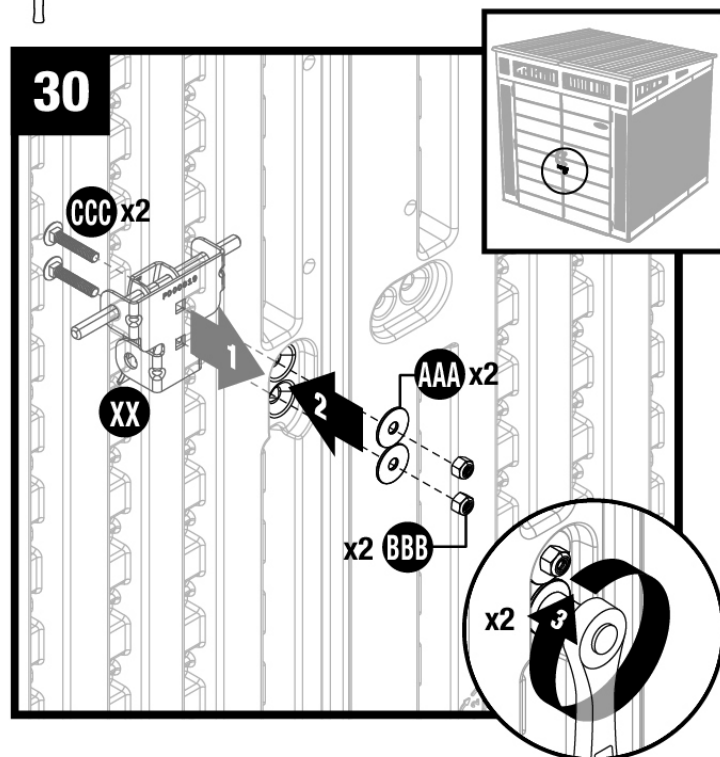


30 ねじ(CCC)2本を右掛け金プレート(XX)に挿入し、右ドアに通します。プレートをドアの外側に維持したまま、ワッシャー(AAA)2枚とロックナット(BBB)2個で各ねじを固定します。- ねじを締めすぎないでください -

物置の組立て・ドア

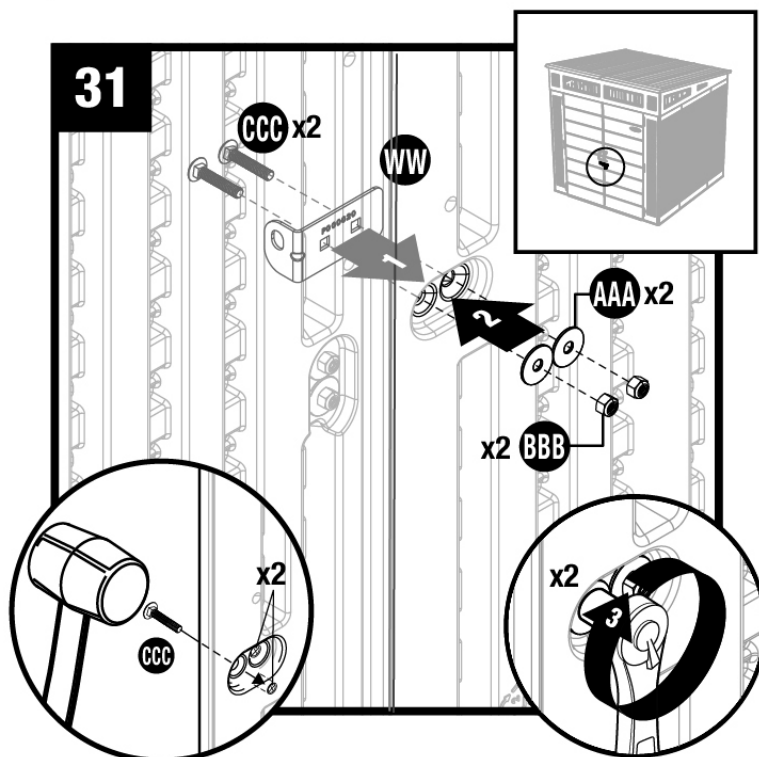


ねじ(CCC)を左掛け金プレート(WW)に挿入し、左ドアに通します。プレートをドアの外側に維持したまま、ワッシャー(AAA)2枚とロックナット(BBB)2個で各ねじを固定します。


-ねじを締めすぎないでください-

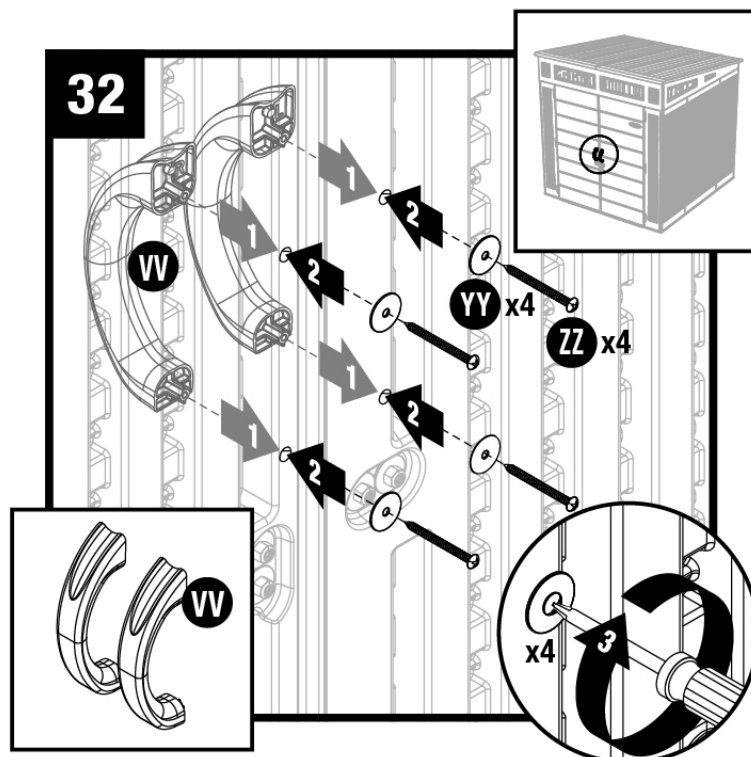

ドアの外側から、ドアハンドル(VV)の軸を左右のドアの穴に挿入します。ドアの内側で、各ドアハンドルの軸にワッシャー(YY)を通し、それぞれをねじ(ZZ)1本で固定します。-ねじを締めすぎないでください-

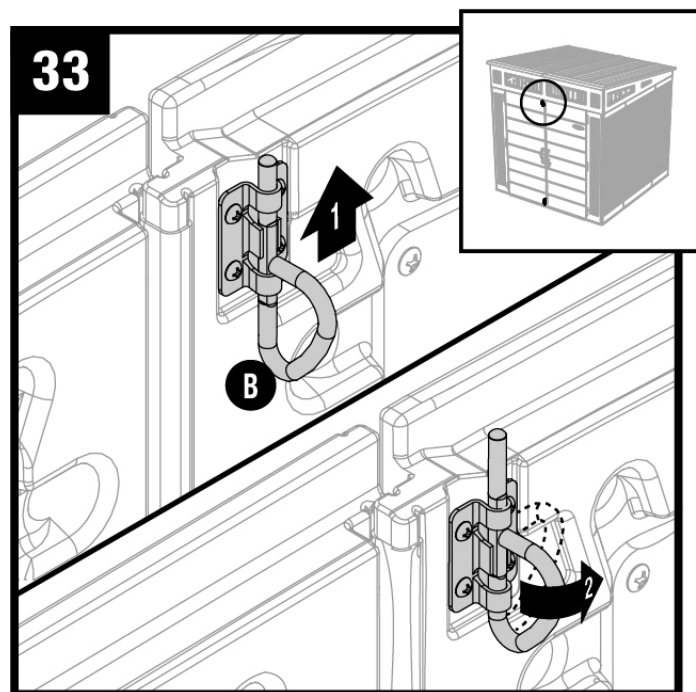

上部のD字型リング(B)を持ち上げて、ヘッダーパネルの前部にはめ込みます。D字型リングを右に回してロック位置にします。下部のD字型リング(B)も同様にします。

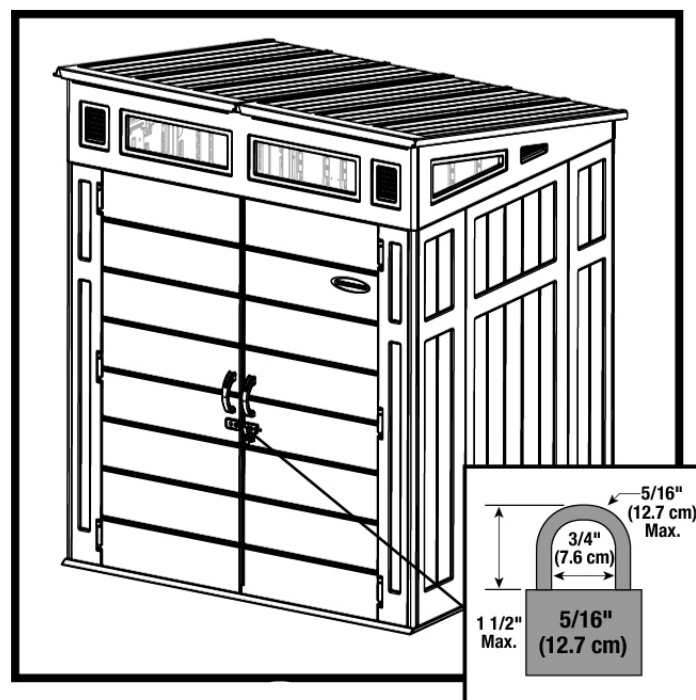

物置を適切に保護するために、ドア用掛け金に、シャクルの太さが5/16インチ(約8ミリ)のロック(本製品には含まれていません)を取り付けてください。