

BMS6284 보관 창고

조립 설명서

BMS6284 収納シェッド(物置)

組立て説明書

BMS6284 儲物棚

組裝說明



설치에 필요한 공구
設置に必要な工具
所需工具



QR 코드를 스캔하면 제품 조립 과정 영상을 볼 수 있습니다.

QRコードを読み取って、製品の組立てビデオをご覧ください。

掃描二維碼獲取產品組裝視頻

한국어	3
日本語	19
中文	35

SUNCAST®

Smart. Inside & Out®

제품을 등록하여 한정 보증을 받아보세요

구매 후 90일 이내에 제품을 한정 보증에 등록해야 합니다.

限定保証を有効にするために、お求めの製品をご登録ください!

お求めの製品を限定保証の対象とするためには、ご購入後90日以内に、製品登録が必要です

請註冊您的產品以獲得有限保固!

請於購買後 90 天內完成註冊, 以獲得有限保固



업데이트된 한정 보증을 위한 스캔

最新の限定保証をスキャンする

請掃描以獲得更新的有限保固

www.suncast.com/warranty 또는 전화 +1 (800) 846-2345

www.suncast.com/warranty にアクセス、または +1 (800) 846-2345 (米国) までお電話ください

www.suncast.com/warranty 或請致電 美國 1 (800) 846-2345

질문이 있으십니까?

저희가 도와드리겠습니다. 유용한 팁, 동영상, FAQ 가 있는 리소스 라이브러리를 살펴보시기 바랍니다.

콜센터에 : +1 (800) 846-2345 로 직접 전화하시거나 아래 주소로 우편을 보내실 수 있습니다

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

お問い合わせ

サンキャストではさまざまな形でお客様をサポートしています。また、当社のサイトでは、役立つヒント、動画、よくある質問などのリソースをご紹介します。

コンタクトセンター +1 (800) 846-2345 (米国) に直接お電話いただくか、以下の住所にご質問を郵送いただくこともできます

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

有問題嗎?

我們很樂意提供協助。請查看我們的資源資料庫, 以獲得實用提示、影片與常見問答集。

您也可以直接致電聯絡中心, 電話: 1 (800) 846-2345 或致函至

Suncast Corporation, Contact Center, 701 N. Kirk Road, Batavia, IL 60510 (USA)

Suncast 교체 부품 구매와 기타 Suncast 제품 정보는 온라인이나 유선전화

サンキャストの交換部品の購入やその他のサンキャスト製品については、
オンラインまたはお電話でお問い合わせください。

若要購買 Suncast 更換零件或欲瞭解其他 Suncast 產品, 請瀏覽我們的網站或
致電給我們。



www.suncast.com

+1-800-846-2345 또는

+1-630-381-6309 에 문의하십시오.

1-800-846-2345または

1-630-381-6309 (どちらも米国の電話番号になります)。

1-800-846-2345 或 1-630-381-6309。



시작 전 주의사항

- 창고 건축에 필요한 각종 허가를 현지 당국에 확인하십시오.
창고 시공에 앞서, 현지 건축 법규 관리와 함께 필요한 모든 허가 또는 건축 제한사항을 검토하십시오.
- 창고 시공을 시작하려면 평평하고 견고한 장소를 먼저 파악해야 합니다.
설명서에 기재된 현장 준비 정보를 검토한 후에 조립을 시작하십시오.
- 조립 전에 설명서를 철저히 읽으십시오.
본 키트에는 올바르게 조립하지 않거나 잘못된 순서로 조립하면 손상될 수 있는 부품이 들어있습니다.
- 설명서를 따르십시오.
Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상되거나 손실된 부품에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다.
- 조립 과정 전체에 걸쳐 지원 인력이 필요합니다. 

중요

먼저, 상자를 모두 열어 부품을 깔끔하게 펼쳐놓아야 합니다. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.



주의

- 필요한 현장 준비 작업을 올바르게 수행해야 합니다.
- 본 창고는 극한의 기후 조건에서 사용하도록 설계되지 않았습니다.
- 인화성 화학물질이나 부식성 화학물질을 본 창고에 보관할 수 없습니다.
- 무거운 물품은 창고 바닥 근처에 보관하십시오.
- 본 창고는 어린이용이 아닙니다.
- 저장창고 지붕 위에 서거나, 앉거나, 지붕에 물품을 보관하지 마십시오.
- 극한 온도에서는 조심스럽게 다루십시오.
- 파손된 부품은 즉시 수리하거나 교체하십시오.
- Suncast는 날씨나 오용으로 인한 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
- 조립체의 무결성을 유지하기 위해서 창고를 정기적으로 검사하십시오.
- 창고를 설치하기로 선택한 위치가 평평한지 여부를 주기적으로 확인하십시오.
- 본 키트에는 금속 재질 모서리가 있는 부품이 담겨있습니다. 취급 시 주의하시기 바랍니다.



창고 안전 및 관리

- 최근에 사용한 석쇠, 토치램프 등의 뜨거운 물품은 절대로 창고에 보관해서는 안 됩니다.
- 무거운 물품은 벽에 기대어 놓지 마십시오. 패널이 비뚤어지거나 영구적으로 손상될 수 있습니다.
- 지붕에 눈과 낙엽이 쌓이지 않게 하십시오.
- 창고 벽과 지붕 외부는 비닐 홈 사이딩처럼 질감이 있습니다. 시간이 흐르면서 이 부분에 먼지가 쌓일 수도 있습니다. 여기에 습기가 더해지면 창고에서 이끼와 곰팡이가 생길 수도 있습니다. 창고 외관을 유지하기 위해 매년 순한 비누와 물로 세척할 것을 권장합니다.
표백제, 암모니아, 기타 가성 세제는 사용하지 마십시오. 땃땃한 모로 만든 솔도 사용하지 마십시오. 매년 청소하지 않으면 플라스틱에 얼룩이 영구적으로 남을 수 있습니다. 이는 제조상의 결함이 아니므로, 보증이 적용되지 않습니다.

조립 당일 관련 조언

- 현장 준비와 기초공사를 먼저 완료한 후에 부품 포장을 풀고 조립을 시작하십시오.
- 강한 바람이 부는 날에는 조립을 시도하지 마십시오.
- 온도가 32도 미만인 날에는 조립을 시도하지 마십시오.
- 창고를 완전히 조립할 수 있도록 충분한 시간을 가지십시오. 조립 시간은 약 3시간입니다.
- 근처에서 부품을 들거나 제자리에 고정해줄 보조 작업자가 있어야 합니다.
- 창고를 조립하는 동안에는 작업용 경량 장갑을 착용하십시오.
- 지붕 조립 후 창고 내부의 소형 구성부품을 조립할 때는 손전등이 유용할 수 있습니다.
- 제공된 Easy Bolt를 조일 때 핸드 드릴을 사용하지 마십시오. 010210410 Easy Bolt Easy Driver 도구(포함)만 사용하십시오.
- Suncast는 고객의 편의를 위해 소형 패스너용 하드웨어를 추가적으로 제공합니다. 일부의 경우, 조립이 완료된 후 소형 패스너 하나가 여분으로 남을 것입니다.


참고: 본 제품에는 창고 시공 시 여러 방향으로 사용할 수 있는 부품이 포함되어 있습니다. 본 취급 설명서에 소개된 부품 방향에 주의하시기 바랍니다. 지침을 따르지 않으면 부품이 손상될 수 있습니다. Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상되거나 손실된 부품에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다.

IMPORTANT

먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.

부품 - 벽과 바닥

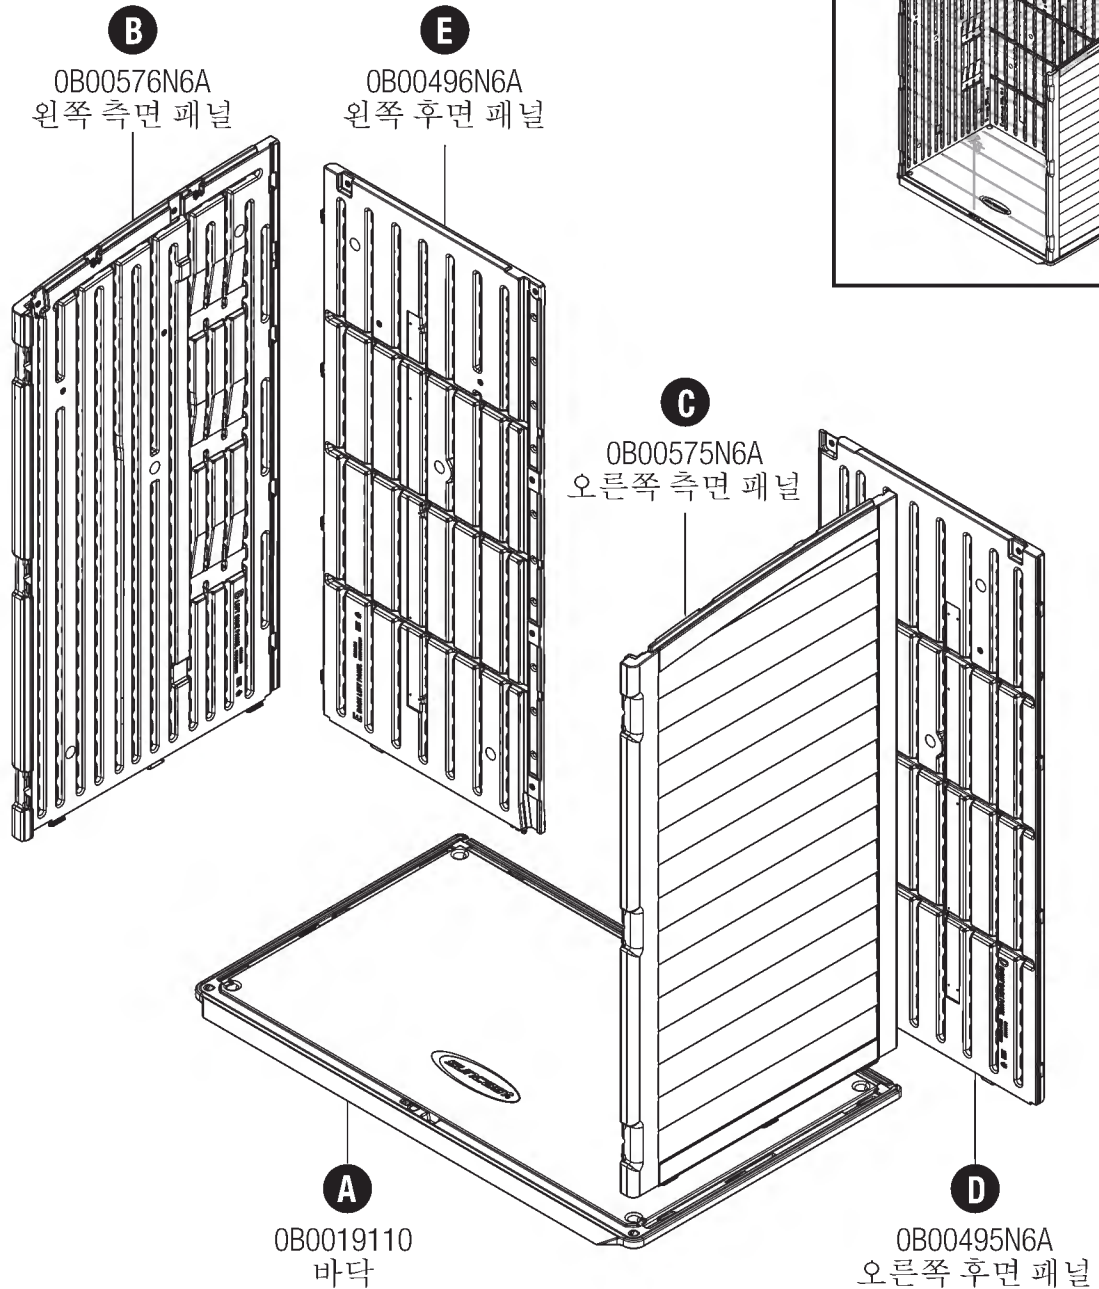


부품 - 문

IMPORTANT


먼저 모든 상자를 열어 부품을 깔끔하게 정돈하십시오. 소형 부품은 각각의 상자에 포함되었을 수도 있습니다. 본 설명서의 부품 목록에 기재된 부품이 모두 있는지 확인하십시오.

모든 부품의 포장은 현장 준비와 기초공사를 완료한 후에 풀어야 합니다.

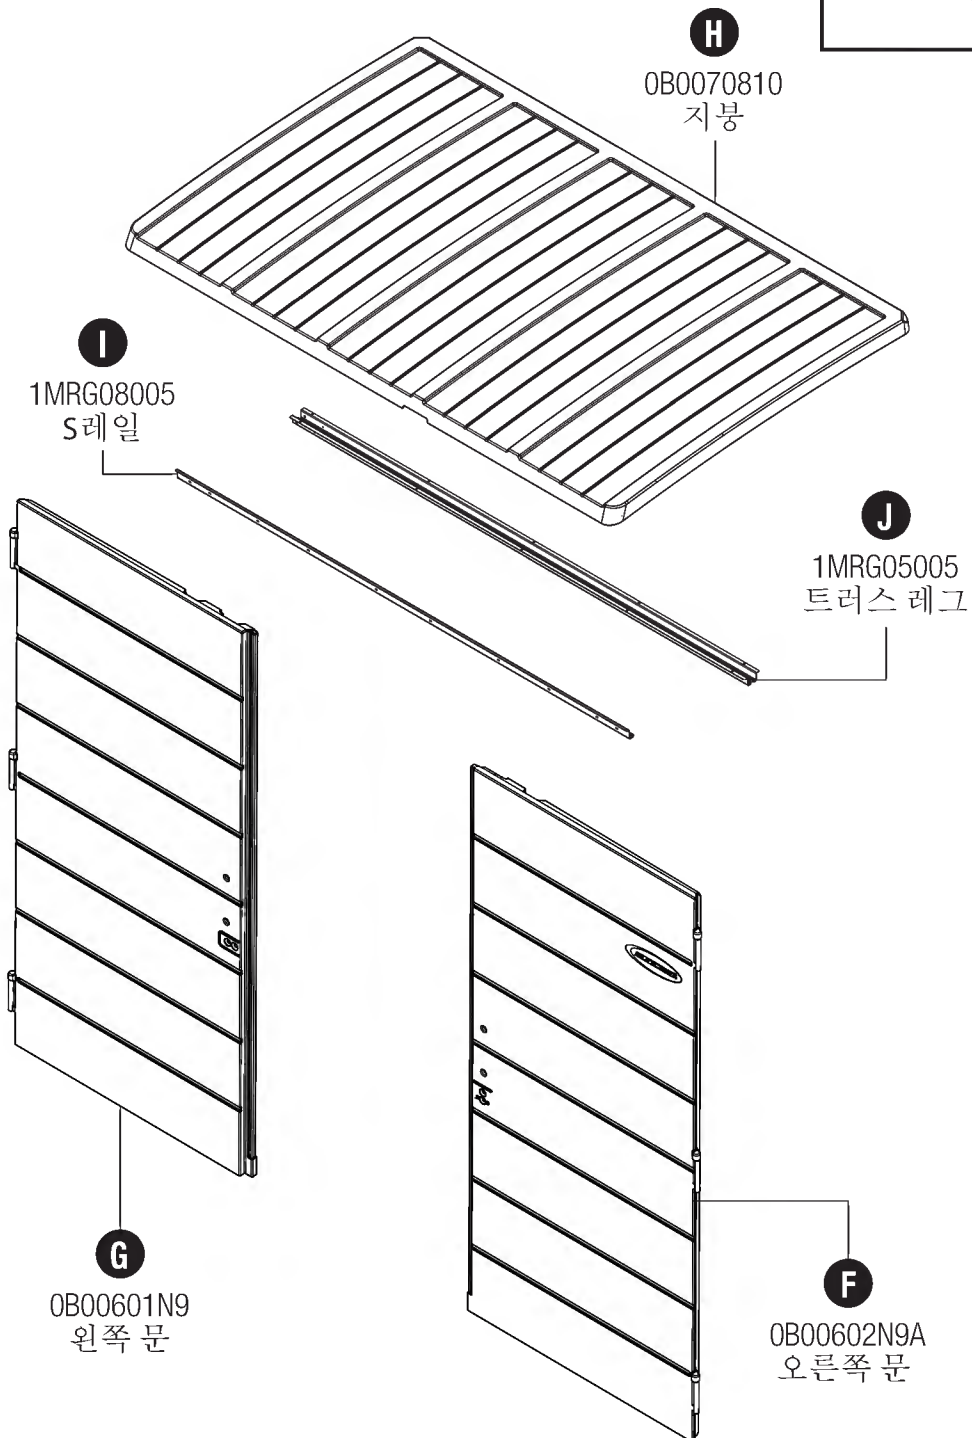

하드웨어

0860108 - 경첩 키트

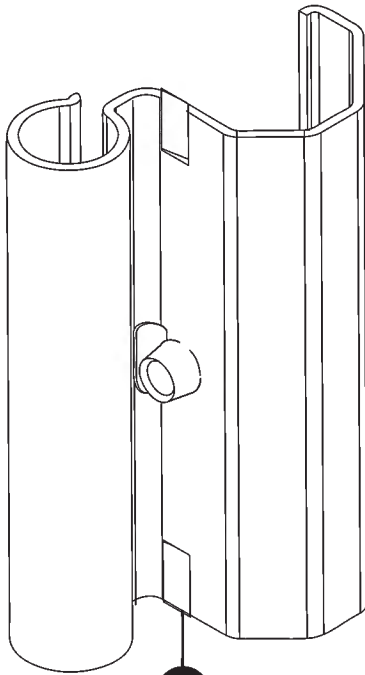

AA
OMP000022
금속 경첩 플레이트
x6


0480452 - 하드웨어 봉투




UU
0210180
#8 x 5/8" 나사
x9

추가 하드웨어가 제공됩니다.
모두 사용되는 것은 아닙니다.


하드웨어 봉투

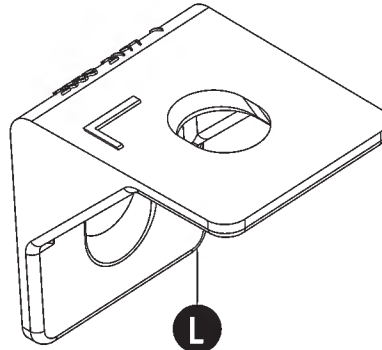


L
0102197N6
지붕 브래킷
x7

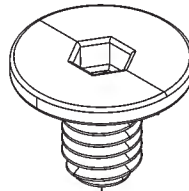

EE
Easy Bolt 7/8"
x17

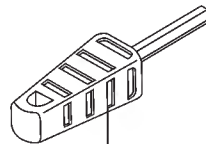


FF
010210410
Easy Bolt Driver

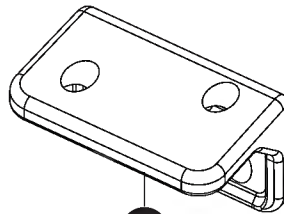


II
0102721
도어 클립 브래킷
x2

0480524 - 하드웨어 봉투




GG
0631017
1/4 - 20 x 1-1/2"
기계 나사
x7



HH
0631149
#10 x 3/4"
트러스 헤드 나사
x28

0440631 - 하드웨어 봉투

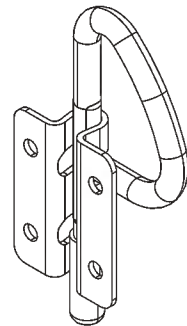

O
0280384
D링 슬라이드 볼트
x2


하드웨어 - 문 손잡이 키트 부품

0464523 - 문 손잡이 키트



JJ


010247910A
왼쪽 손잡이
x2

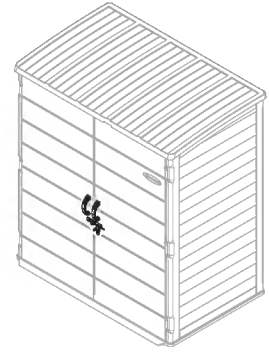

0480370 - 하드웨어 봉투

LL


0631285
#10 x 2-1/4"
팬 헤드 나사
x4



MM

0631284
#10 x 1"
팬더 와셔
x4

0464504 - 문 고리 키트

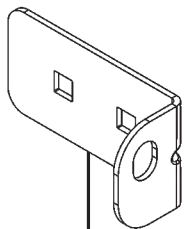

NN


OMP000020
왼쪽 고리 플레이트

00

문 고리 조립체


OMP000019

오른쪽 래치 플레이트

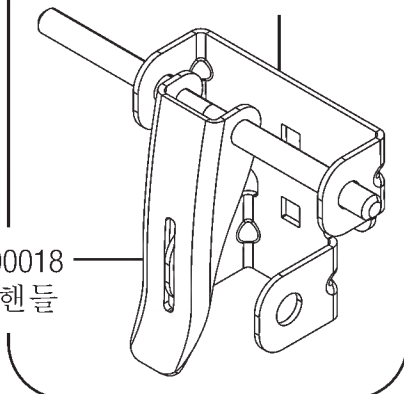


OMP000018
래치 핸들

0480439A - 하드웨어 봉투

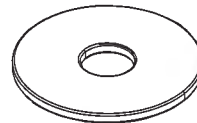


RR

0631733A
1/4" 와셔
x4

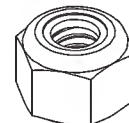

SS

0631732A
1/4" - 20
잠금 너트
x4

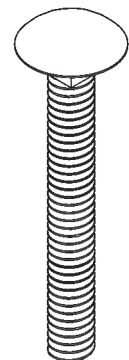

TT

0631734A
1/4 - 20 x 1-1/2"
캐리지 볼트
x4

현장 준비 및 플랫폼 시공

창고 키트에 포함되어 있지 않은 재료

참고: 이 창고에는 현장 준비가 필요합니다. 시공한 곳 위에 창고를 올려야 합니다. 시공하지 않으면 침강 현상이 발생하여 창고가 뒤틀려 손상될 수 있습니다. Suncast는 잘못된 조립으로 인해 손상된 부품이나 자산 손실에 대해서는 교체할 책임을 지지 않습니다. 보증에 따라 기초 작업이 필요합니다.

참고: 현장 준비와 기초공사를 먼저 완료한 후에 부품 포장을 풀고 조립을 시작하십시오. 현장 준비 관련 정보는 www.suncast.com을 확인하거나 소매업체에 문의하거나 현지 규정을 참조하십시오.

다음 단계에 따라 창고 현장을 준비하십시오.

- 1) 기초 준비나 창고 시공에 앞서 현지 관할 당국에 건축 법규와 규정에 대해 문의합니다.
- 2) 각종 굴착 작업에 앞서, 현지 공익기업에 케이블, 배관 등의 매설 위치를 확인합니다.
- 3) 원하는 기초 유형을 결정합니다.
 - 4" (102mm) 두께의 콘크리트 슬래브,

또는

-목재 플랫폼

외장재 등급의 목재를 사용하십시오. 목재 플랫폼은 피어 블록이나 기반 위에 놓아야 합니다. 구체적인 설치를 위한 최고의 정착 공법은 현지 소매업자에게 문의하여 결정합니다. 제공된 도면은 판재 및 합판의 최소 절단부 개수에 맞게 크기가 표시되어 있습니다.


- 4) 건축 부지를 준비합니다.

- 배수를 위해 지면과 토대 구역 사이에 경사를 두어야 합니다.
- 기초 표면은 평평하고 수평을 이루어야 합니다.
- 창고 안에서 과도한 응결이 이루어지지 않도록 방습층을 설치해야 합니다.
- 올바른 방습층은 현지 건축 법규를 따르십시오.

- 5) 창고를 토대에 고정시킵니다.


- 구체적인 설치를 위한 최고의 정착 공법은 현지 소매업자에게 문의하여 결정합니다.
- 창고를 콘크리트 슬래브에 고정하려면, 현지 철물점에서 구할 수 있는 조적 공사용 패스너를 사용하십시오.
- 창고를 목재 플랫폼에 고정할 때는 1/4" x 3" 길이의 래그 나사와 와셔를 사용하십시오.

바닥 패널을 콘크리트 슬래브에 고정하기

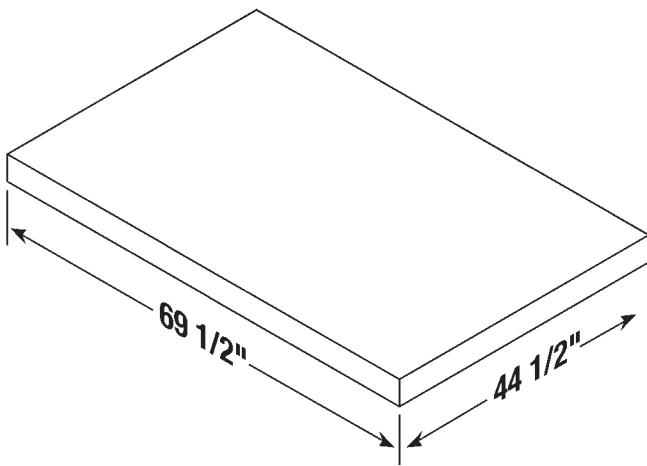

- 조적 공사용 패스너를 사용해 창고를 콘크리트 슬래브에 고정합니다.
- 양쪽에서 가장 가까이 되도록 1" (2.5 cm) 이내에 맞추어 창고를 고정합니다.

바닥 패널을 목재 플랫폼에 고정하기

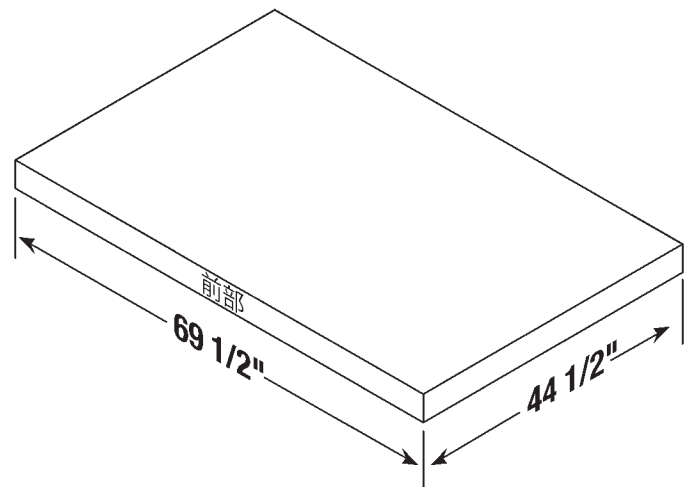


- 1/4" x 3" 래그 나사를 사용해 창고를 목재 플랫폼에 고정합니다.


현장 준비 및 플랫폼 시공 (계속)

참고 키트에 포함되어 있지 않은 재료

목재 플랫폼의 임계 간격

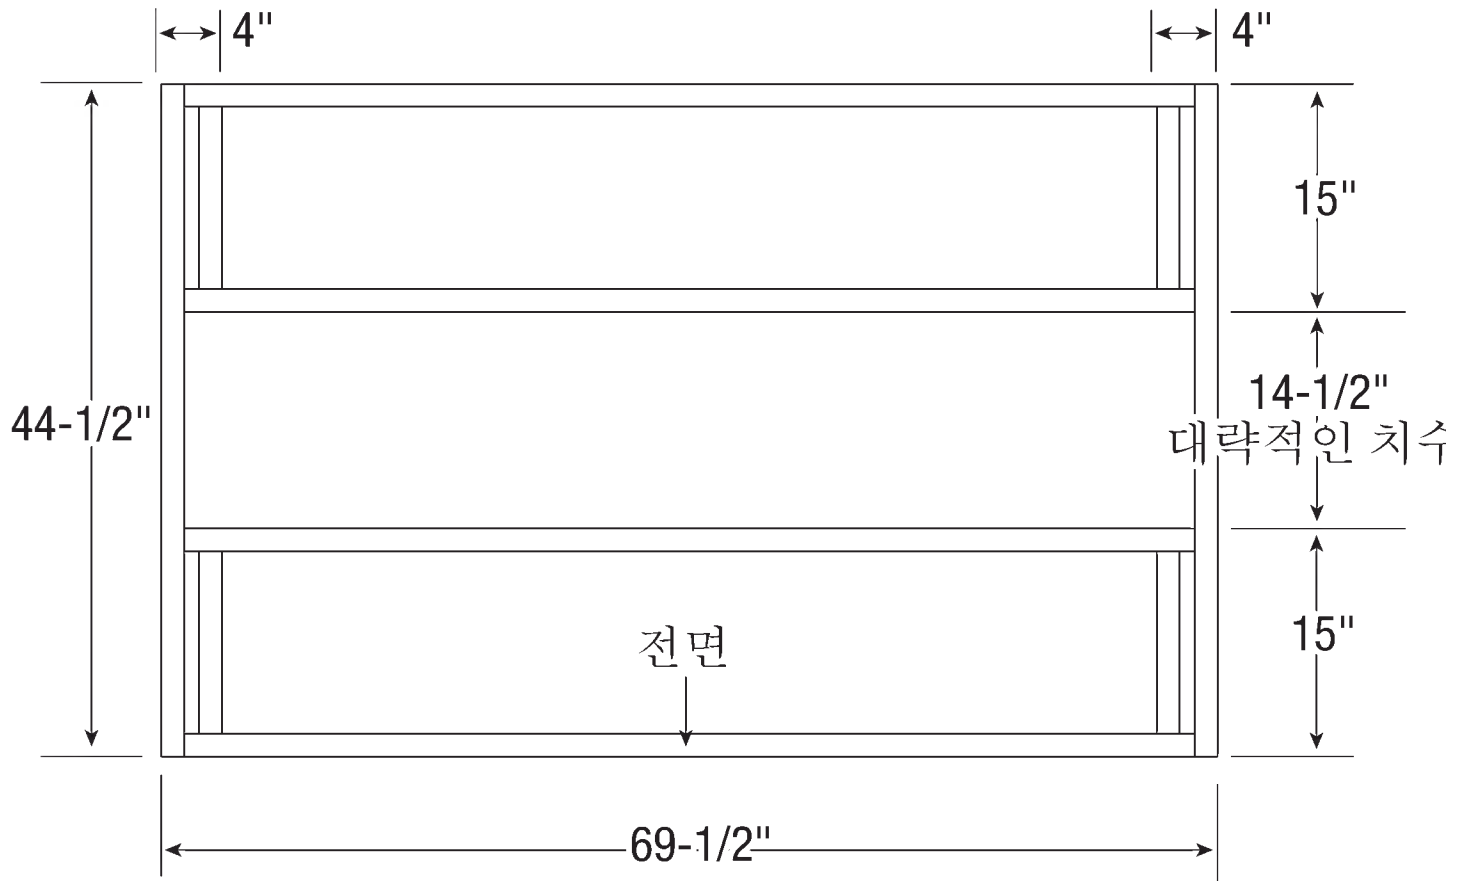

- 임계 간격 치수를 모두 확인하십시오.

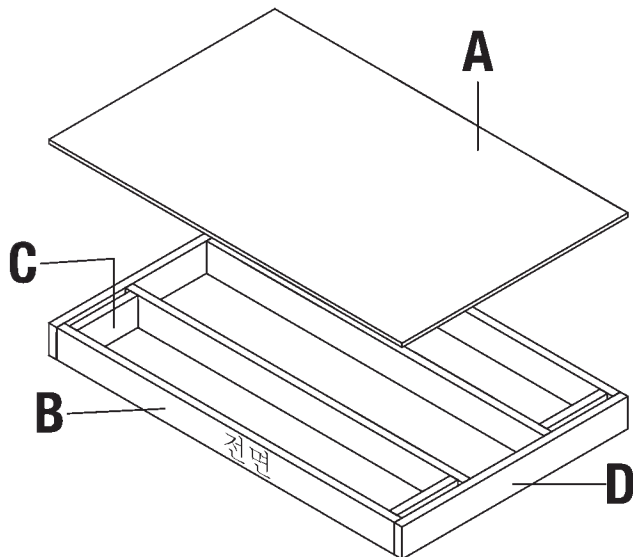


재료 목록


품목	수량	크기
A	1	44-1/2" x 69-1/2" x 3/4"
B	4	2" x 6" x 66-1/2"
C	4	2" x 6" x 12"
D	2	2" x 6" x 44-1/4"

참고: 치수 목재는 실제로는 표시된 크기보다 1/2" (1.27 cm) 작습니다.

어셈블리/벽

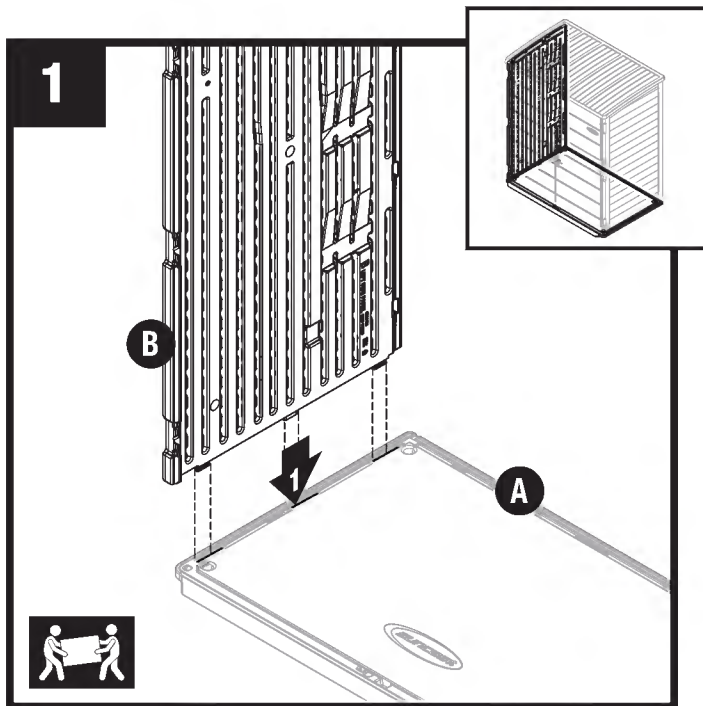


하부 왼쪽 측면 패널(B) 위 탭과 바닥(A) 위 슬롯을 정렬합니다. 패널을 내려 슬롯에 끼웁니다.

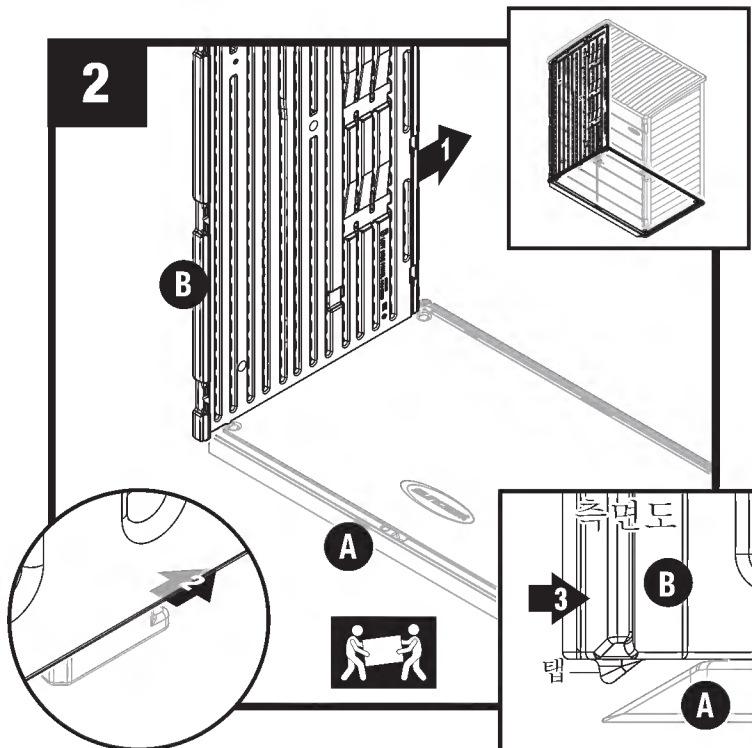


측면 패널(B)을 바닥 패널 후면 방향으로 밀어서 고정합니다(전면 모서리 탭이 제 위치로 밀려들어갈 것입니다).

참고: 고무 망치로 오른쪽 측면 패널(C)을 '눌러서' 제 위치에 고정시키십시오.

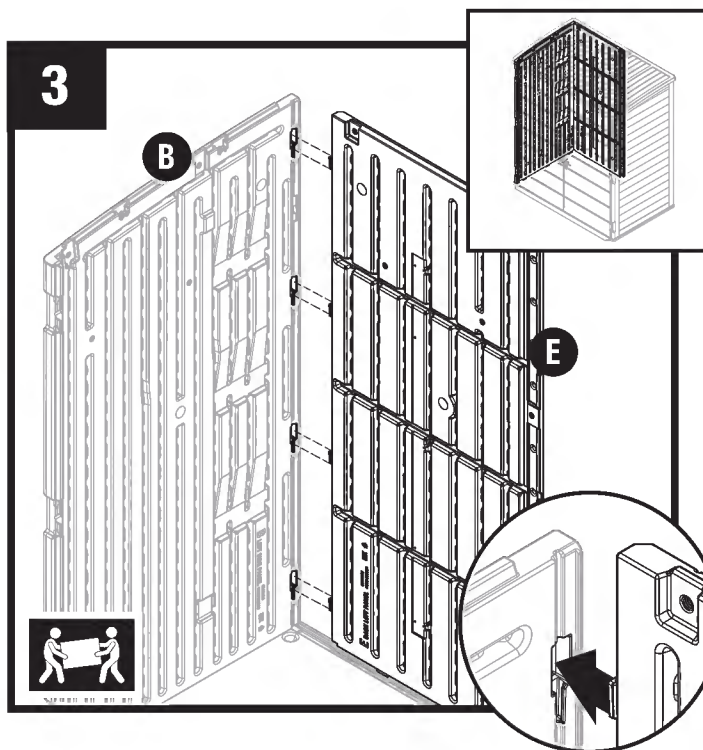


왼쪽 후면 패널(E) 측면의 탭과 왼쪽 측면 패널(B) 위 슬롯을 정렬합니다. 후면 왼쪽 패널을 아래로 밀어서 탭을 왼쪽 측면 패널에 끼웁니다.

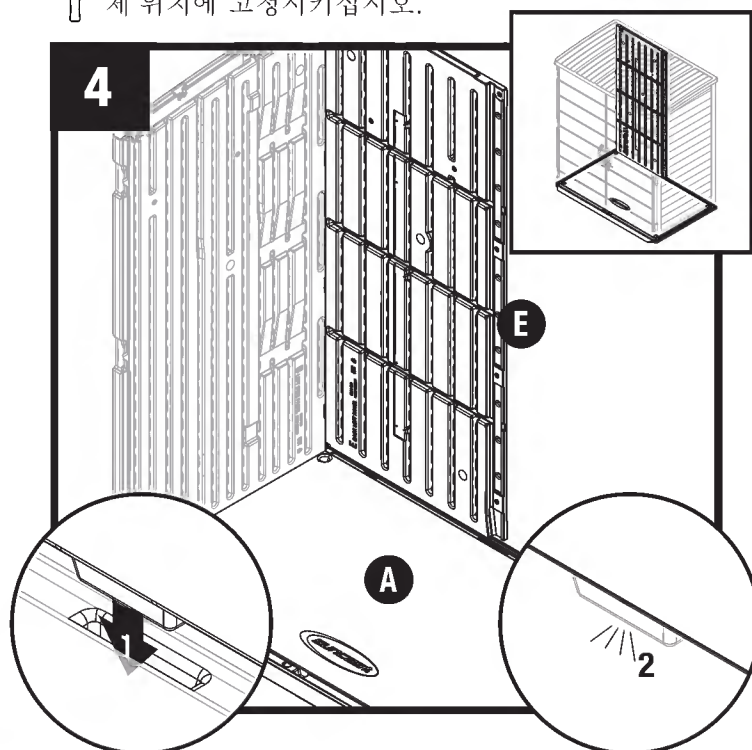


후면 왼쪽 패널(E) 탭을 내려서 바닥(A) 슬롯에 끼웁니다. 후면 왼쪽 패널 탭이 정확한 위치에 끼워지면 '딸깍' 소리가 납니다.

어셈블리/벽 (계속되는)

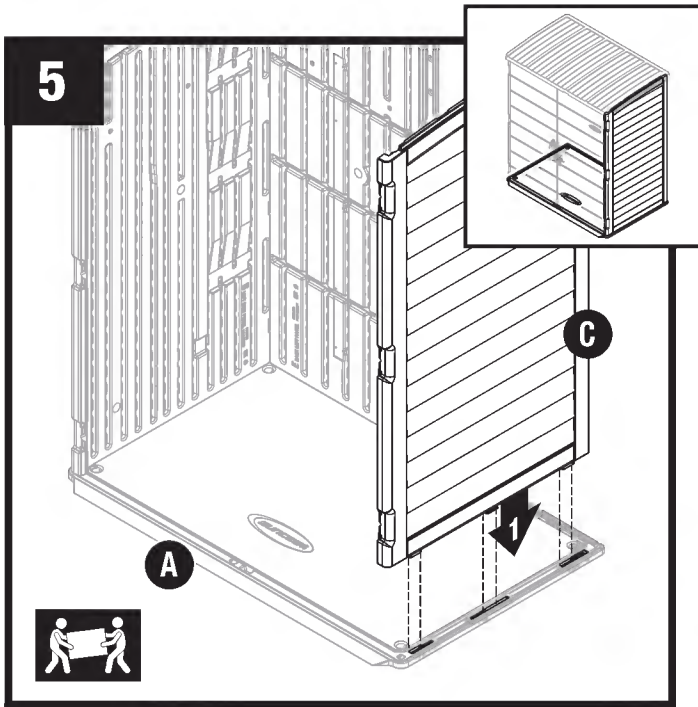


하부 오른쪽 측면 패널(C) 위 탭과 바닥(A) 위 슬롯을 정렬합니다. 패널을 내려 슬롯에 끼웁니다.

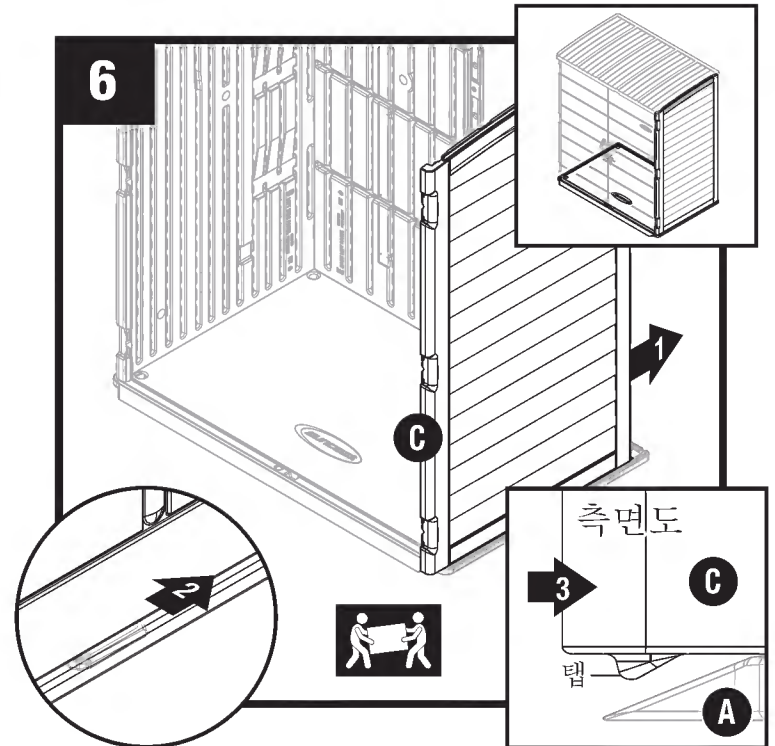


측면 패널(C)을 바닥 패널 후면 방향으로 밀어서 고정합니다.(전면 모서리 탭이 바닥 위로 미끄러져 제 위치에 삽입될 것입니다.).


참고: 고무 망치로 오른쪽 측면 패널(C)을 '눌러서' 제 위치에 고정시키십시오.

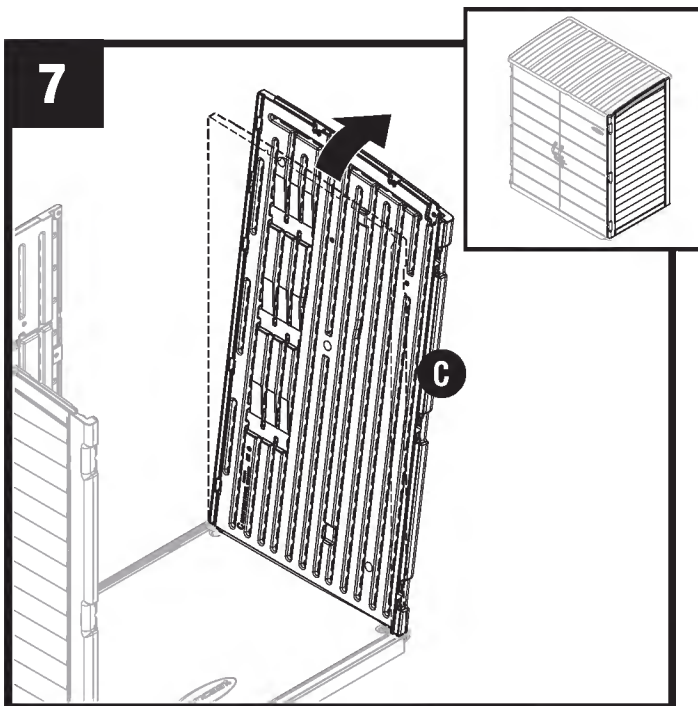

오른쪽 패널(C)을 바깥쪽으로 기울입니다.

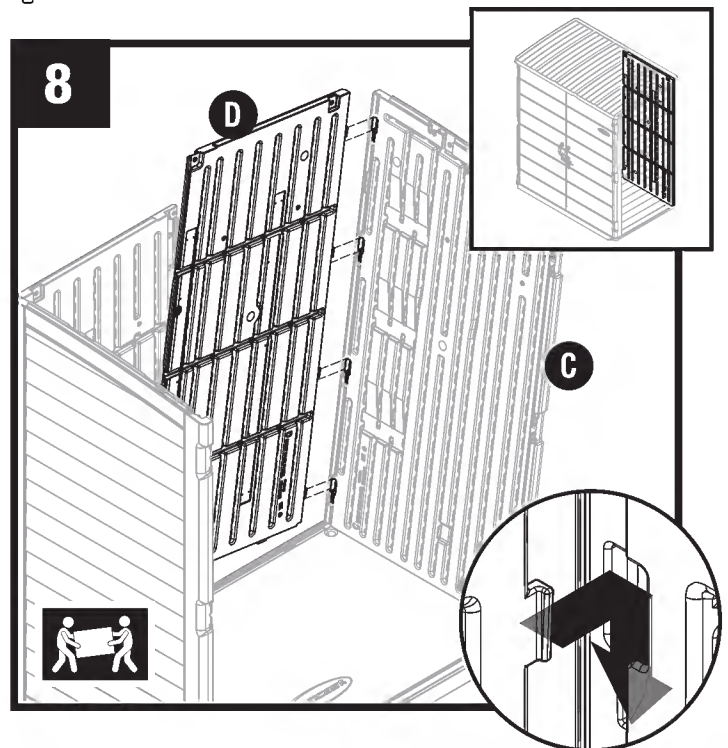


비스듬한 상태에서 오른쪽 후면 패널(D) 측면의 탭과 오른쪽 측면 패널(C) 위 슬롯을 정렬합니다. 오른쪽 후면 패널을 다시 아래로 밀어서 오른쪽 측면 패널에 끼워 고정합니다.

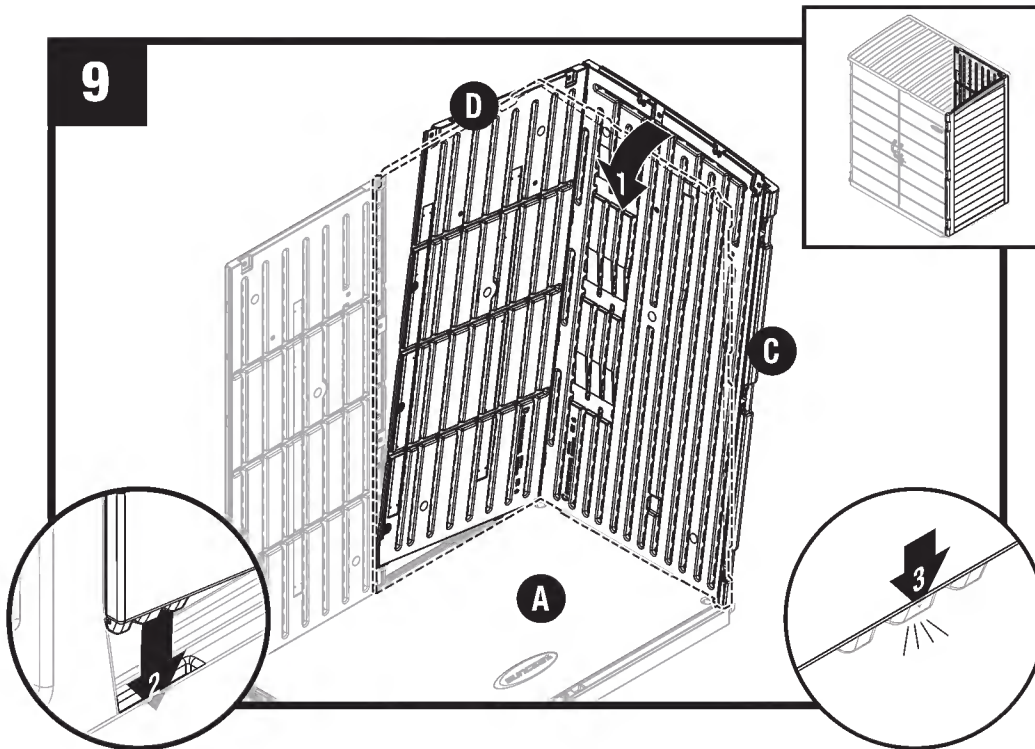

오른쪽 후면 패널(D)과 오른쪽 측면 패널(C)을 다시 똑바로 세웁니다(오른쪽 패널 탭 후면을 바닥(A) 위 슬롯으로 내려서 끼움). 후면 오른쪽 패널 탭이 정확한 위치에 끼워지면 '딸깍' 소리가 납니다.

참고: 왼쪽 측면 패널은 표시되어 있지 않습니다.

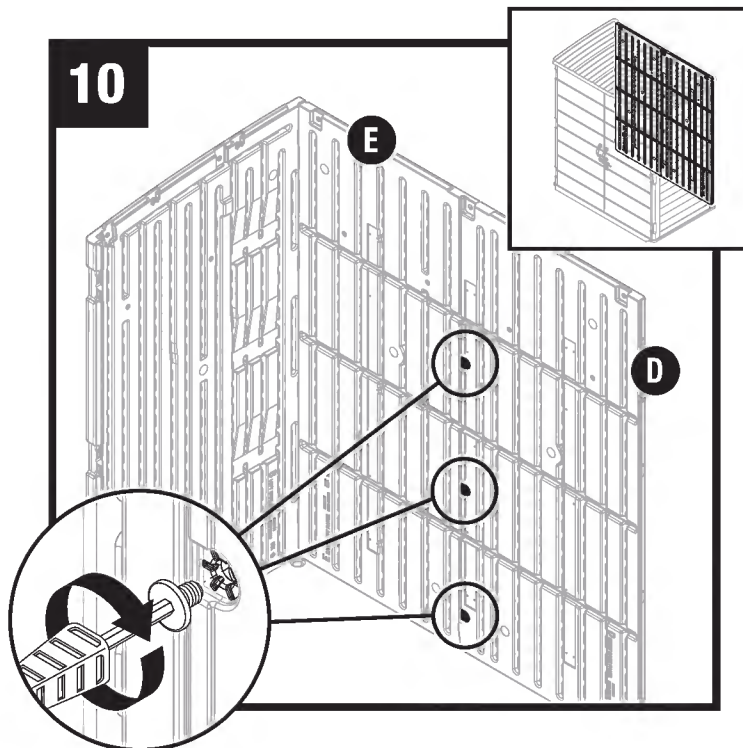


Easy Bolt(EE) 3개를 사용해 하부에서 상부 방향으로 작업하면서 후면 패널(E, D)을 연결합니다. Easy Bolt Easy Driver(FF)를 사용해 손으로 조이십시오. 완전히 고정되면 Easy Bolt 헤드가 동일한 평면상에 옵니다. Easy Bolt를 너무 많이 조이지 마십시오.

참고: 상부 Easy Bolt 위치는 이후 단계에서 고정됩니다.


참고: 오른쪽 측면 패널은 표시되어 있지 않습니다. Easy Bolt가 완전히 조여지면 '딸깍'하는 소리가 들릴 수도 있습니다.

지붕 조립

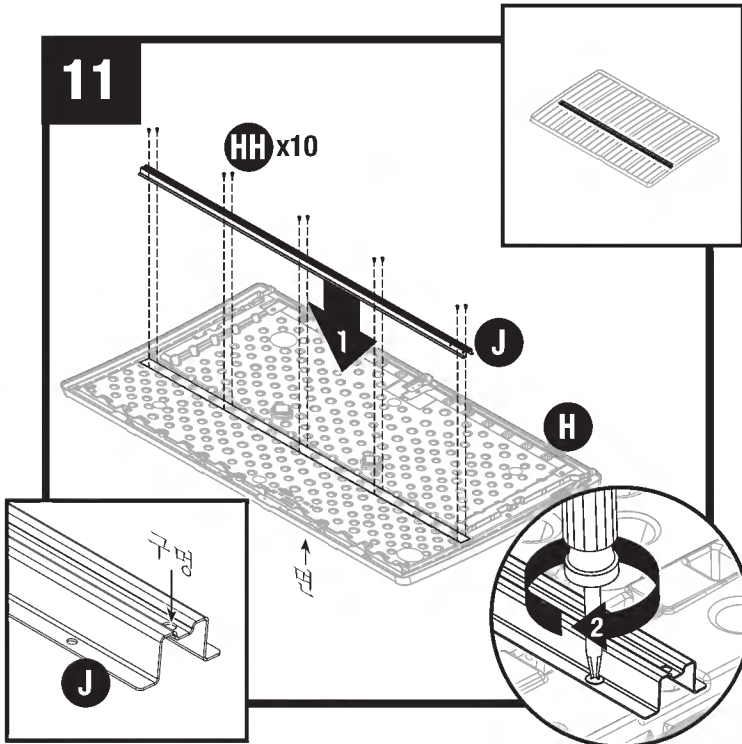


지붕을 평평한 표면에 놓고 각각의 브래킷(J)을 내려서 지붕(H) 패널 밑면의 도관에 끼웁니다. 지지용 브래킷(J)의 상단 구멍이 반드시 올바른 방향에 있어야 합니다. 트러스 레그 안의 구멍을 지붕 패널 위 로켓에 맞추어 정렬합니다. 10개의 나사(HH)를 사용해 브래킷을 고정합니다.

참고: 지지 브래킷은 반드시 위에 표시된 방향으로 설치해야 합니다. 브래킷이 거꾸로 설치되면 지붕이 끼워지지 않습니다.

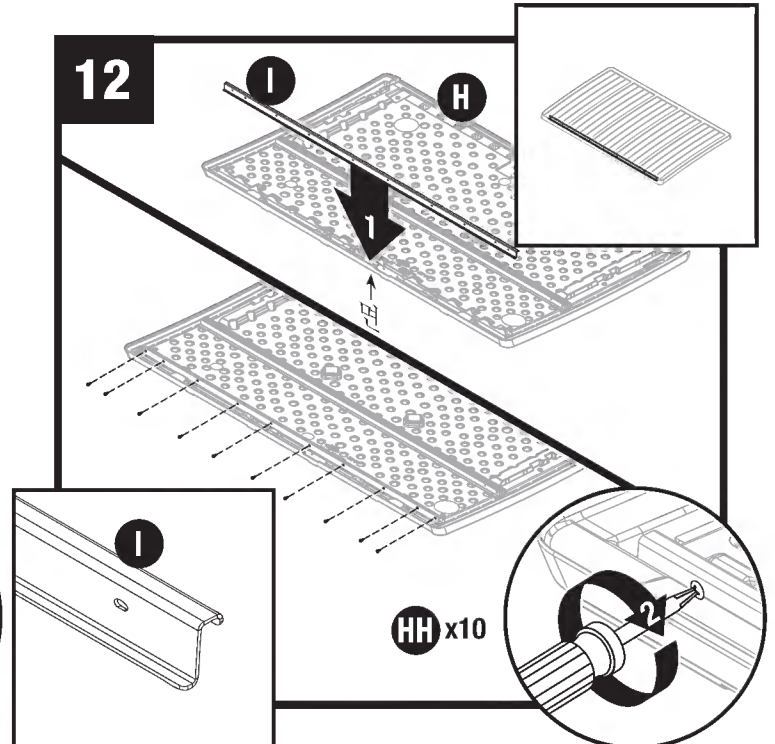


S레일(I)을 지붕(H) 위 위치로 내립니다. 나사(HH) 10개를 사용해 고정합니다. S-브래킷(I)의 올바른 방향은 위에 표시되어 있습니다.

참고: 지붕에는 미리 뚫어 놓은 구멍이 없습니다. 셀프 태핑 나사를 움직일 때 힘을 가하십시오. 플라스틱을 관통하고 나면 나사가 쉽게 움직입니다.

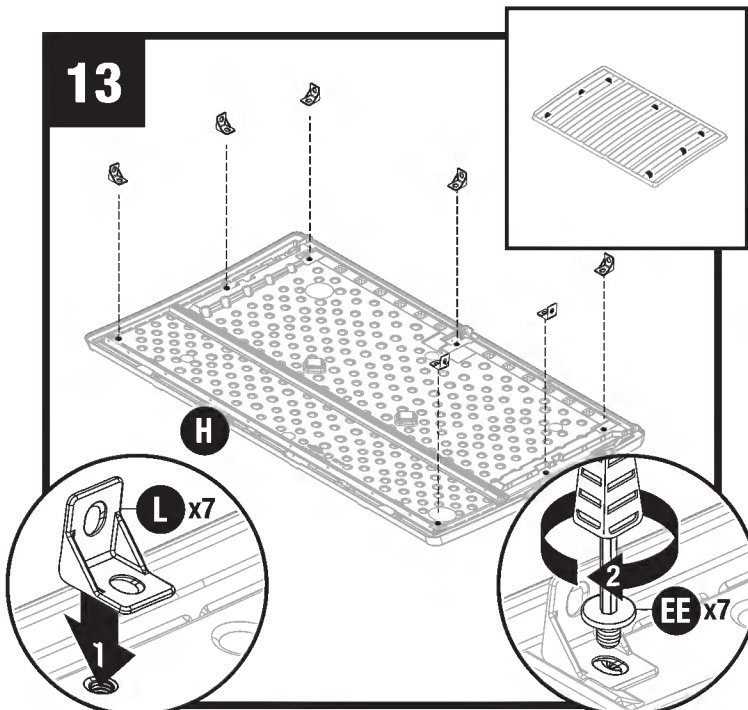


지붕 브래킷(L)을 지붕 위 위치로 내립니다. Easy Bolt로 브래킷을 고정합니다. Easy Bolt Easy Driver(FF)를 사용해 손으로 조이십시오. 완전히 고정되면 Easy Bolt 헤드가 동일한 평면상에 옵니다. Easy Bolt를 너무 많이 조이지 마십시오.

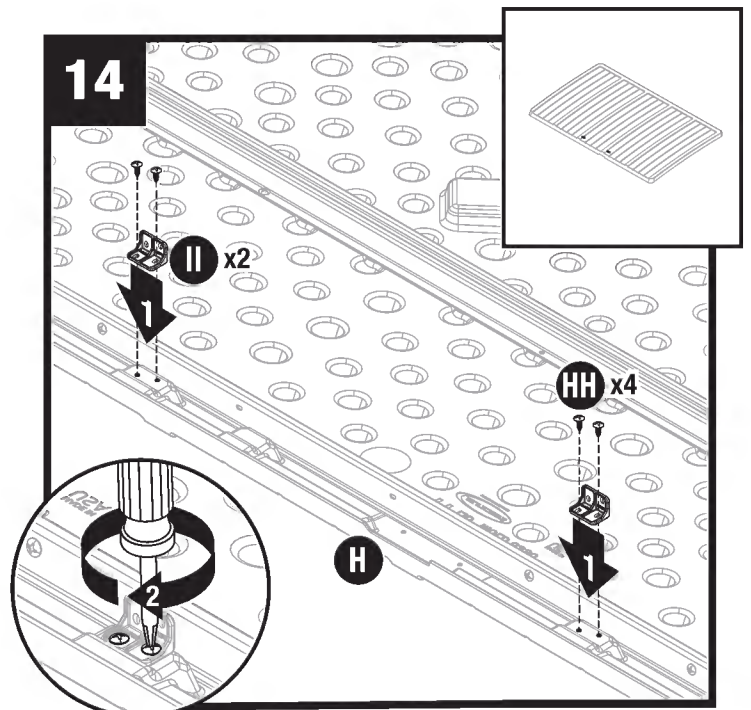


나사(HH) 2개를 사용해 도어 클립 브래킷(II)을 지붕 패널(H) 바닥에 고정합니다.

참고: 브래킷의 세로 부분이 창고 내부를 향해야 합니다.


지붕 조립

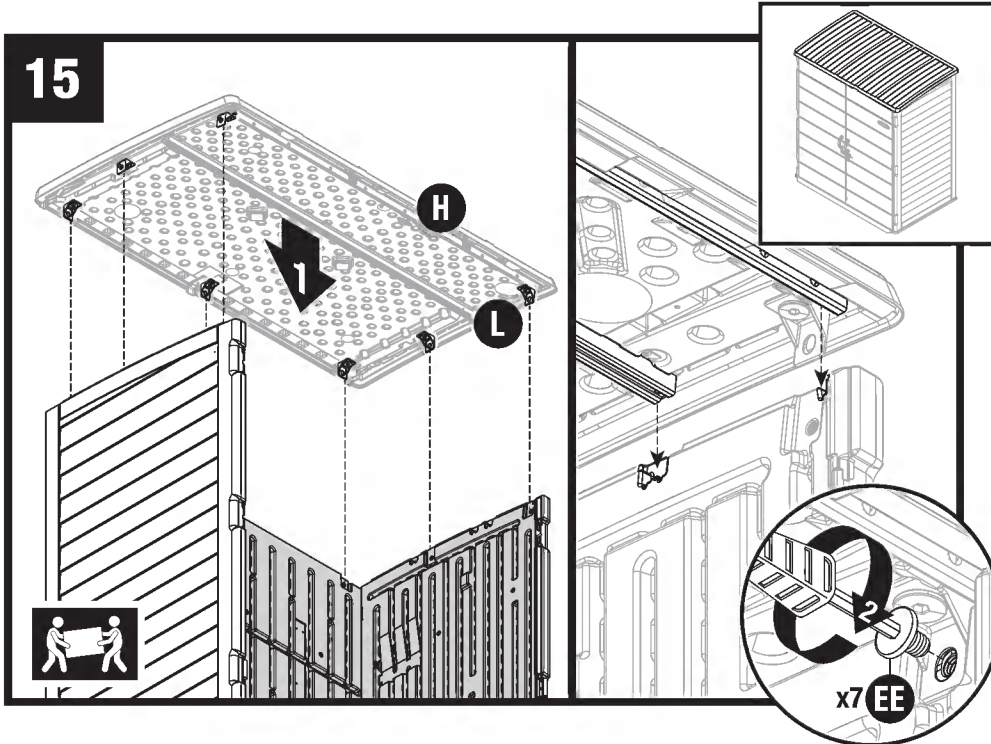

지붕 패널(H)을 내려서 지붕 브래킷(L)과 벽 위 구멍을 정렬합니다. 트러스 레그와 S레일(지붕에 미리 조립되어 있음)이 측면 패널의 홈에 끼워집니다(지붕을 제대로 정렬하는 데 도움이 됨). Easy Bolt(EE) 7개로 브래킷을 고정합니다. Easy Bolt Easy Driver(FF)를 사용해 손으로 조이십시오. Easy Bolt를 너무 많이 조이지 마십시오.

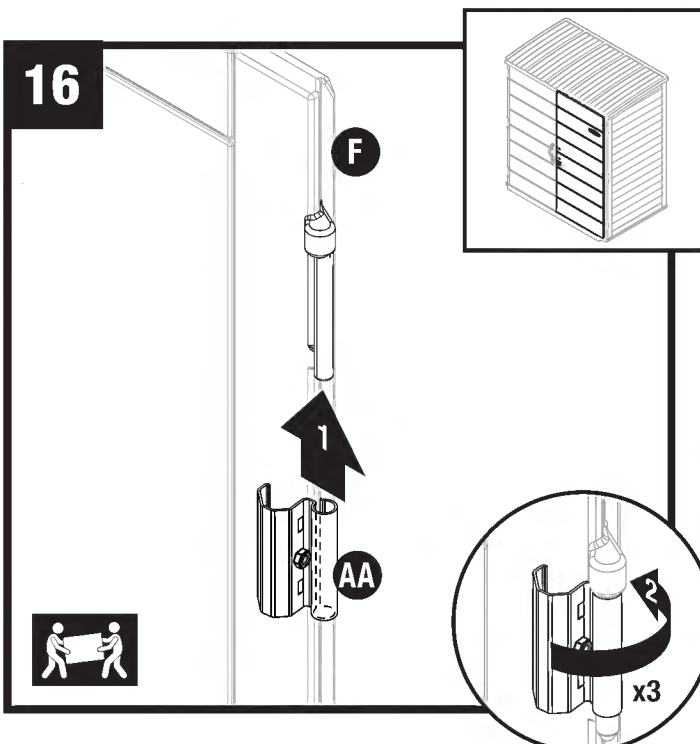


오른쪽 문(F)을 경첩대가 오른쪽을 향하게 똑바로 세웁니다. 모든 경첩대에 금속 경첩 플레이트(AA)를 하나씩 밀어 넣습니다. 금속 경첩 플레이트를 열림 위치로 회전시킵니다. 왼쪽 문(G)에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.

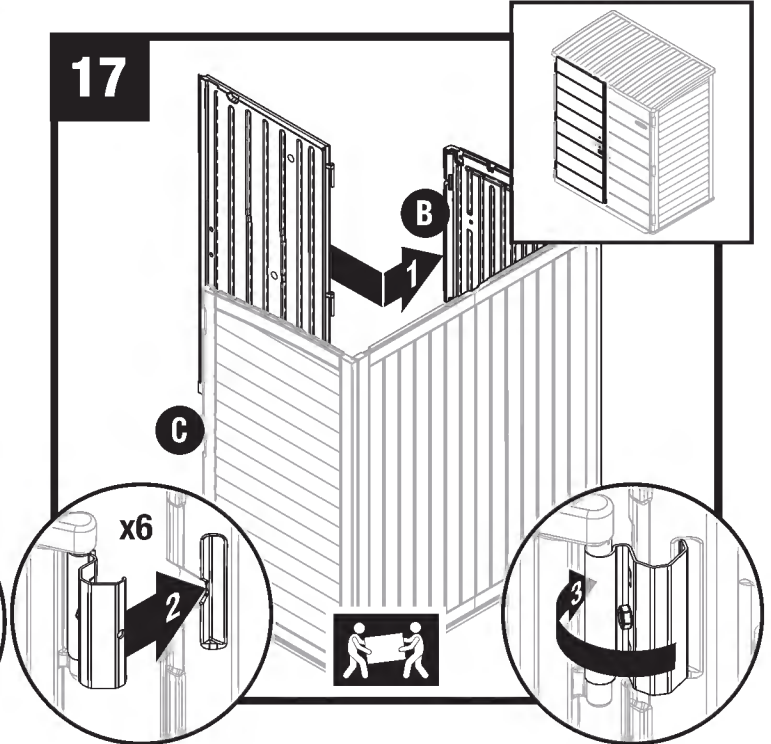


측면 패널(B)와 (C) 안에 있는 6개의 경첩 수용체에 금속 경첩 플레이트를 하나씩 밀어 올립니다.


조립 - 문

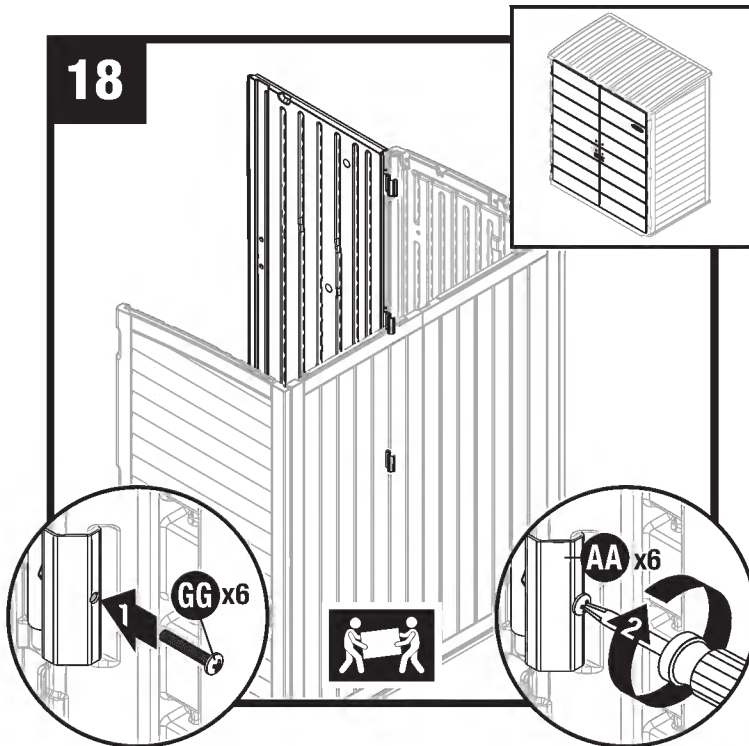


모든 문 경첩(AA)을 나사(GG) 1개로 고정합니다.

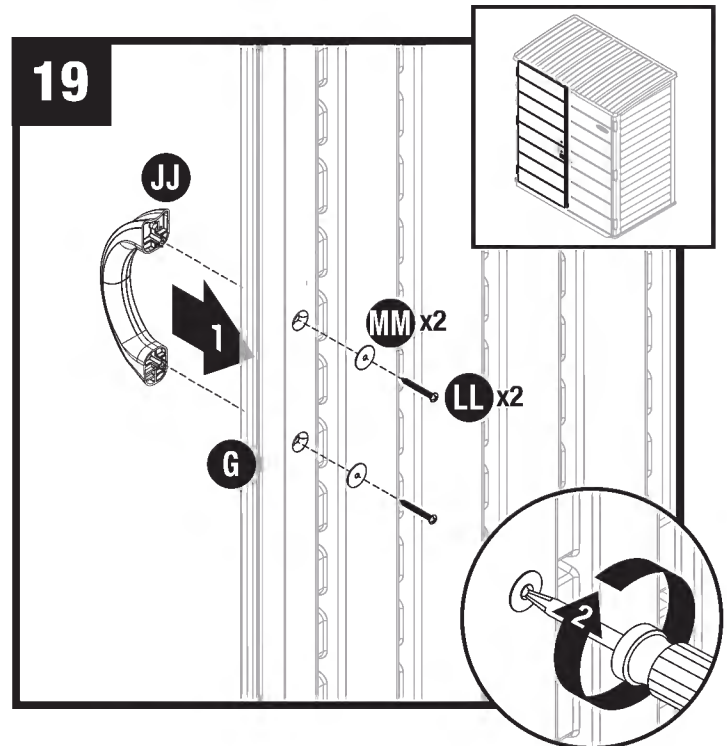


와셔(MM)와 나사(LL)를 사용해 왼쪽 손잡이(JJ)를 왼쪽 문(G)에 부착합니다. 오른쪽 문(F)과 오른쪽 문 손잡이(KK)에 대해서도 같은 작업을 반복합니다.

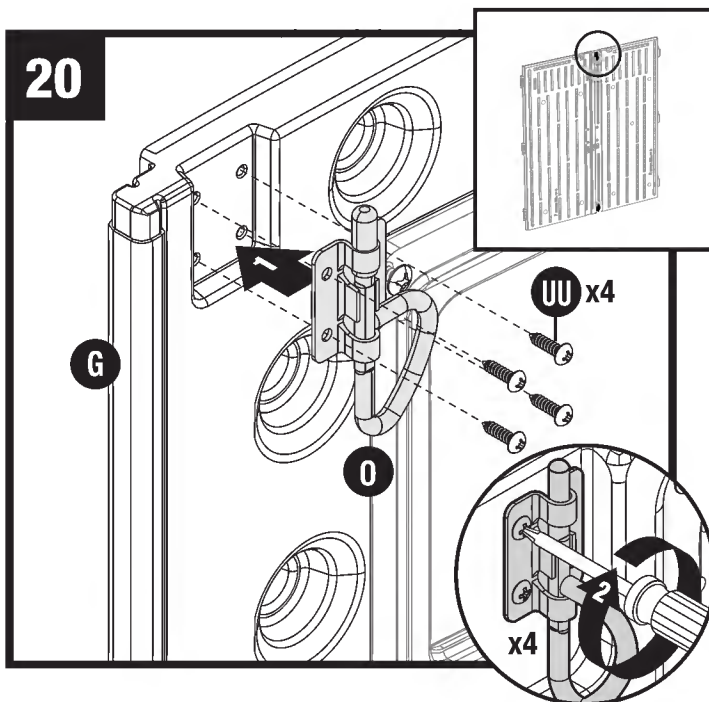


왼쪽 문(G) 안쪽 상단에서, 제공된 구멍에 나사(UU) 4개를 끼워 넣어 D링 슬라이드 볼트(O)를 장착합니다

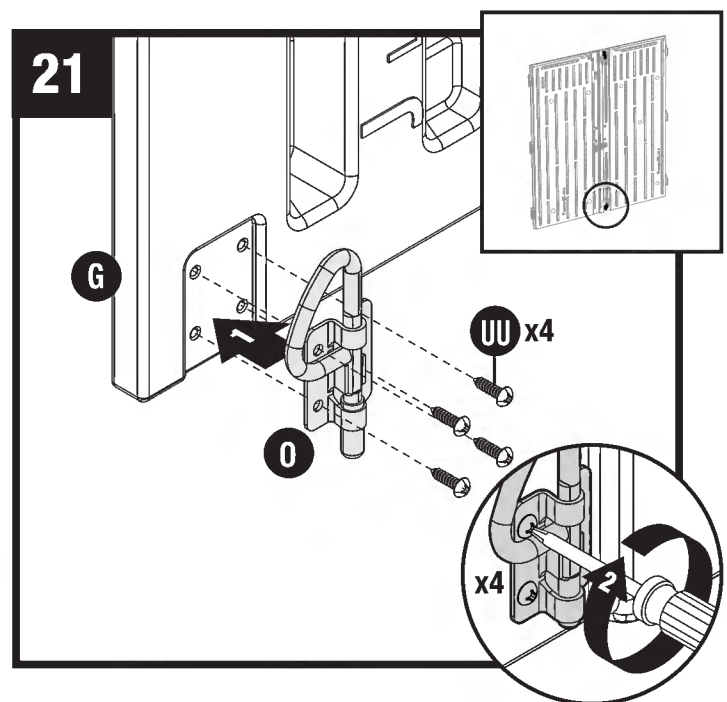


왼쪽 문(G)의 안쪽 하단에서, 제공된 구멍에 나사(UU) 4개를 끼워 넣어 D링 슬라이드 볼트(O)를 장착합니다.

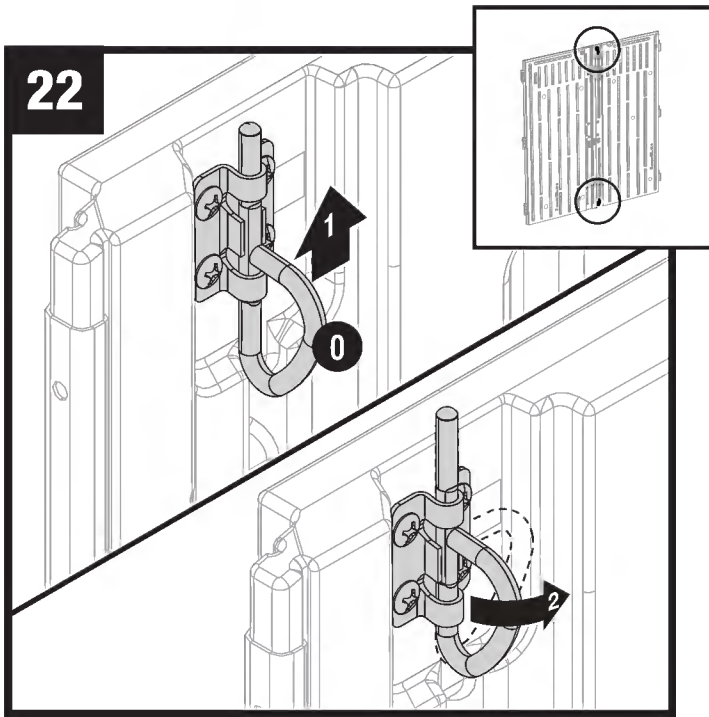


상부 D링(O)을 들어올려서 지붕(H) 전면에 끼웁니다. D링을 오른쪽으로 돌려서 잠금 위치로 설정합니다.

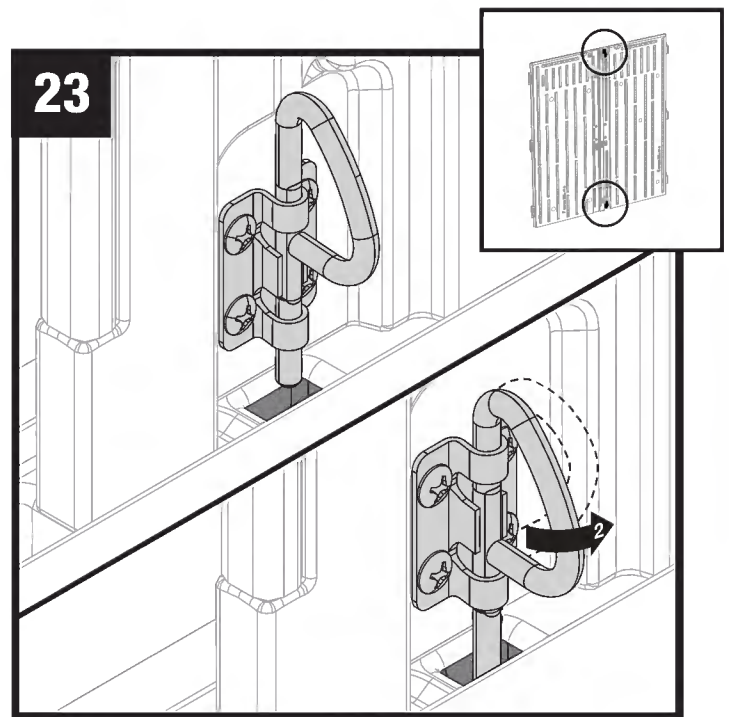

하부 D링(O)을 아래로 눌러서 바닥의 구멍에 끼웁니다. D링을 오른쪽으로 돌려서 잠금 위치로 설정합니다.


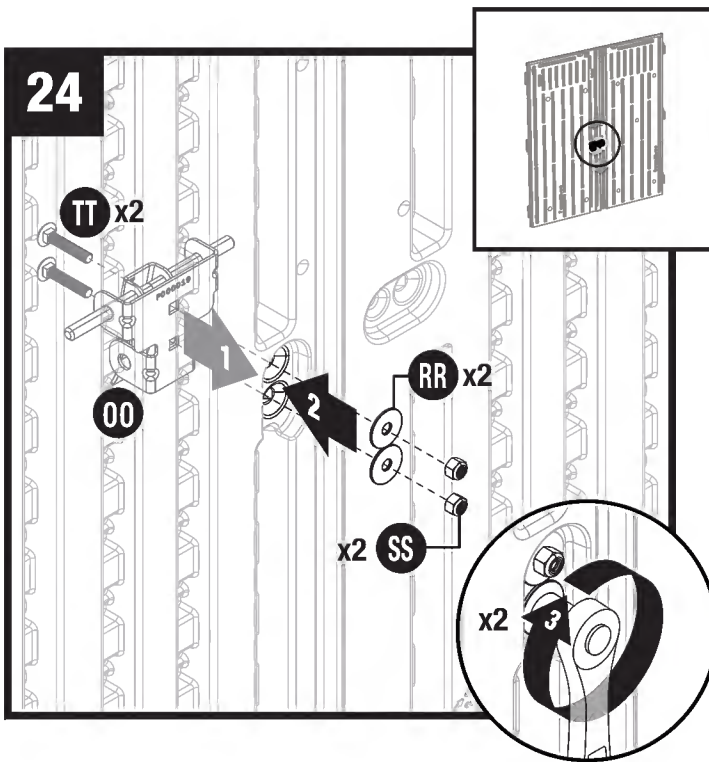


나사(TT) 2개를 문 고리 조립체(OO)와 오른쪽 문에 삽입합니다. 나사는 문을 통과하기 위해 얇은 플라스틱 층에 구멍을 뚫어야 합니다. 플레이트를 문 바깥쪽의 위치에 고정시킨 상태에서, 모든 나사를 와셔(RR) 2개와 잠금 너트(SS) 2개로 고정합니다.

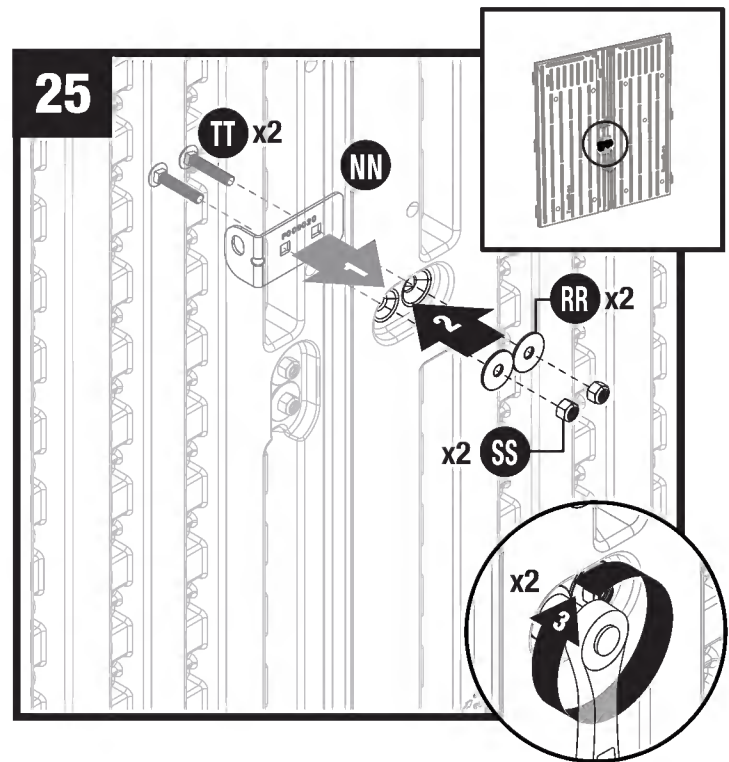


나사(TT)를 왼쪽 고리 플레이트(NN)와 왼쪽 문에 삽입합니다. 나사는 문을 통과하기 위해 얇은 플라스틱 층에 구멍을 뚫어야 합니다. 플레이트를 문 바깥쪽의 위치에 고정시킨 상태에서, 모든 나사를 와셔(RR) 2개와 잠금 너트(SS) 2개로 고정합니다.

옵선행 실내 목재 선반(재료 불포함)

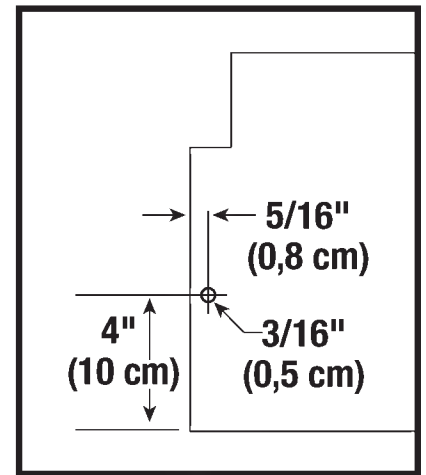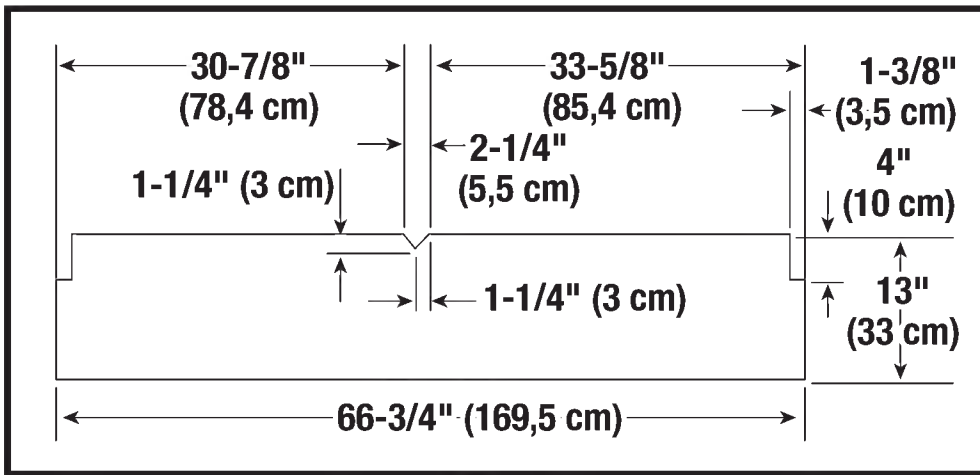


- 보관 창고에는 옵선행 목재 선반 3개를 추가할 수 있습니다.
- 3/4" (2 cm) 두께의 나무를 위와 같은 치수의 선반으로 절단합니다.
- 선반 양쪽에 3/16" (0,5 cm) 파일릿홀을 하나씩 뚫습니다.

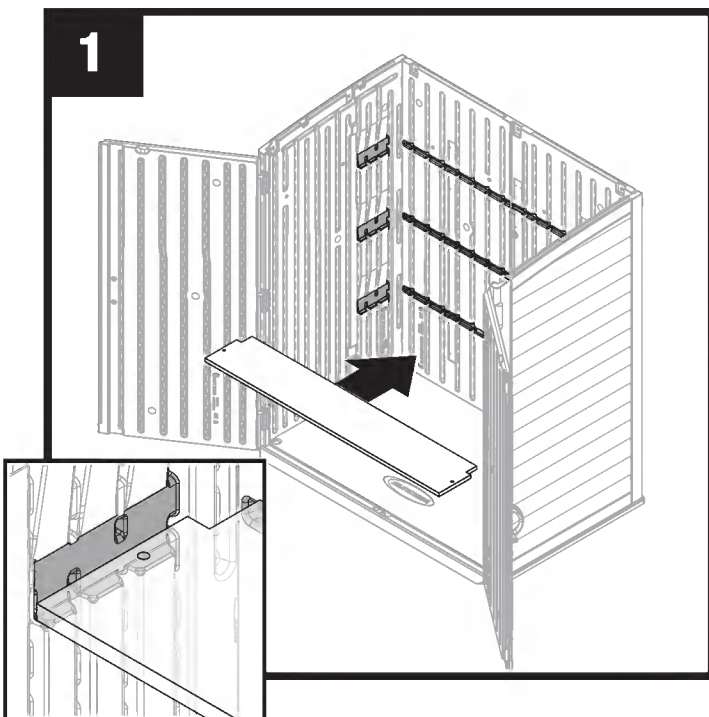

선반 양쪽에 3/16" (0,5 cm) 파일릿홀을 하나씩 뚫습니다.
선반을 창고에 놓습니다. 선반은 측면 패널과 후면 패널의 선반 지지대 위에 꼭 맞게 배치해야 합니다.

참고: 지붕은 표시되어 있지 않습니다.

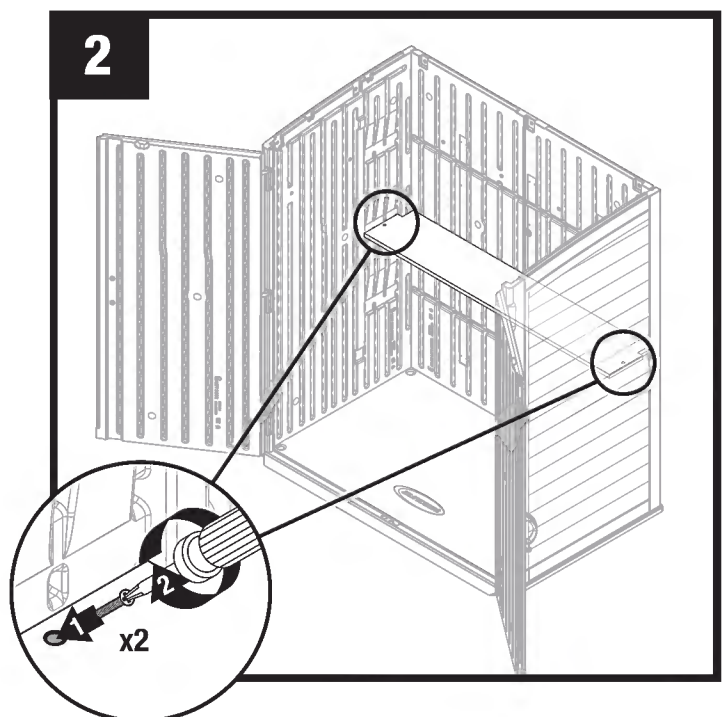

#8 x 1.25" 건식벽 나사(미제공) 1개를 모든 파일릿홀과 측면 패널에 삽입하여 선반을 고정합니다.



組立てを始める前に

- 物置の組立てに必要な許可については、お住まいの地域の地方自治体にお問い合わせください。
物置の組立てに先立ち、お住まいの地域の建築法規担当官に必要な許可や建築規制についてご確認ください
- 物置の組立てを始める前に、水平で頑丈な土台が必要です。
組立てを始める前に、説明書に記載されている設置場所の準備に関する情報を確認してください。
- 組立て前に説明書をよくお読みください。
本キットには、誤った方法や順序で組立てると破損する可能性のある部品が含まれています
- 説明書の手順に従ってください
サンキャストは、誤った組立てにより紛失または破損した部品を交換する責任を負いません。
- 組立て作業全体を通して、補助の人員が必要です



重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。



注意

- 適切な設置場所の準備が必要です。
- この物置は、極端な天候下での使用を目的としていません。
- この物置は、可燃性または腐食性の化学物質の保管を目的としていません。
- 重いものは物置の下の方に収納してください。
- この物置は、子供による使用を目的としていません。
- 物置の屋根の上に立ったり、座ったり、物を置いたりしないでください
- 極端な気温での使用には注意が必要です。
- 壊れた部品はすぐに修理または交換してください
- サンキャストは、天候や誤用によって生じた損害について責任を負いません。
- 定期的に物置を点検し、組立ての完成度が維持されていることを確認してください。
- 物置を設置した場所が水平に保たれているかどうか、定期的に確認してください。
- 本キットには、鋭い金属片を含む部品が入っています。取り扱いにはご注意ください。



物置の安全と手入れ

- 使用したばかりのバーベキューコンロやガスバーナーなど、高温になるものは物置に保管しないでください。
- パネルのゆがみや修復不可能な損傷の原因となることがあるため、重いものを壁に立てかけないでください。
- 屋根に積もった雪や落ち葉を取り除くようにしてください。
- 物置の壁や屋根部分は、樹脂製の家屋外壁のような質感のある外装になっています。時間の経過にともない、外壁の溝に埃が溜まる場合があります。これに湿気が加わると、物置にコケやカビが生えやすくなります。物置の外観を維持するために、年に一度、中性洗剤と水で洗淨することをお勧めします。漂白剤やアンモニアなどの苛性洗剤(刺激の強い洗剤)や、硬いブラシは 使用しないでください。年に一度の清掃を怠ると、プラスチック部分についた汚れが取れなくなることがあります これは製造上の欠陥ではありませんので、保証の対象外となります

組立て当日に気を付けること


- 部品を開梱して、組立てを開始する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください
- 強風の日に組立てるのは、絶対にやめてください。
- 気温が0℃以下の日に組立てるのは、絶対にやめてください。
- 物置を完全に組立てるために必要な時間を十分取って、取り掛かってください。組立てにかかる時間はおよそ3時間です。
- 部品を持ち上げて所定の位置に固定するために、近くに補助できる人がいることを確認してください
- 物置を組立てるときは、軽作業用の手袋を着用してください。
- 屋根を組立てた後、物置の中で小さな部品を組立てる際は、懐中電灯があると便利です。
- 付属のイーザーボルトを締めるためにハンドドリルを使用しないでください。付属の010210410イーザーボルトドライバーのみを使用してください。
- サンキャストではお客様の利便性を考えて、小さな留め具などの金属部品を余分に提供させていただいており、場合によっては、組立て完了後に小さな留め具が余ることもあります

注意: 本製品には、物置を組立てる際に、異なる向きで使用される部品が含まれています。本組立て説明書の全体を通して、表示されている部品の向きにご留意ください。説明書に従って組立てられなかった場合、部品が破損する恐れがあります。サンキャストは、誤った組立てにより紛失または破損した部品を交換する責任を負いません。

重要

最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

部品 - 壁と床


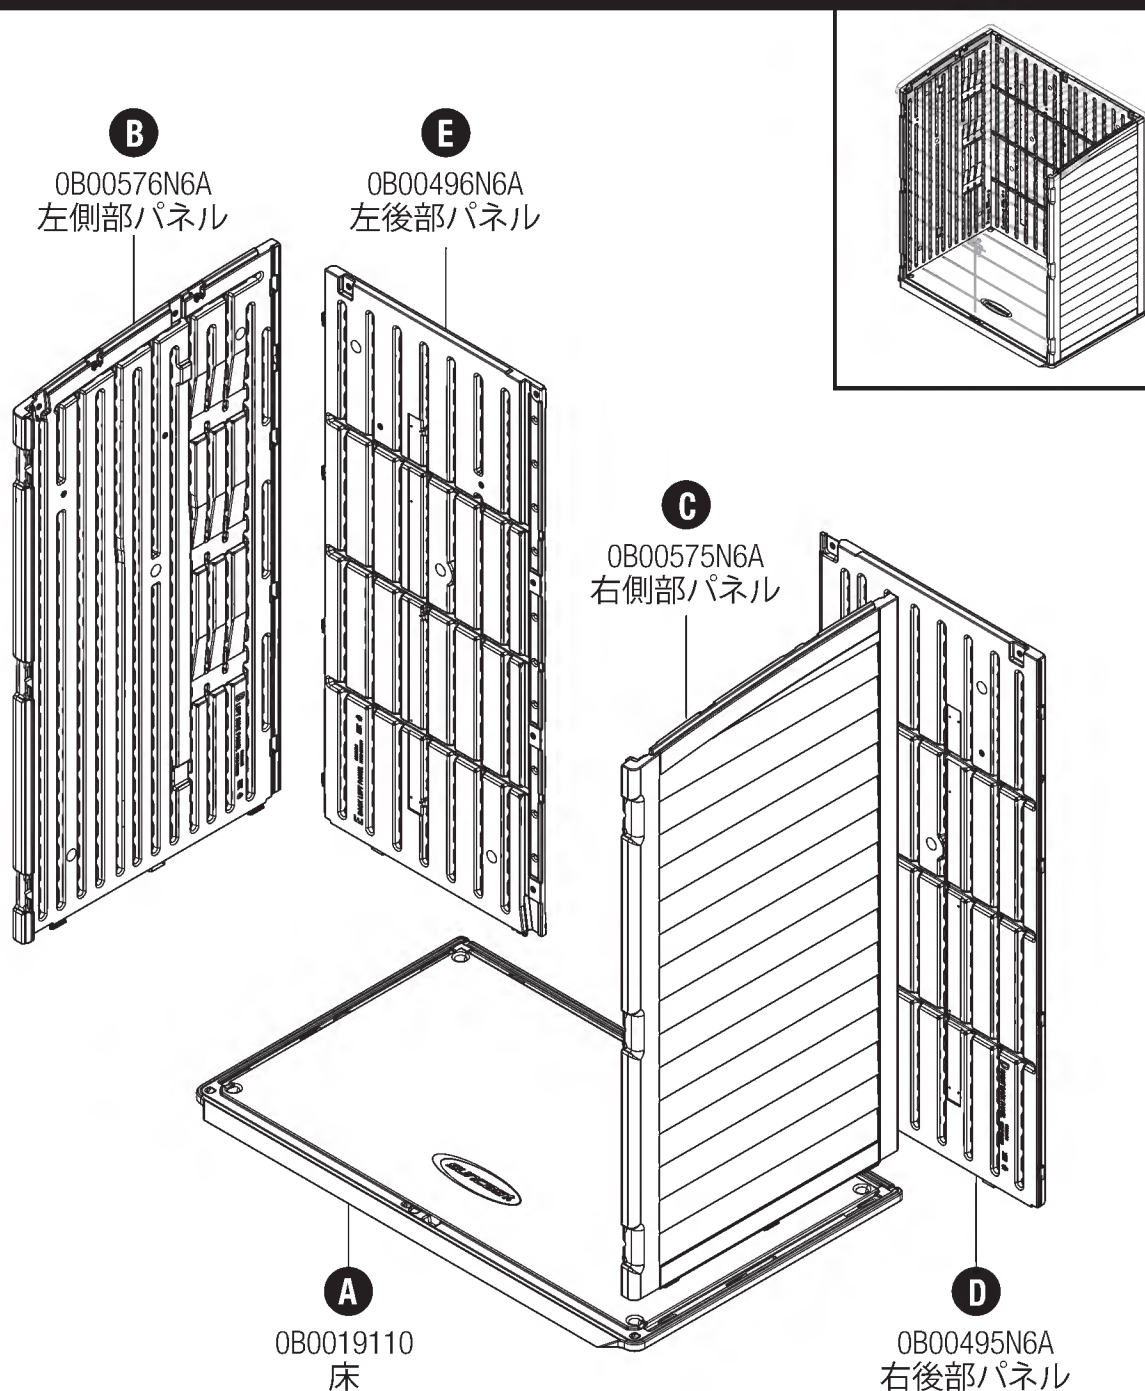


部品 - ドア

重要


最初にすべての箱を開けて、部品をきれいに並べてください。小さな部品は、個別の箱に梱包されている場合があります。本説明書の部品リストを参照して、すべての部品が揃っていることを確認してください。

すべての部品を開梱する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。

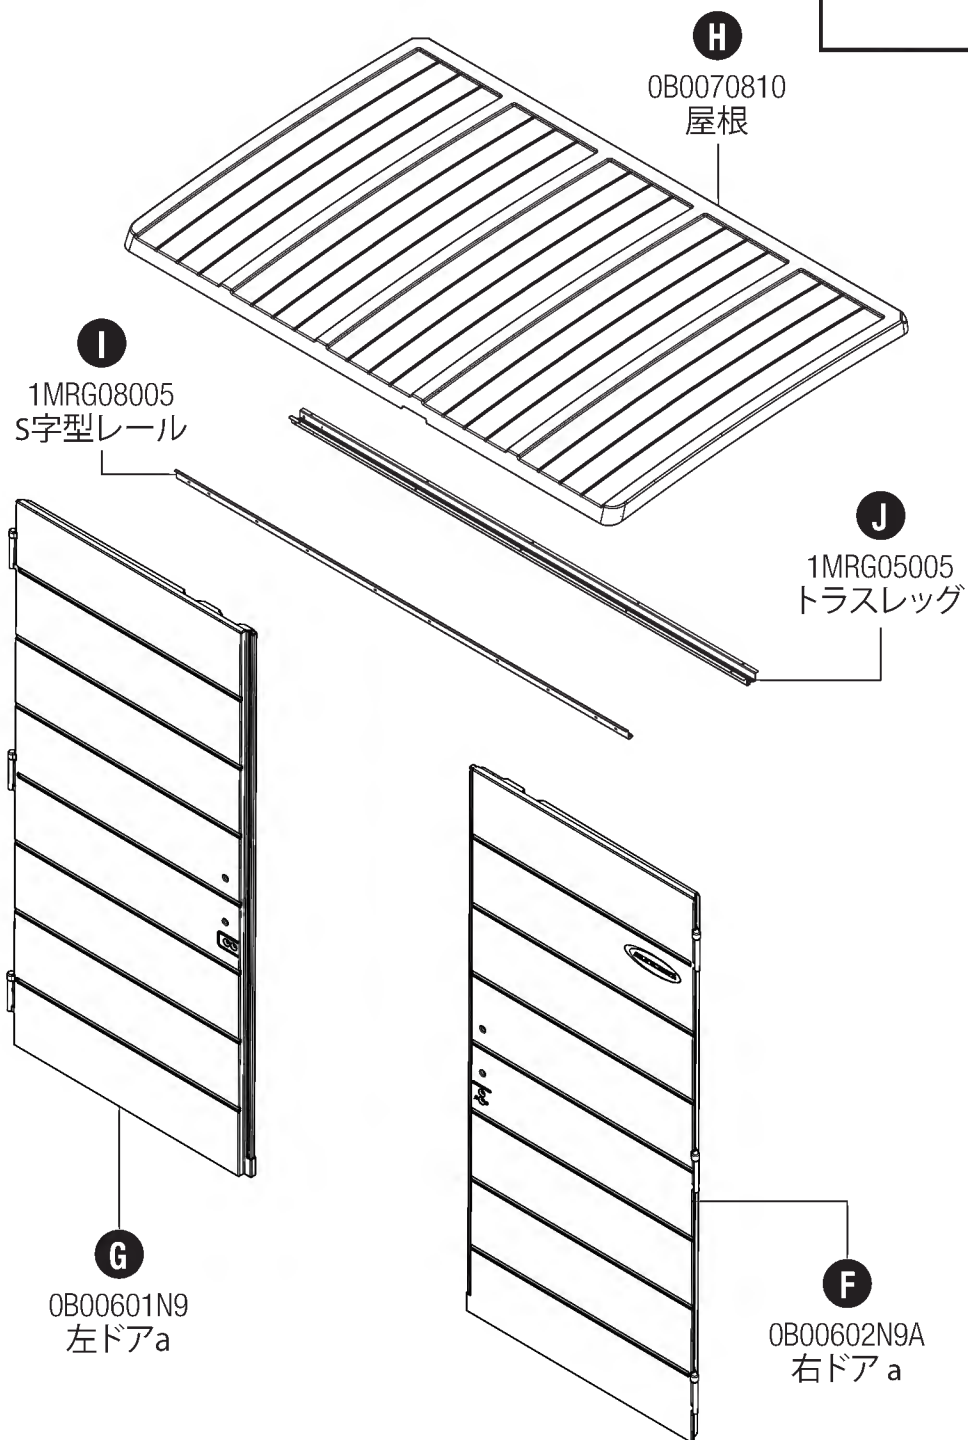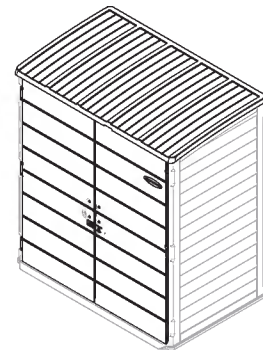


金属部品

0860108 - ヒンジキット

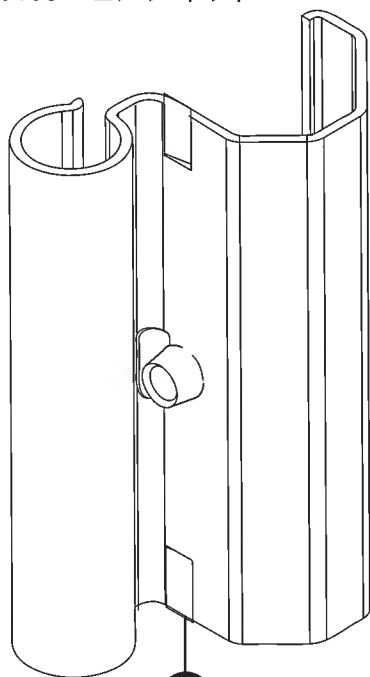


AA
OMP000022
金属製ヒンジプレート
x6


金属部品用バッグ

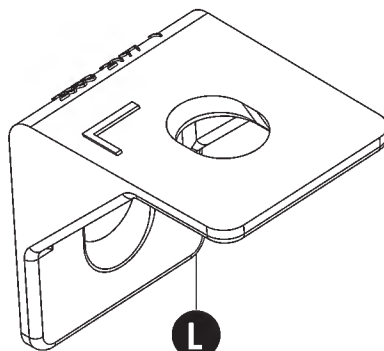


L
0102197N6
屋根用ブラケット
x7

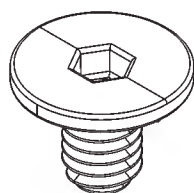

EE
イージーボルト 7/8"
x17

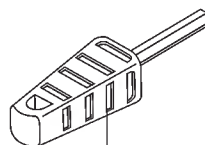


FF
010210410
イージーボルト専用ドライバー

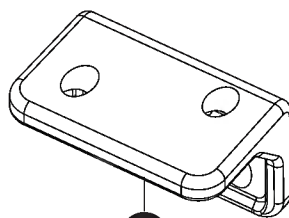


II
0102721
ドア用クリップブラケット
x2

0480524 - 金属部品用バッグ



GG
0631017
1/4 - 20 x 1-1/2"
小ねじ
x7




HH
0631149
#10 x 3/4"
トラスヘッド用ねじ
x28

0440631 - 金属部品用バッグ



UU
0210180
#8 x 1,6 cm
スクリュー
x9

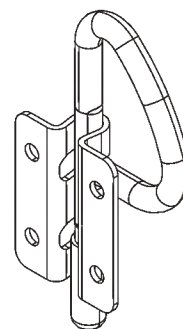

O
0280384
D字型リング
スライドボルト
x2


追加のハードウェアが提供されます。
すべてが使用されるわけではありません。

ドア用ハンドルのキット部品

0464523 - ドア用ハンドルのキット



JJ
010247910A
左ハンドル
x2

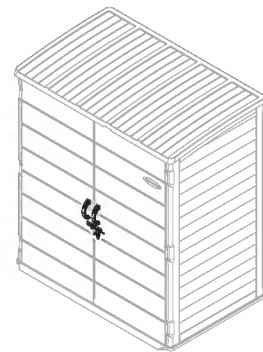


0480370 - 金属部品用バッグ


LL
0631285
#10 x 2-1/4"
ナベ小ねじ
x4



MM
0631284
#10 x 1"
フェンダーワッシャー
x4




0464504 - ドア用掛け金のキット

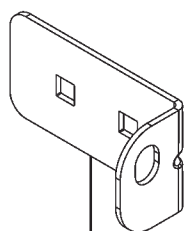

NN
OMP000020
左掛け金プレート


00
ドア用掛け金ユニット

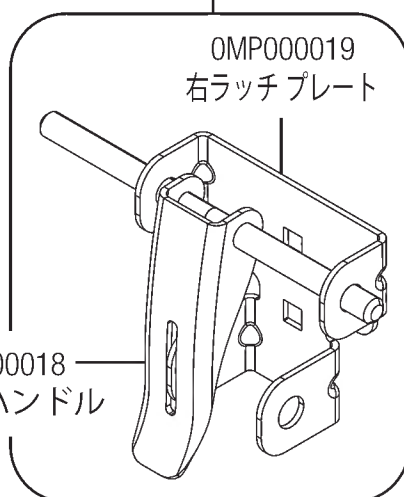


OMP000019
右ラッチプレート

OMP000018
ラッチハンドル


0480439A - 金属部品用バッグ

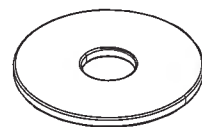

RR
0631733A
1/4" ワッシャー
x4

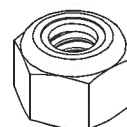

SS
0631732A
1/4" - 20
ロックナット
x4

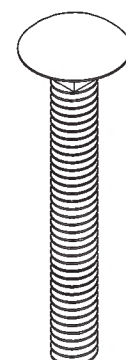

TT
0631734A
1/4" - 20 x 1-1/2"
キャリッジボルト
x4

設置場所の準備と台座の建設

台座などに必要な材料は、本物置のセットには含まれていません。

注意：本物置のご利用には、設置場所の準備を整える必要があります。物置は建設された土台の上に置いてください。建設された土台の上に設置しないと、沈下が起こる可能性があり、物置のゆがみや破損の原因になります。サンキャストは、誤った組立てにより破損または紛失した部品を交換する責任を負いません。保証の対象となるためには土台が必要です

注意：部品を開梱して、組立てを開始する前に、設置場所の準備と土台の工事を完了してください。設置場所の準備に関する留意事項については、www.suncast.com にアクセスするか、販売店に相談するか、お住まいの地域の法令を参照してください。

物置の設置場所の準備は、以下の手順で行います。

- 1) 土台の工事や物置の組立てを始める前に、建築法規や規約について、お住まいの地域の地方自治体に相談してください。
- 2) 地面を掘る場合はその前に、地元の公共サービス会社に連絡を取り、埋設されたケーブルやパイプなどの場所を確認してください。
- 3) どちらのタイプの土台にするか決定します
 - コンクリート平板 (厚さ10センチ)


または

- 木製土台

外装用の木材をご使用ください。木製土台は、柱ブロックや足場の上に設置してください。設置場所に応じた最適な固定方法については、最寄りの販売店にご相談ください。提示されているプランは、材木と合板の切断回数が最小の場合に合わせた寸法となっています


- 4) 組立てる場所を準備します
 - 排水を促すために、地面は土台部分から傾斜させてください。
 - 土台の表面は平らで、水平でなければなりません。
 - 物置内での過度の結露を防ぐには、防湿層を設ける必要があります
 - 適切な防湿層については、お住まいの地域の建築法規に従ってください。
- 5) 物置を土台に固定します：
 - 設置場所に応じた最適な固定方法については、最寄りの販売店にご相談ください。
 - コンクリート平板に物置を固定するには、お近くのホームセンターなどで販売されている石工事用の留め具をお使いください。
 - 木製土台に物置を固定するには、ユニファイねじの1/4インチ×3インチの長さ(またはそれに該当する寸法のメートルねじ)のラグスクリューとワッシャーをお使いください。

床パネルをコンクリート平板に固定する

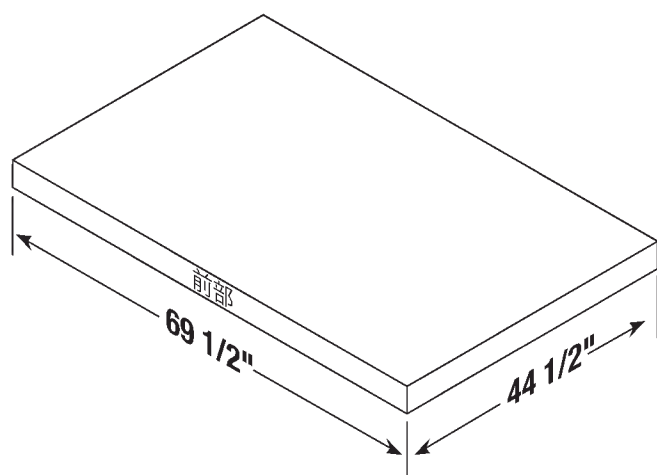

- 石工事用の留め具を使って、物置をコンクリート平板に固定します。
- 寸法は各辺が 1 インチ (約2.5センチ) 以内に 収まるようになっています

床パネルを木製土台に固定する

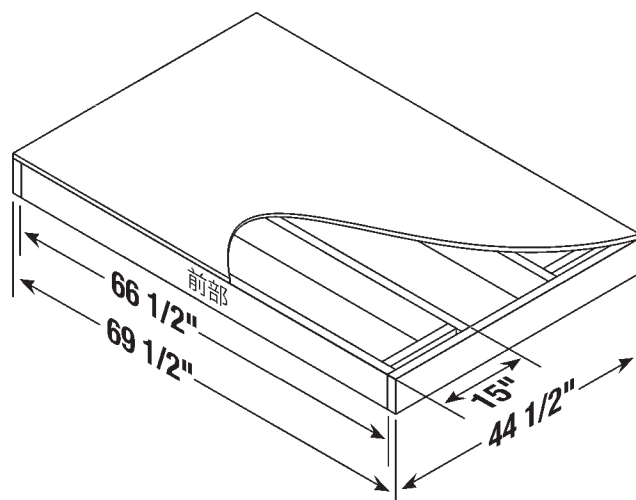


- ユニファイねじの1/4インチ×3インチのラグスクリュー (またはそれに該当する寸法のメートルねじ) で物置を木製土台に固定します。


設置場所の準備と土台の建設 (続き)

土台などに必要な材料は、本物置のセットには 含まれていません

木製土台作成で重要な寸法

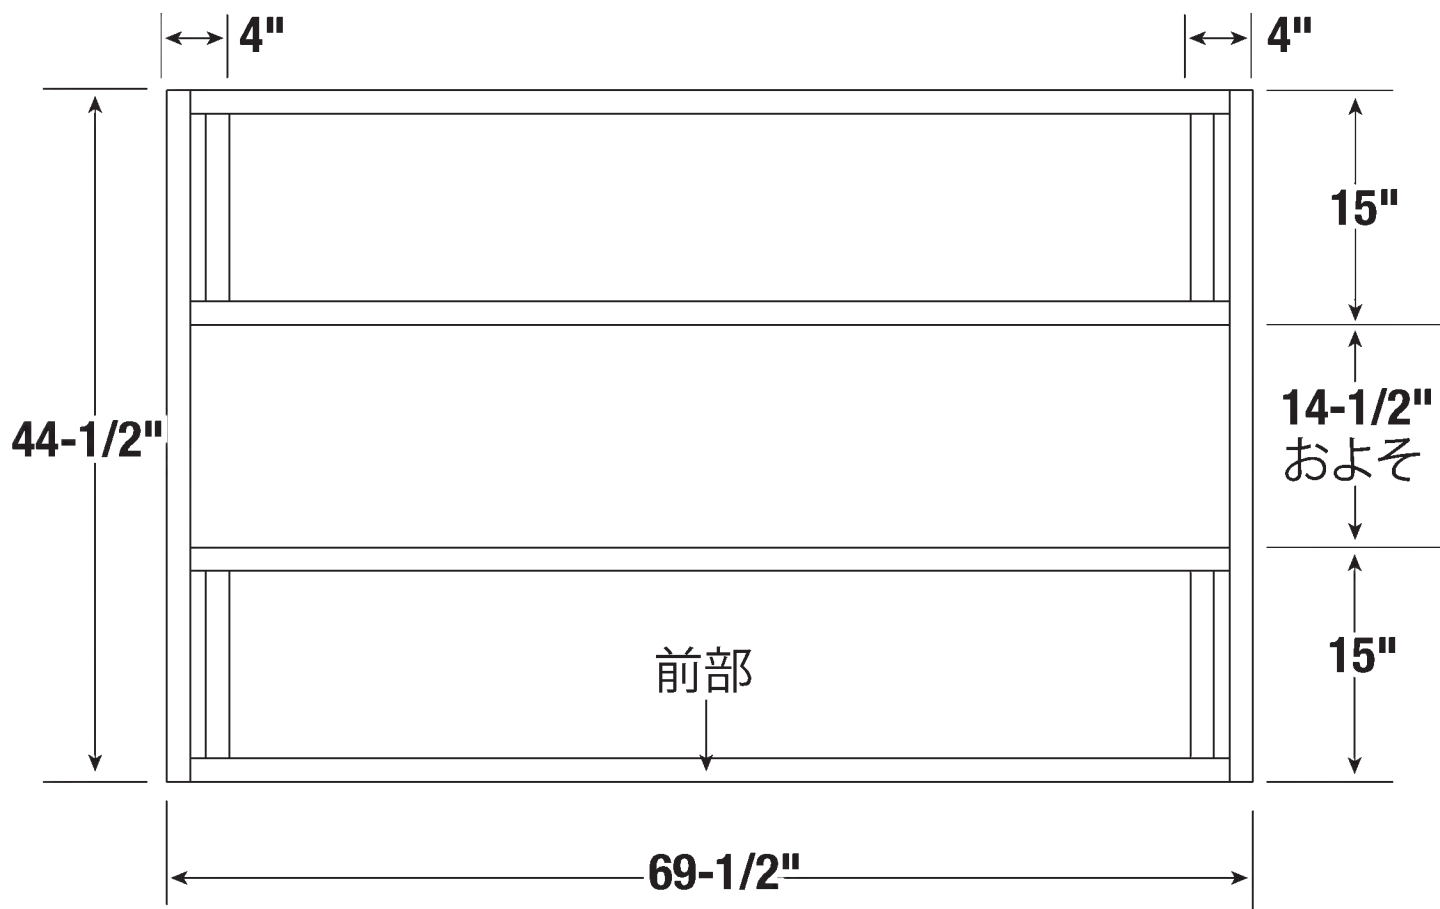

- すべての重要な寸法を確認します。

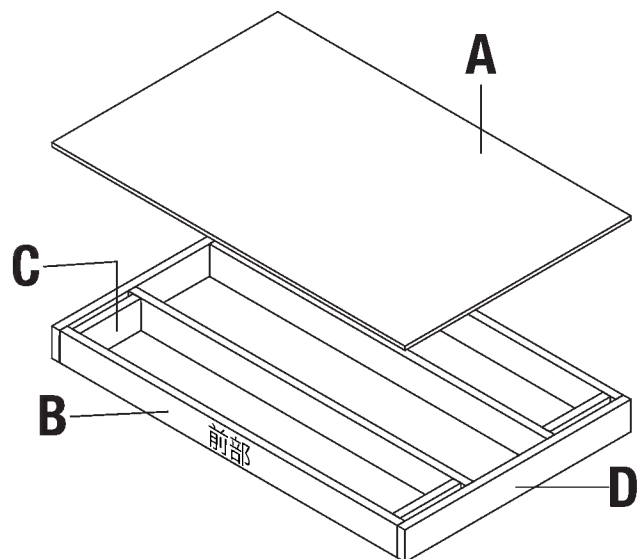


材料一覧


品目	数量	寸法
A	1	$44\frac{1}{2}" \times 69\frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$
B	4	$2" \times 6" \times 66\frac{1}{2}"$
C	4	$2" \times 6" \times 12"$
D	2	$2" \times 6" \times 44\frac{1}{2}"$

注意: 米国の規格材は、表記されているサイズよりも実際には1/2インチ小さくなります。

組立て・壁

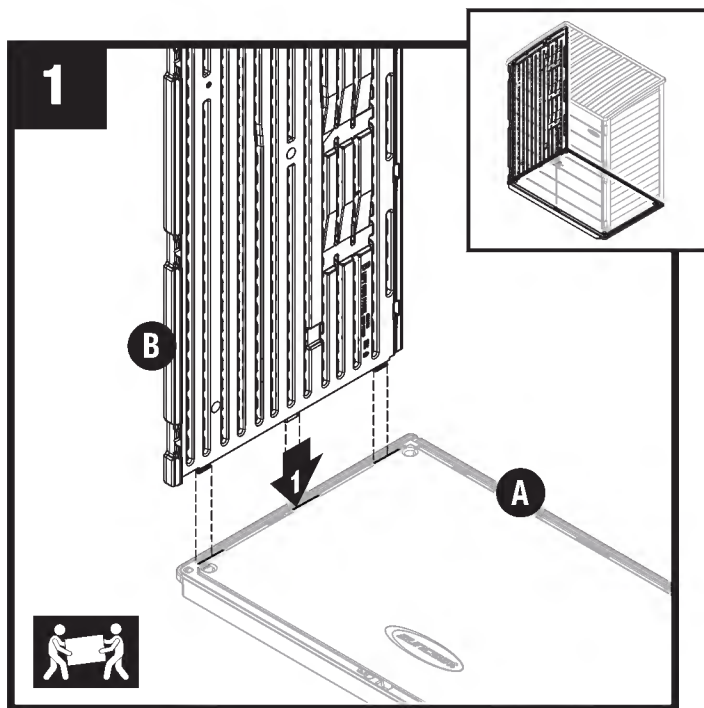


右側部パネル(C)の下部にある突起部を、床(A)のスロットに合わせます。パネルをスロットにはめ込みます。

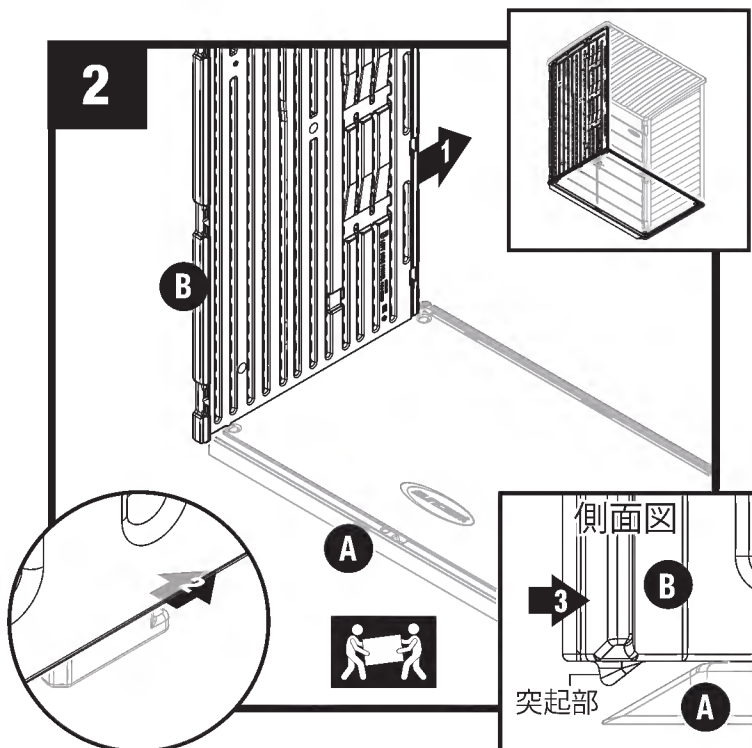


側部パネル(B)を床パネルの後方に向けてスライドさせ、固定します(前部角の突起部が所定の位置にスライドします)。

注意: ゴムハンマーを使って右側部パネル(C)をロック位置に「押し込み」ます。

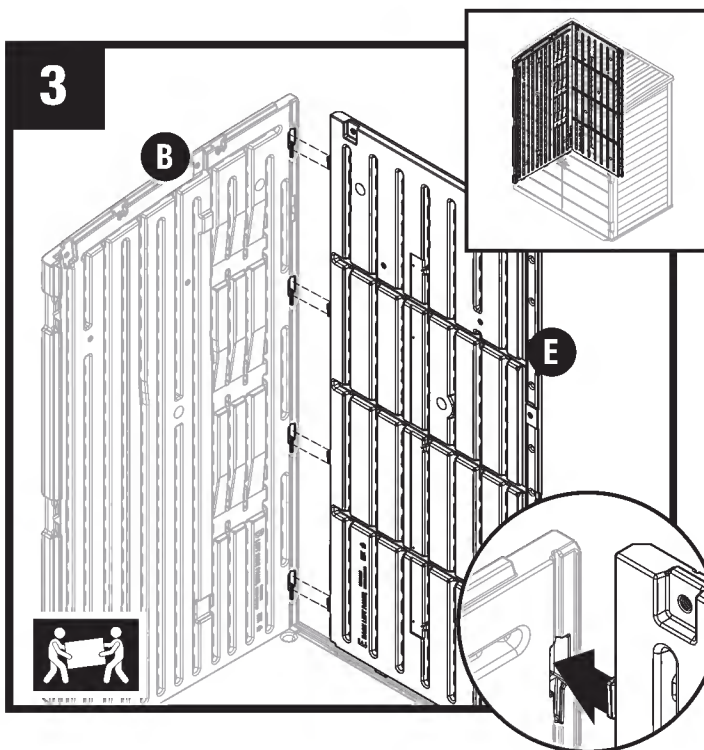


左後部パネル(E)の側部にある突起部を、左側部パネル(B)のスロットに合わせます。左後部パネルを下にスライドさせて、突起部を左側部パネルに固定します。

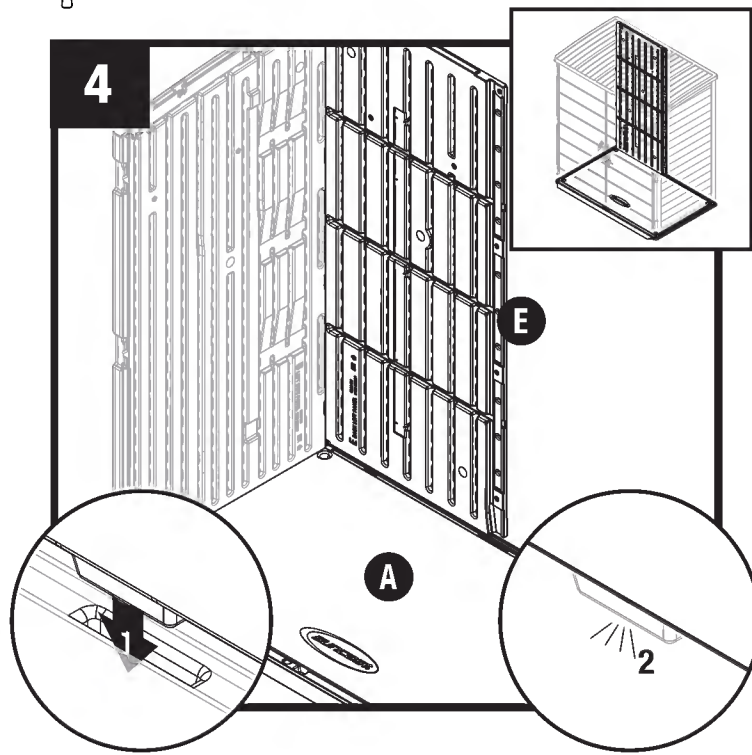


左後部パネル(E)の突起部を床(A)のスロットにはめ込みます。左後部パネルの突起部は、正しい位置にはめ込まれると「カチッ」と音がします。

組立て・壁 (続き)

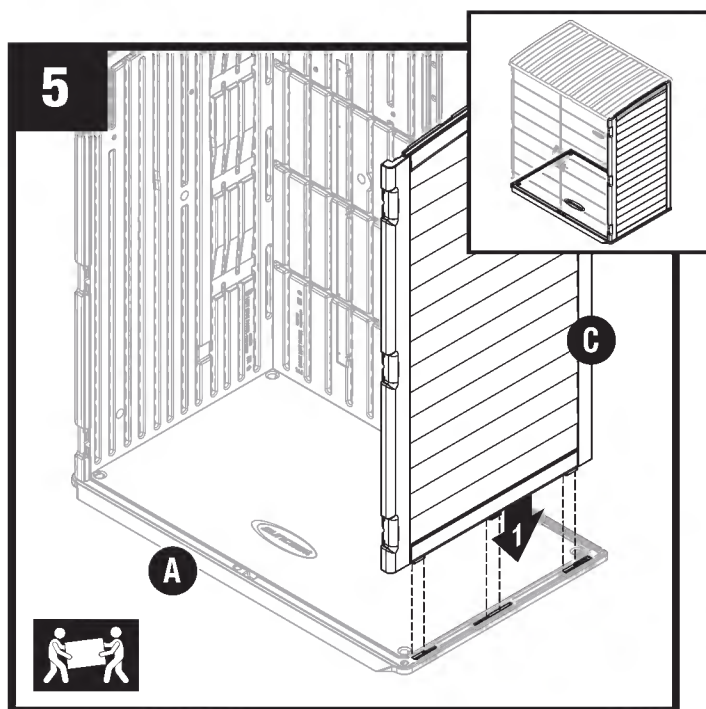


右側部パネル(C)の下部にある突起部を、床(A)のスロットに合わせます。パネルをスロットにはめ込みます。

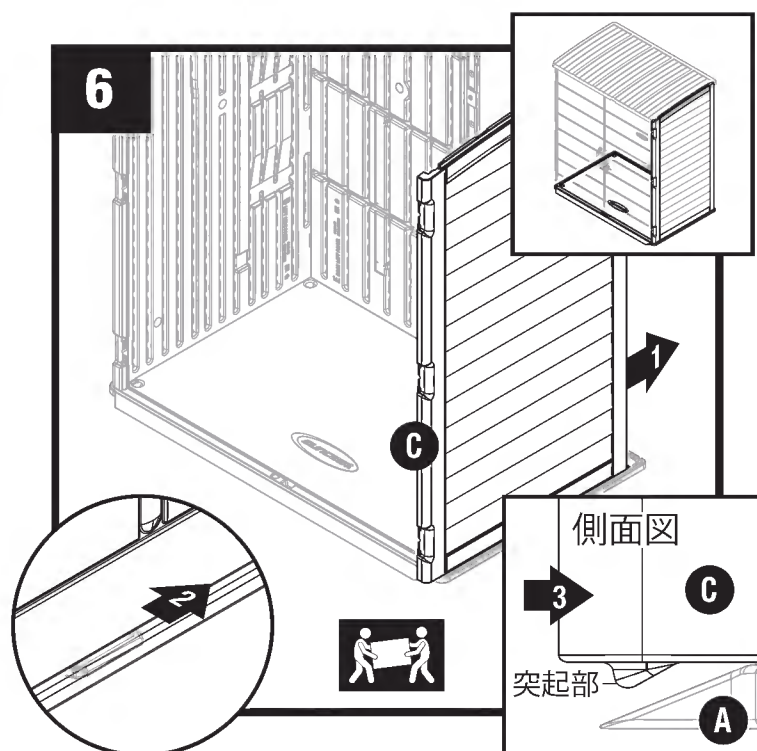


側部パネル(C)を床パネルの後方に向けてスライドさせ、固定します(前部角の突起部を所定の位置まで床の上でスライドさせます)。


注意: ゴムハンマーを使って右側部パネル(C)をロック位置に「押し込み」ます。

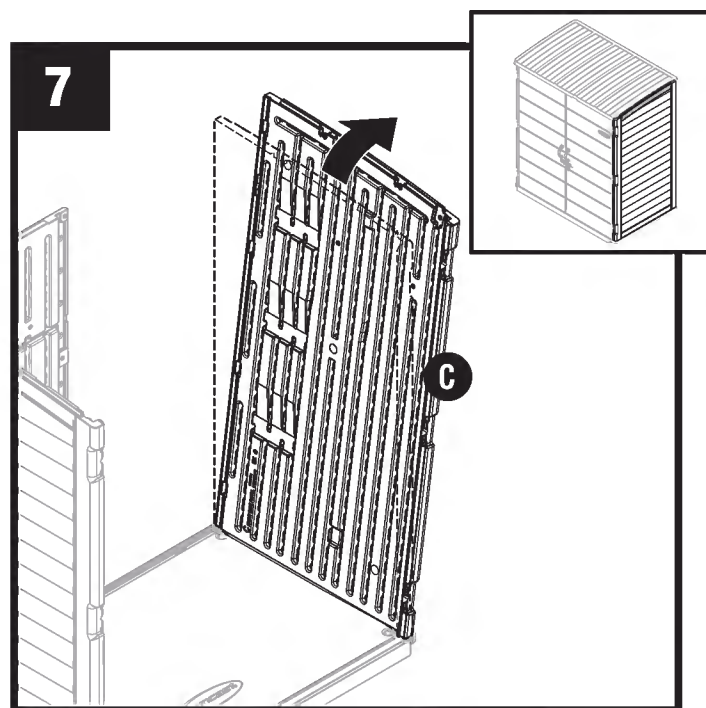

右パネル(C)を外側に傾けます。

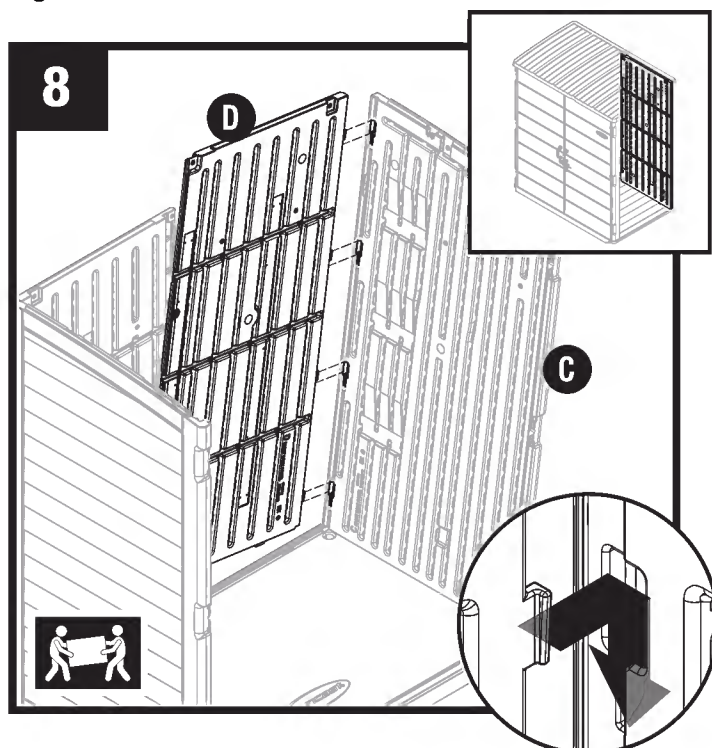


右後部パネル(D)の側部にある突起部を、右側部パネル(C)のスロットに、斜めに合わせます。右後部パネルをスライドさせて、右側部パネルにはめ込み固定します。

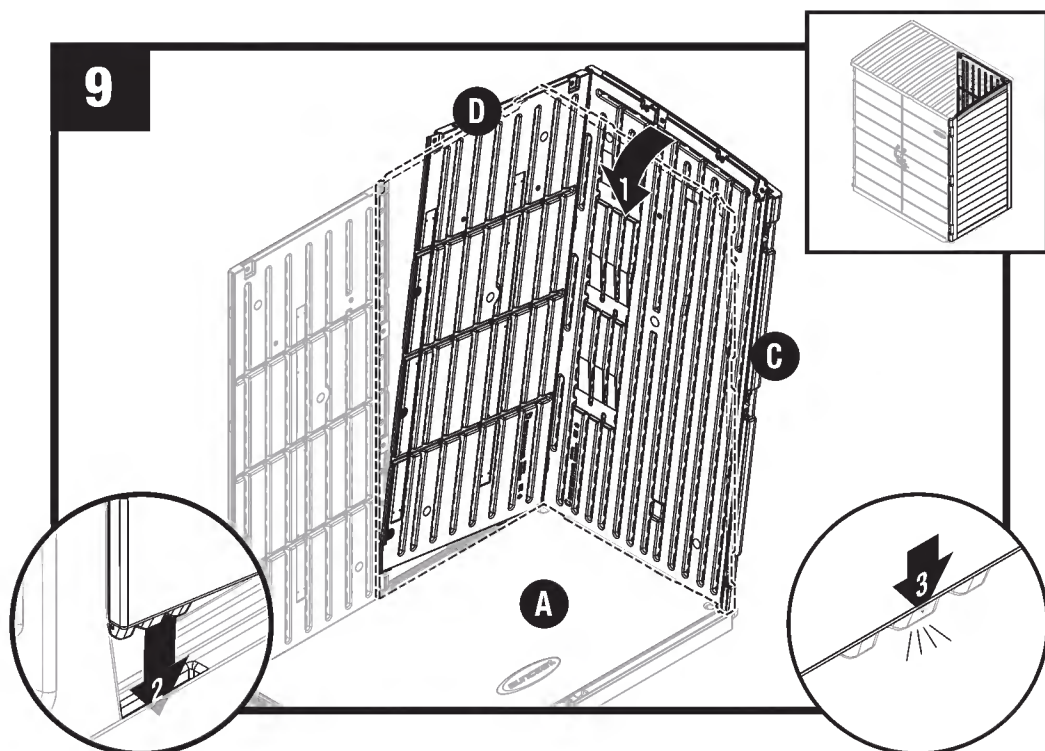

右後部パネル(D)と右側部パネル(C)を直立の状態に戻します(右後部パネルの突起部を床(A)のスロットにはめ込みます)。右後部パネルの突起部は、正しい位置にはめ込まれると「カチッ」と音がします。

注意:図を見やすくするために、左側部パネルは表示されていません。

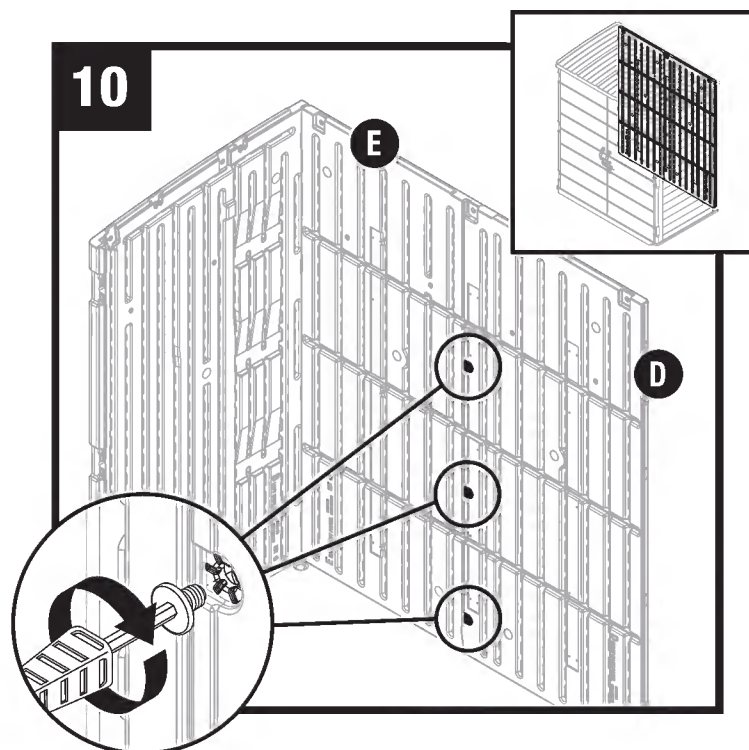


3本のイージーボルト(EE)を使い、下から上に向かって後部パネル(E、D)を固定します。イージーボルト専用ドライバー(FF)を使って、手で締めてください。完全に締まると、イージーボルトの頭は面一になります。イージーボルトは 締めすぎないでください。

注意:一番上の位置のイージーボルトは、後述のステップで取り付けます。


注意:図を見やすくするために、右側部パネルは表示されていません。イージーボルトが完全に締まると、「カチッ」という音がすることがあります。

組立て・屋根

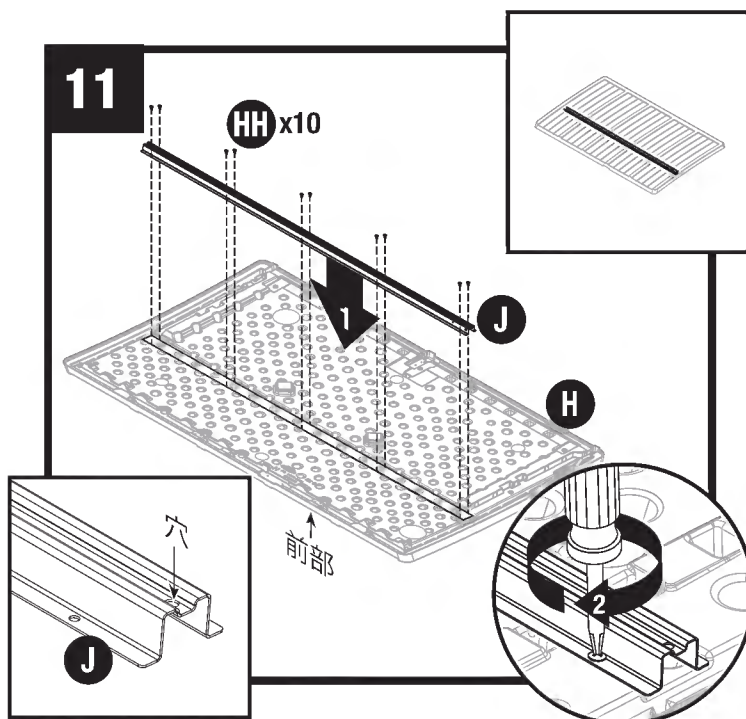


屋根を平らな面に置き、サポートブラケット(J)を屋根パネル(H)の下側にある溝にはめ込みます。サポートブラケット(J)の上側の穴は、右側にあるのが正しい向きです。トラスレグの穴を屋根パネルのロケットに合わせます。ねじ(HH)を10本使ってブラケットを取り付けます。

注意: サポートブラケットは上図の向きで取り付けてください。ブラケットの向きを逆に取付けた場合、屋根は装着できません。

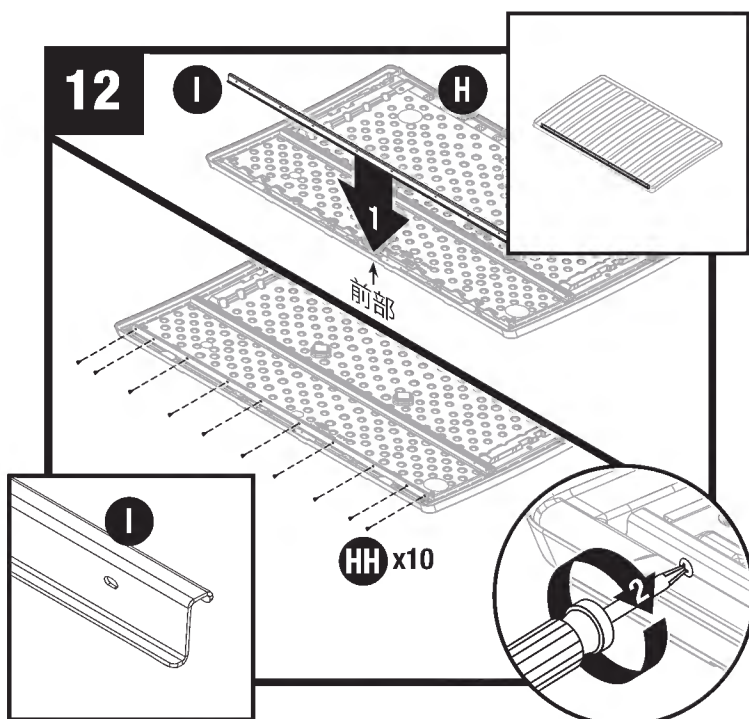


S字型レール(I)を屋根(H)の所定の位置まで下ろします。ねじ(HH) 10本を使って取り付けます。S字型ブラケット(I)の正しい向きは上図の通りです。

注意: 屋根にはあらかじめ穴は開いていません。最初にセルフタッピングねじを回し始めるときは力を入れてください。いったんねじがプラスチックを突き抜けると、ねじは簡単に回すことができます。

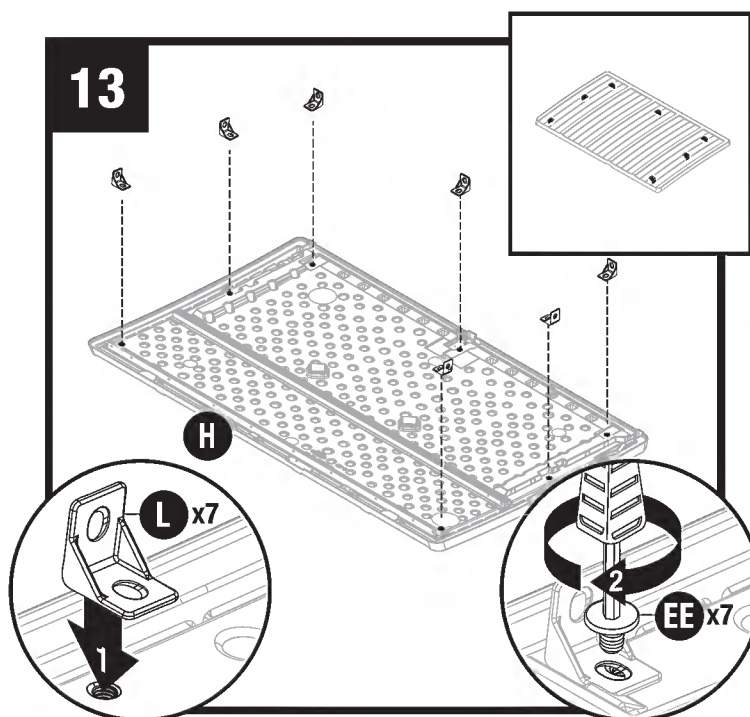


屋根ブラケット(L)を屋根の所定の位置まで下ろします。イーザーボルトでブラケットを固定します。イーザーボルト専用ドライバー(FF)を使って、手で締めてください。完全に締まると、イーザーボルトの頭は面一になります。イーザーボルトは締めすぎないでください。

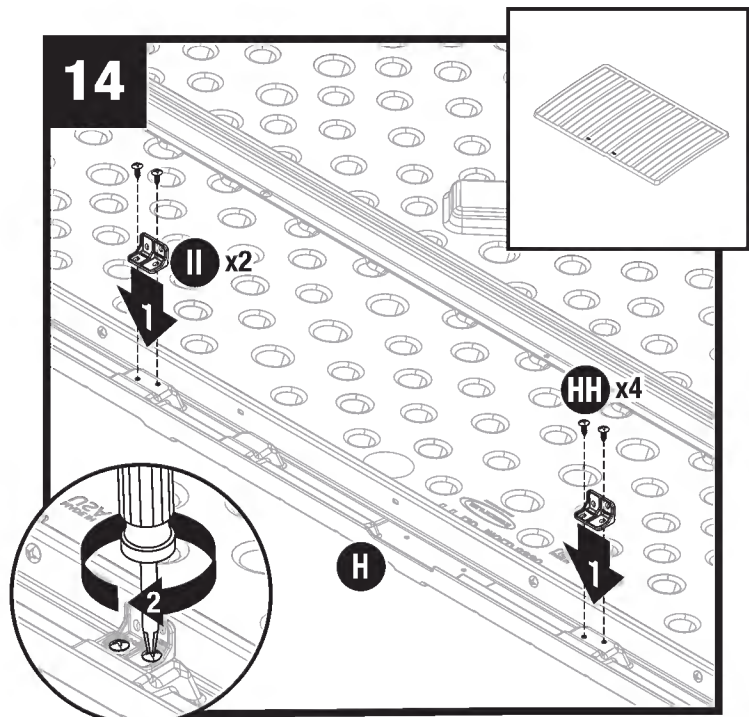


ねじ(HH) 2本を使って、ドア用クリップブラケット(II)を屋根パネル(H)の下部に取り付けます

注意: ブラケットの垂直部分は、必ず物置の内側に向けてください

組立て・屋根 ドア

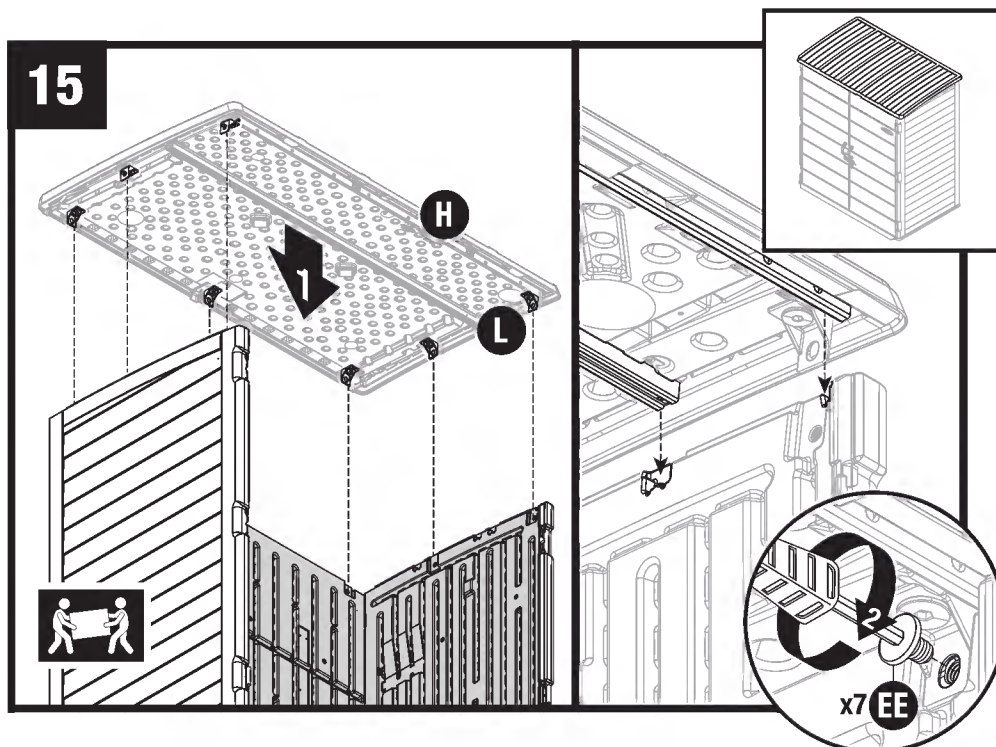


屋根パネル(H)を下ろし、屋根ブラケット(L)を壁の穴に合わせます。トラスレグとS字型レール(屋根に取り付け済み)は、側部パネルの切り欠きに収まります(これは、屋根を適切な位置に配置するためのものです)。イーザーボルト(EE)7本でブラケットを固定します。イーザーボルト専用ドライバー(FF)を使って、手で締めてください。イーザーボルトは締めすぎないでください。

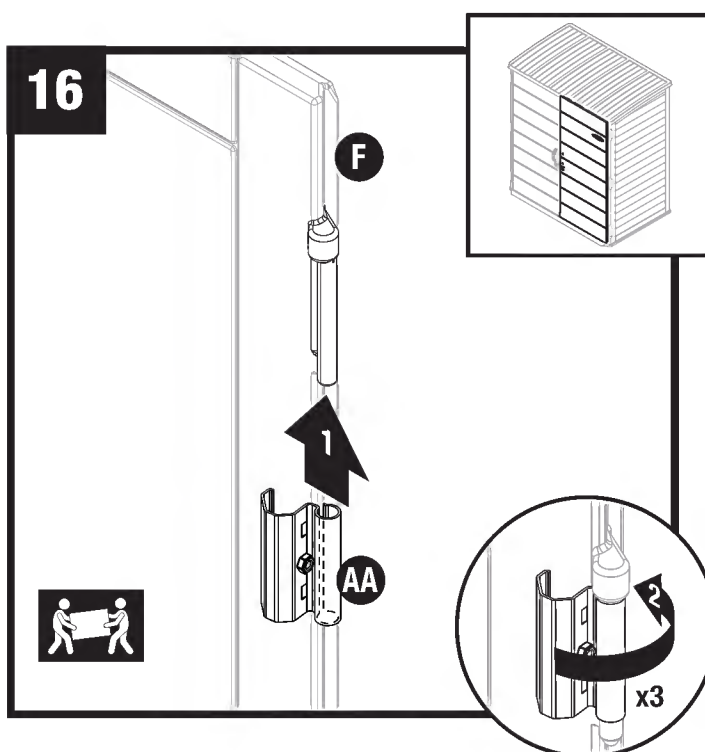


右ドア(F)をヒンジマウントが右を向くように直立させます。金属製ヒンジプレート(AA)1つを各ヒンジマウントにスライドさせます。金属製ヒンジプレートを回転させて開位置にします。

左ドア(G)も同様にします

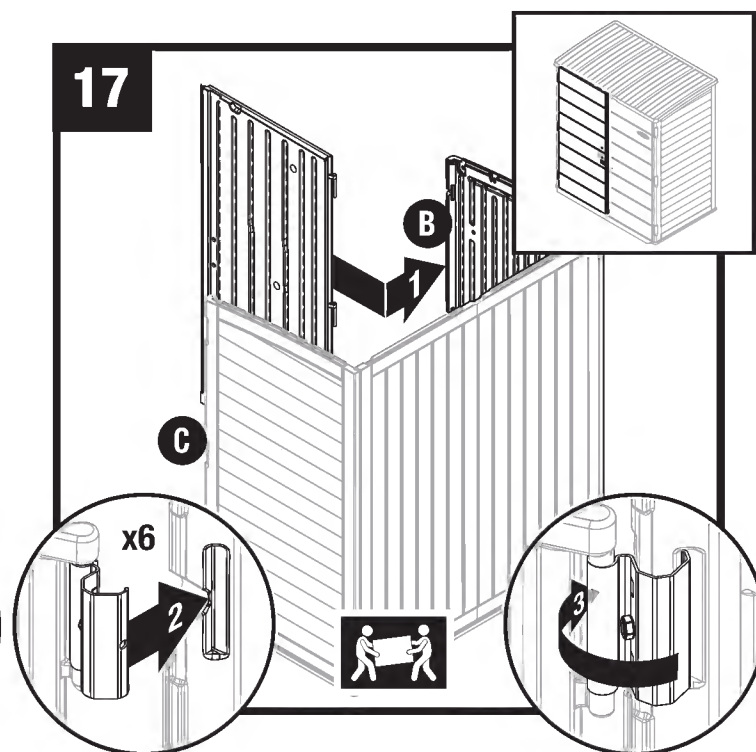


側部パネル(B)と(C)の内側にある6つのヒンジ受けに、金属製ヒンジプレートをそれぞれ1つずつスライドさせます。


組立て・ドア

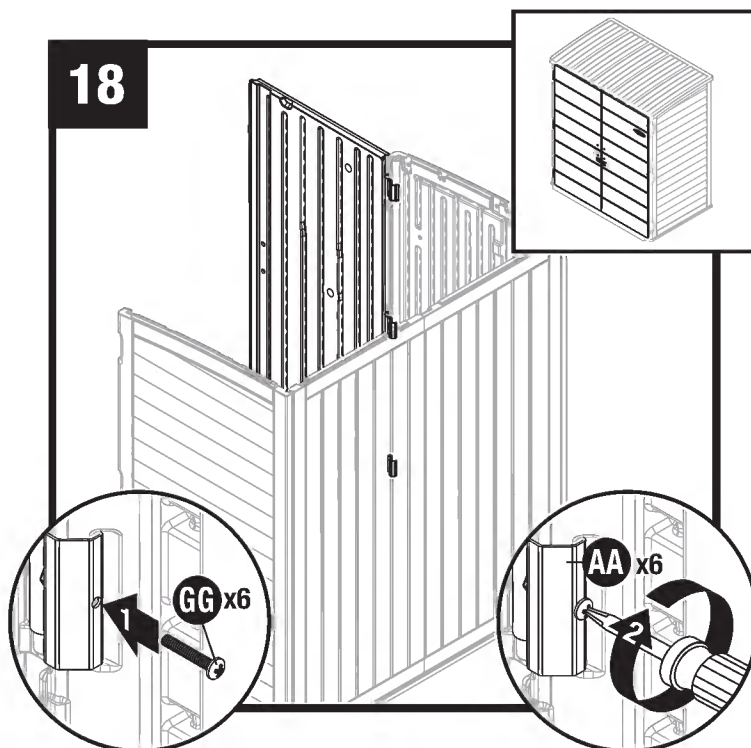


 各ドアヒンジ(AA)をねじ(GG)1本で固定します。

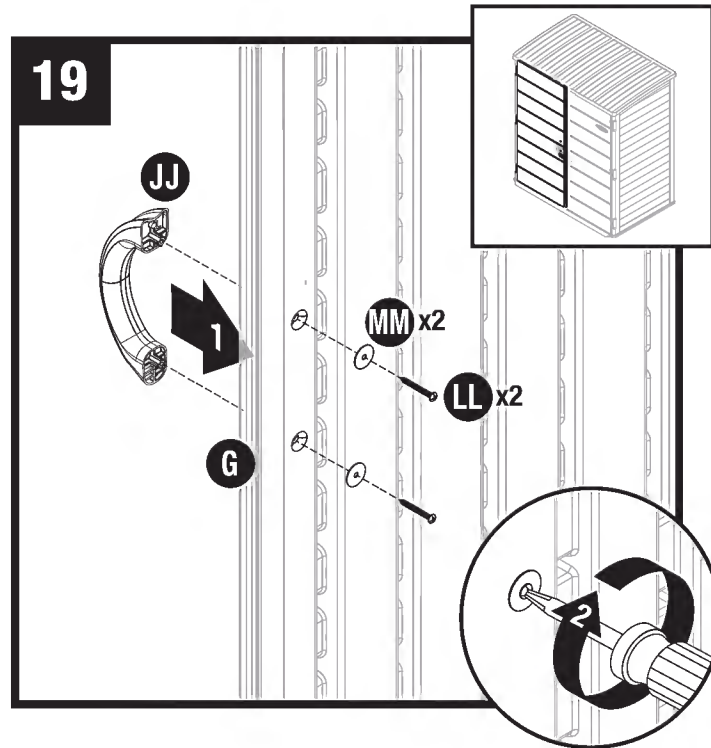

ワッシャー(MM)とねじ(LL)を使って、左ハンドル(JJ)を左ドア(G)に取り付けます。右ドア(F)と右ドアハンドル(KK)も同様にします。

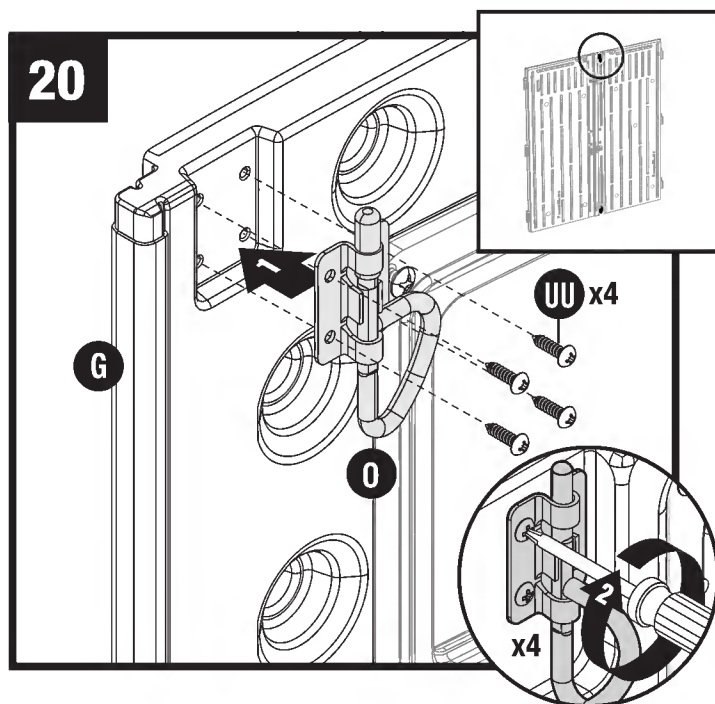


左ドア(G)の上部内側で、D字型リングスライドボルト(O)を、4本のねじ(UU)で所定の穴に取り付けます

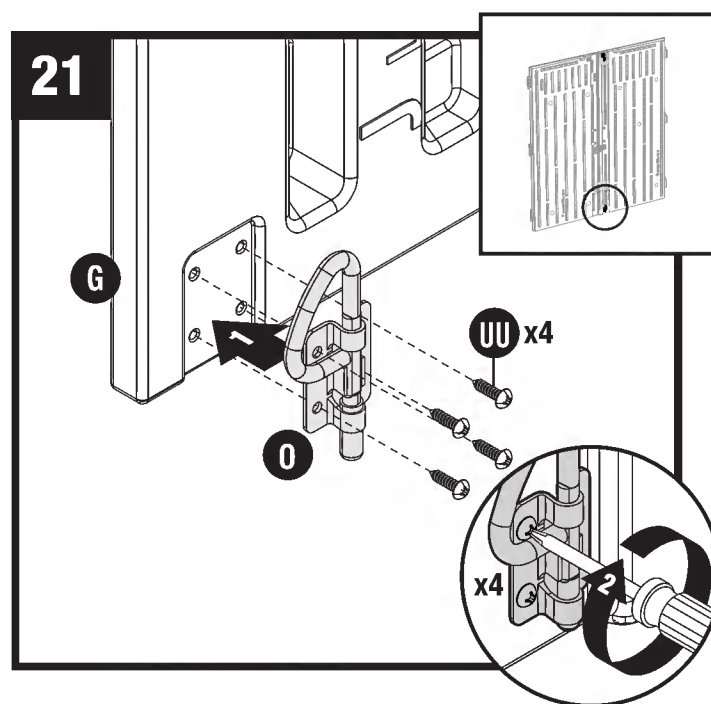


左ドア(G)の下部内側で、D字型リングスライドボルト(O)を、4本のねじ(UU)で所定の穴に取り付けます。


組立て・ドア (続き)

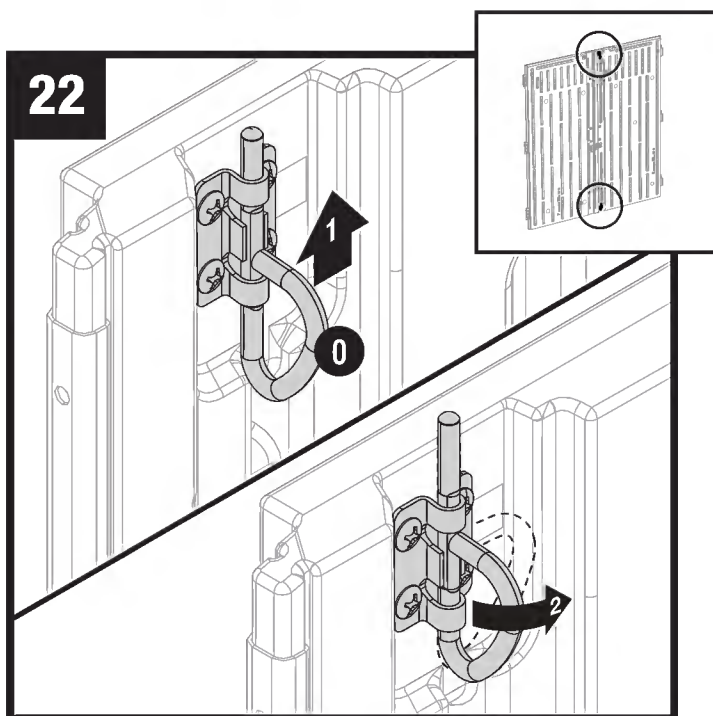


上部のD字型リング(O)を持ち上げて、屋根(H)の前部にはめ込みます。D字型リングを右に回してロック位置にします。

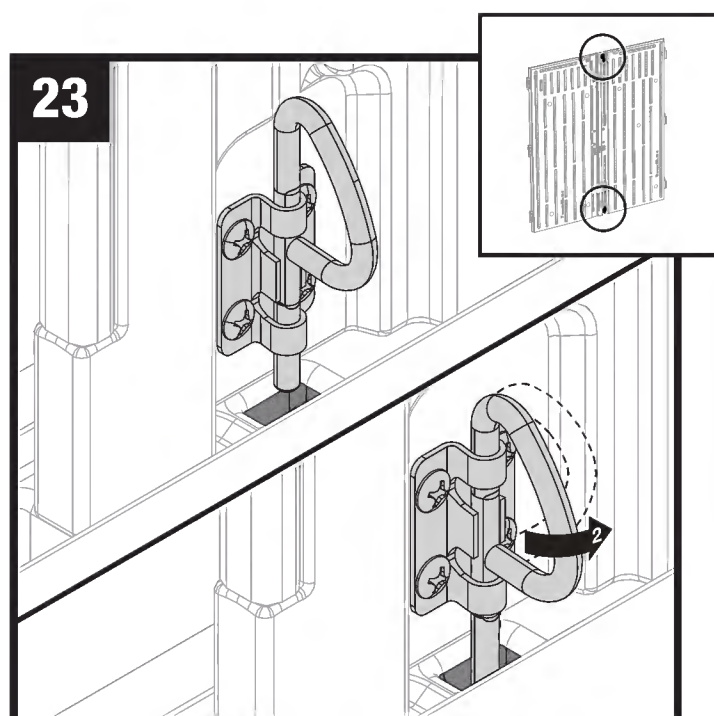

D字型リング(O)を押し下げ、床の穴にはめ込みます。D字型リングを右に回してロック位置にします。


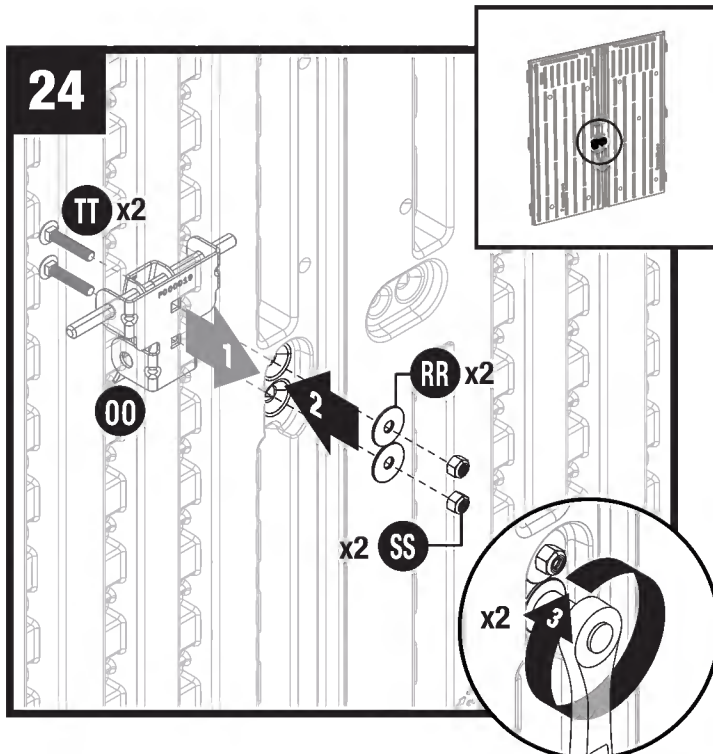


2本のネジ(TT)をドアラッチアセンブリ(OO)に挿入し、右側のドアに通します。ネジは、ドアを通り抜けるために、後でプラスチックの薄い部分に穴を開ける必要があります。ドアの外側のプレートを所定の位置に保持しながら、2つのワッシャー(RR)と2つのロックで各ネジを固定しますナット(SS)。

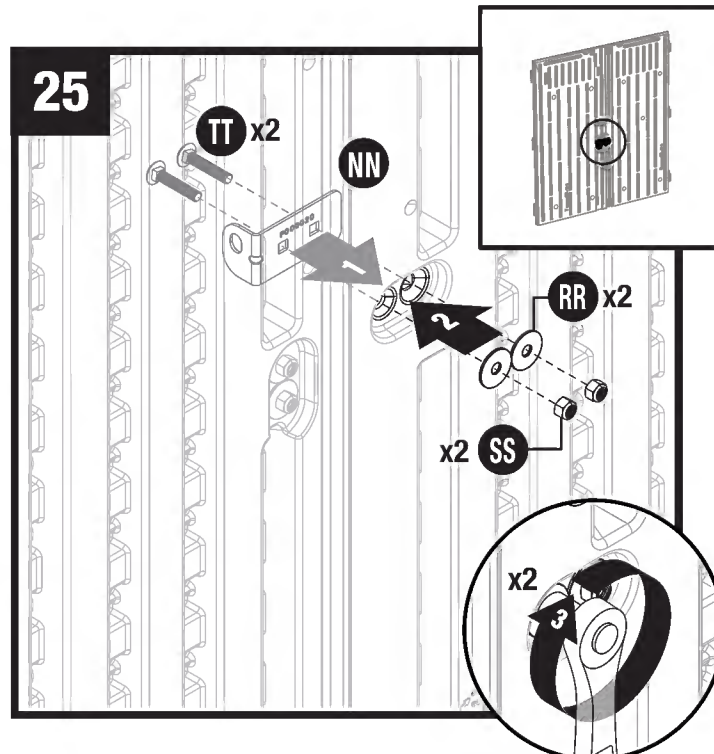


ねじ(TT)を左掛け金プレート(NN)に挿入し、左ドアに通します。ネジは、ドアを通り抜けるためにプラスチックの薄層に穴を開ける必要があります。プレートをドアの外側に固定したまま、ワッシャー(RR)2枚とロックナット(SS)2個で各ねじを固定します。

オプションの内部木製棚（材料は本製品には含まれていません）

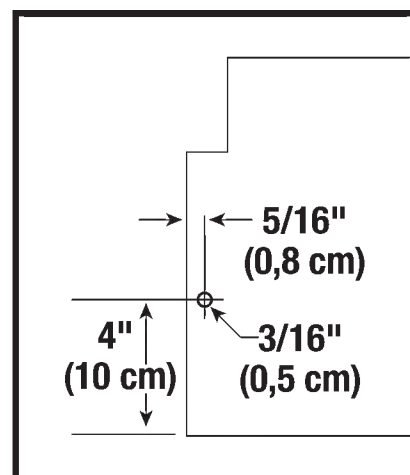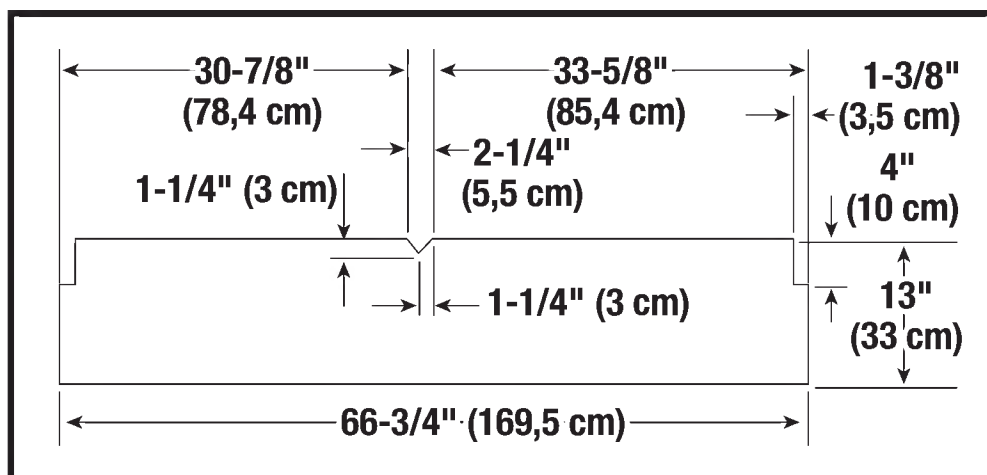


- ・ 物置には、3つの木製棚をオプションで追加することができます
- ・ 上記の寸法で3/4インチ（約2センチ）の厚さの木材から棚板を切り出します。
- ・ 棚板の両サイドに3/16インチ（約0.5センチ）の下穴を1つずつ開けます

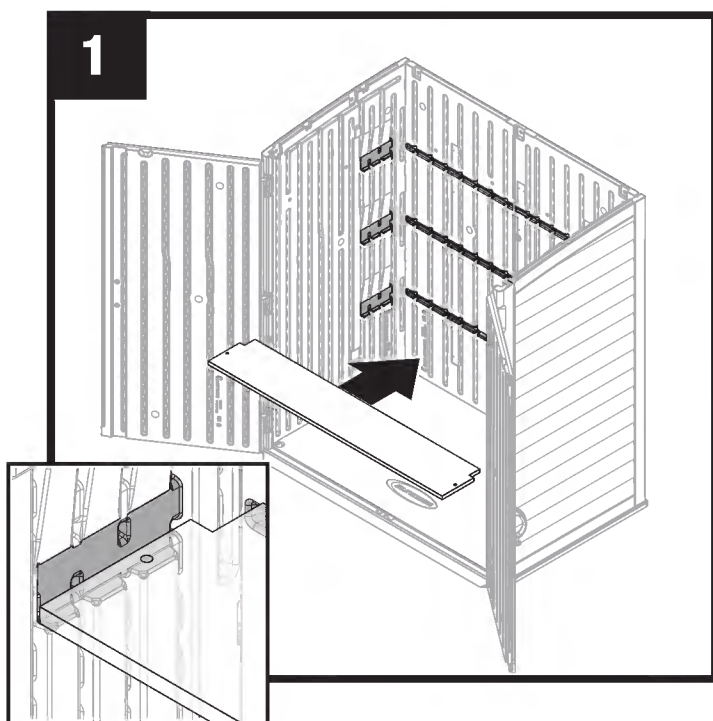

棚板を物置に設置します。棚板は、側部パネルと後部パネルの棚受けに完全に据え付けられていなければなりません

注意:図を見やすくするために、屋根は表示されていません。

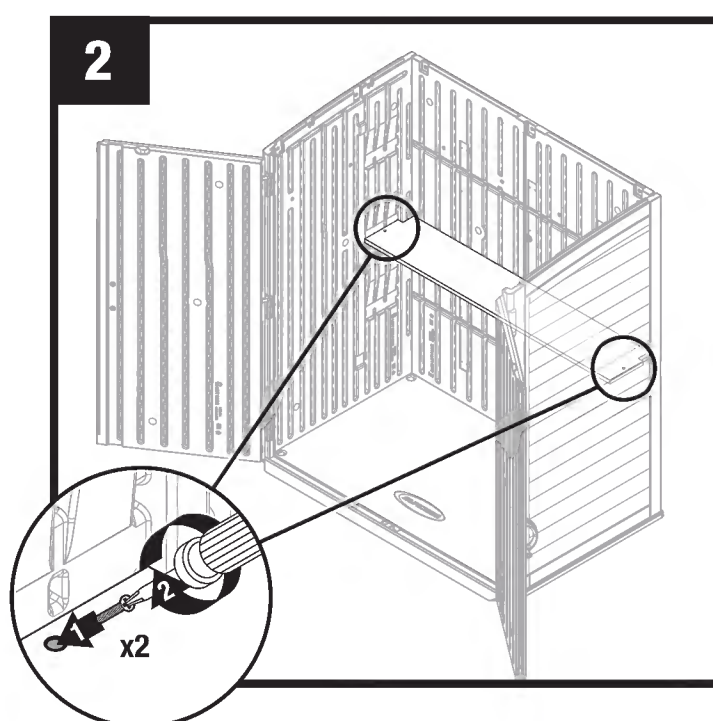

棚板を固定するには、#8×1.25インチ（またはそれに該当する寸法のメートルねじ）の乾式壁ねじ（本製品には含まれていません）を各下穴から側部パネルに挿入してください。



開始之前...

- 請諮詢當地主管機構，以獲得有關建造儲物棚所需任何許可。
建造儲物棚前，請先諮詢當地建築法規官員，並審查任何必要的許可或建造限制。
- 開始建造儲物棚之前，您需要一個平坦、穩固的基礎。
開始組裝之前，請先查閱手冊內有關場地準備的資訊。
- 組裝前，請先詳閱本說明。
如果不正確組裝，或組裝順序錯誤，可能會損壞本套件包含的零件。
- 請依說明進行組裝。
針對更換零件遺失，或因不正確組裝所造成的損壞，Suncast 概不負責。
- 整個組裝期間需要有人協助。



重要

如果需要基礎，請在拆封所有零件前先完成場地準備與基礎建造。

請先打開所有箱子，然後將零件整齊擺放。每個箱子裡面都有包含小零件。請參閱本手冊內的零件清單，並確認所有零件均存在。



注意事項

- 需要準備適當的場地。
- 不適合在極端氣候條件下使用儲物棚。
- 不應將儲物棚用於儲存易燃或腐蝕性化學品。
- 請在儲物棚底部附近存放重物。
- 兒童不適合使用儲物棚。
- **請勿**在儲物棚頂上站立、坐著或存放物品。
- 在極端溫度下，應小心處理。
- 請立即修理或更換損壞的零件。
- Suncast 對天氣或濫用所造成的損壞概不負責。
- 請定期檢查您的儲物棚，以確保並維持組裝完整性。
- 請定期檢查您選擇安置儲物棚的位置是否仍保持水平。
- 本套件包含帶有金屬邊緣的零件。處理時請小心。



保養說明

- 高溫物品，例如，剛用過的烤架、噴燈等，均不得存放在儲物棚內。
- 請勿讓重物傾靠在牆板，否則可能導致面板變形和永久性損壞。
- 請保持屋頂清潔，不要讓雪或樹葉堆積。
- 儲物棚牆板和屋頂部分有紋理的外觀，此與乙烯基居家壁板類似。灰塵可能隨著時間積聚在紋理中。與濕氣結合時，此可能會在儲物棚上長出苔蘚或黴菌。為維護儲物棚的外觀，我們建議每年用溫和的肥皂和水進行清潔。**請勿**使用漂白劑、氨水或其他腐蝕性清潔劑，也**不要**使用硬毛刷。不進行年度清潔可能導致塑料永久染色。這不屬於製造缺陷，且不在保固範圍內。

組裝日提示

- 開始組裝前，請前先完成場地準備與基礎建造。
- **請勿**嘗試在有強風的日子組裝。
- **請勿**嘗試在溫度低於 32 度的日子組裝。
- 請留出適當的時間以完全組裝儲物棚。
- 請確認您的附近有人可協助您將零件抬起並固定到位。
- 組裝儲物棚屋時，請配戴簡易型工作手套。
- 組裝好屋頂後，當要組裝儲物棚內較小的部件時可能會需要使用手電筒。
- **請勿**使用電鑽緊固隨附的 Easy Bolts 螺栓。請**僅**使用 010210410 Easy Bolt 螺栓專用工具（隨附）。
- 為方便客戶，Suncast 有為小緊固件提供額外的五金工具。在某些情況下，組裝完成後尚會剩餘額外的小緊固件。

注意：本產品包含可用於建造儲物棚的不同方向的零件。請注意本說明手冊中所顯示的部件的朝向。若不遵守說明可能會導致部件損壞。針對更換零件遺失，或因不正確組裝所造成的損壞，Suncast 概不負責。


注意：手冊所示的儲物棚板紋理或設計可能會與實際購買時的情況有所不同。

重要

請先開啟所有箱子，然後將零件整齊擺放。每個箱子裡面都有包含小零件。請參閱本手冊內的零件清單，並確認所有零件均存在。

拆封所有零件前，請先完成場地準備與基礎建造。

零件 — 牆板與地板


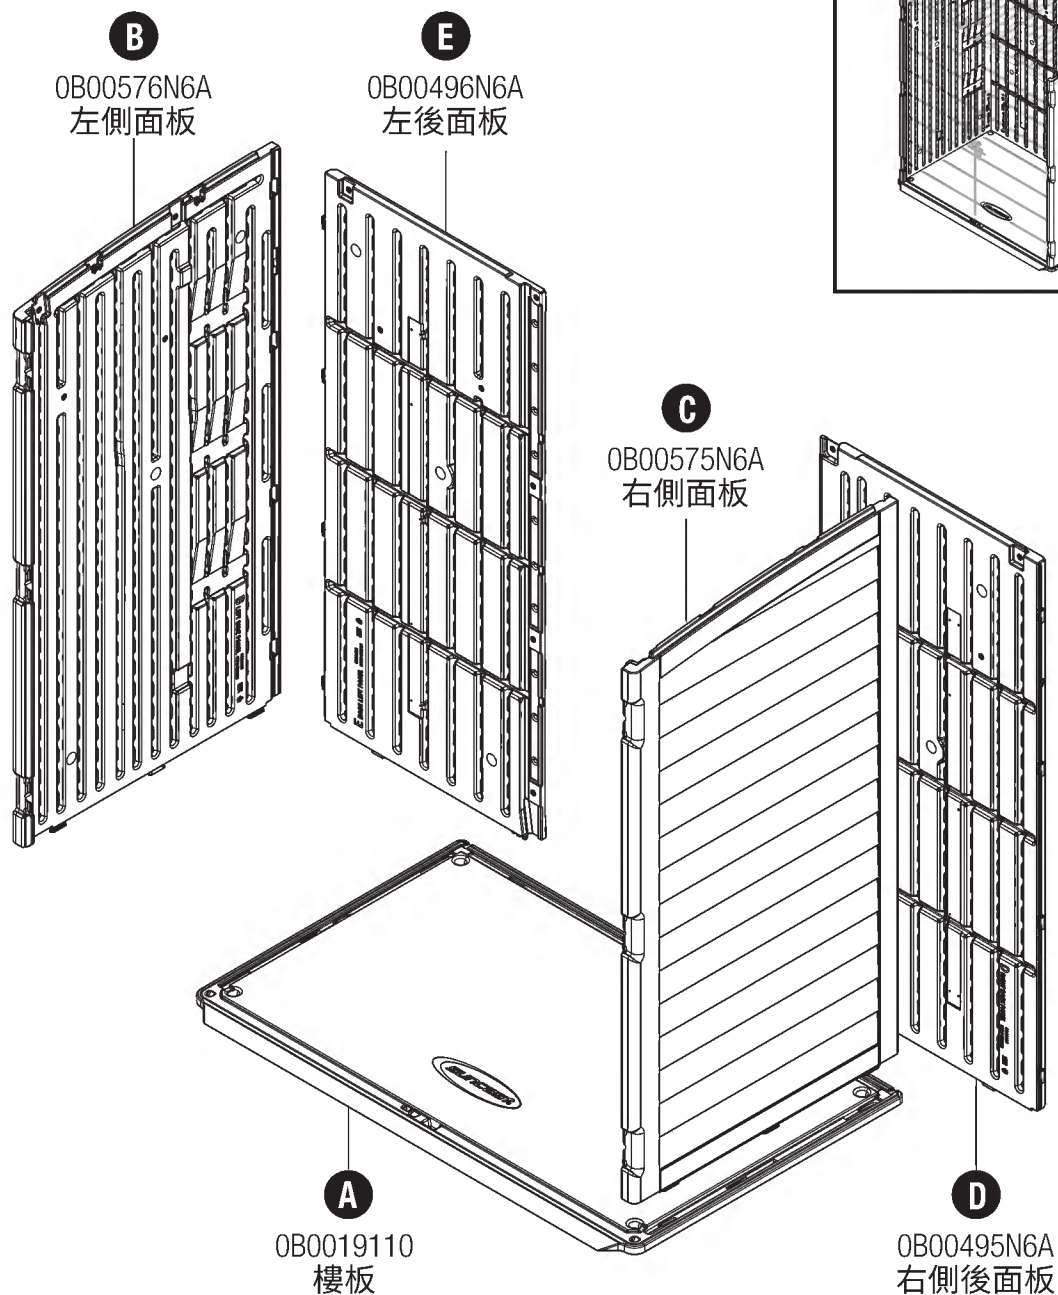


零件 — 門板

重要


請先打開所有箱子，然後將零件整齊擺放。每個箱子裡面都有包含小零件。請參閱本手冊內的零件清單，並確認所有零件均存在。

拆封所有零件前，請先完成場地準備與基礎建造。

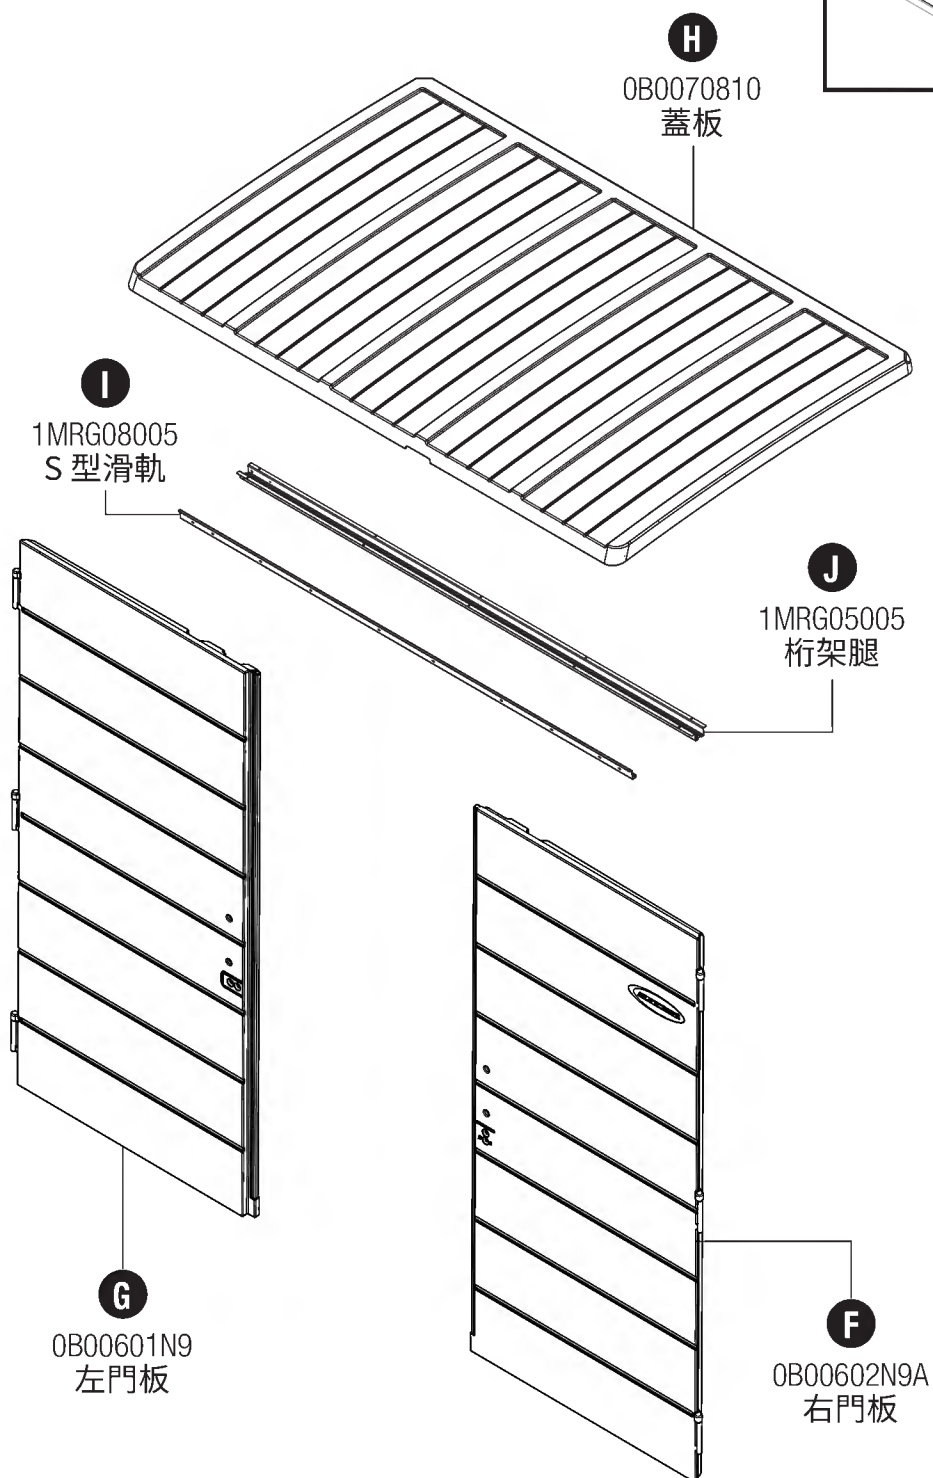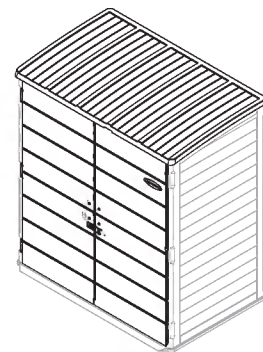


五金

0860108 - 絞鏈套件

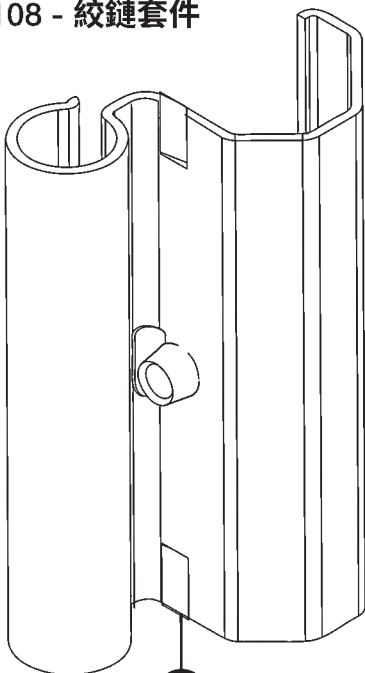


AA
OMP000022
金屬絞鏈板
x6


五金件包

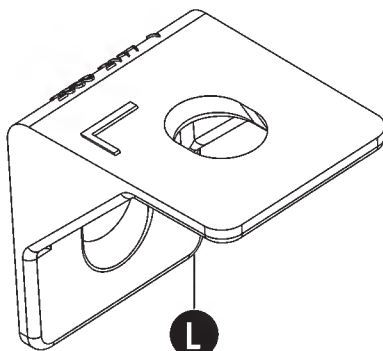


L
0102197N6
頂蓋固定器
x7

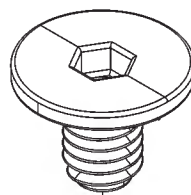

EE
Easy Bolt 7/8"
x17

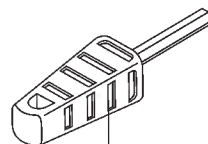


FF
010210410
Easy Bolt 螺栓專用工具

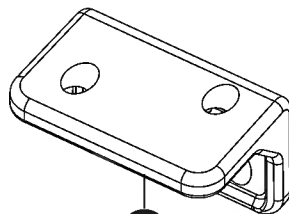


II
0102721
頂蓋支架
x2

0480524 - 五金件包



GG
0631017
1/4 - 20 x 1-1/2"
機械螺絲
x7




HH
0631149
#10 x 3/4"
圓頭螺絲
x28

0480452 - 五金件包



UU
0210180
#8 x 5/8" 螺絲
x9

0440631 - 五金件包

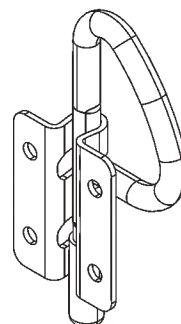


O
0280384
D-型環滑動螺栓
x2


有提供多餘的五金。並非需全部使用。

五金 — 門板把手套件零件

0464523 - 門板把手套件

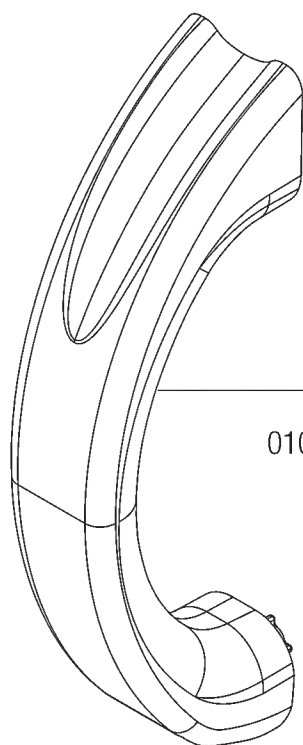

JJ
010247910A
把手
x2

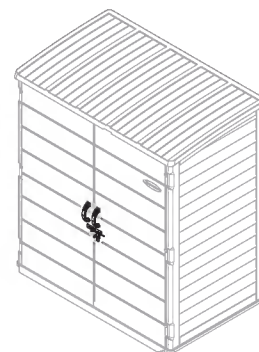

0480370 - 門板把守五金




LL
0631285
#10 x 2-1/4"
圓頭螺絲
x4




MM
0631284
#10 x 1"
定位墊圈
x4

0464504 - 門板插銷套件

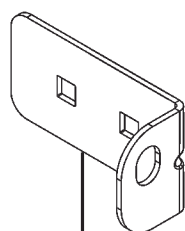

NN
OMP000020
左側插銷板


00
門板插銷總成

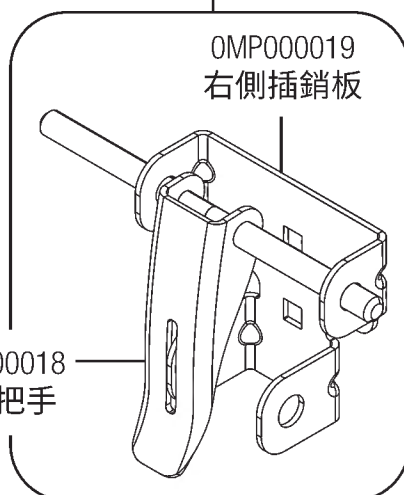


OMP000019
右側插銷板

OMP000018
插銷把手


0480439A - 五金件包

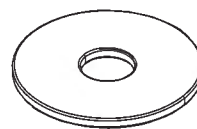

RR
0631733A
1/4" 墊圈
x4

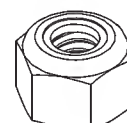

SS
0631732A
1/4" - 20
緊固螺母
x4

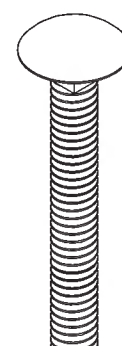

TT
0631734A
1/4 - 20 x 1-1/2"
滑架螺栓
x4

場地準備與平台建造

儲物棚套件不提供的材料

重要資訊：

- 本儲物棚需要進行場地準備。必須將儲物棚放置在適當建造、方形、平坦與水平的基礎上，如下所述。如無適當建造、方形、平坦與水平的基礎，則最終將必須進行安放，此會對儲物棚造成扭曲與損壞。針對不正確的基礎建造所造成的更換零件損壞或財產遺失，Suncast 概不負責。保固需要能提出有適當建造的基礎，如下所述。
- 解封零件與開始組裝前，請先完成場地準備與基礎建造。如需場地準備的提示，請瀏覽網站 www.suncast.com，或諮詢零售商與參閱當地法規。

場地準備

1. 開始建造基礎或架設儲物棚前，請先諮詢您當地主管機構以獲得相關建造法規與規範的資訊。
2. 進行任何挖掘之前，請先與當地公用事業單位查核以確認隱埋的纜線與管線的位置。
3. 請決定您的安裝最適合使用哪種類型的基礎。基礎表面必須方形、平坦且水平。有關基礎選項，請遵循以下準則：

混凝土樓板

- 建造樓板厚度必須至少為 4"。
- 建議使用鋼筋。
- 4. 請依下列方式完成基礎準備：
 - 可在基礎上施作防潮層，以避免儲物棚內發生過度冷凝。請遵守當地建築法規以便施作適當的防潮層。
 - 地面與基礎區域需有斜坡以便排水。

木造平台

- 請使用外飾等級木材。
- 請將木造平台固定於樁柱或支腳。

將樓板錨定至基礎

- 儲物棚樓板包含平坦化的區域，可供固定螺絲或方頭螺絲。在將樓板固定至基礎前，必須先完成這些平坦區域的鑽孔。


混凝土樓板

- 請使用 3/8" 石工錨與 1" 墊圈，將儲物棚固定至混凝土樓板。大多數當地的五金行均可購買到石工錨與 1" 墊圈。固定 Suncast BMS6284 儲物棚將需要使用 4 個石工錨。


木造平台

- 請使用 1/4" - 3/8" x 3" 固定螺絲與 1" 墊圈，將儲物棚固定至木造平台。大多數當地五金行均可購買到固定螺絲與 1" 墊圈。固定 Suncast BMS6284 儲物棚需要使用 4 個固定螺絲。
注意：儲物棚樓板固定位置的設計需符合結構下的配置。請確保基礎面板前方的方向與平台的方向正確，以確保螺絲可與結構下的配置對接。

混凝土

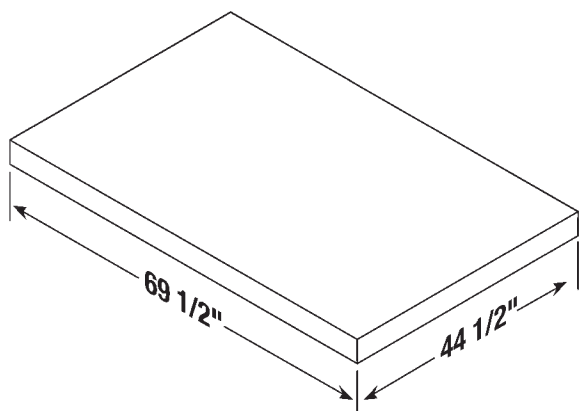

木造

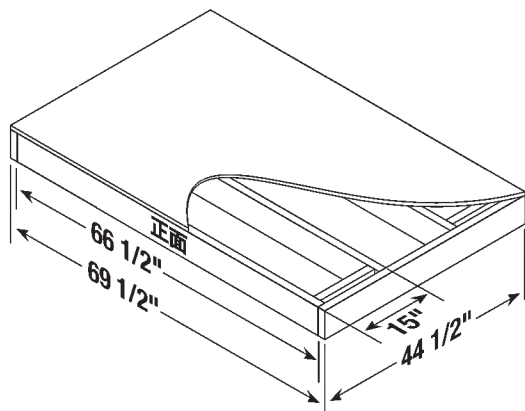


* 可裝配儲物棚的尺寸為每一側最近 1" 之內。

場地準備與平台建造 (續)

儲物棚套件不提供的材料

木造平台關鍵間隔


- 請仔細檢查所有關鍵間隔測量。

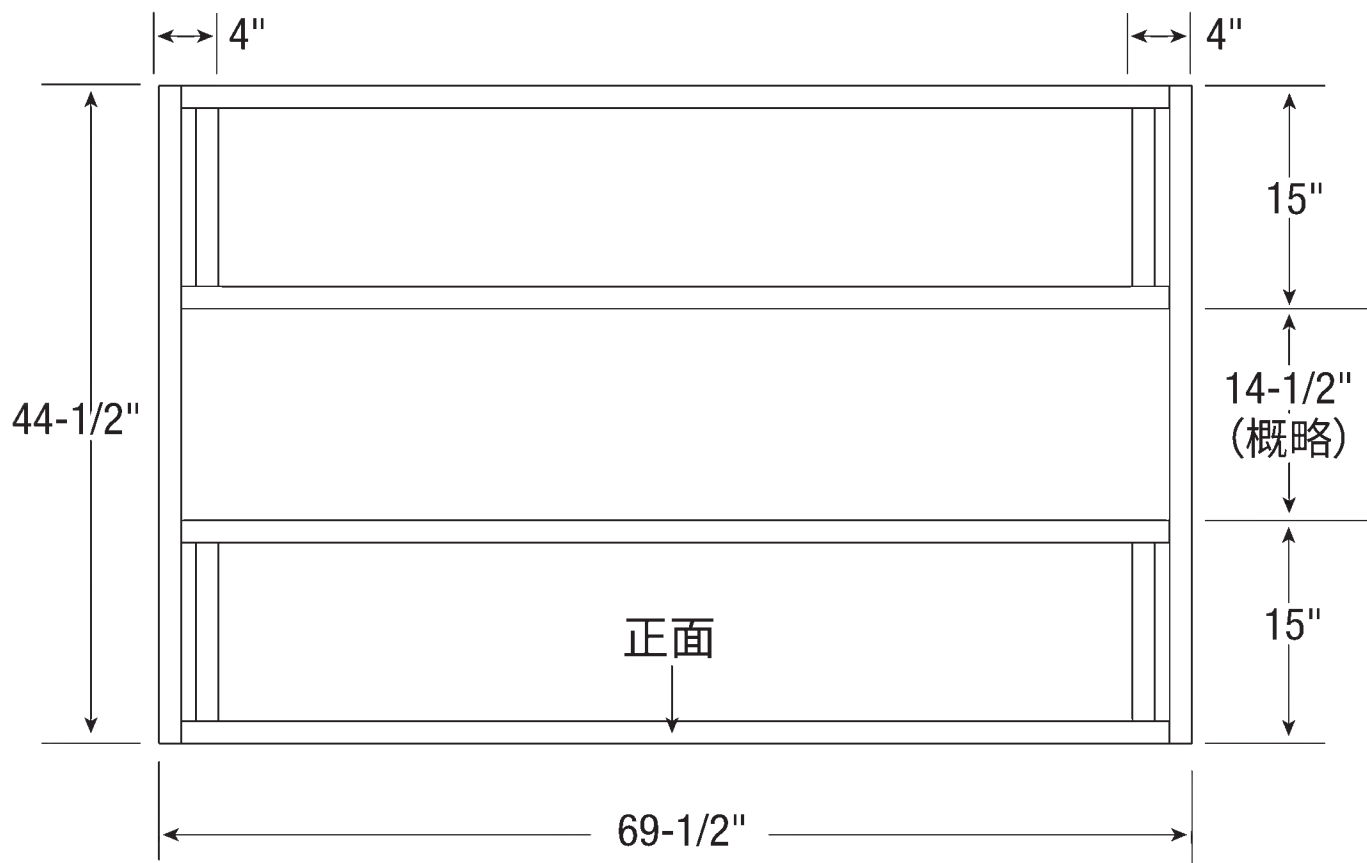


木造平台材料清單

項目	數量	尺寸
a	1	44-1/2" x 69-1/2" x 3/4"
b	4	2" x 6" x 66-1/2"
c	4	2" x 6" x 12"
d	2	2" x 6" x 44-1/2"


- 請注意, 2 x 6 分級木材實際上比標註尺寸小 1/2"。所提供的尺寸假設為標準的 1.5" x 5.5" 實際尺寸木材。木材尺寸可能有所差異。切割前, 請先檢查木材尺寸並進行適當調整以獲得所需的尺寸。切割尺寸為實際尺寸。

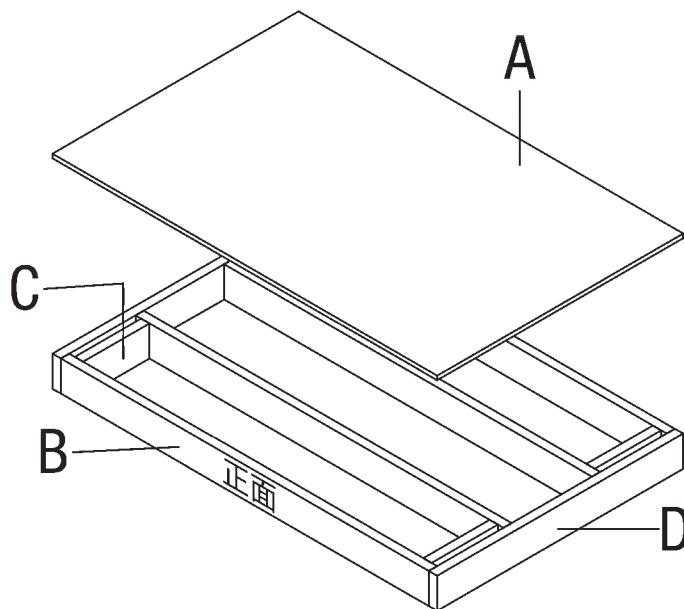

組裝/牆板

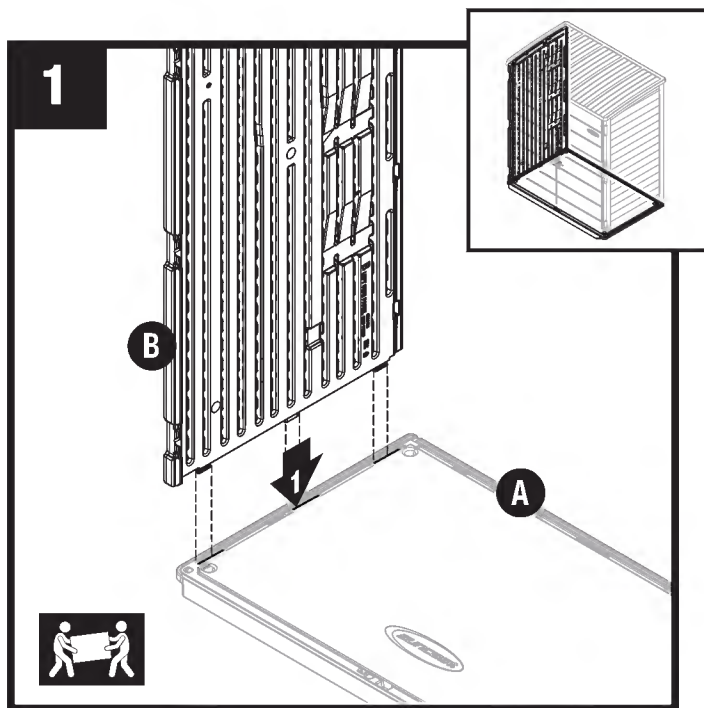


將左側底面板 (B) 的舌片對準樓板 (A) 的插槽。將面板下降至插槽。

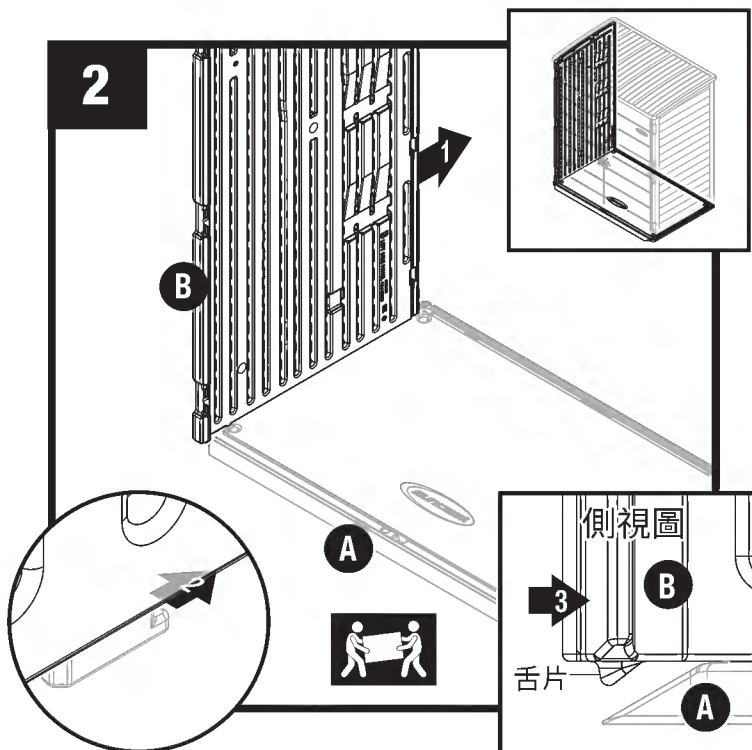


朝樓板後方 (前方角舌片將滑入定位) 滑入面板以鎖定側邊面板 (B)。

注意：請使用橡膠木a槌以「壓入」左側面板 (B) 到鎖定位置。

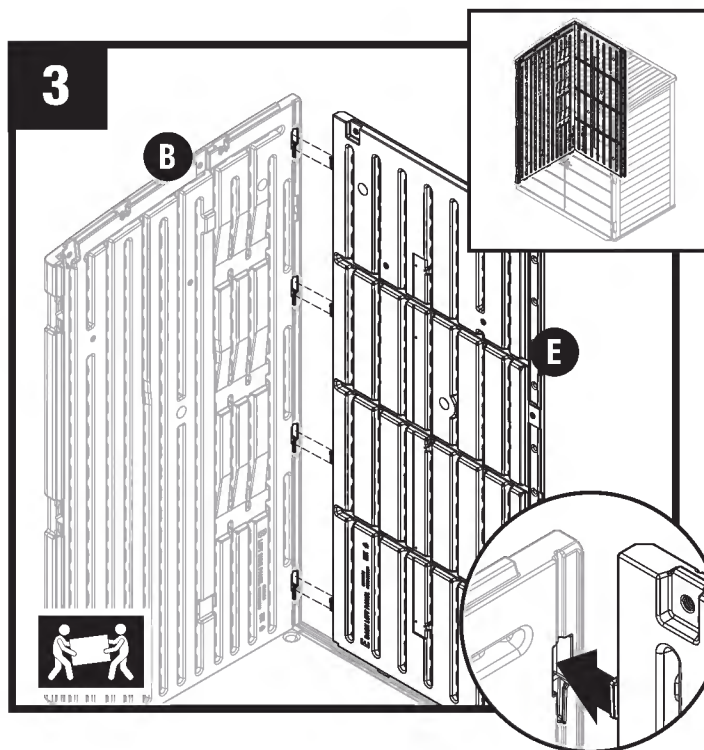


對準左側後方面板 (E) 的舌片與左側面板 (B) 的插槽。往下滑動後方左側面板，將舌片鎖入左側面板。

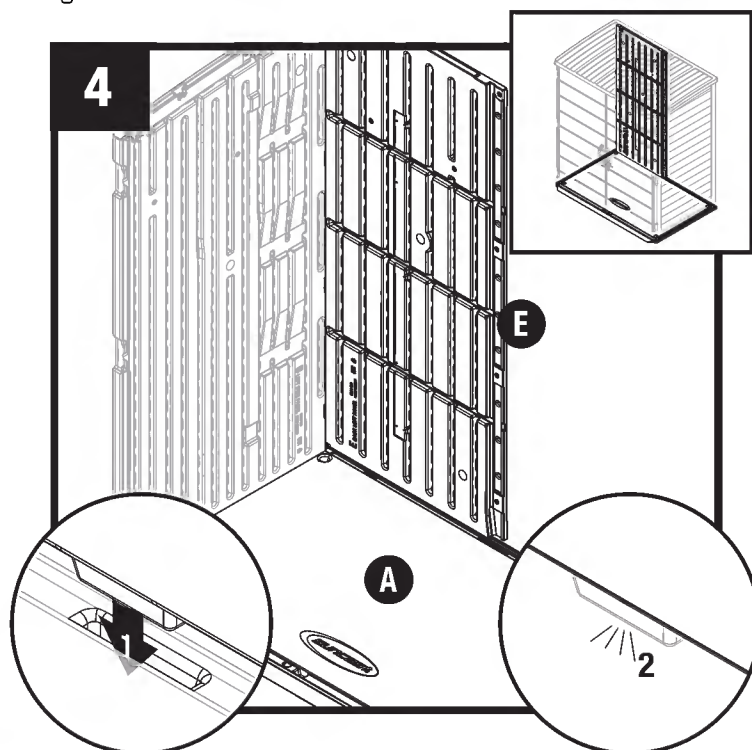


下降後方左側面板 (E) 舌片到樓板 (A) 的插槽。位置正確時，後方左側面板舌片將「卡入」到位。

組裝牆板(續)

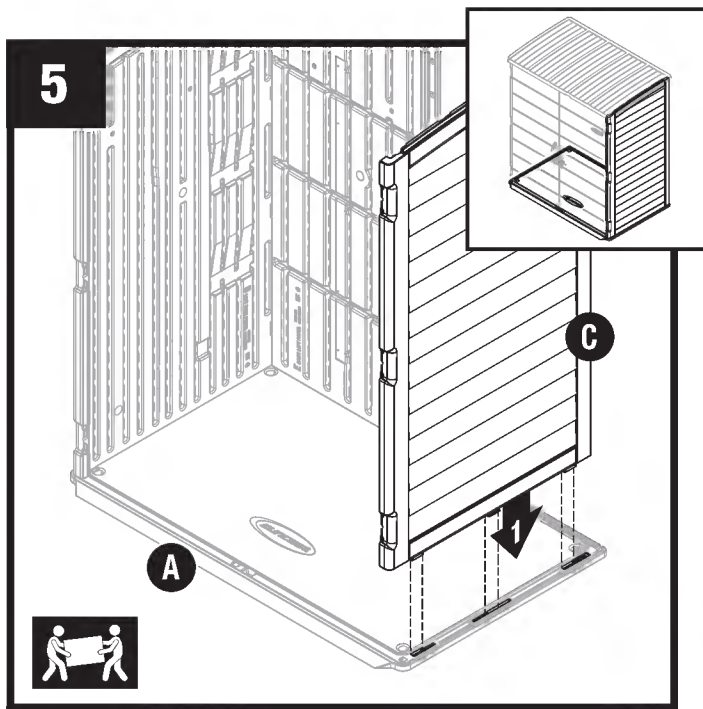


將右側底面板 (C) 的舌片對準樓板 (A) 的插槽。將面板下降至插槽。

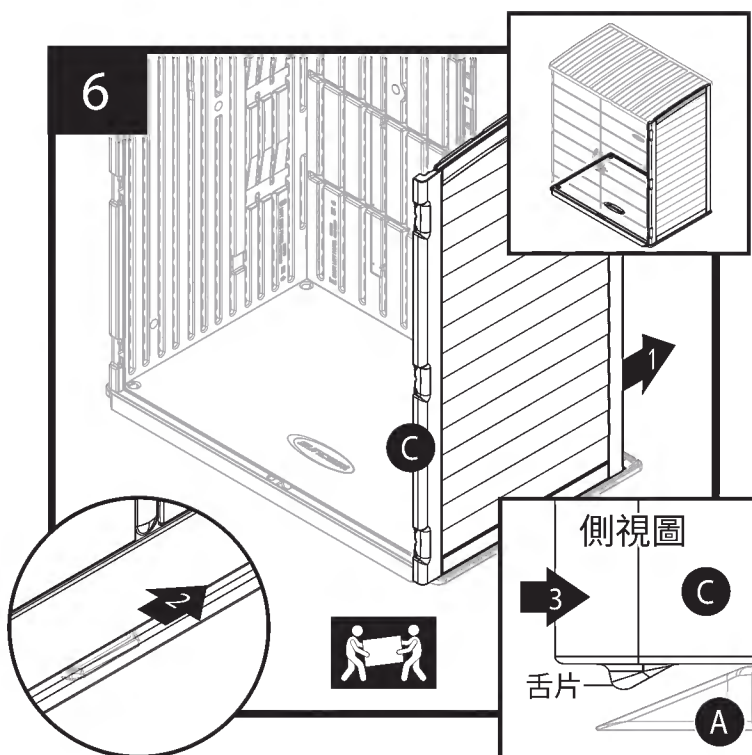


朝樓板後方滑動面板 (前角舌片將在樓板上滑動並進入定位) 以鎖定側邊面板 (C)。

注意：請使用橡膠木槌以「壓入」右側面板 (C) 到鎖定位置。

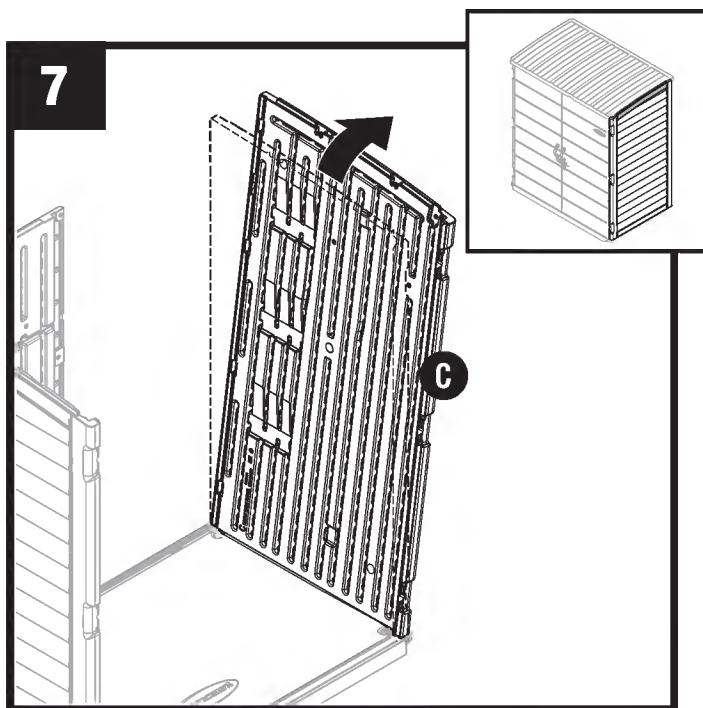


朝外傾斜右側面板 (C)。

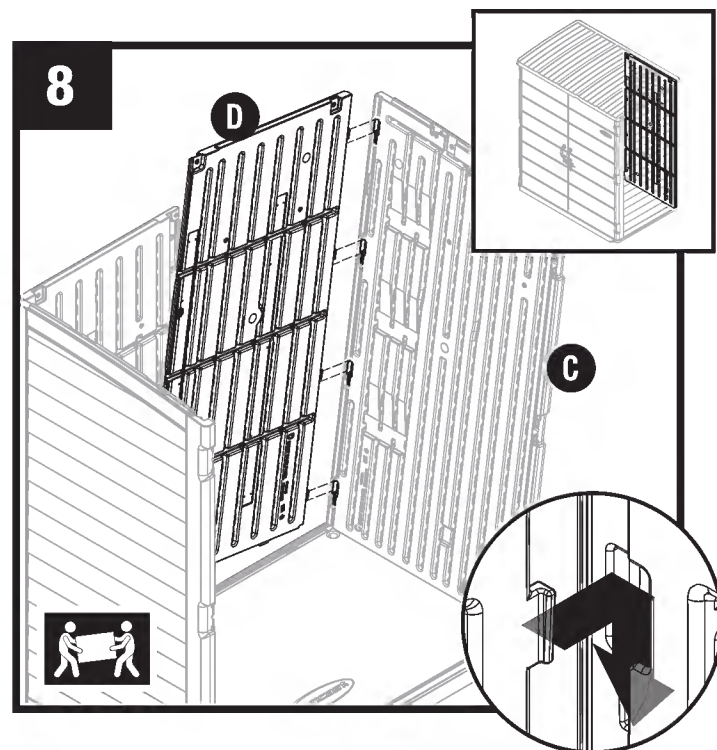


以一定角度, 對準右側後方面板 (D) 的舌片與右側面板 (C) 的插槽。往下滑入後右方面板到右側面板以固定。

組裝牆板(續)

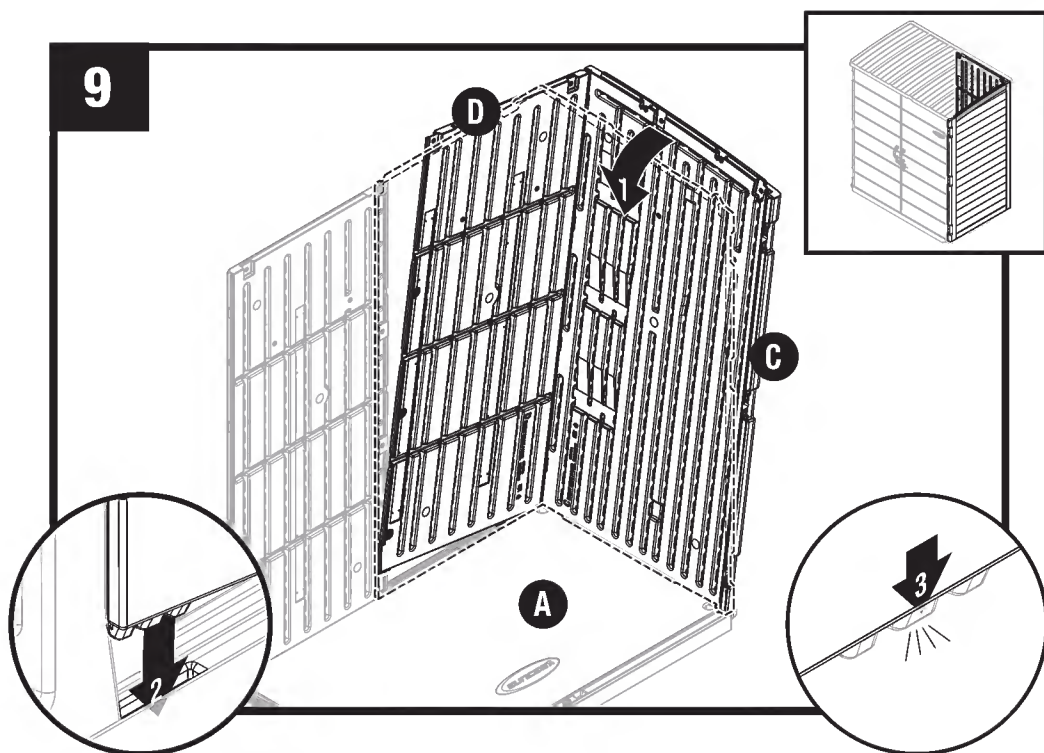

傾斜右後方面板 (D) 與右側面板 (C) 到豎直位置 (下降右後方舌片到樓板 (A) 的插槽)。
位置正確時，後方右側面板舌片將「卡入」到位。

注意：為求清楚，左側面板未顯示。

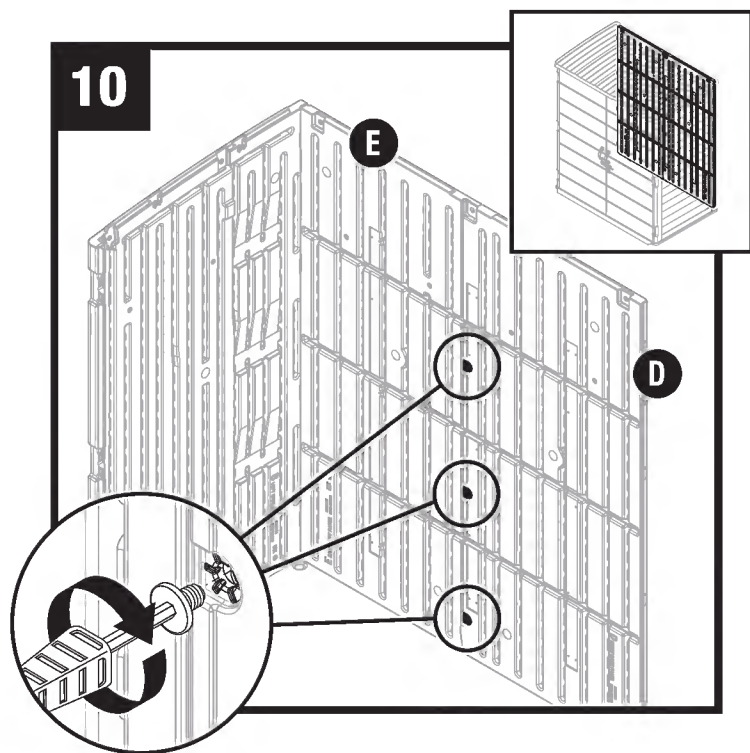


使用三個 Easy Bolt 螺栓 (EE) 固定後方面板 (E、D)，從底部到頂部完成作業。使用 Easy Bolt 螺栓專用工具 (FF) 用手緊固。Easy Bolt 螺栓頭應豎直且完全進入定位。請勿過份緊固 Easy Bolt 螺栓。

注意：頂部 Easy Bolt 螺栓位置將在稍後的步驟中安裝。


注意：為求清楚，右側面板未顯示。當 Easy Bolt 螺栓已經完全緊固時，您可以聽到一聲「卡入」聲。

組裝 — 屋頂

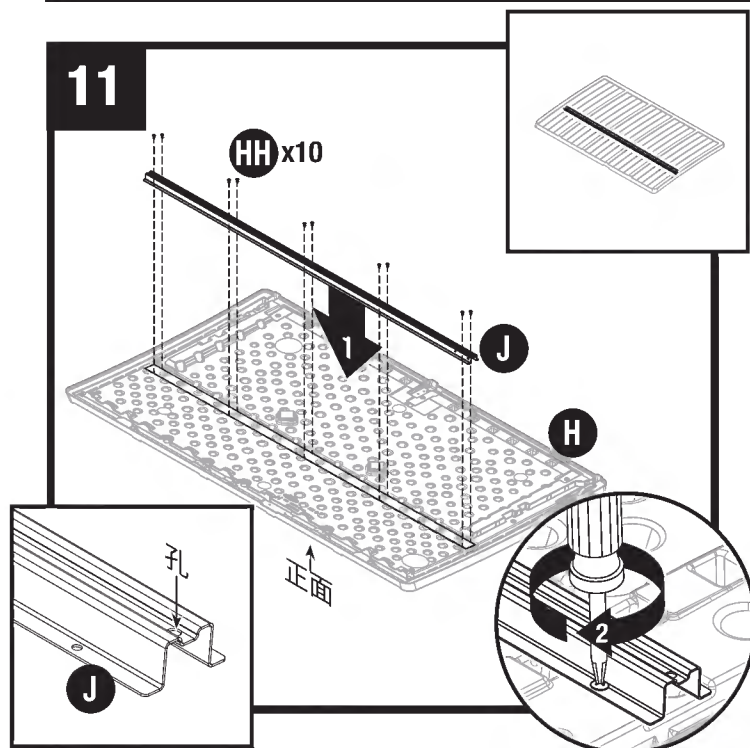


請在平坦的表面上放置屋頂，然後下降頂蓋支架 (J) 到屋頂面板 (H) 下側的渠道。頂蓋支架 (J) 的頂孔必須位於右側才能進行適當的朝向定位。將桁架腿的孔對準屋頂面板的凸起處。使用十個螺絲 (HH) 連接支架。

注意：頂蓋支架的安裝必須遵照上圖所示的方向。如果以朝後的方式安裝支架，將無法裝配屋頂。

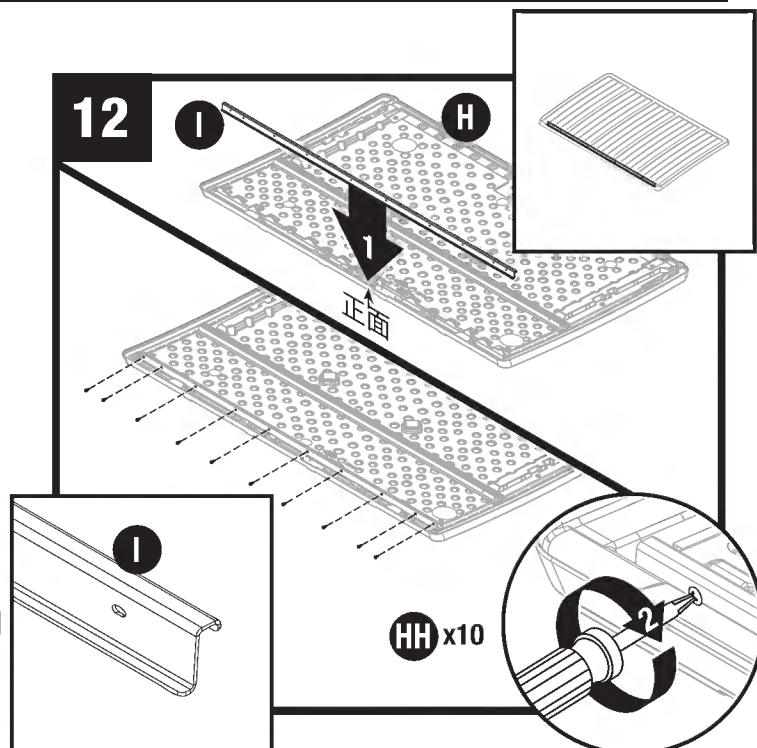


下降 S-型滑軌 (I) 到屋頂 (H) 的位置。使用十個螺絲 (HH) 連接。上圖顯示 S-型支架 (I) 的正確朝向。

注意：屋頂上並未預鑽孔。使用自攻螺絲時應用力。當螺絲穿刺塑料後，旋轉就變得比較容易。

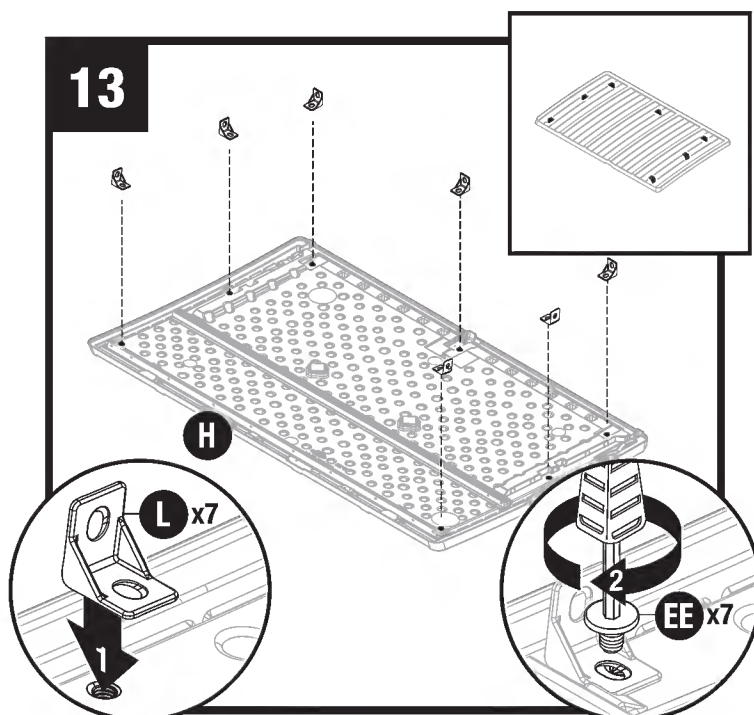


下降頂蓋支架 (L) 到屋頂的位置。使用 Easy Bolt 螺栓固定支架。使用 Easy Bolt 螺栓專用工具 (FF) 用手緊固。Easy Bolt 螺栓頭應豎直且完全進入定位。請勿過份緊固 Easy Bolt 螺栓。

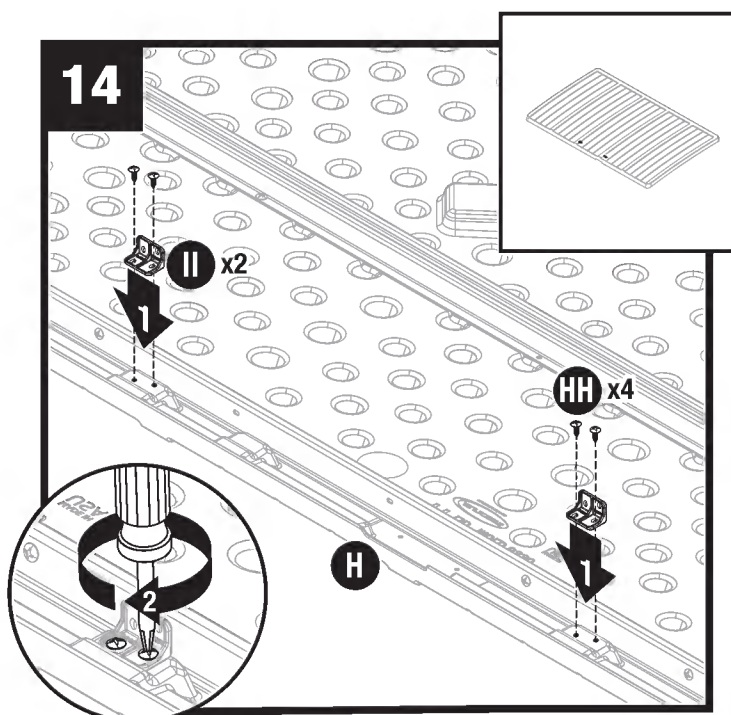


使用兩個螺絲 (HH) 連接門門支架 (II) 到屋頂面板 (H) 的底部。

注意：支架的垂直部必須朝向儲物棚的內側。

組裝 — 屋頂/門板

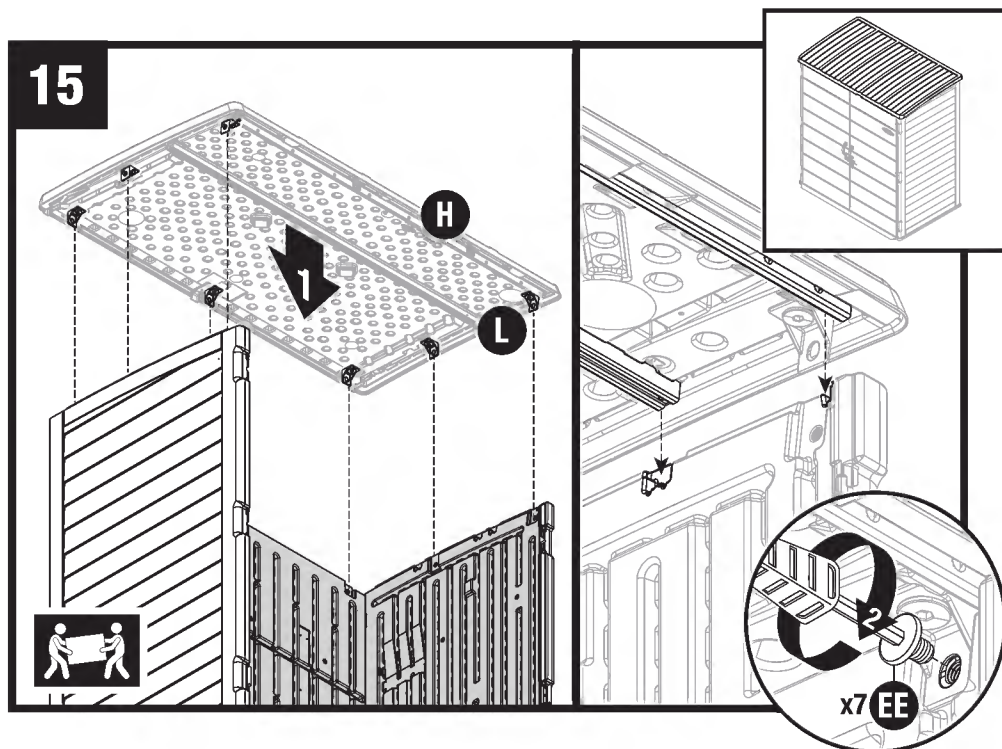


下降屋頂面板 (H)，並使牆板上的孔與頂蓋支架 (L) 對齊。桁架腿與 S-型滑軌 (屋頂上已預裝) 將可裝配至側邊面板的凹槽內 (此可協助正確對齊屋頂)。使用七個 Easy Bolt 螺栓 (EE) 固定支架。使用 Easy Bolt 螺栓專用工具 (FF) 用手緊固。請勿過份緊固 Easy Bolt 螺栓。

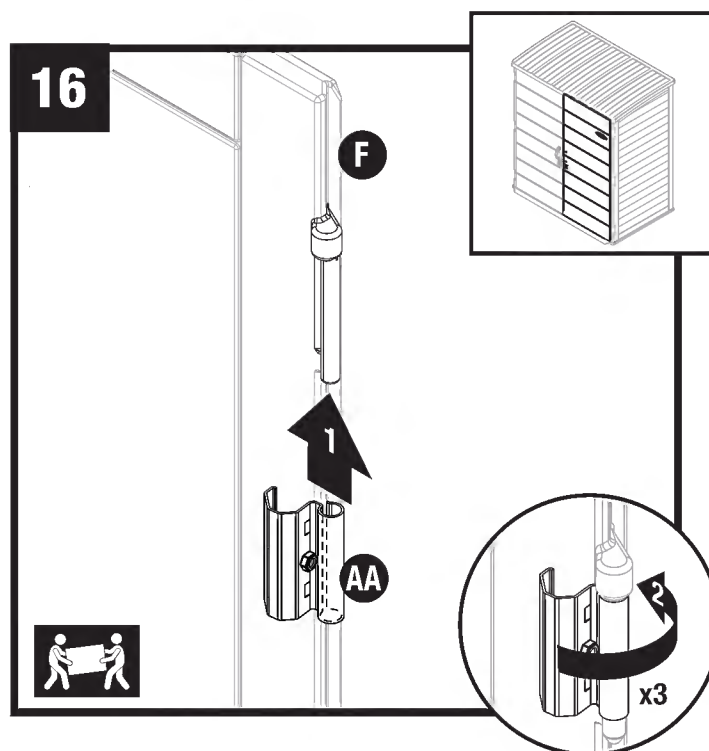

在絞鏈固定面朝右的情況下，豎直右側門板 (F)。滑入一個金屬絞鏈板 (AA) 到每一個絞鏈固定處。旋轉金屬絞鏈板到開放位置。


對左側門板 (G) 重複此步驟。

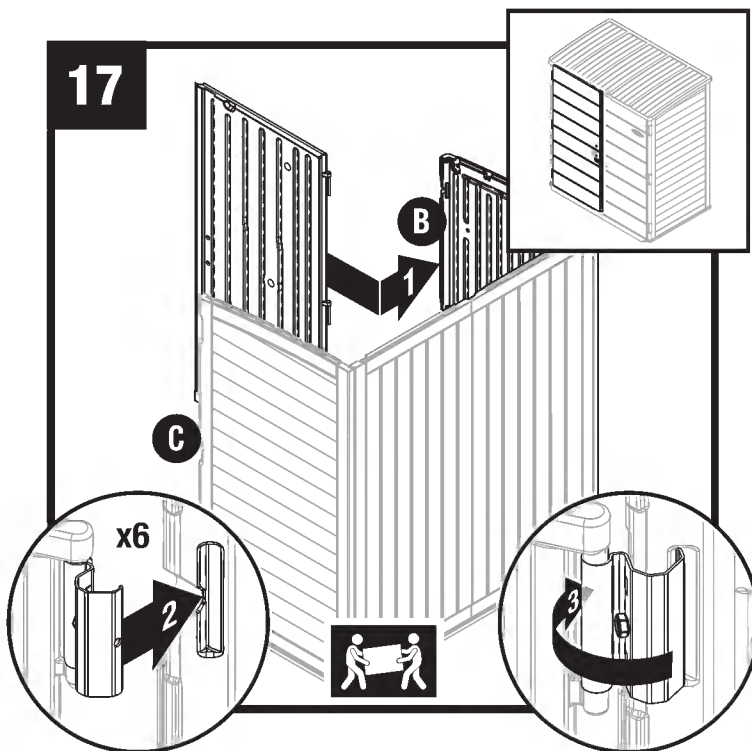

在側邊面板 (B) 與 (C) 的內部，將一個金屬絞鏈板滑動到六個絞鏈插座。


組裝 — 門板

18

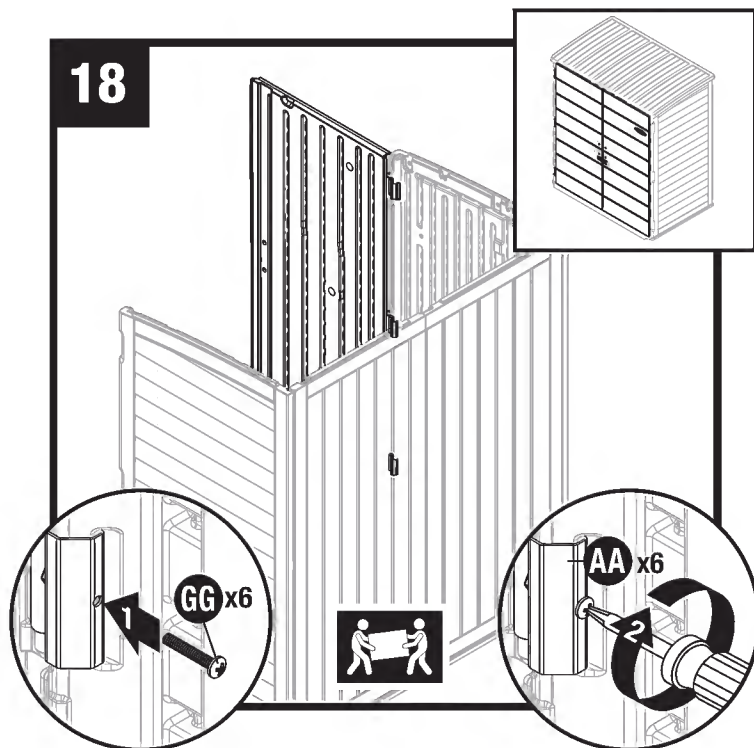


使用一個螺絲 (GG) 固定每一個門板絞鏈 (AA)。

19

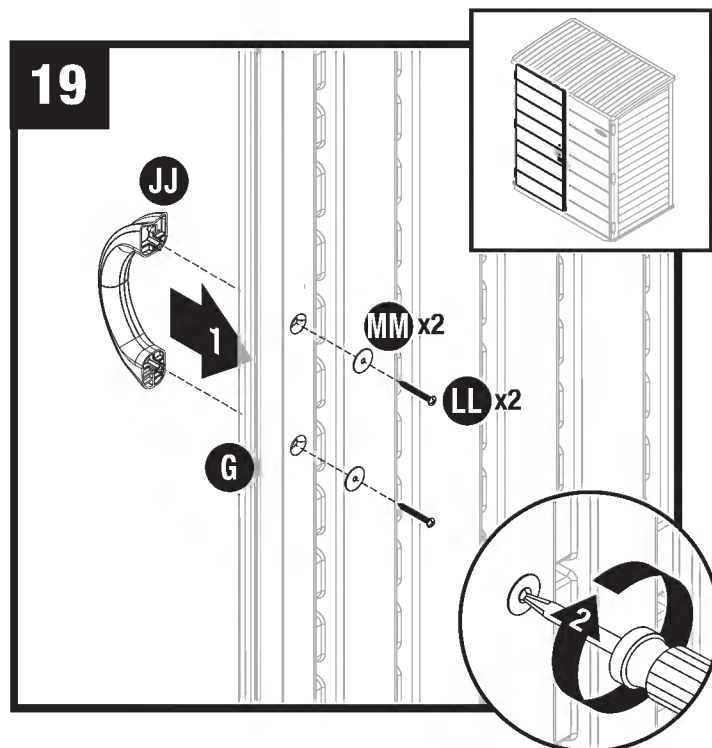


使用墊圈 (MM) 與螺絲 (LL) 連接左側把手 (JJ) 到左側門板 (G)。對右側門板 (F) 與右側門板把手 (KK) 重複相同操作。

20

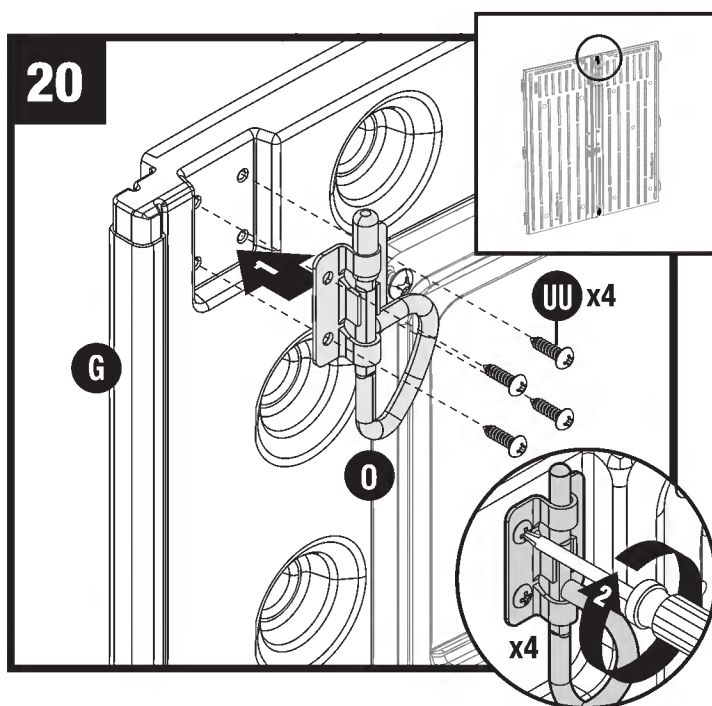


在左側門板 (G) 的頂部內側，透過所提供的孔連接 D-型環滑動螺栓 (O)。

21

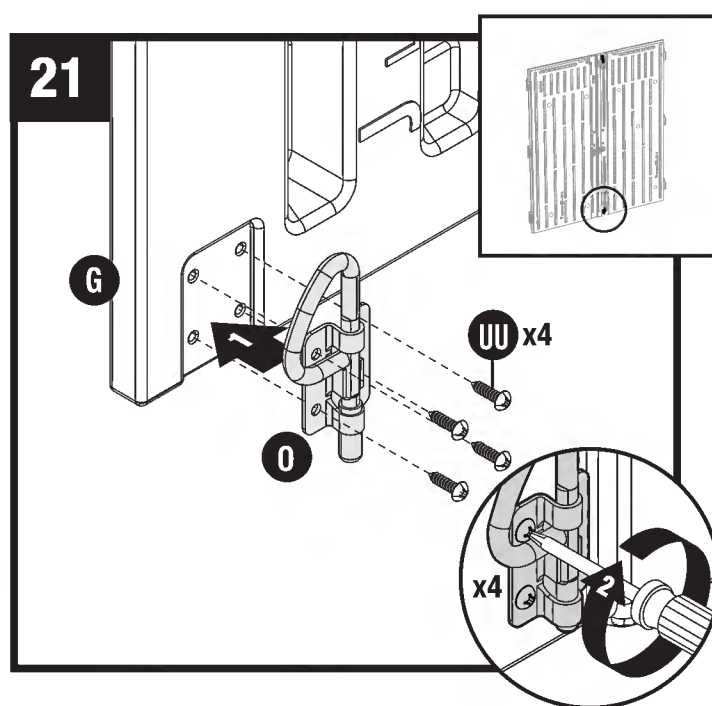


在左側門板 (G) 的底部內側，透過所提供的孔，使用四個螺絲 (UU) 連接 D-型環滑動螺栓 (O)。


組裝門板(續)

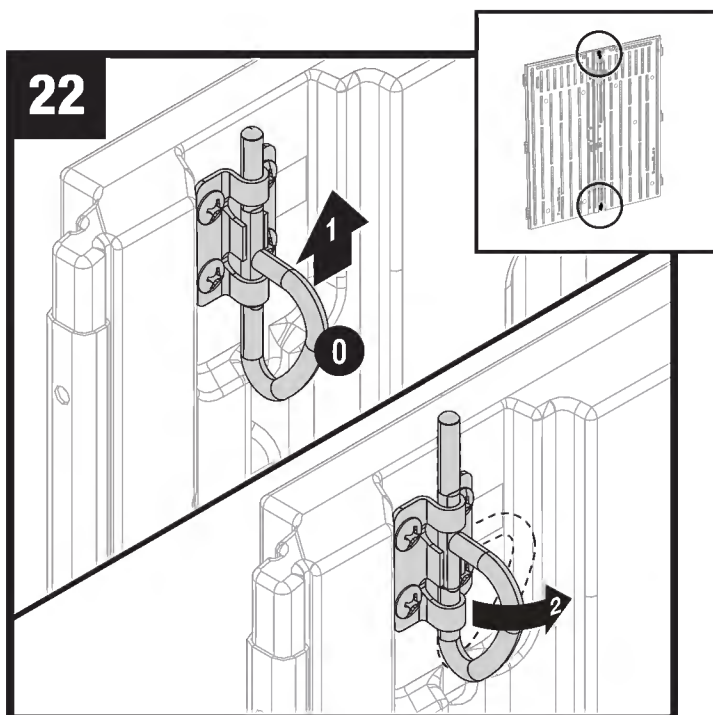


上升上 D-型環 (O), 使其與屋頂 (H) 正面連接。向右旋轉 D-型環至鎖定位置。

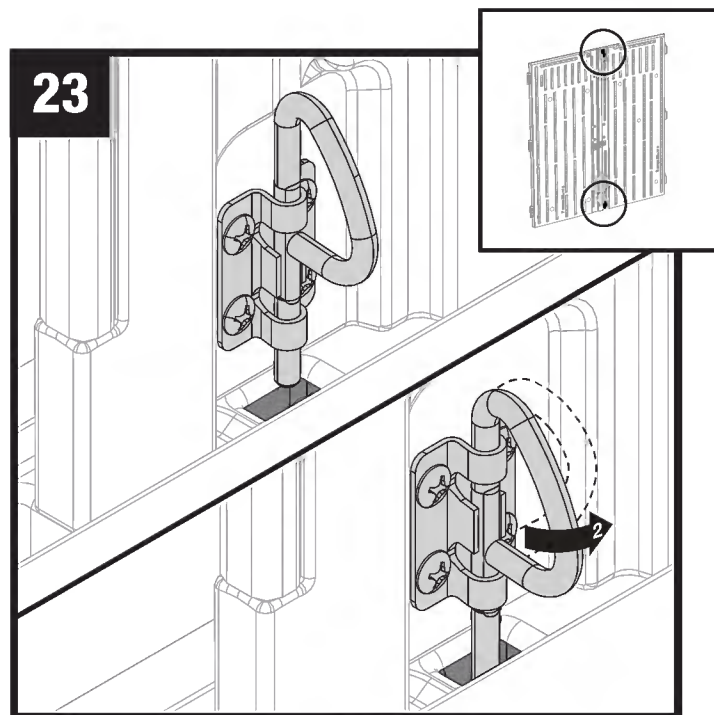

壓入下 D-型環 (O), 使其接觸到樓板的孔。向右旋轉 D-型環至鎖定位置。


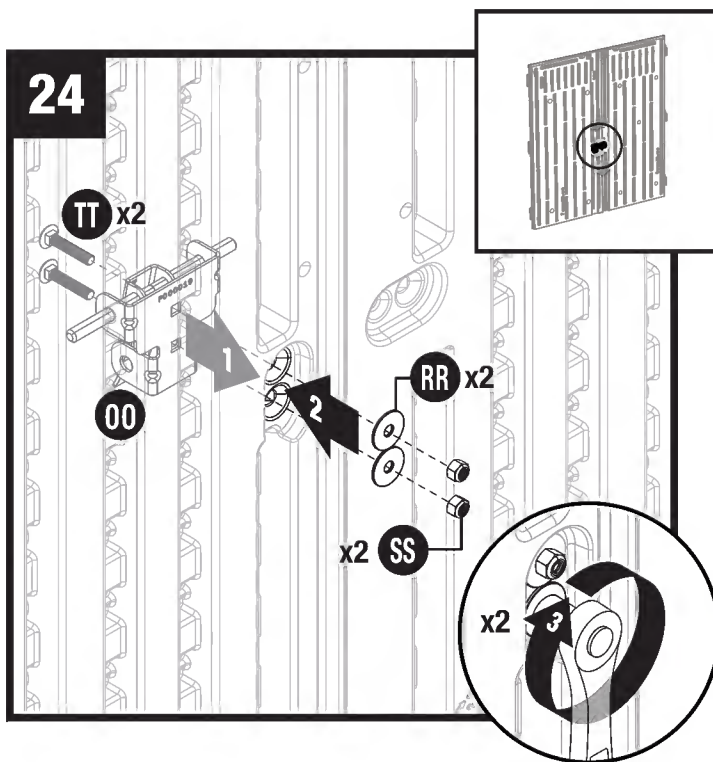


插入兩個螺絲 (TT) 到門門總成 (OO) 與通過右門板。需要將螺絲穿刺過塑料的薄層始能穿透門板。握住門板的外部時, 使用兩個墊圈 (RR) 與兩個鎖定螺栓 (SS) 來固定每一個螺絲。

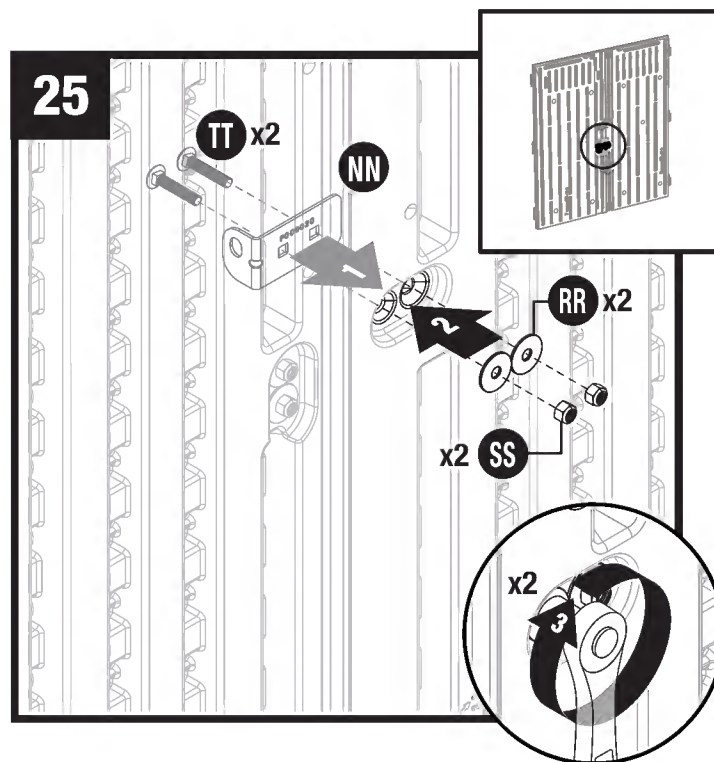


插入螺絲 (TT) 到左側門門板 (NN) 並穿過左側門板。需要將螺絲穿刺過塑料的薄層始能穿透門板。握住門板的外部時, 使用兩個墊圈 (RR) 與兩個鎖定螺栓 (SS) 來固定每一個螺絲。

選用的內部木造隔層 (未包含材料)

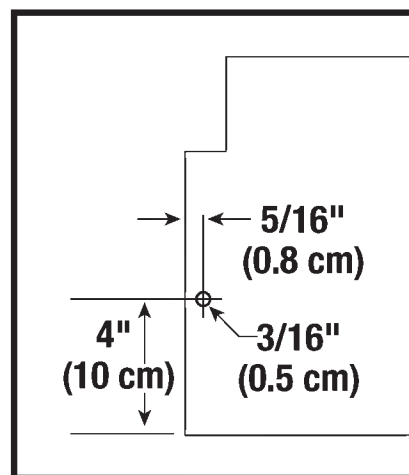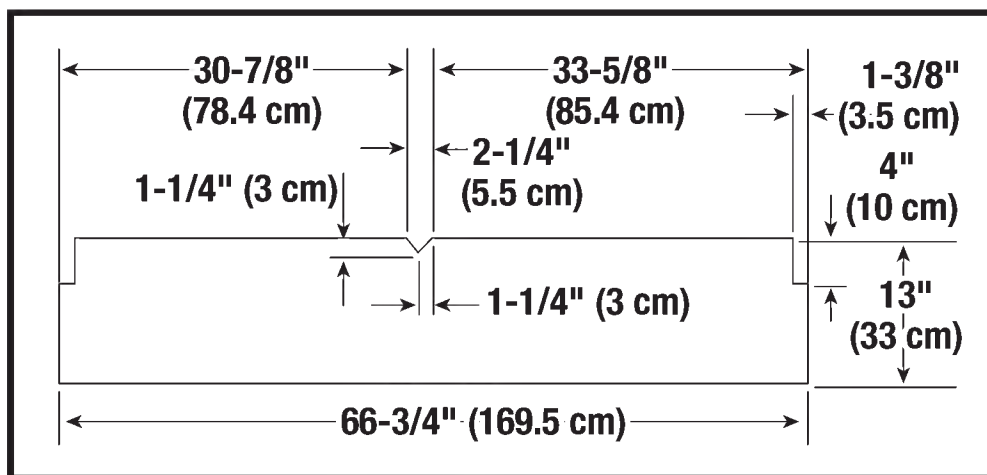


- 您的儲物棚可加入三個選用的木造層板。
- 請使用上述的尺寸切割厚度為 3/4" 的木材為層板。
- 請在層板的每一側鑽出 3/16" 的引導孔。

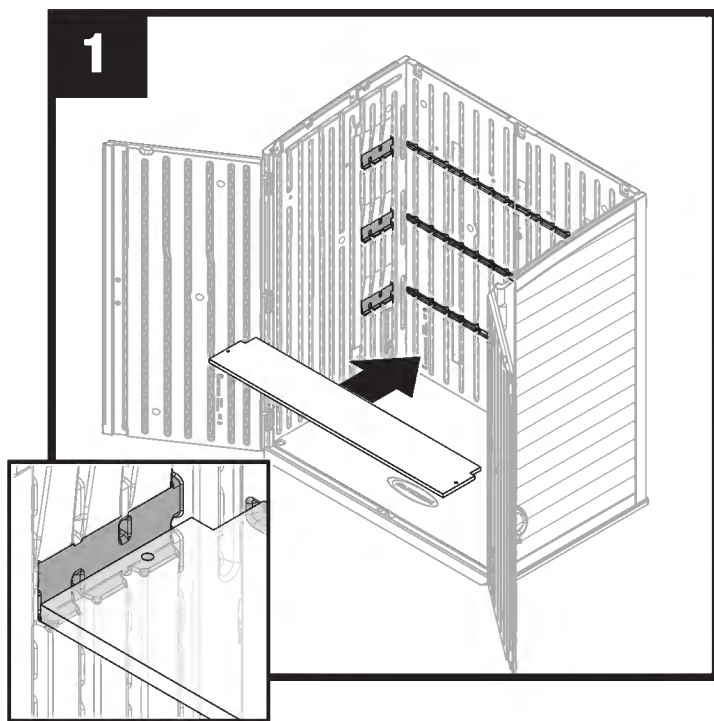

將層板置入儲物棚。層板必須完全固定到側邊與後方面板的層板支撐上。

注意：為求清楚，屋頂未顯示。

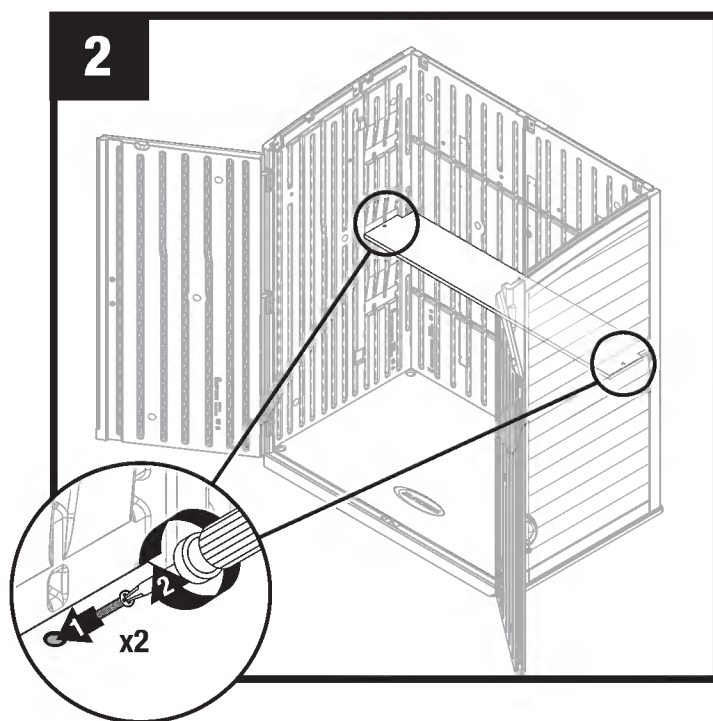

要固定層板，請在每一個引導孔插入一個 #8 x 1.25" 乾牆螺絲 (未提供) 到側邊面板。

