




# Takasho Awning Porch

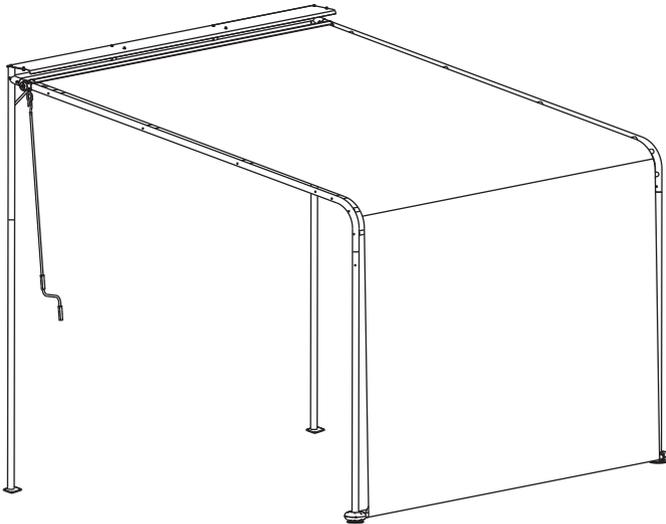

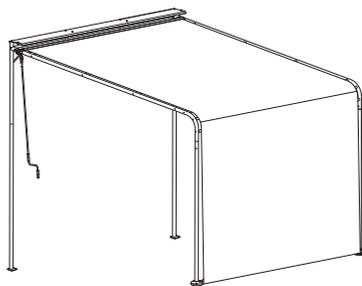

\* 이 제품을 조립하기 위해서는 최소 2명 이상의 인원이 필요합니다.  
 조립에 필요한 기본 공구는 포함되어 있습니다.  
 추가로 육각렌치를 더 준비해주시면 좋습니다.  
 안전을 위해 조립중에는 미끄러짐이 적은 장갑을 착용해주세요.  
 제품을 콘크리트 등 지면에 단단히 설치하실 경우, 구멍을 내기 위한  
 전동드릴을 준비해주시기 바랍니다.

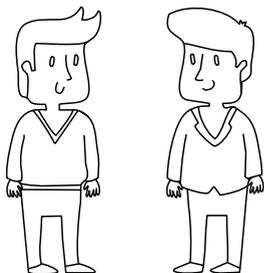


제품을 설치하기 전에 건축 법규, 조례, 구역제한 또는 지역 주택 소유자의 제한 사항을 준수하고  
 필요에 따라 허가를 받는 것은 소비자의 책임입니다.


A × 1



C × 7

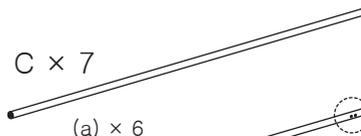


(a) × 6

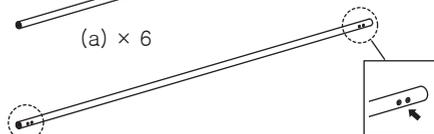


(b) × 1

B × 2

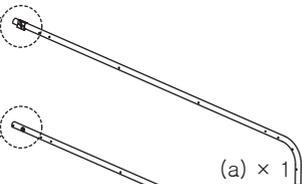





(a) × 1

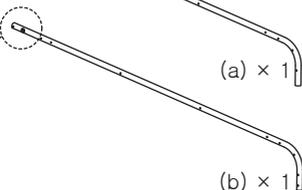

(b) × 1

D × 1 **1KG** Heavy !



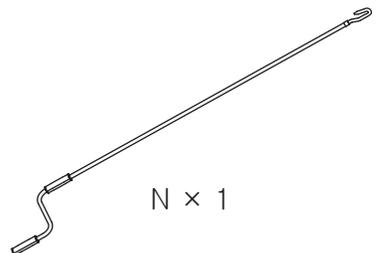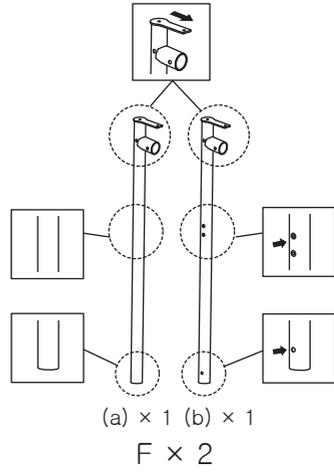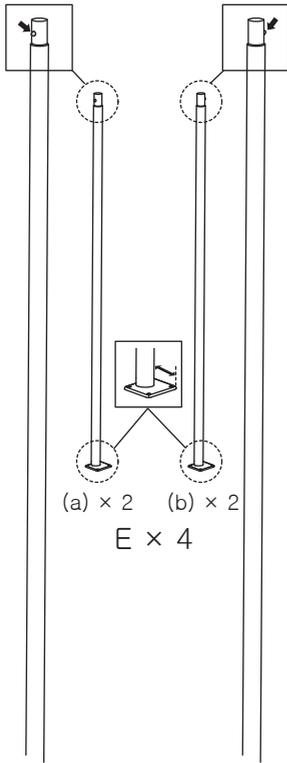



O × 2




P × 2



Q × 8



R × 2



S × 12



T × 14



U × 16




V × 16



W × 6




X × 2



× 1



× 1




× 1



1번 부터 6번 까지의 순서에서는 나사를 적당히 조인 상태로 유지해주시고, 7번 순서에서 단단히 나사를 조여주시길 바랍니다.


1 2 3 4 5 6

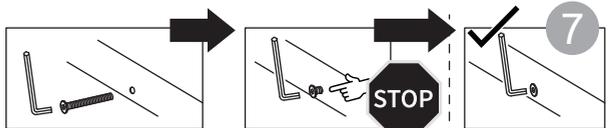

1



F(a), F(b) 를 B(a), B(b) 와 결합합니다. 연결할 때에는 옆부분의 나사구멍에 나사를 잘 넣을 수 있도록 맞추어 연결해주세요. 결합한 F(a) - B(b), F(b) - B(a)의 나사구멍에 렌치와 스패너를 사용하여 O 볼트, 너트, 평와셔를 적당히 조여 조립해주세요.


\* F(a) - B(b), F(b) - B(a)는 앞으로 "본체" 로 명시하겠습니다.

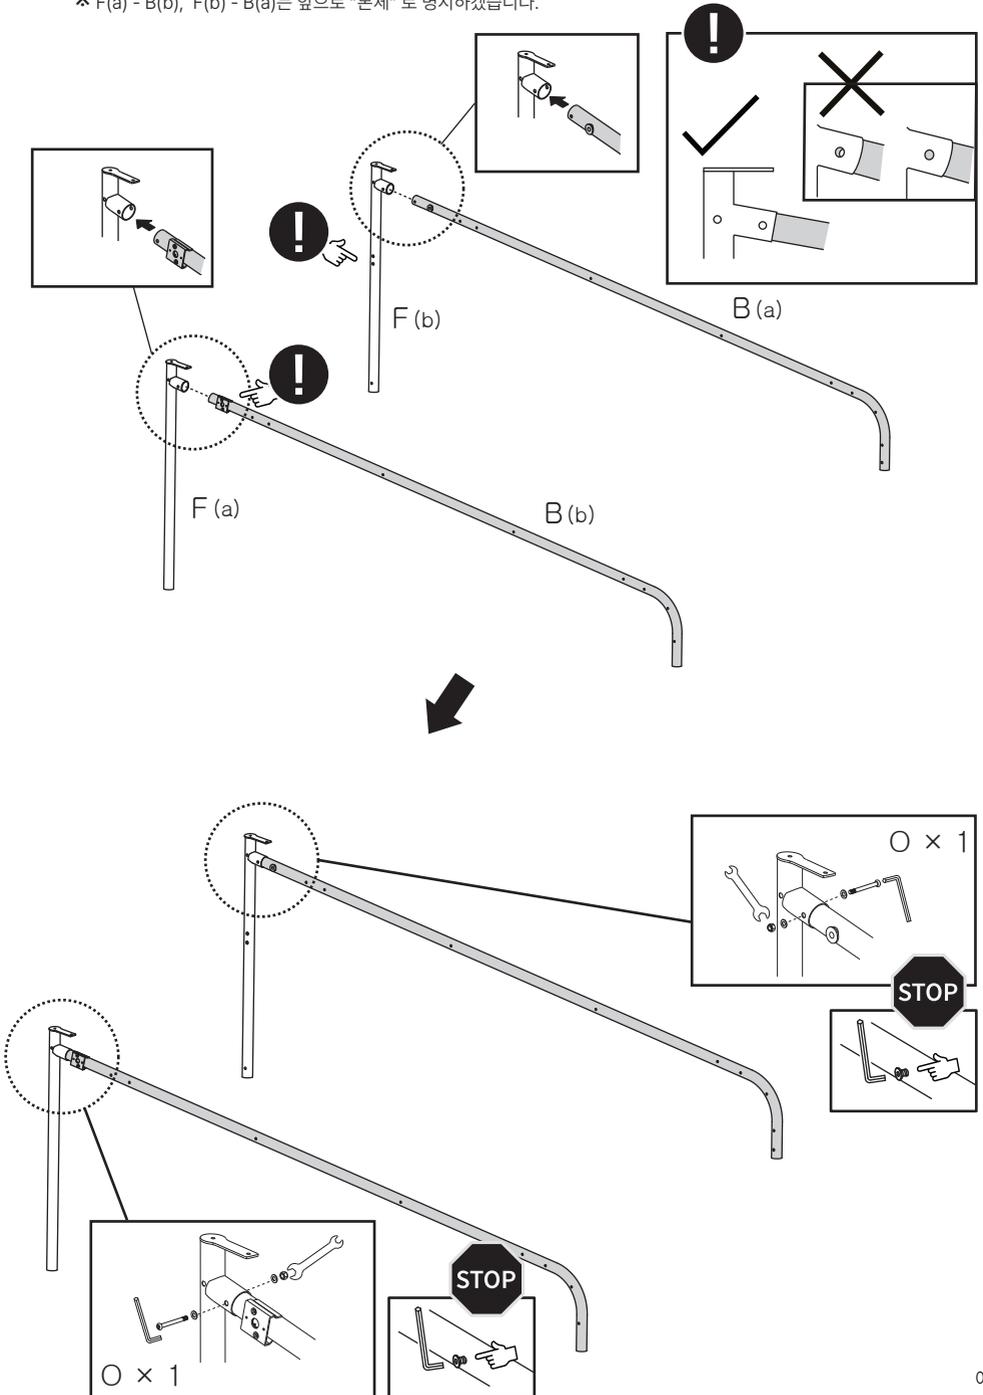


2


A의 왼쪽에 M을 끼운 뒤 조립해둔 본체 사이에 넣어 조립합니다.  
이후 R을 이용하여 F(a)에 K를 조립해줍니다. 마찬가지로 적당히 조여 조립해 주세요.

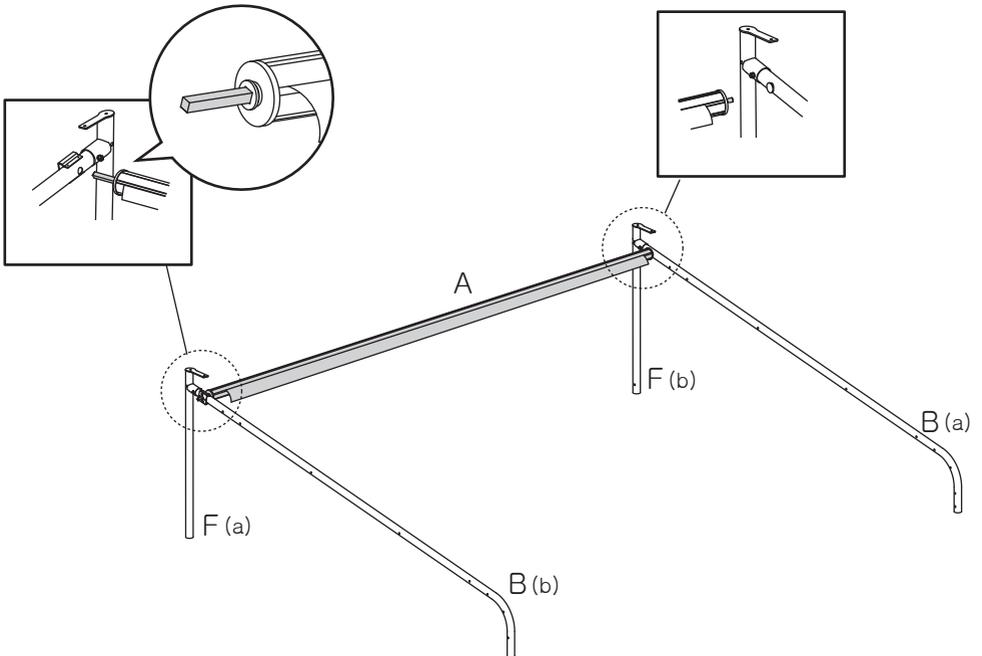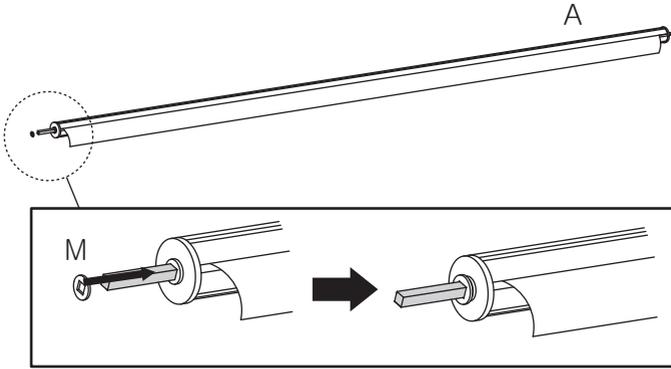

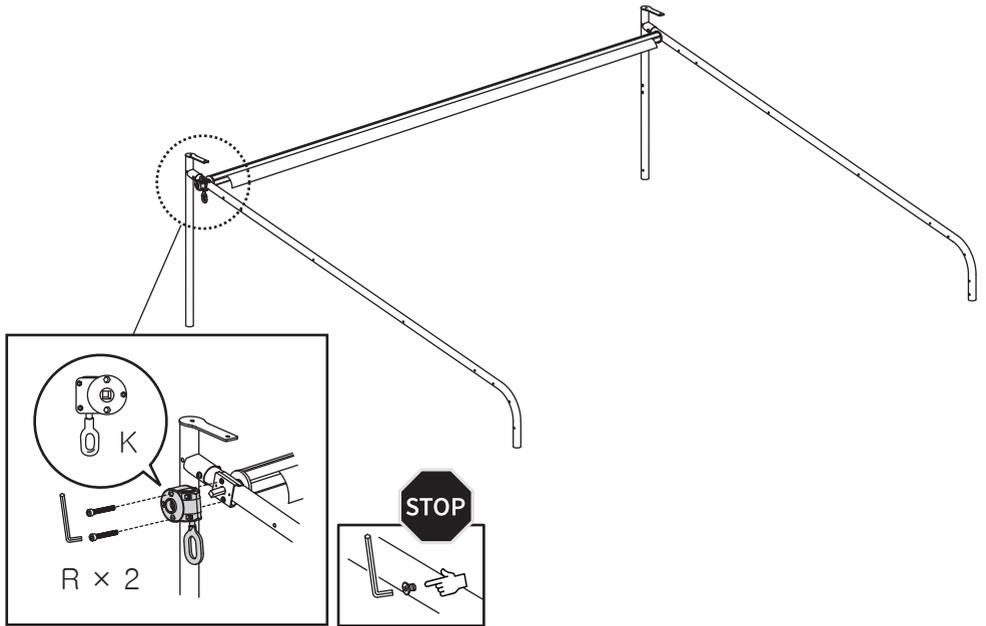


3 C(b)에 L을 끼워넣어 조립해줍니다. 이 때 C(b)에 있는 구멍이 위나 아래를 향하지 않고 정면을 향하게 해 주세요. 조립된 C(b)는 A의 뒤쪽으로 올려 T와 P를 이용해 본체에 적당히 조여 조립해 주세요.

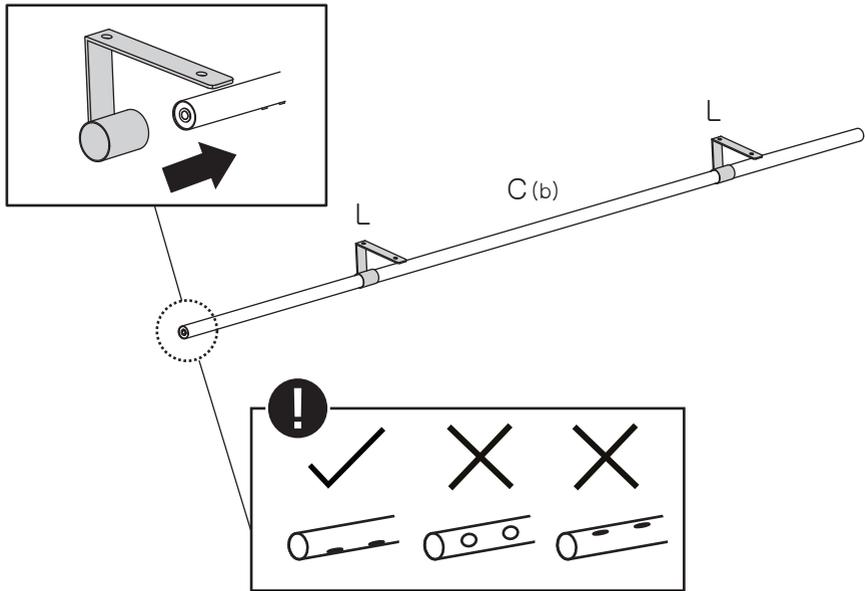

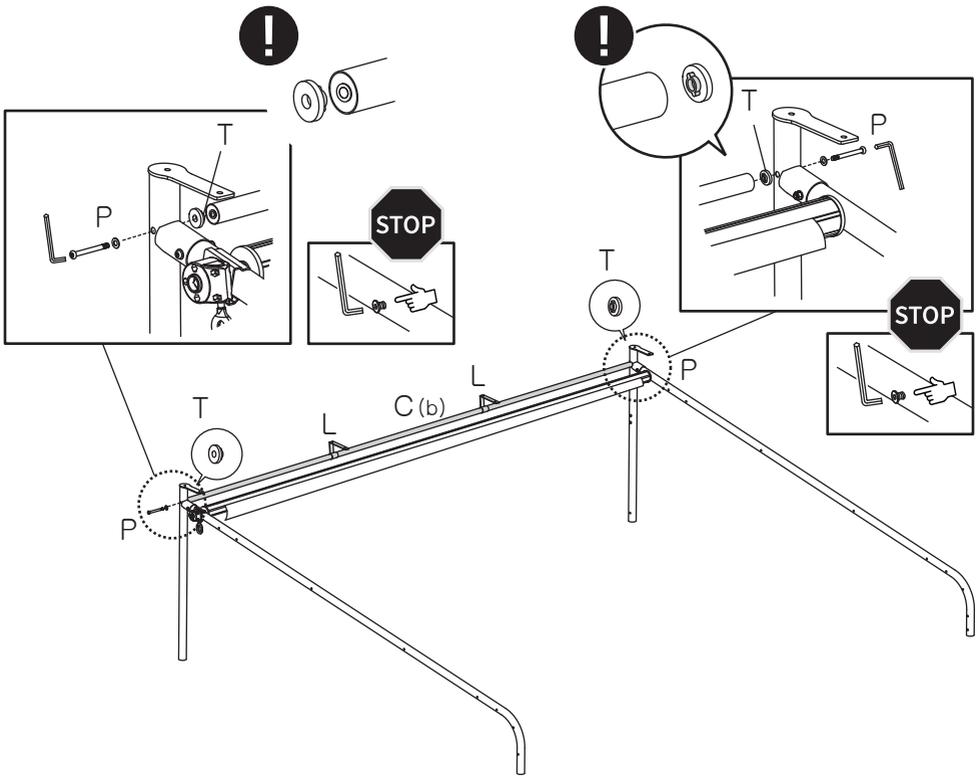


**4** G 두개를 본체의 양쪽에 Q를 이용하여 적당히 조여 조립해 주세요.

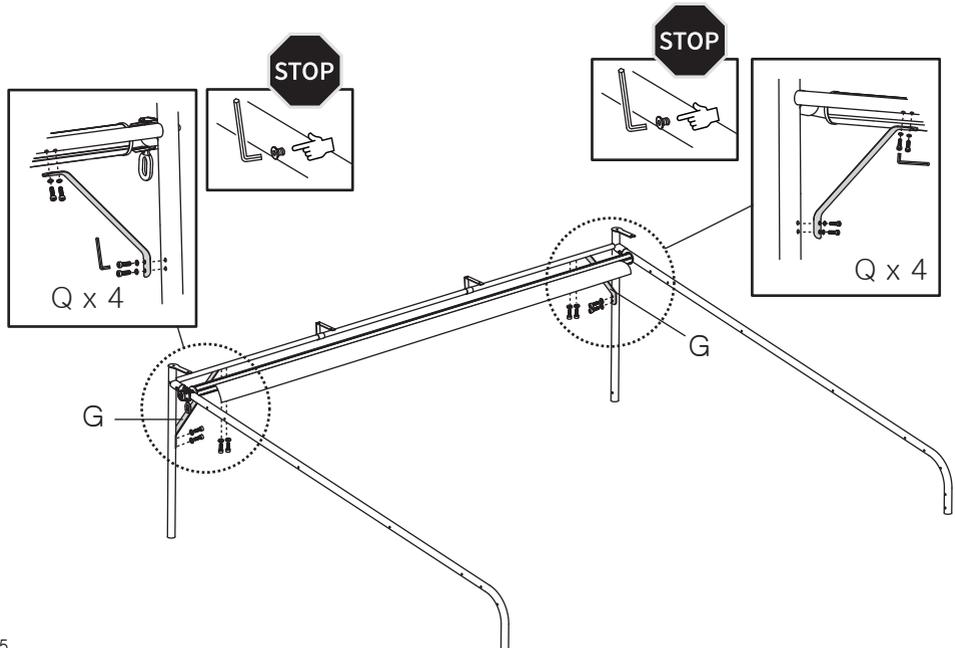


5

H를 나사구멍 방향에 맞추어 본체의 위로 올린 후 X와 W를 위치에 맞게 적당히 조여 조립해주세요.  
이 때, 본체의 양 끝에는 X와 W를 사용하며 가운데 두곳은 W만을 사용합니다.

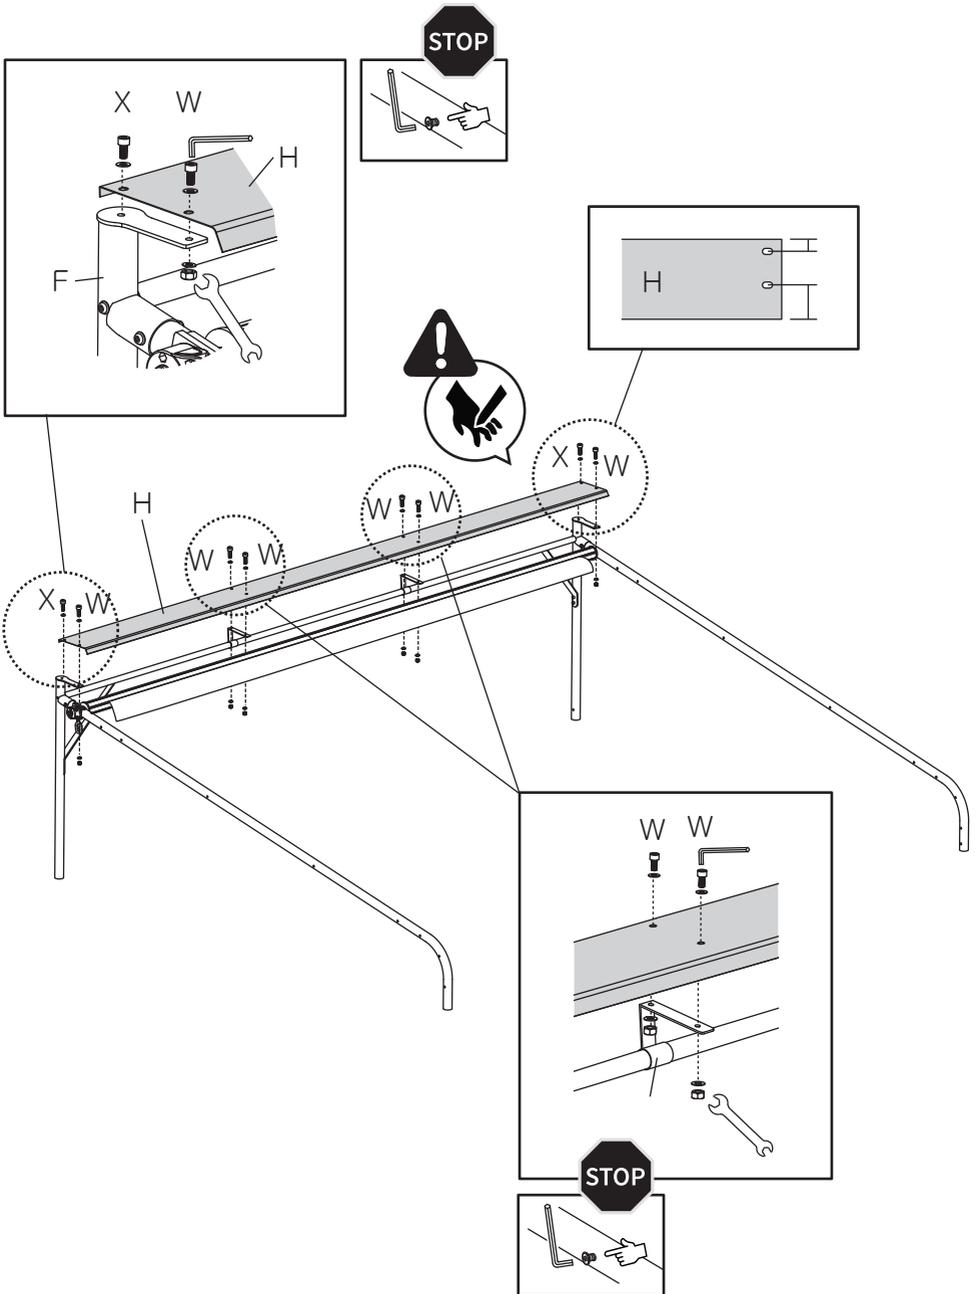


6

C(a) 6개를 본체의 위치에 맞추어 S와 T를 이용하여 적당히 조여 조립해주세요.

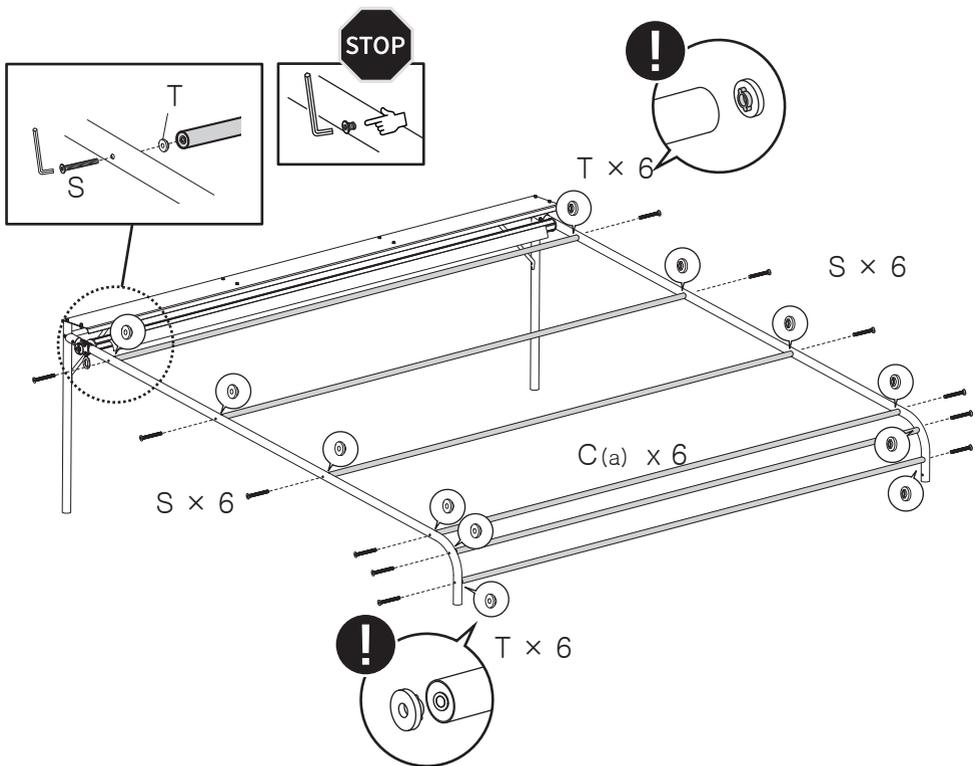


7

이 단계에서 적당히 조여 고정해둔 모든 나사를 단단하게 조여주세요.

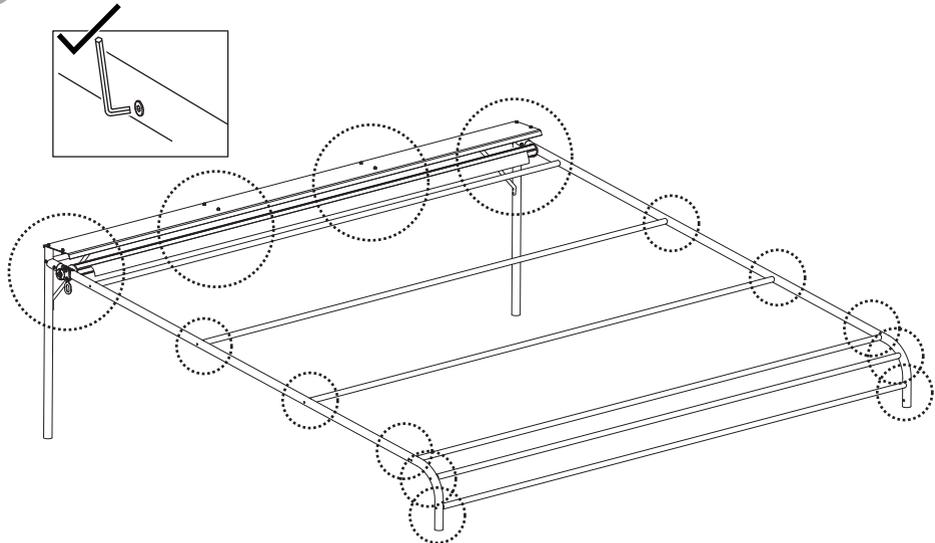


8

I를 A에 끼워넣어 조립해주세요. 이 때 I의 위아래 방향을 신경써서 조립해주세요.  
아래 방향에는 부품D가 들어갈 수 있는 공간이 있습니다.

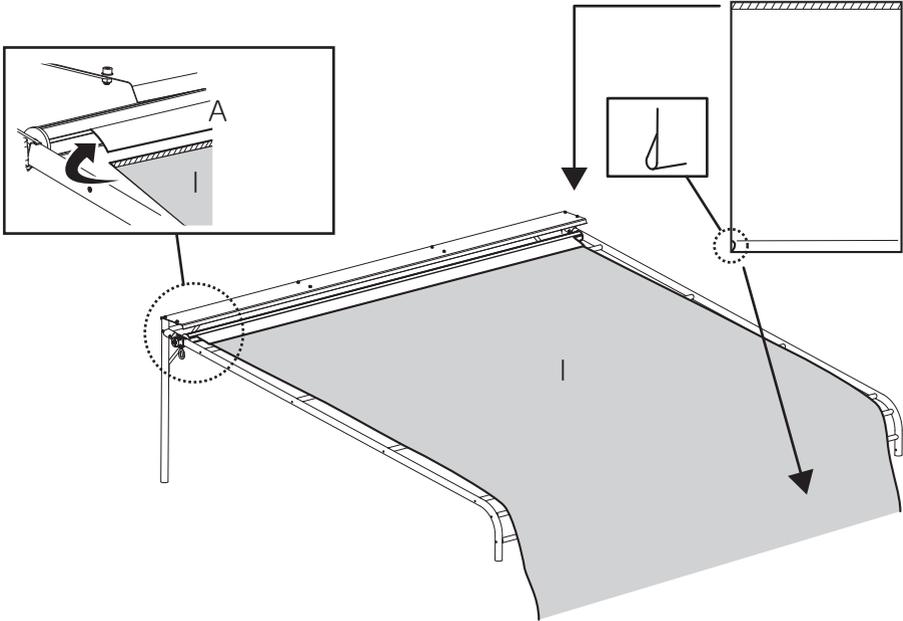


9

본체의 아래에 E(b), E(a)를 조립하며 하단 받침부분의 간격이 앞으로 나오도록 해 주세요.  
조립할 때에는 E(b), E(a)의 튀어나온 버튼이 본체에 알맞게 조립되도록 해 주세요.

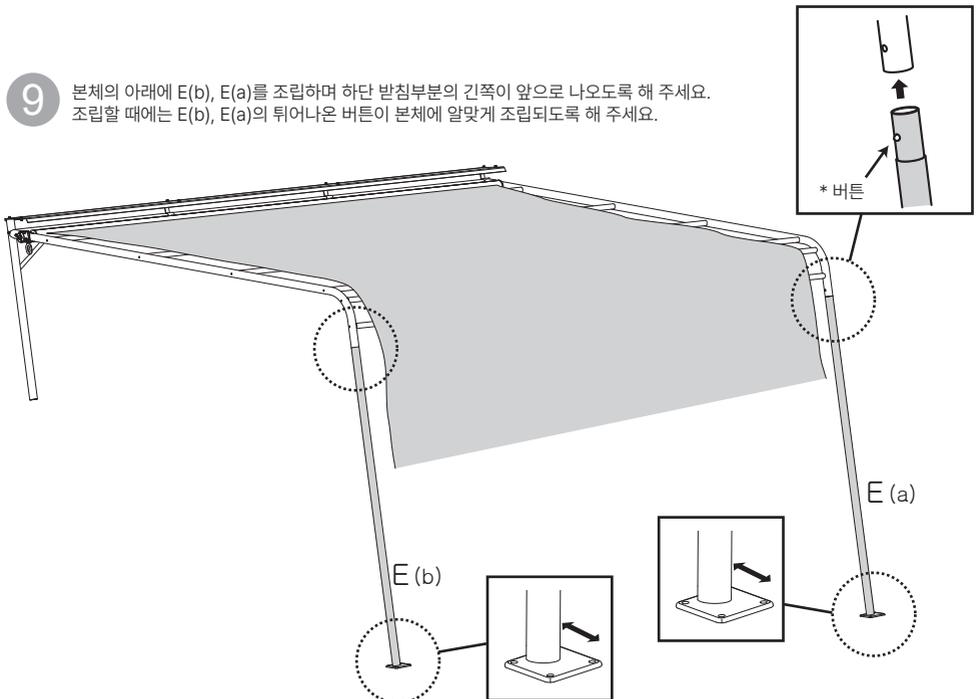


10

9와 마찬가지로 나머지 부분에도 E(b), E(a)를 조립하여주세요.  
D를 천막의 끝부분 공간에 넣어주세요.

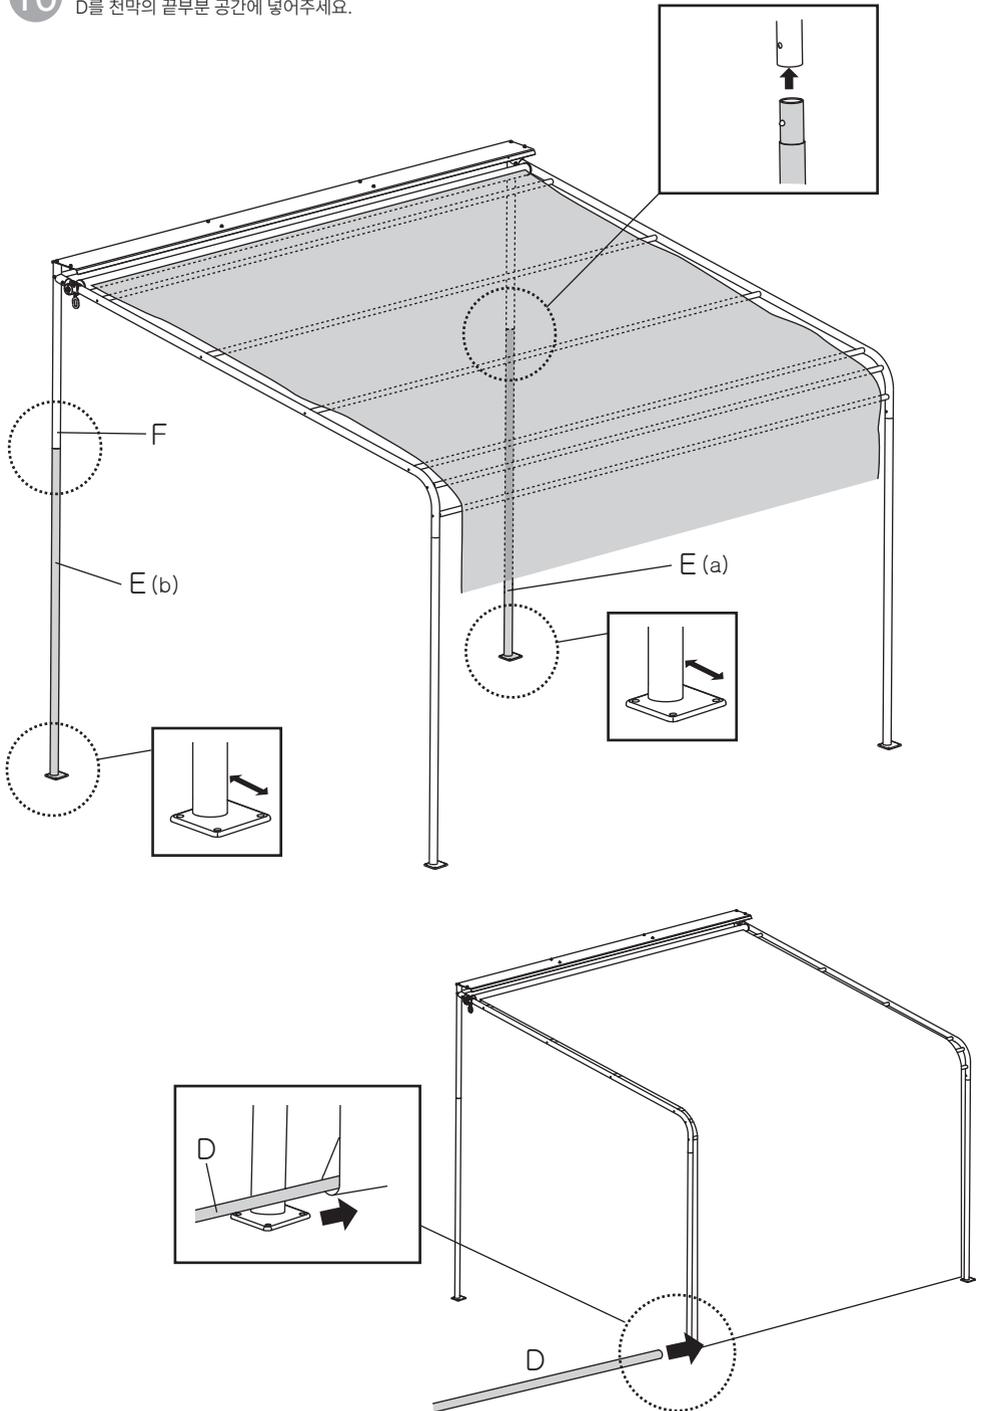




11

J를 본체와 천막의 끝부분에넣은 D와 함께 조립해줍니다. 천막의 양쪽 끝 모두 조립해주세요.


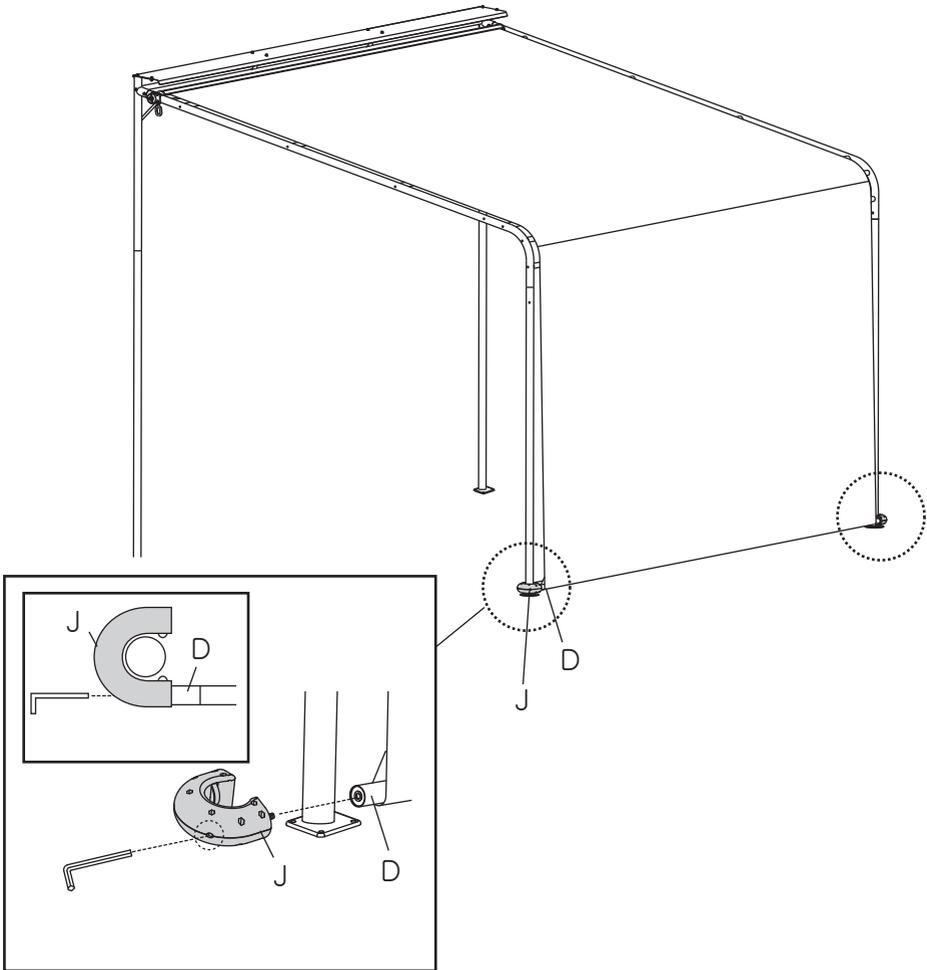


12

N을 본체에 걸어 어닝이 제대로 작동하는지 손잡이를 돌려 확인해주세요.  
손잡이의 경우 시계방향으로 돌리면 어닝이 내려오고, 반시계방향으로 돌리면 어닝이 올라갑니다.  
어닝이 바닥까지 내려온 이후에도 지속적으로 시계방향으로 돌릴 경우 어닝이 반대방향으로 말려 올라가면서 천막이 찢어지거나 결함이 발생할 수 있어 이점 주의 부탁드립니다.

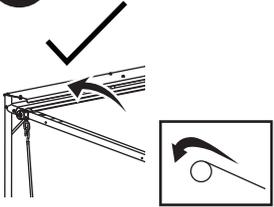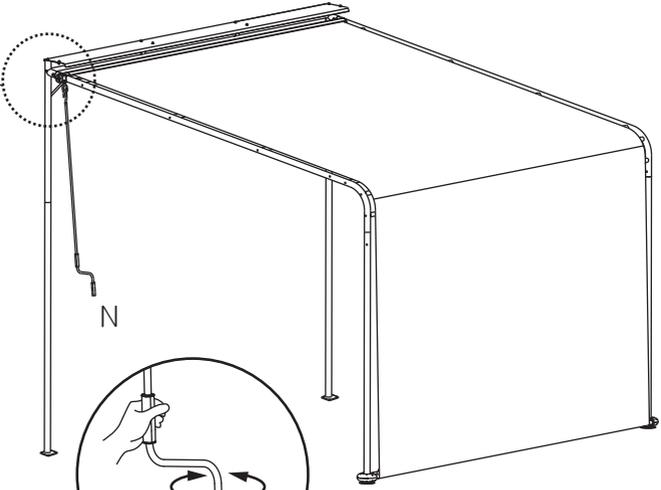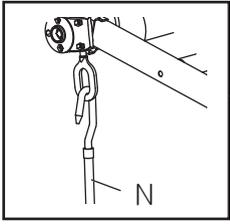





\* 천막이 모두 내려온 뒤 손잡이를 반시계방향으로 돌리면 올바른 방향으로 천막이 걸어지게 됩니다.

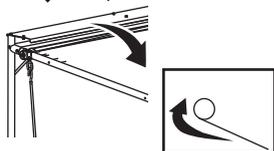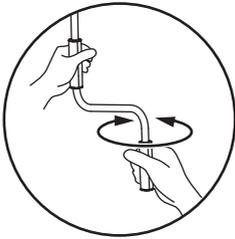

\* 천막이 모두 내려온 뒤 손잡이를 시계방향으로 돌리면 옳지 않은 방향으로 천막이 걸어지게 됩니다. 문제의 소지가 있으므로 올바른 방향으로 천막이 걸어질 수 있도록 주의해주세요.

13

마지막으로, 원하는 설치 장소에 제품을 이동시킨 후 다리가 지면과 수직을 이루고 있는지 확인해 주세요.  
지면과의 고정은 설치할 바닥의 상황에 맞추어 별도로 준비하신 전동드릴과 포함되어있는 V, U 부품을 이용하여  
단단하게 지면에 고정해주세요.

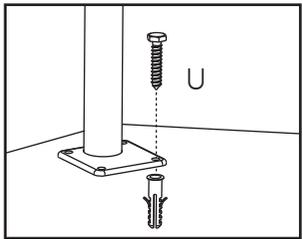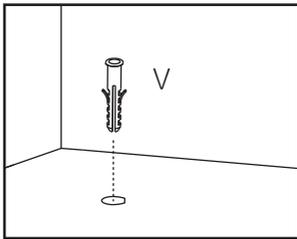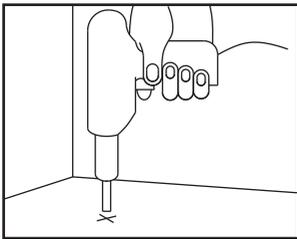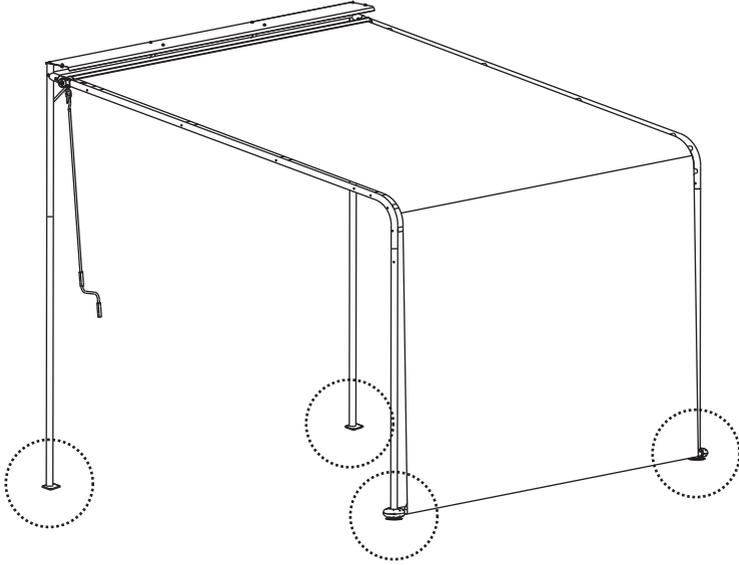

MEMO: