




가제보 GZ3DXLS/2127540

알루미늄 복합재 지붕 패널

조립 지침

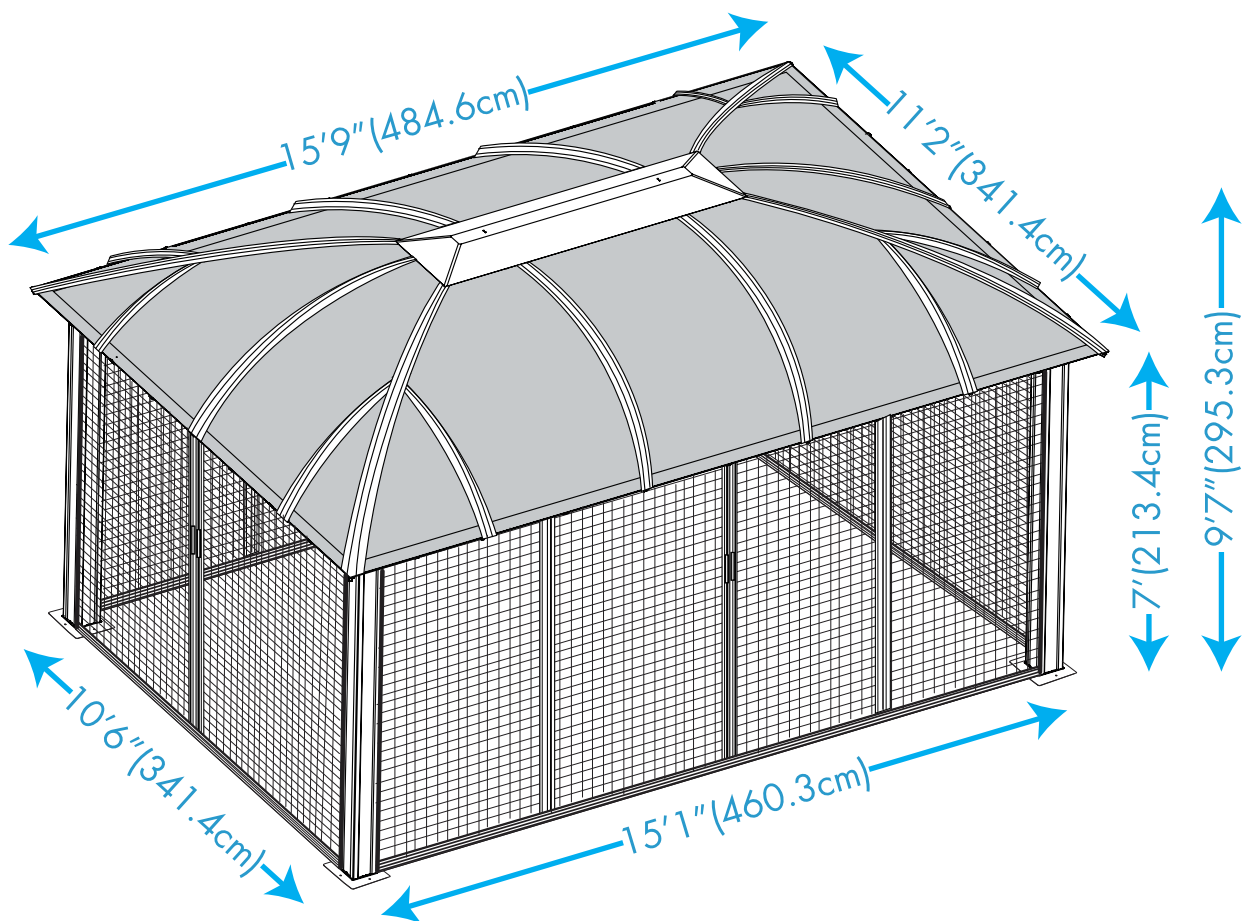

@paragonoutdoorcompany

미국 파라곤 그룹








고객 서비스 팀: +1-877-782-4482 이메일: cs-outdoors@paragongroupusa.com

부품 목록



가제보는 총 6 개의 포장 박스에 담겨 배송됩니다. 박스가 무거우므로 취급 시 주의하십시오.
 작업용 신발, 장갑, 고글을 포함하여 적절한 안전 용품을 착용하십시오.
 부품은 부착된 스티커(제거 가능)로 구별 가능합니다.
 설치할 영역에 조립 단계별로 부품을 모두 꺼내어 누락된 부품이 없는지 확인하십시오.
 손상되거나 누락된 부품이 있다면 조립 시작 전 고객 서비스 팀에 문의하십시오.
고객 서비스 팀 (+1-877)-782-4482 이메일: cs-outdoors@paragongroupusa.com

번호	외형	수량	조립단계
1	 짧은 스크린	2	1
2	 상단 프레임 A 1272mm	2	1
3	 상단 프레임 B 1272mm	2	1
4	 하단 프레임 A 1272mm	2	1
5	 하단 프레임 B 1272 mm	2	1
6	 하단 프레임 C 1352mm	4	2
7	 긴 스크린	2	1
8	 상단 프레임 C 1962mm	2	1
9	 상단 프레임 D 1962mm	2	1
10	 하단 프레임 D 1962mm	2	1


번호	외형	수량	조립단계
11	 하단 프레임 E 1962mm	2	1
12	 하단 프레임 F 2042 mm	4	2
13	 5/32x1/4	48	1
14	 M4x15mm	40	3
15	 M4x25mm	32	2
16	 플라스틱 앵커	32	2
17	 와셔	32	2
18	 M4x10mm	48	3
19	 스크린 손잡이	16	1
20	 손잡이 잠금장치	32	1

편의를 위한 여분의 나사와 볼트가 포함되어 있습니다.

1 단계 스크린 프레임 조립하기



모든 부품을 평평한 바닥에 나열합니다. 조립 전 모든 조립품이 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. 쉽게 조립할 수 있도록 조립 순서를 준수하여 조립하십시오. 작업용 신발, 장갑, 고글 등 적절한 안전 용품을 착용하십시오.

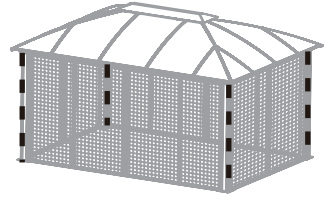

참고: 지지 플레이트가 조립되어 있지 않은 상태라면, 1.A. 단계를 건너뛸 수 있습니다. 스크린이 있는 GAZEBO GZ3DS, GZ3DXLS 는 반드시 단단하고 평평한 표면에서 조립해야 합니다.



1.A

지지 플레이트에서 모든 나사를 제거하고, 기둥에서 지지 프레임을 제거합니다. 지지 플레이트와 기둥을 붙여준 뒤 나사로 체결해줍니다.




주의:

혼자 조립하지 마십시오.

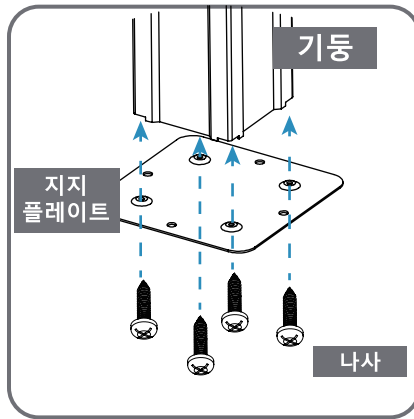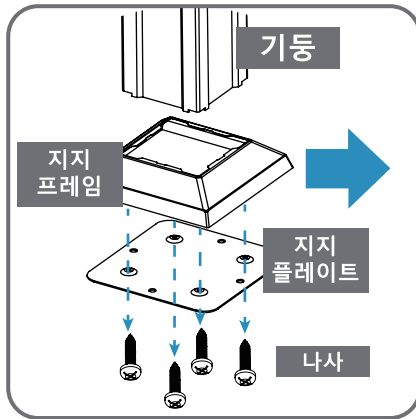


x 4

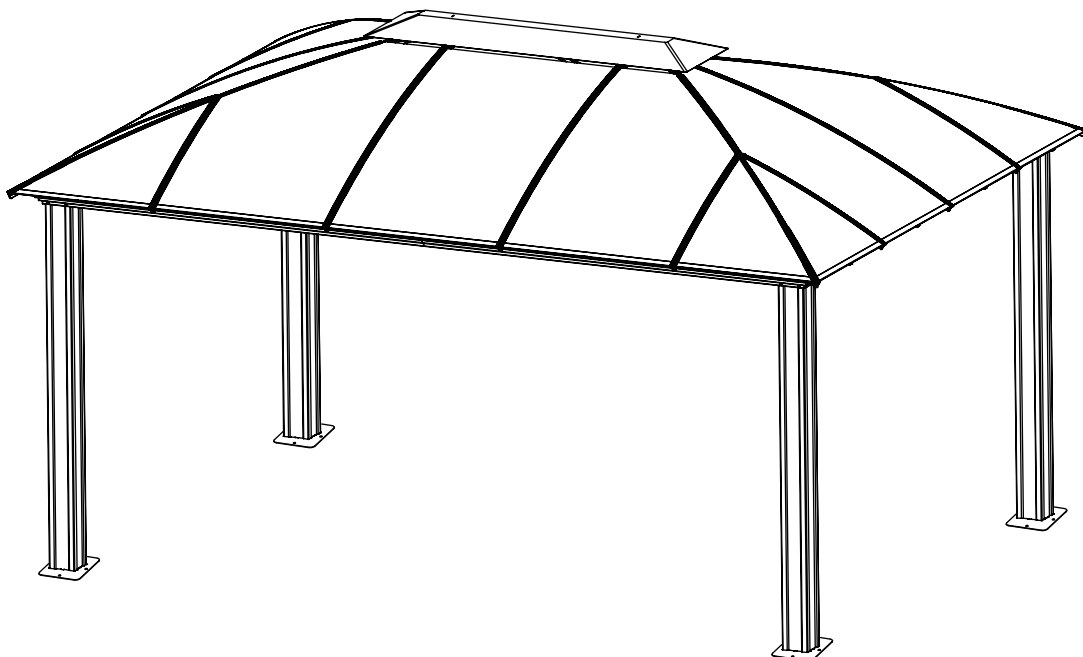



1.B

x 2







상단쪽

13







1.C

부품 (7)을 조심스럽게 바닥에 내려놓은 뒤, 하단 프레임 E (11)을 스크린 (7)에, 하단 프레임 D(10)을 하단 프레임 E (11)에, 다른 쪽 끝을 스크린 (7)에 나사 (13)로 체결해줍니다.

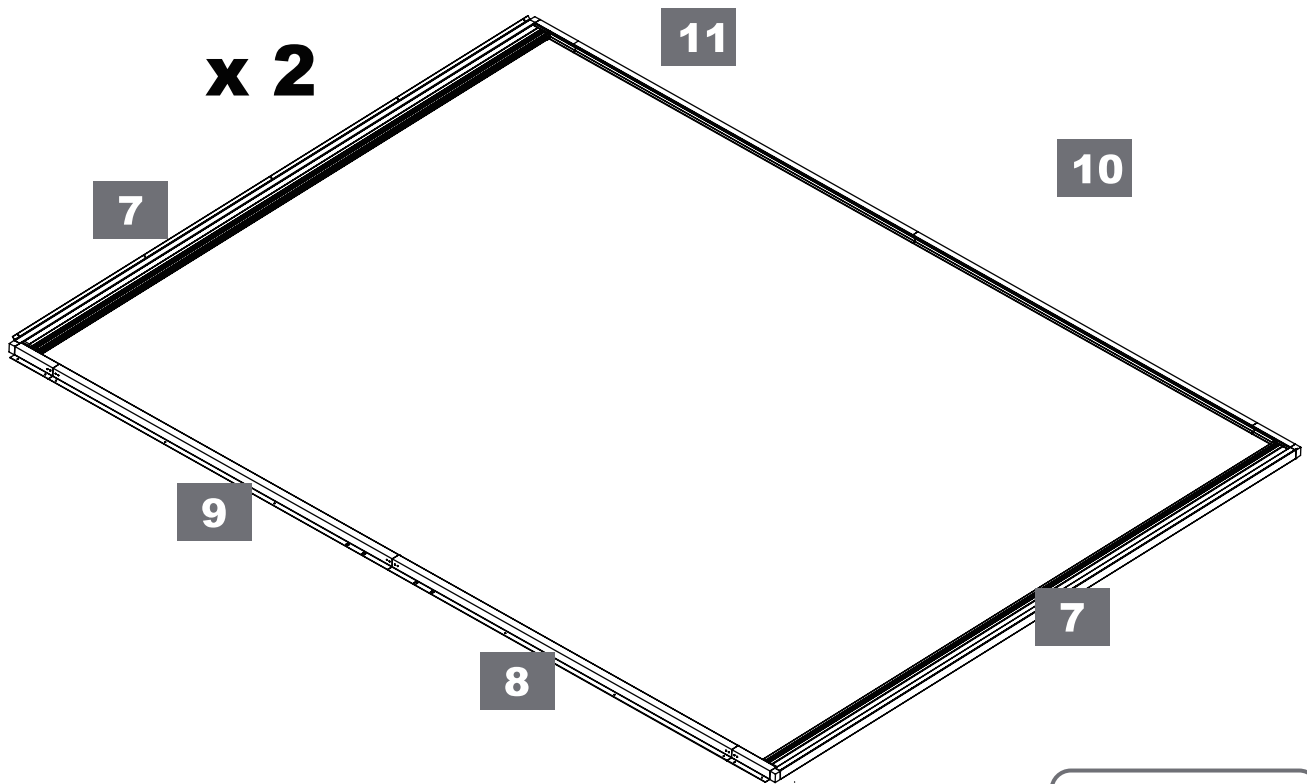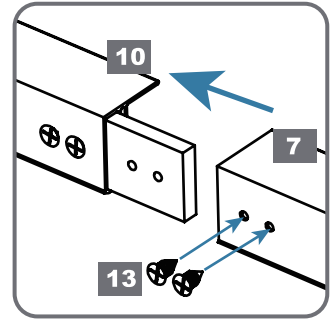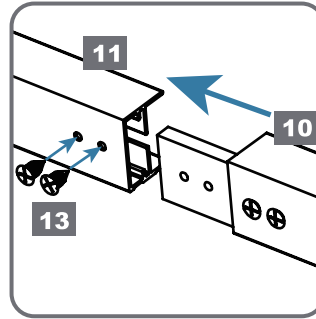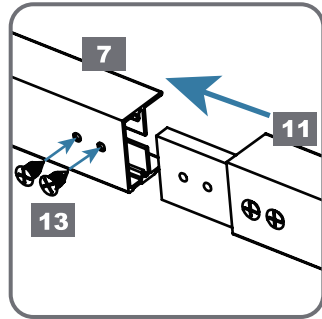

상단 프레임 D(9)를 스크린 (7)에, 상단 프레임 C(8)을 상단 프레임 D(9)에, 다른 쪽 끝을 스크린 (7)DP 나사(13)로 체결해줍니다.

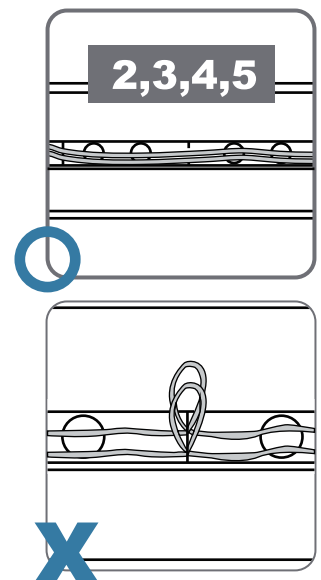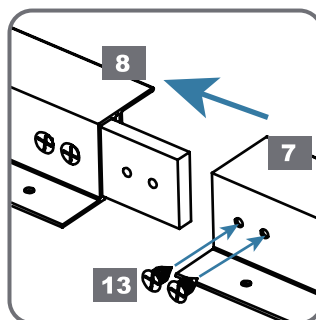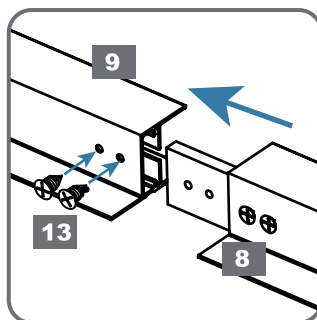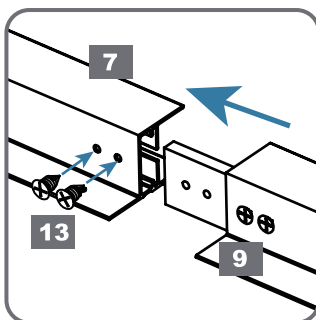

1.D

스크린 손잡이(19)를 원하는 위치에 배치한 뒤 스크린 (1.7)에 딸깍 소리가 나게 눌러 체결해줍니다.

핸들 손잡이 잠금장치(20)를 스크린 손잡이(19)의 양쪽 끝에 단단히 체결해줍니다.

모든 스크린 손잡이의 양쪽 끝에 이를 반복하여 손잡이를 고정시켜줍니다.





부품



스크린 손잡이(19)
x 16




손잡이 잠금장치(20)
x 32

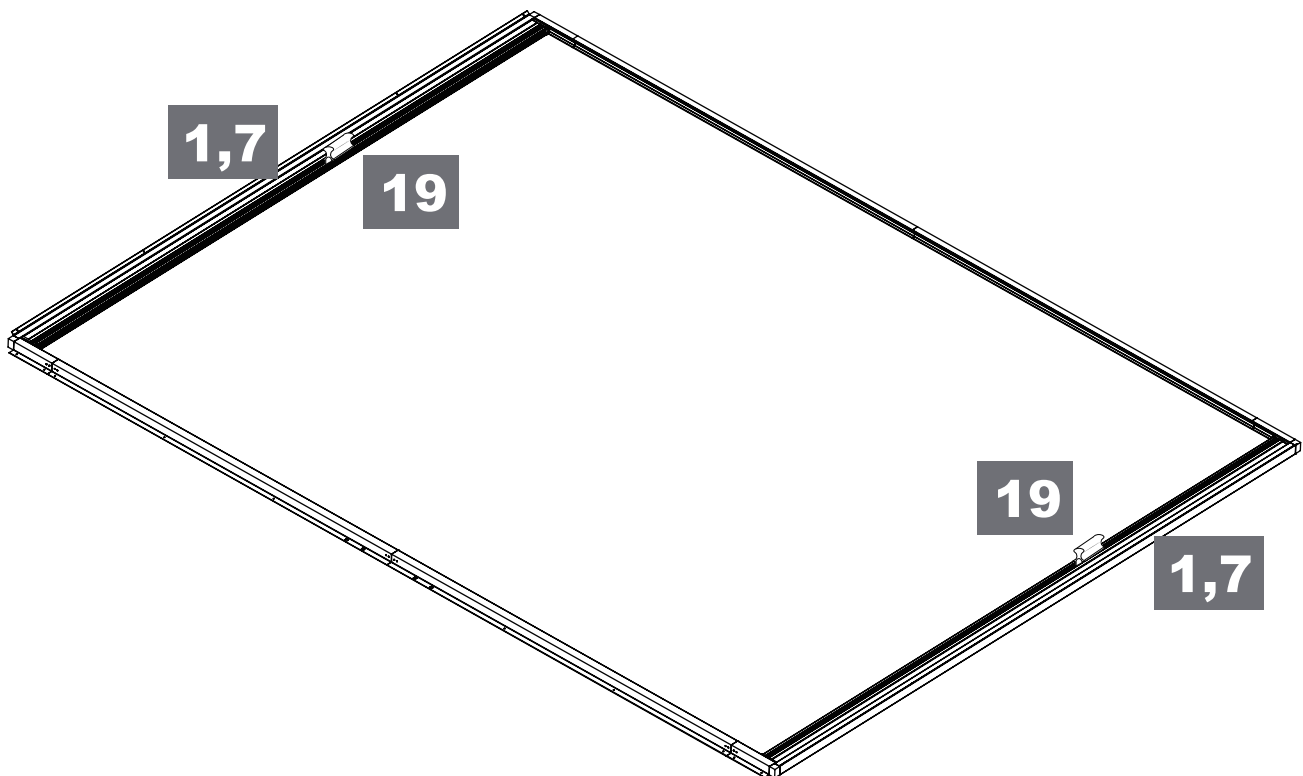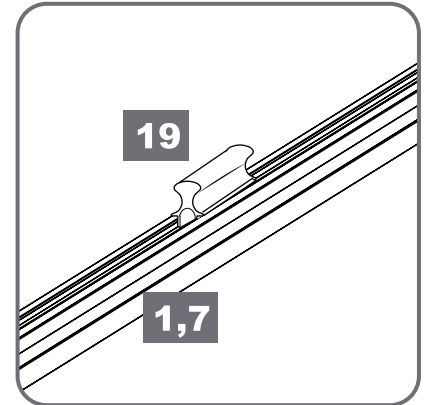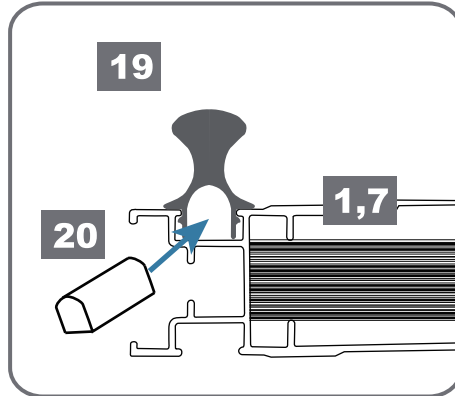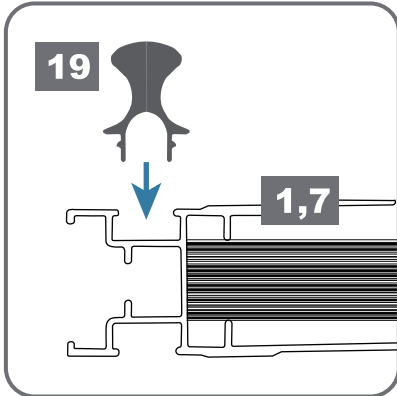


2 단계 스크린 받침 조립하기

참고: 혼자 조립하지 마십시오.

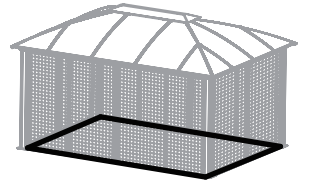


부품

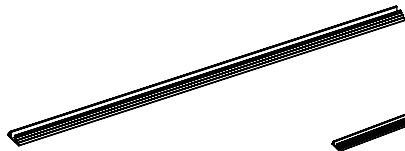

하단 프레임 C(6)
x 4



하단 프레임 F(12)
x 4



플라스틱 앵커(16)
x 32






나사(15)
x 32



와셔(17)
x 32

2.A



하단 프레임 C(6)을 지지 플레이트 짧은 면 옆에 배치한 뒤, 하단 프레임 C(6)의 가운데 홈을 양쪽 기둥 옆면 너비와 평행이 되도록 정렬시킵니다. 그리고 바닥에 모든 구멍의 위치를 표시해줍니다. 하단 프레임 F(12)를 지지 플레이트 긴 면 옆에 배치한 뒤 위의 과정을 반복합니다.

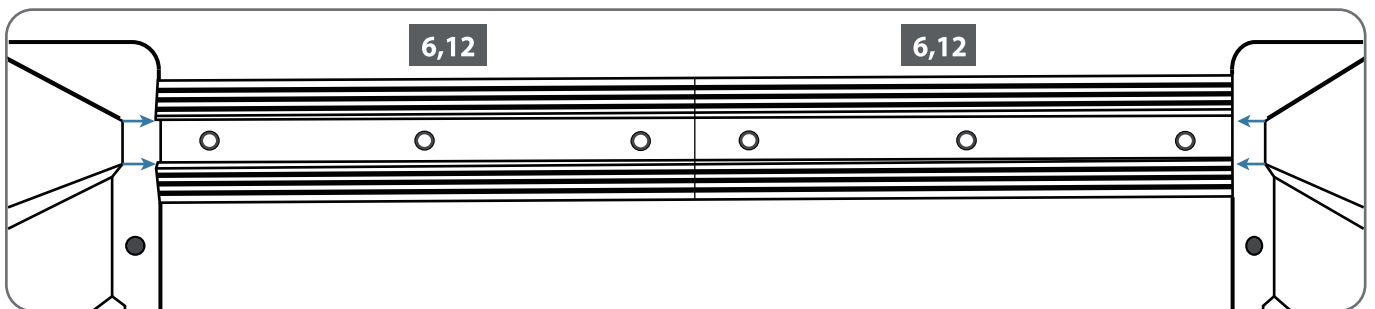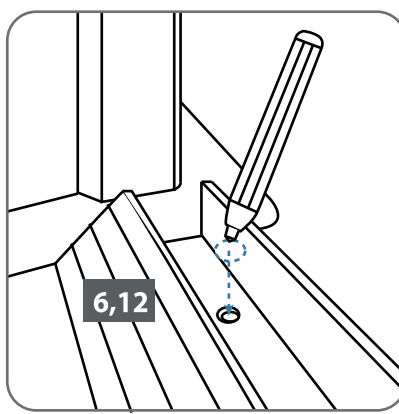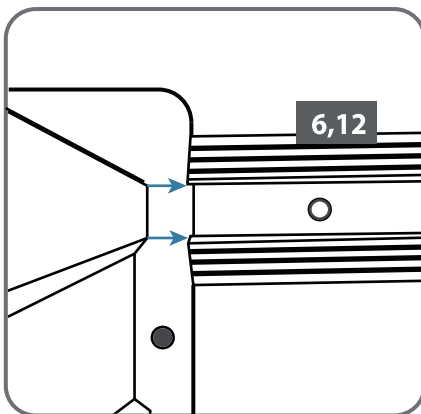



위에서 바라보았을 때의 모습

2.B


하단 프레임 C(6, 12)를 제거하고 바닥에 표시한 구멍을 드릴로 뚫어줍니다.

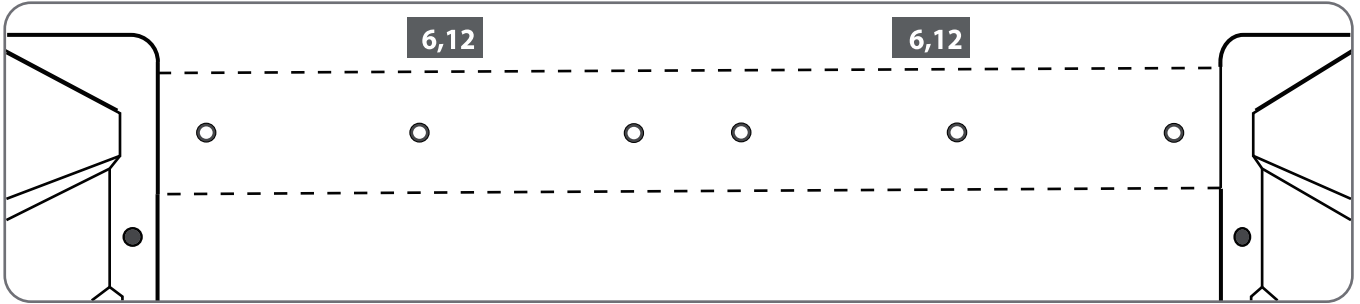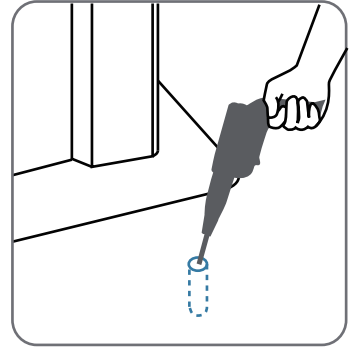

위에서 바라보았을 때의 모습

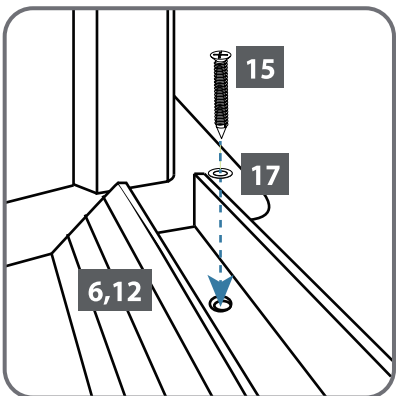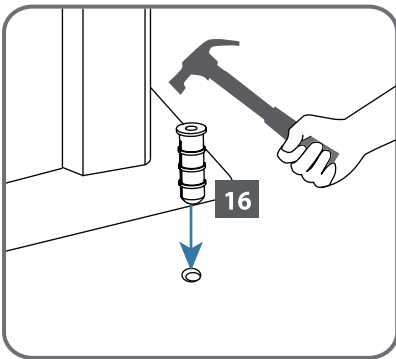

망치로 부품 (16)을 구멍에 삽입시킵니다. 하단 프레임 C(6)과 F(12)를 2.A 단계의 동일한 위치에 배치하고 나사(15), 와셔(17)를 사용하여 앞서 뚫어 놓은 구멍에 고정시킵니다.

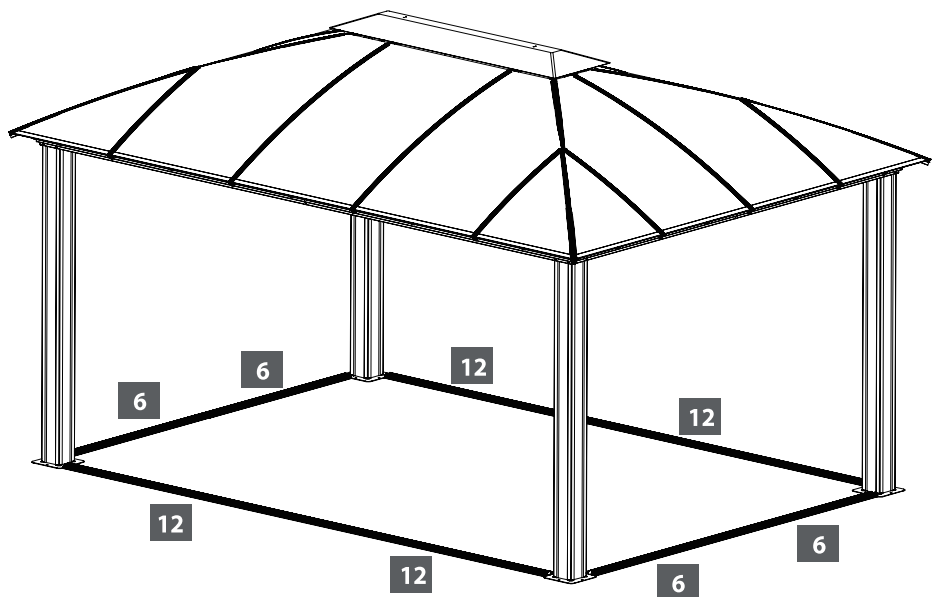



3 단계 스크린 프레임 조립하기

3.A


가제보의 긴 면 레일의 가운데에서 하단 나사 4 개를 제거합니다. 제거한 나사는 추후 사용할 예정이니 보관하십시오.

미리 조립한 긴 스크린 프레임(7)을 하단 프레임 F(12)에 결합시킵니다.



부품	
나사(18)	나사(14)
x 48	x 40

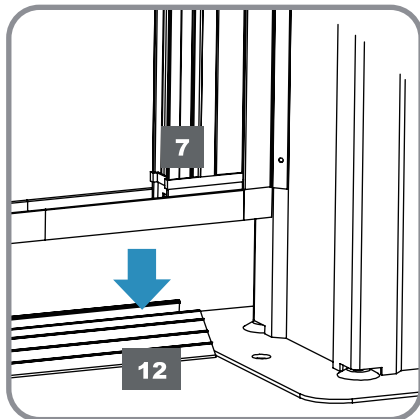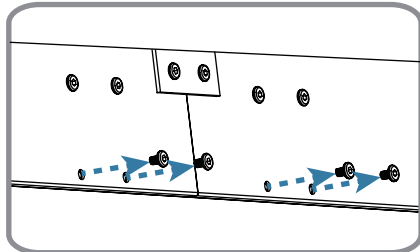

안쪽에서 바라보았을 때의 모습

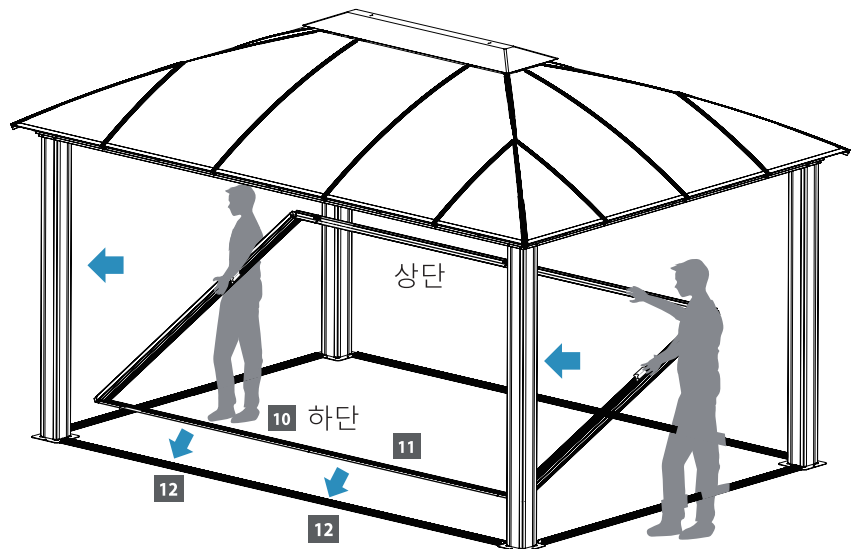




방금 레일 가운데에서 제거한 나사를 사용하여 스크린 상단(7)을 레일에 결합시켜 스크린 (7)을 고정시킵니다.

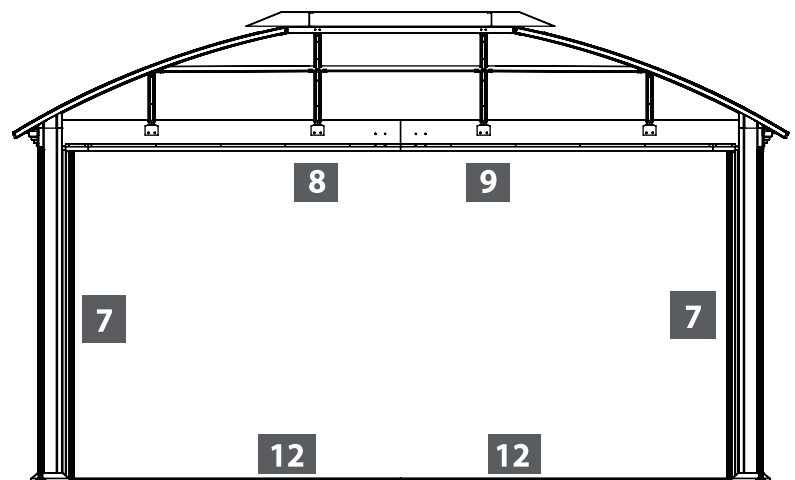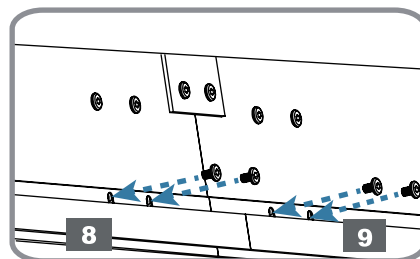

안쪽에서 바라보았을 때의 모습

위의 과정을 반복하여 스크린 (1)을 가제보 짧은 면에 고정시킵니다.

3.C 단계: 레일에 스크린을 결합시킬 때 중요한 경고

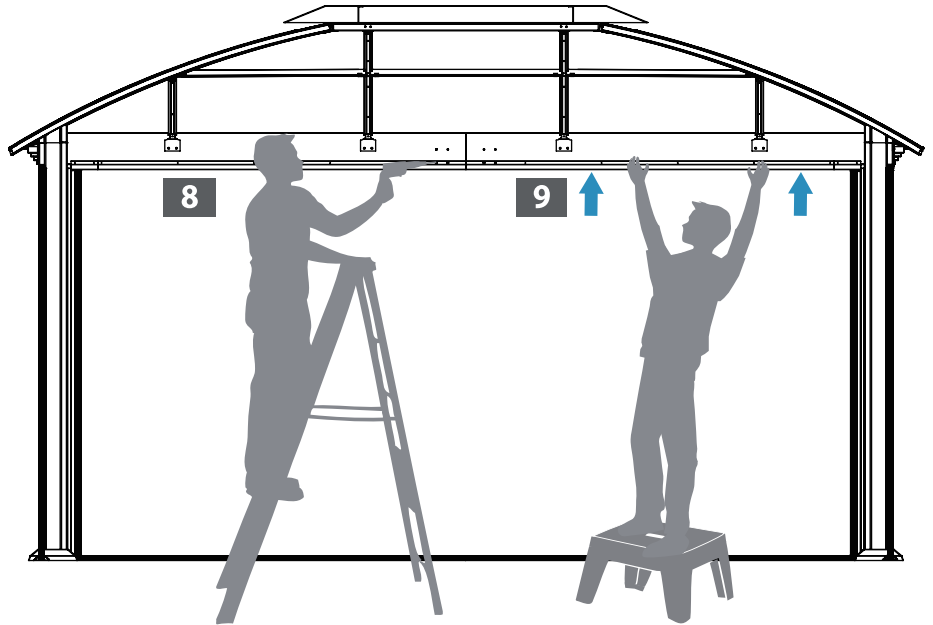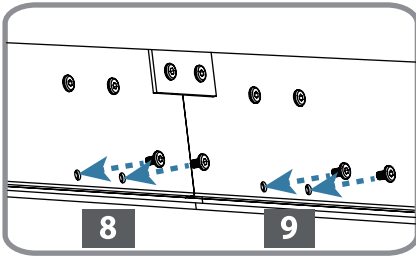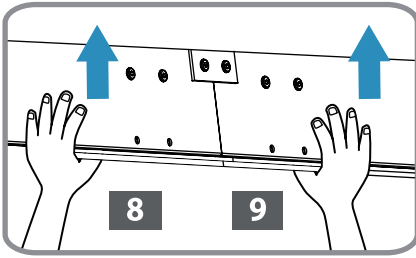


위의 그림과 같이 스크린 (1)을 고정시키기 위해 나사를 체결하려면, 먼저 반드시 스크린 상단과 레일을 동시에 들어올려야 합니다.


팁:

스크린을 가운데 끝까지 들어올릴 수 없다면 스크린(1)에 스트링이 걸렸을 수 있습니다. 1.B 단계를 확인하세요. 스크린을 가운데로 들어올릴수록 저항이 느껴진다면 스크린을 레일에 부착시키는 위치가 잘못되었을 수 있습니다.



위의 그림을 참조하세요.

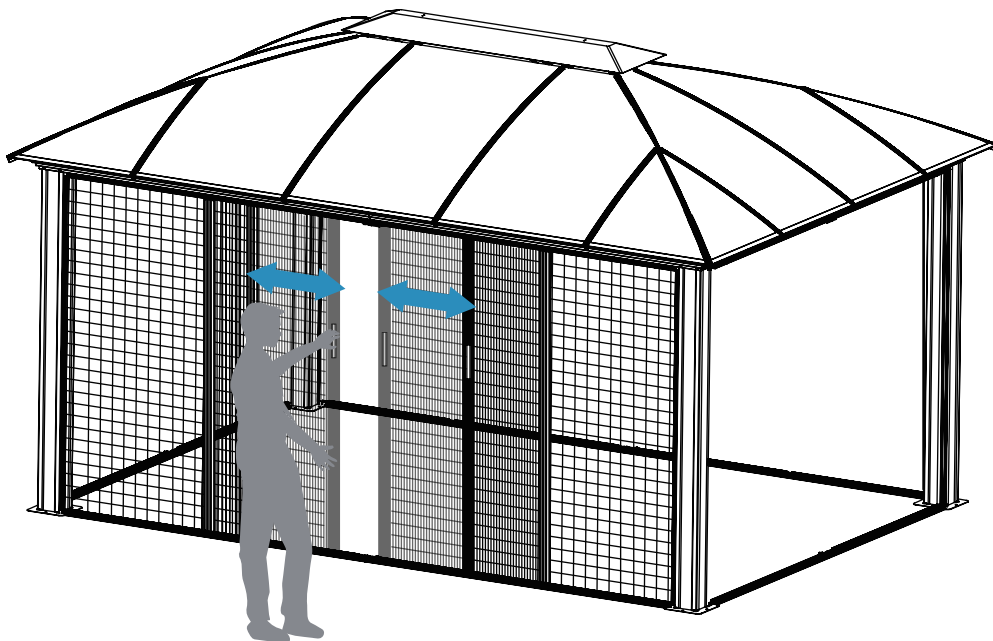


스크린을 좌측 및 우측으로 몇 번 당겨서 스크린이 제대로 작동하는지 시험해보세요.

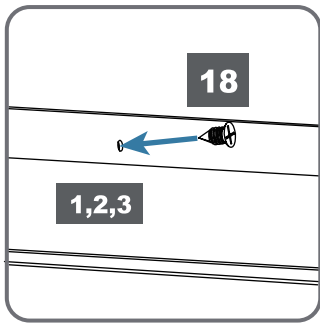

미리 조립해 둔 스크린 프레임(1)과 (7)을 나사 (18)를 수평 방향에, 나사 (14)를 평행 방향에 사용하여 고정시킵니다.

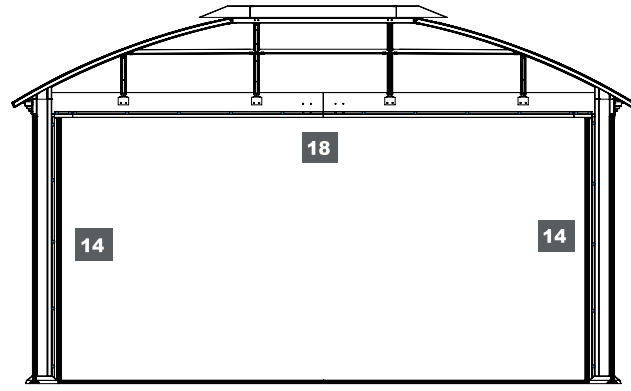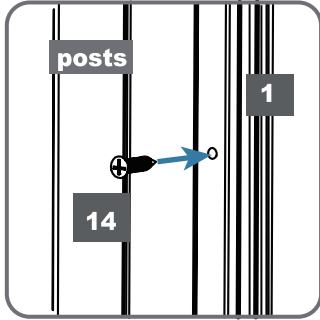

긴 쪽

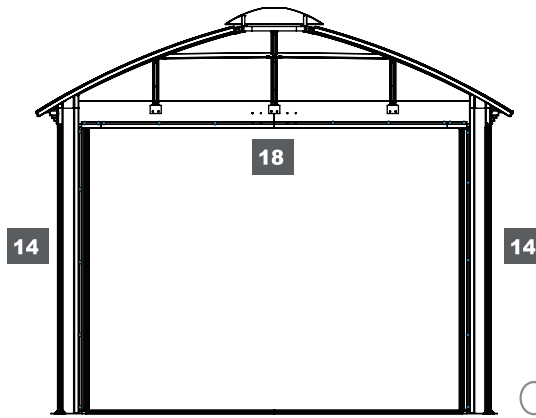


짧은 쪽

● 안쪽에서 바라본 나사(14, 18)의 위치.

주의:

사용하지 않을 시에는 모든 스크린을 끝(기둥 쪽)으로 밀어두십시오. 스크린을 열어두면 야생 동물에 의해 파손되거나 스크린의 수명이 줄어들 수 있습니다.

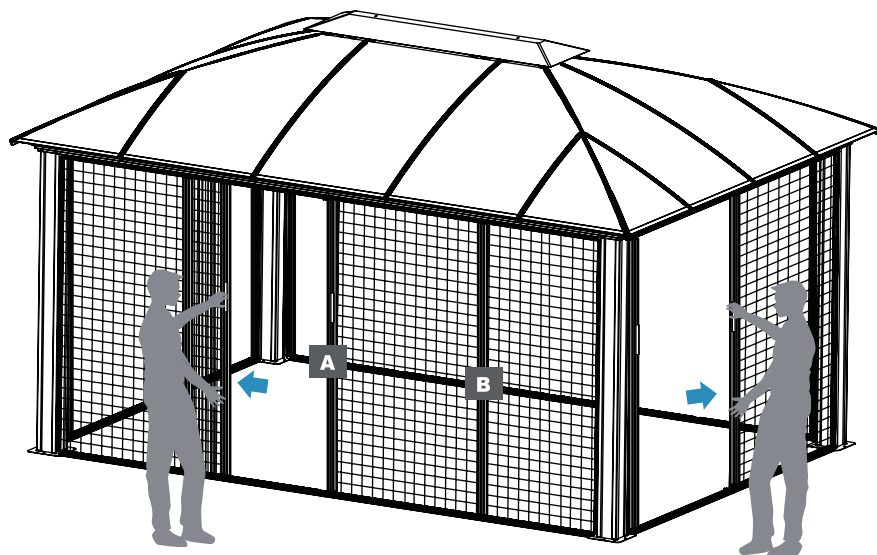

경고:

긴 스크린(7)을 열려면, 먼저 스크린 골조 B 를 총 스크린 너비의 1/4 만큼 당겨준 뒤 스크린 골조 A 를 가운데 위치로 당겨줍니다.

스크린 골조 B 를 당기지 않고 스크린 골조 A 만을 가운데까지 끌어당기지 마십시오.



가제보 GZ3DXLS/2127540

알루미늄 복합재 지붕 패널


조립 지침

보증:

제품 보증은 제조상의 결함으로 인한 손상에 대해 제한적으로 적용됩니다(구입일로부터 제품 구조에 대해 5 년, 알루미늄 본체에 대해 5 년).

제품 보증은 날씨로 인한 손상 및/또는 조립 지침이나 경고 사항을 따르지 않아 발생한 손상에는 적용되지 않습니다. 제품 보증은 사용자의 오용, 남용, 과실에는 적용되지 않습니다

주의: 지붕 골조, 지붕 패널 및 박공은 물이 새는 것을 방지하기 위하여 반드시 조립 시 올바르게 정렬되어야 합니다.

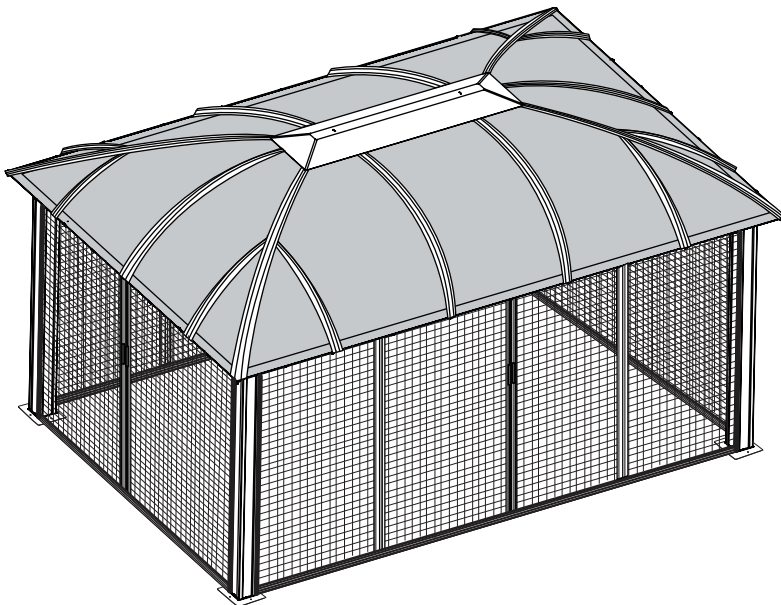

완성된 가제보를
활용해보세요!



Instagram and Facebook icons followed by '@paragonoutdoorcompany'

미국 파라곤 그룹

고객 서비스 팀: +1-877-782-4482 이메일: cs-outdoors@paragongroupusa.com